

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# Straightener




---

HU Felhasználói kézikönyv


---

# PHILIPS

1

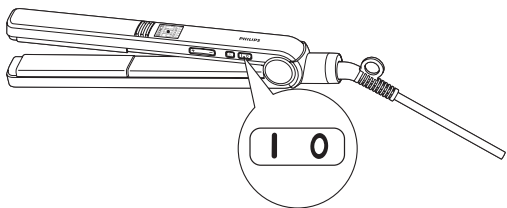

2

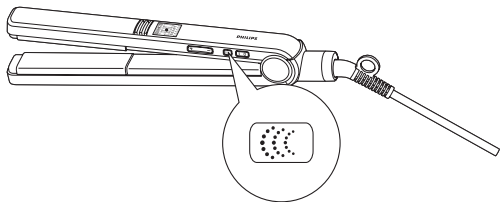

A Philips köszönti Önt! Gratulálunk a vásárláshoz! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) oldalon.

## 1 Fontos!

A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

- **FIGYELMEZTETÉS:** Soha ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdókagyló, vagy egyéb folyadékkal teli edény közelében.
- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket, ellenőrizze, hogy az azon feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi hálózati feszültséggel.
- Csak a kézikönyvben meghatározott rendeltetés szerint használja a készüléket.
- A készüléket csak száraz haj formázásához használja. Ne használja a készüléket műhajhoz vagy parókához.
- Ügyeljen rá, hogy a készülék forró felületeit ne érintse a bőréhez.
- Ha a készülék csatlakoztatva van a feszültséghez, soha ne hagyja azt felügyelet nélkül.
- Használat után mindig húzza ki dugót az aljzatból.
- Ha a készülék forró, helyezze azt valamilyen hőálló felületre, és soha ne takarja le semmivel, pl. törölközővel vagy ruhadarabbal.
- Bármilyen, Philips által jóvá nem hagyott tartozék vagy alkatrész használata érvénytelenné teszi a garanciát.
- Ne tekerje a hálózati csatlakozó kábelt a készülék köré.
- Ha festett hajon használja a készüléket, a hajegyenesítő lapok elszíneződhetnek.



- Ha a hálózati kábel meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében azt egy Philips szakszervizben, vagy hivatalos szakszervizben ki kell cserélni.
- A készülék működtetésében járatlan személyek, gyerekek, nem beszámítható személyek felügyelet nélkül soha ne használják a készüléket.
- Vigyázzon, hogy a gyerekek ne játsszanak a készülékkel.
- Továbbá, a biztonság szempontjából azt javasoljuk, hogy a fürdőszobát (vízes helyiségeket) ellátó áramkörbe egy max. 30 mA-es áramvédő kapcsolót építtessen be. További tanácsot szakembertől kaphat.

---

## Elektromágneses mezők (EMF)

Ez a Philips készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.

---

## Környezetvédelem

A terméken található áthúzott kerekes kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termék megfelel a 2002/96/EK európai irányelvnek.







Ne kezelje a készüléket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelésére vonatkozó helyi törvényekről. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

## 2 Hajgyenesítés

Minden esetben a hajtípusának megfelelő hőmérsékletet válasszon. Ha először használja a készüléket, válasszon alacsony hőfokot.

Hajtípus	Hőfokbeállítás
Durva szálú, göndör, vagy nehezen kiegyenesíthető haj	Közepes és magas (170 °C vagy magasabb)
Finom szálú, közepesen vastag vagy enyhén hullámos haj	Alacsony és közepes (160 °C vagy kevesebb)
Világos, szőke, szőkített vagy festett haj	Alacsony (160 °C alatt)

- 1 Csatlakoztassa a dugaszt a tápcsatlakozó aljzatba.
- 2 Nyomja meg és tartsa nyomva a  gombot (1. ábra), amíg a kijelző lámpája be nem kapcsol.
  - ↳ Az alapértelmezett hőmérsékletbeállítás megjelenik a kijelzőn.
  - ↳ A SONIC jelzés bekapcsol.
- 3 Nyomja meg a  gombot a hajának megfelelő hőfokbeállítás kiválasztásához.
  - ↳ Ha a hajgyenesítő felmelegszik a kiválasztott hőfokra, a READY jelzés bekapcsol.
  - ↳ A hajgyenesítő készülék hátralévő használati ideje megjelenik.
- 4 Fésülje át a haját, majd egy 5 cm-nél nem szélesebb részen kezdje meg az egyenesítést.
- 5 Helyezze a kiválasztott fűrtöt az egyenesítő lapok közé, és nyomja össze a fogókat.
  - ↳ Bekapcsol a szonikus rezgés.
- 6 Simítsa végig a hajgyenesítőt a haj teljes hosszúságán, egy egyszerű mozdulattal (max. 5 másodperc) a hajszálok gyökerétől a végükig.

- 7 20 másodperc elteltével ismétlje meg a 6. lépést, egészen amíg a kívánt kinézetet el nem éri.
- 8 A haj többi részének egyenesítéséhez, ismétlje meg a 4-7 lépéseket.
  - A szonikus rezgés kikapcsolásához nyomja meg a  gombot (2. ábra) amíg a SONIC-jelzés ki nem kapcsol.
  - A szonikus rezgés bekapcsolásához nyomja meg ismét a  gombot.

Miután végzett hajának egyenesítésével,

- 1 Húzza ki a hajegyenesítőt.
- 2 Helyezze a készüléket egy hőálló felületre, amíg az ki nem hűl.
- 3 Tartsa a hajegyenesítő lapokat portól és szennyeződéstől távol.
  - A készülék az akasztóhurokra függesztve is tárolható.

## 3 Jótállás és szerviz

Ha információra van szüksége vagy valamilyen probléma merül fel, látogasson el a Philips honlapjára ([www.philips.com](http://www.philips.com)), vagy forduljon az adott ország Philips vevőszolgálatához (a telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen).



© Royal Philips Electronics N.V. 2009  
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips  
Electronics N.V. or their respective owners.

Printed in China PDCC-2009  
3140 035 21451



100% recycled paper  
100% papier recyclé