

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Hairdryer

HP4930



HP4931



AR

دليل المستخدم

PHILIPS

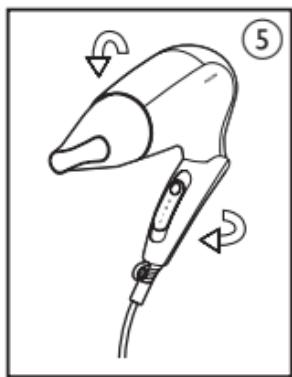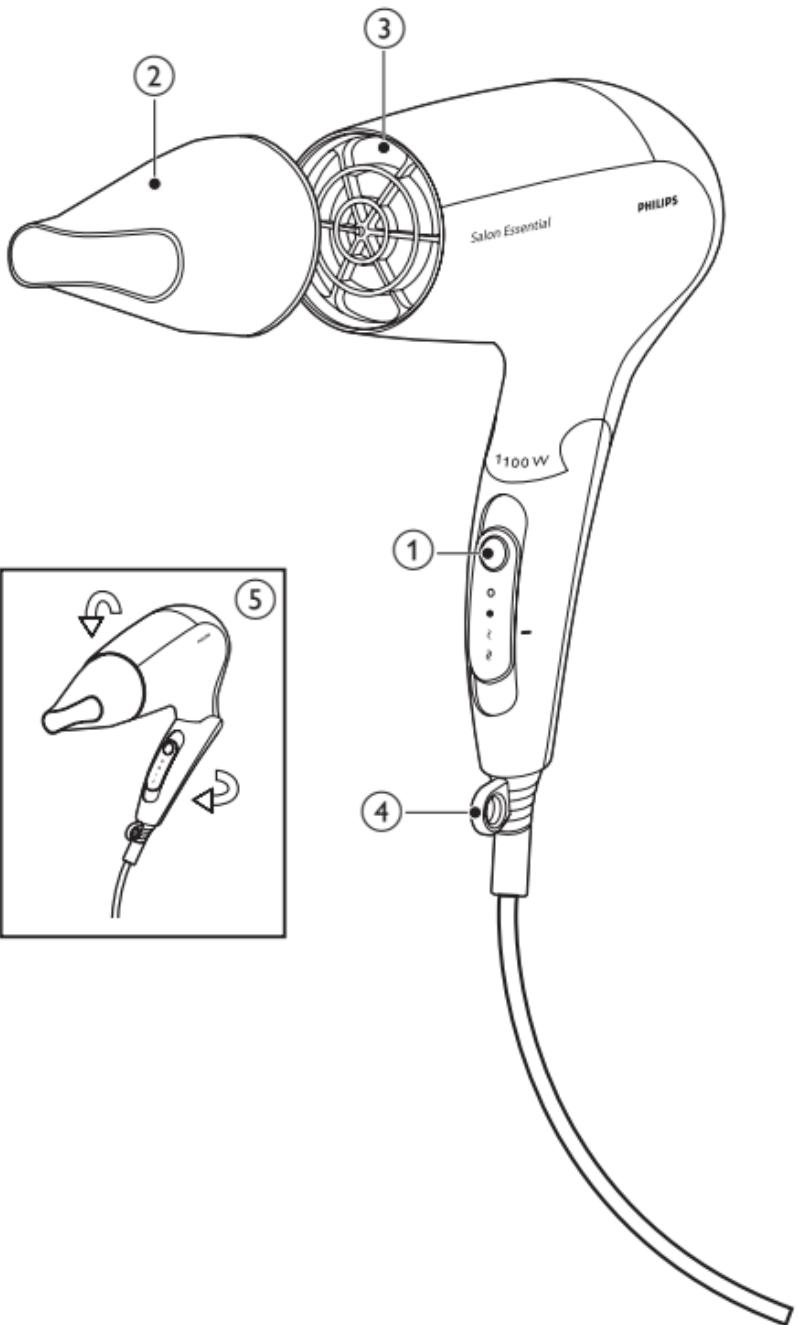

تهانينا لقيامك بعملية الشراء. وأهلاً بك في Philips! للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips، قم بتسجيل المنتج في www.philips.com/welcome.

1 هام

اقرأ دليل المستخدم بعناية قبل استخدام الجهاز واحفظه للرجوع إليه مستقبلاً.

- تحذير: لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.

عند استخدام هذا الجهاز في الحمام، قم بفصل الطاقة عنه مباشرةً بعد استخدامه ذلك أن قريبه من الماء يشكل خطراً حتى عندما يكون متوقفاً عن التشغيل.



- تحذير: لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من حوض الاستحمام، أو مرشّة الاغتسال، أو المغسلة أو أي أوعية أخرى تحتوي على ماء.

- لا تقوم بإدخال أجسام معدنية داخل شبكات الهواء لتفادي حدوث أي صدمات كهربائية.

- امتنع عن سدّ شبكات الهواء.

قبل توصيل الجهاز بالكهرباء، تأكد من أن الفولتية المشار إليها على الجهاز متوفقة مع الفولتية المحلية.

- لا تستخدم الجهاز لأي غرض آخر غير المبين في هذا الدليل.

- لا تستخدم الجهاز على الشعر الصناعي.

- لا تترك الجهاز من دون مراقبة أثناء توصيله بالكهرباء.

- قم دائمًا بفصل الطاقة عن الجهاز بعد الاستخدام.

لا تستخدم أبداً أي أكسسوارات أو قطع لا توصي بها Philips أو تابعة لشركات مصنعة أخرى. فإذا استخدمت أي أكسسوارات أو قطع من هذا النوع، يصبح الضمان غير صالح.

- لا تقوم بلف سلك الطاقة الرئيسي حول الجهاز.

إذا كان سلك الطاقة الرئيسي تالفاً، فيجب استبداله من قبل Philips أو مركز خدمة مخول من قبل Philips أو أشخاص مؤهلين لتجنب أي خطأ.

- هذا الجهاز غير معد للاستخدام من قبل الأفراد (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون نقصاً في القدرات الجسدية، أو الحسية أو العقلية، أو الذين تنقصهم الخبرة أو المعرفة، إلا إذا أشرف عليهم شخص مسؤول أو أعطاهم إرشادات تتعلق باستخدام الجهاز، وذلك بهدف الحفاظ على سلامتهم.
- يجب مراقبة الأطفال للحؤول دون لعبهم بالجهاز.
- لحماية إضافية، ننصح بتركيب جهاز التيار المتخلّف RCD في الدارة الكهربائية التي تزود الحمام بالطاقة، على جهاز RCD أن يكون مزوداً بتيار تشغيل متخلّف مصنف لا يزيد عن 30 ملي أمبير، اطلب نصيحة المثبت.
- إذا تعرض الجهاز للسخونة الزائدة، يتوقف تلقائياً عن التشغيل، قم بفصل الطاقة عن الجهاز ودعه يبرد لدقائق قليلة، وقبل تشغيل الجهاز مجدداً، خُفّق من الشبكات للتأكد من عدم انسدادها بالزغب والشعر، وغير ذلك.
- مستوى الضجيج: $L_C = 76$ ديسibel(A)

الحقول الكهرومغناطيسية (EMF)

يتوافق هذا الجهاز مع المعايير كافة الخاصة بالحقول الكهرومغناطيسية (EMF). يُعد هذا الجهاز آمناً إذا تم استخدامه بشكل صحيح ووفقاً للإرشادات الواردة في دليل المستخدم هذا، وذلك بحسب الدلائل العلمية المتوافرة اليوم.



البيئة

لا ترمي الجهاز لدى انتهاء فترة استهلاكه مع النفايات المنزلية العادي، بل سلمه إلى مركز معتمد لإعادة التدوير، بمبادرةك هذه، ستتساهم في الحفاظة على البيئة.

2 تجفيف الشعر

- 1 قم بتوصيل مأخذ التوصيل بمقبس وحدة تزويد بالطاقة.
- لتجفيف دقيق، قم بإرافق المكثف (2) في مجفف الشعر (3).
- لفصل المكثف، اسحبه من مجفف الشعر.

قم بضبط مفتاح تيار الهواء (①) إلى « لتيار هواء ساخن وقوى لتجفيف سريع. أو إلى ② لتيار هواء دافئ ولطيف لتجفيف الشعر القصير أو لتسريح الشعر. أو إلى ③ لتيار هواء بارد لتسريح شعرك.

بعد الاستخدام:

- 1 قم بإيقاف تشغيل الجهاز وبفصل الطاقة عنه.
- 2 ضعه على سطح مقاوم للسخونة حتى يبرد.
- 3 اعمد إلى تنظيف الجهاز بواسطة قطعة قماش رطبة.
- 4 قم بطى الجهاز (⑤).
- 5 احفظه في مكان آمن وجاف. وحال من الغبار. كما يمكنك أيضاً تعليقه بواسطة حلقة التعليق (④).

3 الضمان والخدمة

إذا احتجت إلى معلومات أو إذا واجهتك أي مشكلة. فيرجى زيارة موقع Philips على www.philips.com أو الاتصال بمركز خدمة المستهلك التابع له Philips في بلدك (يمكنك إيجاد رقم الهاتف في نشرة الضمان العالمية). في حال عدم وجود مركز خدمة للمستهلك في بلدك. اقصد وكيل Philips في منطقتك.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009
3140 035 20442

100% recycled paper
100% papier recyclé