







**PHILIPS**

S9000 series



**PHILIPS**

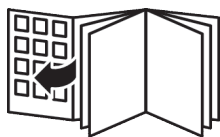

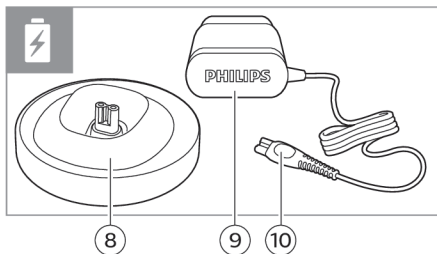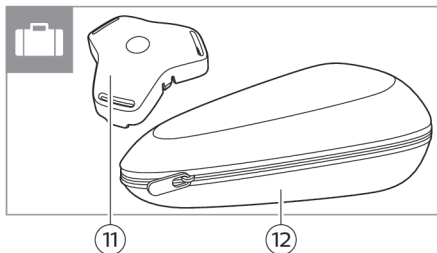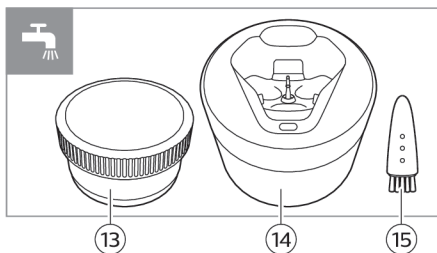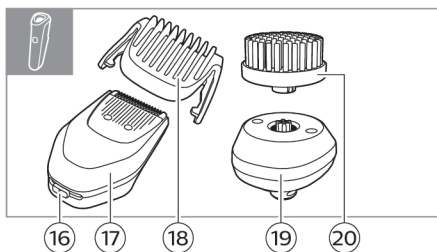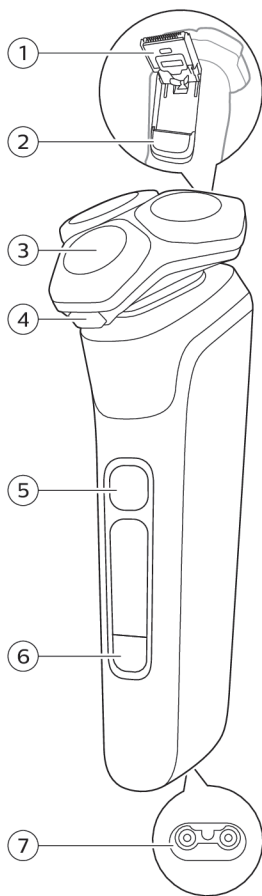







# 목차

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 기기 정보                         | 7  |
| 소개 - 면도기 확인                   | 9  |
| 그림 A                          | 10 |
| 그림 B                          | 11 |
| 중요 안전 정보                      | 12 |
| 디스플레이의 아이콘은 무엇을 의미합니까? (그림 A) | 15 |
| 디스플레이의 아이콘은 무엇을 의미합니까? (그림 B) | 17 |
| 주 메뉴(그림 A)                    | 19 |
| 주 메뉴(그림 B)                    | 20 |
| 면도기와 스마트폰은 어떻게 연결하나요? (그림 A)  | 22 |
| 면도기와 스마트폰은 어떻게 연결하나요? (그림 B)  | 24 |
| 면도기에 어떻게 표시되어 있습니까? (그림 A)    | 26 |
| 면도기에 어떻게 표시되어 있습니까? (그림 B)    | 28 |
| 제품은 어떻게 충전하나요?                | 30 |
| 제품과 액세서리는 어떻게 사용하나요?          | 31 |
| 제품과 액세서리는 어떻게 세척하나요?          | 35 |
| 보관                            | 42 |
| 셰이빙 헤드는 어떻게 교체하나요?            | 42 |
| 액세서리 주문                       | 44 |
| 문제 해결                         | 44 |
| 추가 안내                         | 47 |
| 재활용                           | 47 |
| 상표                            | 48 |

## 기기 정보

- 1 팝업 트리머
- 2 트리머 해제 슬라이드
- 3 웨이빙 유닛
- 4 웨이빙 유닛 열림 버튼
- 5 전원 버튼
- 6 메뉴 버튼
- 7 소형 플러그 콘센트
- 8 충전대
- 9 전원 공급 장치
- 10 전원 플러그
- 11 보호 캡
- 12 파우치
- 13 필립스 퀵 클린 포드 카트리지
- 14 퀵 클린 포드
- 15 청소용 브러시
- 16 길이 설정
- 17 클릭온 텍수염 스타일러
- 18 텍수염 스타일러용 빗
- 19 액세서리 홀더
- 20 클릭온 클렌징 브러쉬

참고: 제공되는 액세서리는 제품에 따라 다를 수 있습니다.  
보관함에 제품과 함께 제공된 액세서리가 있습니다.

|          |  |  |  |  |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| S9931/20 | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| S9932/20 | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| S9933/50 |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |
| S9935/50 |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |
| S9936/55 |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                   |
| S9982/50 |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |
| S9982/54 |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                   |
| S9982/55 |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                   |
| S9982/59 |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| S9983/95 |                                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |
| S9985/50 |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |
| S9985/59 |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| S9985/67 |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                   |
| S9985/84 |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |
| S9986/50 |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |
| S9986/55 |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                   |
| S9986/58 |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| S9986/59 |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| S9986/63 |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                   |
| S9987/50 |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |
| S9987/54 |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                   |
| S9987/55 |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                   |
| S9987/59 |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| S9987/68 |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| S9987/85 |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                   |


## 소개 - 면도기 확인

필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다! 필립스가 드리는  
지원 혜택을 최대한 누리시려면

**www.philips.com/welcome**에서 제품을 등록하거나  
앱을 통해 제품을 등록하십시오.


**이 사용 설명서에는 S9000 면도기의 두 가지 버전에 대한  
정보가 포함되어 있습니다. 그림 A와 그림 B에서 각각의  
버전을 확인할 수 있습니다.**

## 그림 A

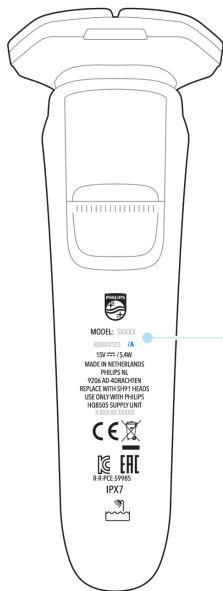

MODEL: SXXXX  
 XXXXXX123 /A

## 그림 B

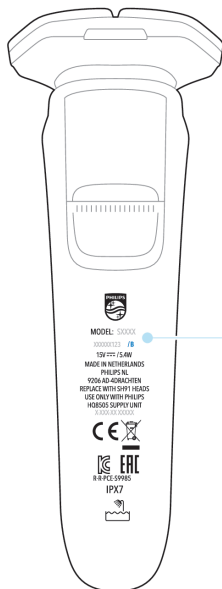

MODEL: SXXXX  
XXXXXXXX123 /B

## 중요 안전 정보

본래 용도로만 제품을 사용하십시오. 본 제품과 배터리, 액세서리를 사용하기 전에 이 중요 정보를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오. 제품을 오용하면 위험한 상황이 발생하거나 심각한 부상을 입을 수 있습니다. 제공되는 액세서리는 제품에 따라 다를 수 있습니다.

### 경고



- 전원 공급 장치와 충전대는 건조한 상태로 유지하십시오.
- 본 면도기는 방수 처리되어 있습니다. 목욕이나 샤워 중에 사용하기에 적합하며 수돗물에 세척할 수 있습니다. 이에 따라 안전한 사용을 위해 본 면도기를 무선으로만 사용할 수 있습니다.
- 전원 공급 장치를 개조하지 마십시오.
- 8세 이상 어린이와 신체적인 감각 및 정신적인 능력이 떨어지거나 경험과 지식이 풍부하지 않은 성인이 이 제품을 사용하려면 제품 사용과 관련하여 안전하게 사용할 수 있도록 지시사항을 충분히 숙지한 사람의 도움을 받아야 합니다. 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 하십시오. 보호 하에 있지 않은 어린이가 제품 청소 및 관리를 하도록 두어서는 안됩니다.
- 제품을 물로 청소하기 전에는 전원 코드를 뽑으십시오.
- 손상된 제품을 사용하지 마십시오. 손상된 부품을 새 필립스 부품으로 교체하십시오.
- 제품을 냉수 또는 미온수로 세척하십시오.
- 위생상 좋지 않으므로 이 제품을 타인과 함께 사용하지 마십시오.
- 제품을 세척할 때 압축 공기, 수세미, 연마성 세제나 강력 세제를 사용하지 마십시오.
- 물이 새지 않도록 안정적이고 평평한 수평면에 세척 시스템을 두십시오.
- 세척 시스템을 사용하기 전에 항상 카트리지가 덮개가 닫혀 있는지 확인하십시오.



- 세척 시스템을 사용할 준비가 된 후에는 세척액이 누수되지 않도록 이동하지 마십시오.
- 면도기를 행굴 때 면도기 하단의 소켓에서 물이 떨어질 수 있습니다. 이러한 현상은 정상이며, 모든 전자부품은 면도기 내부에 밀봉되어 있으므로 위험하지 않습니다.
- 전원 공급 장치가 영구적으로 손상되는 것을 방지하려면 전기 공기 청정제가 사용되고 있는 벽면 콘센트를 통해 또는 그 근처에서 전원 공급 장치를 사용하지 마십시오.
- 손상된 피부 또는 질병의 영향을 받는 피부나 심각한 피부 자극에는 클렌징 브러시를 사용하지 마십시오.
- 스테로이드 기반 약물을 복용하고 있는 경우 클렌징 브러시를 사용하지 마십시오.
- 제품을 사용하기 전에 피어싱, 보석, 안경 등을 빼십시오.
- 물이 가까이 있는 곳과 습기가 많은 환경에서 스마트폰을 사용할 때 주의하십시오.
- 무선 파형으로 인해 박동 보조기 및 다른 의료 기기의 작동이 저하될 수 있습니다. 자세한 방법은 전문가에게 문의하고 제품은 최소 20 cm 떨어진 곳에 보관하십시오.

해당 무선설비가 전파혼신 가능성이 있으므로 인명 안전과 관련된 서비스는 할 수 없음

- 필립스에서 제공하는 제품 액세서리 또는 소모품만 사용하십시오. 분리형 전원 공급 장치 HQ8505만 사용하십시오.
- 제품은 5°C - 35°C 사이의 온도에서 충전, 사용 및 보관하는 것이 적합합니다.
- 제품과 배터리를 불에서 멀리 떨어진 곳에 두고 직사광선이나 고온에 노출되지 않도록 하십시오.
- 제품이 이상 수준으로 뜨거워지거나 냄새가 나거나 색이 변하거나 충전 시간이 평소보다 훨씬 오래 걸리면 제품의 사용 및 충전을 중단하고 필립스 고객센터에 문의하십시오.
- 제품과 배터리를 전자기장에 넣거나 또는 인덕션 위에 올리지 마십시오.
- 배터리가 가열되거나 유독 또는 유해 물질이 방출되지 않도록 제품 또는 배터리를 열거나 개조하거나 구멍을 내거나 손상되거나 분해하지 마십시오. 배터리를 누전시키거나 과충전하거나 역충전하지 마십시오.
- 배터리가 손상되거나 누출된 경우 피부 또는 눈에 닿지 않도록 하십시오. 이 경우 즉시 물로 잘 행구고 치료를 받으십시오.

### 필립스 쿵 클린 포드 카트리지 액

- 어린이의 손이 닿지 않는 장소에 보관하십시오.
- 삼키지 마십시오.

## EMF (전자기장)

이 필립스 제품은 EMF(전자기장) 노출과 관련된 모든 기준 및 규정을 준수합니다.

## 무선 장비 지침

- S9000 시리즈 제품에는 Bluetooth 2등급이 탑재되어 있습니다.
- S9000 시리즈 제품의 Bluetooth가 작동하는 주파수 대역은 2.4 GHz입니다.
- S9000 시리즈 제품이 작동하는 주파수 대역에서 발생하는 최대 무선 주파수 전력은 20dBm 미만입니다.
- 이 장비는 제품이 하나 이상의 EU 회원국에서 작동될 수 있는 경우 10(2) 조항의 요구 사항을 준수하며, 모든 EU 회원국에서 사용하는 데 제한이 없는 경우 10(10) 조항을 준수하도록 구성되었습니다.
- Philips의 S9000 시리즈 제품은 Directive 2014/53/EU의 필수 요구 사항과 기타 관련 조항을 준수합니다. 제품 표준 적합성에 대해서는 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)를 참조하십시오.

## 디스플레이의 아이콘은 무엇을 의미합니까? (그림 A)

- 주 메뉴(면도기가 꺼져 있을 때)



메뉴 버튼을 눌러 메뉴 항목을 전환할 수 있습니다.  
또한 버튼을 길게 눌러 특정 기능을 설정 또는 해제할 수 있습니다.

### 아이콘 의미



주 메뉴는 백분율로 배터리 상태를 표시합니다.



모션 컨트롤 센서 메뉴 아이콘은 마지막 면도 중에 움직임이 양호하거나 개선될 수 있는지 알려줍니다..



이 메뉴에서 여행 잠금을 활성화할 수 있습니다.



이 디스플레이는 면도기가 스마트폰에 페어링되지 않았음을 보여줍니다.



디스플레이에 면도기가 스마트폰에 페어링되었다고 표시됩니다.

- 면도기 전원 켜기



전원 버튼을 눌러 면도기를 켜십시오.

### 아이콘 의미



면도기를 켜면 활성화된 압력 피드백 설정에 대한 짧은 애니메이션이 이 아이콘과 함께 표시됩니다. 메뉴 버튼을 눌러 압력 피드백 설정을 전환할 수 있습니다.

## - 경고 및 알림

## 아이콘 의미



배터리가 거의 없으며 면도기를 충전해야 합니다.



데이터 저장소가 거의 가득 찼을 때 면도를 동기화하라는 알림을 받게 됩니다. 데이터 손실을 방지하기 위해, 면도기를 앱과 동기화하십시오.



모터가 작동할 수 없을 만큼 웨이빙 유닛이 더럽거나 손상되었습니다. 웨이빙 헤드를 깨끗하게 세척하십시오.



잘못된 전원 공급 장치를 사용하고 있습니다. 면도기와 함께 제공되는 공급 장치(HQ8505)만 사용하십시오.

## - 면도기 세척

## 아이콘 의미



알림: 쿼 클린 포드에서 면도기를 세척하십시오.



알림: 면도기를 세척하십시오.



세척 프로세스가 진행 중이며 메뉴 버튼을 누르면 디스플레이에 남은 세척 시간이 시계로 또는 몇 초 안에 표시됩니다.



세척 프로그램이 중단되었습니다.

## - 사용 시 전원 코드 제거

## 아이콘 의미



면도기는 사용하기 전에 분리하십시오.

## 디스플레이의 아이콘은 무엇을 의미합니까? (그림 B)

### - 메인 메뉴



메뉴 버튼을 눌러 메뉴 항목을 전환할 수 있습니다.  
또한 버튼을 길게 눌러 특정 기능을 설정 또는 해제할 수 있습니다.

## 아이콘 의미



이 메뉴는 백분율로 배터리 상태를 표시합니다.



메뉴의 여행용 잠금을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다.



메뉴의 라이트 링 피드백을 비활성화하거나 다시 활성화할 수 있습니다.

### - 면도기 전원 켜기



전원 버튼을 눌러 면도기를 켜십시오.

### - Bluetooth

## 아이콘 의미



아이콘에 면도기가 스마트폰에 페어링되었다는 알림이 표시됩니다.



면도기와 스마트폰의 페어링을 해제하면 이 아이콘이 표시됩니다.

## - 경고 및 알림

### 아이콘 의미



배터리가 거의 없으며 면도기를 충전해야 합니다.



데이터 저장소가 거의 가득 찼을 때 면도를 동기화하라는 알림을 받게 됩니다. 데이터 손실을 방지하기 위해, 면도기를 앱과 동기화하십시오.



모터가 작동할 수 없을 만큼 웨이빙 유닛이 더럽거나 손상되었습니다. 웨이빙 헤드를 깨끗하게 세척하십시오.



잘못된 전원 코드를 사용하고 있습니다. 면도기와 함께 제공되는 전원 코드만 사용하십시오.

## - 면도기 세척

### 아이콘 의미



알림: 쿼 클린 포드에서 면도기를 세척하십시오.



알림: 면도기를 세척하십시오.



세척 프로세스가 진행 중이며 메뉴 버튼을 누르면 디스플레이에 남은 세척 시간이 시계로 또는 몇 초 안에 표시됩니다.



세척 프로그램이 중단되었습니다.

- 사용 시 전원 코드 제거

## 아이콘 의미



면도기는 사용하기 전에 분리하십시오.

## 주 메뉴(그림 A)



면도기를 끄면 메뉴 버튼을 눌러 네 개의 기능을 전환할 수 있습니다.

### - 남은 배터리 충전량

이 메뉴 항목에는 배터리 잔량이 표시됩니다.

### - 모션 컨트롤 센서

이 메뉴 항목에는 마지막으로 면도했을 때의 모션 피드백이 표시됩니다.

### - 여행용 잠금 기능

이 메뉴 항목에서는 3초 동안 메뉴 버튼을 누르고 눌러 면도기를 잠그거나 잠금을 해제할 수 있습니다. 여행 시 면도기가 실수로 켜지는 것을 방지하기 위해 면도기를 잠글 수 있습니다. 여행 잠금 기능이 활성화되면 Bluetooth가 자동으로 꺼지고 면도기는 절전 모드로 전환됩니다.



### - Bluetooth

이 메뉴 항목에서는 면도기와 스마트폰의 페어링을 해제할 수 있습니다.

면도기와 스마트폰 페어링의 이점에 대한 자세한 내용은 '면도기를 앱에 연결하는 이점'을 참조하십시오.

참고: 스마트폰에 **Bluetooth® 4.2** 이상이 장착되어 있는지 확인하십시오.

이 면도기는 **Bluetooth® 4.2** 이상 버전을 지원하며 앱에 연결됩니다. 면도기와 스마트폰을 페어링하면 면도기 전원이 꺼져 있을 때에도 면도기의 Bluetooth가 자동으로 켜집니다. 이를 통해 면도 데이터를 나중에 동기화할 수 있어 면도할 때 스마트폰을 가지고 있지 않아도 됩니다.

참고: 여행용 잠금 기능을 활성화하여 면도기의 Bluetooth를 끌 수 있습니다.

## 주 메뉴(그림 B)

메뉴 버튼을 눌러 메뉴 기능을 전환할 수 있습니다.

### 남은 배터리 충전량



이 메뉴 항목에는 배터리 잔량이 표시됩니다.

### 면도 후 피드백



참고: 이 메뉴는 앱 설정을 통해 이 기능을 활성화한 후에만 표시됩니다.

적당한 움직임과 압력을 적용하여 면도 경험을 최적화할 수 있습니다. 이 메뉴 항목에는 마지막으로 면도했을 때의 **별점**이 표시됩니다. 면도 중에 가해지는 압력과 움직임이 양호하거나 개선될 수 있는지 알려줍니다.



## 여행용 잠금 기능



여행 시 면도기가 실수로 켜지는 것을 방지하기 위해 면도기를 잠글 수 있습니다. 이 메뉴에서 3초 동안 메뉴 버튼을 길게 눌러 면도기를 잠그거나 잠금을 해제합니다. 여행 잠금 기능이 활성화되면 Bluetooth가 자동으로 꺼지고 면도기는 절전 모드로 전환됩니다.

## 라이트 링 전원



면도하는 동안 면도기 핸들 상단의 고리 모양의 표시등을 통해 얼마나 많은 압력을 가하는지에 대한 피드백을 받게 됩니다. 라이트 링이 기본적으로 활성화되어 있습니다. 비활성화하거나 다시 활성화할 수 있습니다.

라이트 링 피드백을 **비활성화**하려면

- 1 '라이트 켜기' 메뉴에 도달할 때까지 메뉴 버튼을 눌러 메뉴 항목을 전환합니다.
- 2 '라이트 켜기' 메뉴에 있는 동안 디스플레이에 '라이트 꺼짐'이 표시될 때까지 메뉴 버튼을 3초간 누릅니다.

라이트 링 피드백을 **다시 활성화**하려면

- 1 '라이트 끄기' 메뉴에 도달할 때까지 메뉴 버튼을 눌러 메뉴 항목을 전환합니다.
- 2 '라이트 끄기' 메뉴에 있는 동안 디스플레이에 '라이트 켜짐'이 표시될 때까지 메뉴 버튼을 3초간 누릅니다.

참고: 라이트 링 피드백은 웨이빙유닛이 핸들에 부착된 경우에만 사용할 수 있습니다.

## Bluetooth



참고: 면도기가 스마트폰에 페어링되었을 때만 Bluetooth 메뉴가 표시됩니다.

여기에서 면도기와 스마트폰의 페어링을 해제할 수 있습니다. 면도기와 스마트폰 페어링의 이점에 대해 알아보려면 '면도기를 앱에 연결하는 이점'을 참조하십시오.

참고: 스마트폰에 **Bluetooth® 4.2** 이상이 장착되어 있는지 확인하십시오.

이 면도기는 **Bluetooth® 4.2** 이상 버전을 지원하며 앱에 연결됩니다. 면도기와 스마트폰을 페어링하면 면도기 전원이 꺼져 있을 때에도 면도기의 Bluetooth가 자동으로 켜집니다. 이를 통해 면도 데이터를 나중에 동기화할 수 있어 면도할 때 스마트폰을 가지고 있지 않아도 됩니다.

참고: 여행용 잠금 기능을 활성화하여 면도기의 Bluetooth를 끌 수 있습니다.

## 면도기와 스마트폰은 어떻게 연결하나요? (그림 A)

면도기를 앱에 연결하는 이점

앱의 기능:

- 실시간 동작 및 압력 피드백 및 안내 수신
- 면도 후 피드백 활성화 및 사용자 지정
- 면도 데이터 동기화 및 면도 기록 추적
- 면도 과정을 개선하고 면도 관련 피부 문제 해소
- 스타일에 대한 맞춤 조언 및 권장사항 수신

면도기와 스마트폰의 페어링




앱은 다양한 iPhone 및 Android™ 스마트폰과 호환됩니다.

자세한 내용은

**[www.philips.com/MyShaver9000-app](http://www.philips.com/MyShaver9000-app)**에서 확인할 수 있습니다.

- 1 앱을 다운로드하십시오.
- 2 스마트폰의 Bluetooth가 켜져 있는지 확인하십시오.
- 3 면도기를 켜서 Bluetooth를 활성화합니다.
- 4 앱을 열고 지침에 따라 페어링 과정을 시작하십시오.
- 5 페어링이 되면 앱이 열려 있고 휴대폰의 Bluetooth가 켜져 있으면 면도기와 앱이 자동으로 연결됩니다.

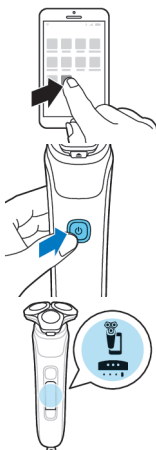

## 면도 동기화

이 면도기는 면도 데이터를 저장하므로 면도하거나 나중에 면도 데이터를 확인하려고 할 때 스마트폰을 사용할 필요가 없습니다.

데이터 저장소가 거의 가득 찼을 때 면도를 동기화하라는 알림을 받게 됩니다. 데이터 손실을 방지하기 위해, 면도기를 앱과 동기화하십시오.

- 1 휴대폰을 면도기에 가까이 두고 앱을 열어야 합니다.
- 2 앱은 자동으로 연결하고 최근 면도를 동기화합니다.

## 면도기와 스마트폰의 페어링 해제

면도기는 한 번에 하나의 스마트폰과만 페어링할 수 있습니다. 면도기와 스마트폰의 페어링을 해제하려면(예: 새 스마트폰 구입 시) 다음 단계를 따르십시오.

- **먼저, 면도기를 페어링 해제합니다.**

- 1 Bluetooth 메뉴에 도달할 때까지 메뉴 버튼을 눌러 메뉴 항목을 전환합니다..

- 2 메뉴 버튼을 길게 눌러 십자 표시와 표 선택을 확인합니다.

- 3 면도기의 페어링을 해제하려면 메뉴 버튼을 다시 눌러 확인 표시를 선택합니다.

참고: 면도기를 페어링 해제하면 왼쪽에 표시되는 면도기 핸들에 Bluetooth 아이콘이 표시됩니다.

참고: 면도기와 스마트폰을 페어링하려면 먼저 서로 페어링이 해제되었는지 확인하십시오.

- **그런 다음 스마트폰을 페어링 해제합니다.**

- 1 스마트폰의 설정으로 이동하여 Bluetooth를 선택하십시오.
- 2 면도기의 이름을 누르십시오.
- 3 '제거' 또는 '페어링 해제'를 누르십시오.



참고: 페어링 해제 절차는 스마트폰마다 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 스마트폰 설명서를 참조하십시오.

## 면도기와 스마트폰은 어떻게 연결하나요? (그림 B)

면도기를 앱에 연결하는 이점

앱의 기능:

- 실시간 동작 및 압력 피드백 및 안내 수신
- 면도 후 피드백 활성화 및 사용자 지정
- 면도 데이터 동기화 및 면도 기록 추적
- 면도 과정을 개선하고 면도 관련 피부 문제 해소
- 스타일에 대한 맞춤 조언 및 권장사항 수신

면도기와 스마트폰의 페어링




앱은 다양한 iPhone 및 Android™ 스마트폰과 호환됩니다.

자세한 내용은

**[www.philips.com/MyShaver9000-app](http://www.philips.com/MyShaver9000-app)**에서 확인할 수 있습니다.

- 1 앱을 다운로드하십시오.
- 2 스마트폰의 Bluetooth가 켜져 있는지 확인하십시오.
- 3 면도기를 켜서 Bluetooth를 활성화합니다.
- 4 앱을 열고 지침에 따라 페어링 과정을 시작하십시오.

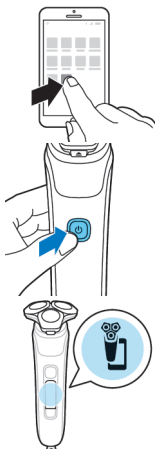

- 5 페어링이 되면 앱이 열려 있고 휴대폰의 Bluetooth가 켜져 있으면 면도기와 앱이 자동으로 연결됩니다.

참고: 면도기가 스마트폰에 페어링된 경우 Bluetooth 메뉴가 새 항목으로 표시됩니다.

## 면도 동기화

이 면도기는 면도 데이터를 저장하므로 면도하거나 나중에 면도 데이터를 확인하려고 할 때 스마트폰을 사용할 필요가 없습니다.

데이터 저장소가 거의 가득 찼을 때 면도를 동기화하라는 알림을 받게 됩니다. 데이터 손실을 방지하기 위해, 면도기를 앱과 동기화하십시오.

- 1 휴대폰을 면도기에 가까이 두고 앱을 열어야 합니다.
- 2 앱은 자동으로 연결하고 최근 면도를 동기화합니다.

## 면도기와 스마트폰의 페어링 해제

면도기는 한 번에 하나의 스마트폰과만 페어링할 수 있습니다. 면도기와 스마트폰의 페어링을 해제하려면(예: 새 스마트폰 구입 시) 다음 단계를 따르십시오.

- **먼저, 면도기를 페어링 해제합니다.**

- 1 Bluetooth 메뉴에 도달할 때까지 메뉴 버튼을 눌러 메뉴 항목을 전환합니다.

- 2 메뉴 버튼을 길게 눌러 십자 표시와 표 선택을 확인합니다.

- 3 면도기의 페어링을 해제하려면 메뉴 버튼을 다시 눌러 확인 표시를 선택합니다.


참고: 면도기가 스마트폰에 페어링된 경우 Bluetooth 메뉴가 새 항목으로 표시됩니다. 페어링을 해제하면 이 메뉴는 사라집니다.

참고: 면도기를 페어링 해제하면 왼쪽에 표시되는 면도기 디스플레이에 Bluetooth 아이콘이 잠시 나타납니다.

참고: 면도기와 스마트폰을 페어링하려면 먼저 서로 페어링이 해제되었는지 확인하십시오.

- **그런 다음 스마트폰을 페어링 해제합니다.**

- 1 스마트폰의 설정으로 이동하여 Bluetooth를 선택하십시오.

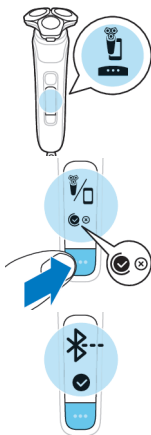

- 2 면도기의 이름을 누르십시오.
- 3 '제거' 또는 '페어링 해제'를 누르십시오.

참고: 페어링 해제 절차는 스마트폰마다 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 스마트폰 설명서를 참조하십시오.

## 면도기에 어떻게 표시되어 있습니까? (그림 A)

### 라이트 링 피드백


면도하는 동안 면도기 핸들 상단의 고리 모양의 표시등을 통해 얼마나 많은 압력을 가하는지에 대한 피드백을 받게 됩니다. 핸들의 고리 모양의 표시등은 면도 중에 다양한 색상을 표시하여 얼마나 많은 압력을 가하는지에 대한 피드백을 제공합니다. 다음은 기본 설정입니다.

- 충분한 압력을 가하지 않으면 라이트 링이 **파란색**으로 켜집니다.
- 올바른 양의 압력을 가하면 라이트 링이 **녹색**으로 표시됩니다.
- 너무 많은 압력을 가하면 라이트 링이 **주황색**으로 표시됩니다.



면도기가 켜져 있으면 받는 압력 피드백 유형을 사용자 지정할 수 있습니다.

- 1 면도기를 켜십시오.



- 2 메뉴 버튼을 눌러 압력 피드백 옵션을 전환하십시오. 아래 표에는 각 옵션으로 수신하는 압력 피드백이 나와 있습니다.

너무 적은 압력을  
가하고 있을 때

적당한 양의  
압력을 가하고  
있을 때

너무 많은 압력을  
가하고 있을 때

최대 압력 피드백



파란색



녹색



주황색

부분 압력 피드백



피드백 없음

피드백 없음



주황색

압력 피드백 없음



피드백 없음

피드백 없음

피드백 없음

참고: 참고: 라이트 링 피드백은 웨이빙유닛이 핸들에 부착된 경우에만 사용할 수 있습니다.

턱수염 스타일러 또는 클렌징 브러시가 손잡이에 부착되면 동작 및 압력 피드백이 자동으로 꺼져 있습니다.

면도 후 피드백

참고: 앱 설정을 통해 이 기능이 활성화됩니다.

적당한 움직임과 압력을 적용하여 면도 경험을 최적화할 수 있습니다. 이 기능을 활성화하면 면도기에서 면도를 완료하고 면도기 전원을 끈 후에 피드백을 제공합니다.

#### 압력 가드 센서 피드백

면도 압력을 개선할 수 있으면 압력 가드 센서 아이콘에 느낌표가 표시됩니다.

- 면도 중에 가해지는 압력이 너무 높았습니다.





- 면도 중에 가해지는 압력이 너무 낮았습니다.

### 모션 컨트롤 센서 피드백

- 면도 방식을 개선할 여지가 있으면 모션 컨트롤 센서 아이콘에 느낌표가 표시됩니다.
- 면도 중에 가해지는 압력과 움직임이 모두 적합하면 두 아이콘 모두 확인 표시가 표시됩니다.

## 면도기에 어떻게 표시되어 있습니까? (그림 B)

### 라이트 링 피드백

면도하는 동안 면도기 핸들 상단의 고리 모양의 표시등을 통해 얼마나 많은 압력을 가하는지에 대한 피드백을 받게 됩니다. 핸들의 라이트 링은 면도 중에 다양한 색상을 표시하여 얼마나 많은 압력을 가하는지에 대한 피드백을 제공합니다. 이 기능이 기본적으로 활성화되어 있습니다.



- 충분한 압력을 가하지 않으면 라이트 링이 **파란색**으로 켜집니다.
- 올바른 양의 압력을 가하면 라이트 링이 **녹색**으로 표시됩니다.
- 너무 많은 압력을 가하면 라이트 링이 **주황색**으로 표시됩니다.





## 면도 후 피드백

메뉴의 라이트 링 전원의 기능을 비활성화하거나 다시 활성화할 수 있습니다.

참고: 라이트 링 피드백은 웨이빙유닛이 핸들에 부착된 경우에만 사용할 수 있습니다.

참고: 앱 설정을 통해 이 기능이 활성화됩니다.

적당한 움직임과 압력을 적용하여 면도 경험을 최적화할 수 있습니다. 면도기에서 마지막 면도 중에 가해진 움직임과 압력에 대한 **별점**을 제공합니다. 이 기능을 활성화하면

- 면도 후 피드백을 위한 새 메뉴 항목이 면도기에 표시됩니다.
- 면도할 때마다 면도기를 끄면 세 가지 대안으로 즉각적인 피드백이 표시됩니다.
- 면도기에서 마지막 면도 시 가해지는 **압력**에 대한 피드백을 제공할 수 있습니다.
- 면도기에서 **움직임**에 대한 피드백도 제공할 수 있습니다.
- 면도기에서 **압력과 움직임 모두**에 대한 피드백도 제공할 수 있습니다.
- 나중에 메뉴를 탐색할 때 새로운 메뉴 항목에서 마지막 면도에 대한 움직임 및 압력 등급이 모두 표시됩니다.




## 제품은 어떻게 충전하나요?

참고: 본 제품은 방수됩니다. 목욕이나 샤워 중에 사용하기에 적합하며 수도물에 세척할 수 있습니다. 이에 따라 안전한 사용을 위해 본 제품을 무선으로만 사용할 수 있습니다.

- 처음 사용하기 전이나 배터리 잔량에 배터리가 거의 방전되었다는 표시가 나타나면 제품을 충전하십시오.
- 충전 시간은 약 1시간 정도 소요됩니다.
- 고속 충전: 배터리를 약 5분간 충전하면 전체를 1회 면도하는 데 충분한 에너지가 충전됩니다. 배터리가 10%까지 충전되면 전체 면도를 완료할 수 있습니다.
- 배터리를 완전히 충전하면 최대 60분간 무선으로 사용할 수 있습니다.

참고: 충전 중에는 제품을 사용할 수 없습니다.

### 전원 공급 장치를 사용하여 충전

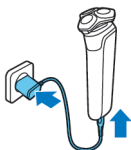

- 1 제품이 꺼져 있는지 확인하십시오.
- 2 소형 플러그를 제모기에 꽂고 어댑터를 벽면 소켓에 연결하십시오.
  - 제품이 충전되는 동안 진행률을 보여주는 애니메이션이 디스플레이에 나타납니다.
  - 제품이 완전히 충전되면 배터리 백분율이 100%로 표시되고 배터리 아이콘에 배터리가 가득 차게 됩니다.
- 3 충전 후에는 벽면 소켓에서 전원 공급 장치를 뽑고, 소형 플러그를 제품에서 분리하십시오.

### 사용 시 전원 코드 제거 표시등



'사용 시 전원 코드 제거' 표시등이 표시되며 전원을 켜기 전에 벽면 콘센트에서 제품을 분리하도록 알리고 제품에서 소형 플러그를 분리합니다.

### 충전대를 사용하여 충전(특정 모델만 해당)

- 1 제품의 전원이 꺼져 있는지 확인합니다.



- 2 소형 플러그를 충전대에 꽂은 다음 전원 공급 장치를 벽면 콘센트에 꽂으십시오.
- 3 제품을 충전대에 놓으십시오.

**특정 모델만 해당:** 충전대의 하단에 있는 고리 모양의 표시등이 켜지고 빠르게 회전합니다.

- 약 5분이 지나면 고리 모양의 표시등이 좀 더 천천히 회전합니다. 이제 한 번 전체 면도를 할 수 있을 만큼의 배터리가 남아 있습니다.
- 제품이 계속 충전되면 고리 모양의 표시등이 더 밝아지고 좀 더 천천히 회전합니다.
- 제품이 완전히 충전되면 고리 모양의 표시등이 완전히 켜지고 회전을 멈춥니다.

## 제품과 액세서리는 어떻게 사용하나요?

**경고:** 사용하기 전에 제품 및 모든 액세서리를 항상 확인하십시오. 제품이나 액세서리가 손상된 경우 부상의 위험이 있으니 사용하지 마십시오. 손상된 부품은 반드시 정품으로 교체하여 사용하십시오.

### 면도

이 제품은 젖은 습식 또는 건식으로 사용할 수 있고 심지어 샤워 중에도 사용할 수 있습니다. 습식 면도의 경우 피부에 물과 셰이빙 폼 또는 젤을 바르고 따뜻한 수돗물로 셰이빙 헤드를 행군 다음 아래 단계를 따르십시오.

- 1 제품의 전원을 켜십시오.
- 2 셰이빙 헤드를 피부에 대고 서로 다른 방향으로 자라고 있는 모든 수염을 깎기 위해 원을 그리듯이 고루 문지르십시오. 각 셰이빙 헤드는 피부와 완전히 밀착하는 것이 좋습니다. 밀착해서 편안하게 면도할 수 있도록 가볍게 누르십시오.

**참고:** 피부 자극의 원인이 될 수 있으므로 너무 세게 누르지 마십시오.

**참고:** 젤이나 폼으로 면도하는 경우 셰이빙 유닛이 피부 위에서 계속 부드럽게 미끄러지도록 면도 중에 반복해서 셰이빙 유닛을 물에 행구십시오.





- 3 웨이빙 유닛의 좁은 측면을 사용하여 아랫턱 선과 코 아래와 같은 닿기 힘든 부위를 면도하십시오.

- 4 매 사용 후 제품의 전원을 끄고 제품을 세척하십시오.

참고: 모든 폼과 웨이빙 젤이 제품에서 씻겨 나갔는지 확인하십시오.

#### 피부 적응 기간

처음으로 면도할 때 기대한 결과를 얻지 못할 수도 있으며 약간의 자극을 느낄 수 있습니다. 이는 일반적인 현상입니다. 새로운 면도 시스템에 피부가 익숙해지려면 시간이 걸립니다. 애플이 제공하는 조언을 따르고 이 면도기로 3~4주간 정기적으로 면도하면(최소 주 3회) 피부가 새 면도기에 익숙해집니다.


#### 세척 알림



제품을 끄면 제품을 세척하라는 세척 알림이 표시됩니다.


- 막힘과 손상을 방지하기 위해 매 사용 후 제품과 액세서리를 세척하십시오.
- 최적의 면도 성능을 유지하려면 적어도 매달 한 번 또는 전만큼 면도가 잘 되지 않을 때 웨이빙 헤드를 깨끗이 세척하십시오.

#### 다듬기

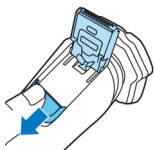

트리머를 사용하여 구레나룻 및 콧수염을 다듬을 수 있습니다.

- 1 트리머 해제 슬라이드를 아래쪽으로 밀어 트리머를 여십시오.
- 2 제품의 전원을 켜십시오.

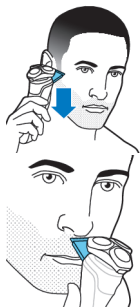

- 3 트리머를 피부에 수직으로 두고 가볍게 누른 상태에서 아래로 제품을 움직이십시오.
- 4 또한 코 아래에도 트리머를 사용할 수 있습니다.
- 5 막힘과 손상을 방지하기 위해 매 사용 후 제품 전원을 끄고 트리머를 세척하십시오.
- 6 트리머를 달으십시오.

## 클릭온 액세서리 사용

참고: 제공되는 액세서리는 제품에 따라 다를 수 있습니다.  
보관함에 제품과 함께 제공된 액세서리가 있습니다.


참고: 셰이빙유닛이 핸들에 부착된 경우에만 면도기에서 압력과 움직임 피드백을 제공합니다.

### 빛이 부착된 텍수염 스타일러 액세서리 사용

빛이 부착된 텍수염 스타일러 액세서리를 사용하여 한 가지 고정된 설정으로 또는 다양한 길이 설정으로 텍수염을 다듬을 수 있습니다. 또한 더욱 편안한 면도를 위해 면도 전에 긴 텍수염을 미리 다듬는 용도로 사용할 수 있습니다.


텍수염 스타일러 액세서리의 수염 길이 설정은 면도 후 남겨지는 수염 길이를 나타내며 1~5mm의 범위입니다.

- 1 셰이빙 헤드 또는 다른 액세서리를 돌려 핸들에서 분리하고 텍수염 스타일러 액세서리를 핸들에 대고 누르십시오.
- 2 빛을 텍수염 스타일러 액세서리 양쪽에 있는 홈에 제대로 끼우십시오.

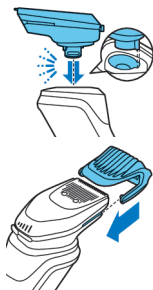




- 3 길이 선택 레버를 누른 후 왼쪽 또는 오른쪽으로 밀어서 원하는 체모 길이 설정을 선택하십시오.
- 4 제품의 전원을 켜십시오.

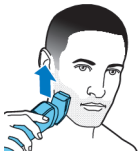

- 5 가볍게 누른 상태에서 제품을 위로 움직이십시오. 빗의 앞 부분이 피부와 완전히 밀착되게 하십시오.
- 6 사용 후 제품의 전원을 끄고 액세서리를 세척하십시오.

#### 빗 없이 텍수염 스타일러 액세서리 사용

빗 없이 텍수염 스타일러 액세서리를 사용하여 텍수염, 콧수염, 구레나룻 또는 목선 윤곽을 0.5mm 길이로 정리할 수 있습니다.

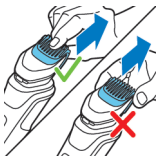

- 1 텍수염 스타일러 액세서리에서 빗을 당겨 빼내십시오.

참고: 텍수염 스타일러 액세서리에서 빗 중앙을 잡아 당겨 빼내십시오. 빗의 가장자리를 당기지 마십시오.

- 2 제품의 전원을 켜십시오.



- 3 텍수염 스타일러 액세서리를 피부에 수직으로 두고 가볍게 누른 상태에서 아래로 제품을 움직이십시오.
- 4 사용 후 제품의 전원을 끄고 액세서리를 세척하십시오.

#### 클렌징 브러시 액세서리 사용

얼굴을 세안할 때에는 클렌징 브러시를 사용하여 유분기와 피지를 제거하십시오.

일주일에 한 번을 초과하여 사용하지 않는 것이 좋습니다.

**주의: 손상되거나 민감성 피부 또는 상처 부위에는 이 제품을 사용하지 마십시오.**



- 1 셰이빙 헤드 또는 다른 액세서리를 돌려 핸들에서 분리하고 클렌징 브러시 액세서리를 핸들에 대고 누르십시오.
- 2 클렌징 브러시를 물에 적십니다.

피부에 자극을 줄 수 있으므로 클렌징 브러시를 마른 상태로 사용하지 마십시오.

- 3 얼굴을 물에 적시고 클렌저를 얼굴에 바릅니다.
- 4 클렌징 브러시를 볼에 댑니다.
- 5 제품의 전원을 켜십시오.



- 6 코에서부터 귀 쪽으로 브러시를 부드럽게 이동합니다. 너무 세게 누르지 마십시오. 시술 시 편안해야 합니다. 눈가와 같이 민감한 부위는 클렌징하지 마십시오.



- 7 약 20초 후 제품을 다른 볼로 옮겨 얼굴의 해당 부분을 클렌징할 수 있습니다.



- 8 약 20초 후 제품을 이마로 옮겨 얼굴의 해당 부분을 클렌징할 수 있습니다. 브러쉬 헤드를 왼쪽에서 오른쪽으로 천천히 움직입니다.

과도한 클렌징은 권해 드리지 않습니다. 또한 어떤 부위든 20초 넘게 클렌징하지 마십시오.

- 9 사용 후 제품의 전원을 끄고 액세서리를 세척하십시오.  
10 클렌징 후에는 얼굴을 씻고 물기를 닦습니다. 이것으로 클렌징 단계는 모두 마쳤습니다.

## 제품과 액세서리는 어떻게 세척하나요?

최적의 성능을 유지하려면 매 사용 후 제품과 액세서리를 세척하십시오.

### 수돗물에 면도기 세척

막힘과 손상을 방지하기 위해 매 사용 후 면도기를 세척하십시오.

**절대로 수건이나 휴지로 웨이빙 유닛의 물기를 닦아내지 마십시오. 웨이빙 헤드가 손상될 수 있습니다.**

**웨이빙 유닛을 행구는 동안 면도기 받침대에서 물이 떨어질 수 있습니다. 이것은 정상적인 현상입니다.**

- 1 면도기를 켜십시오.
- 2 따뜻한 수돗물로 웨이빙 유닛을 행구십시오.





- 3 면도기의 전원을 끄십시오. 열림 버튼을 눌러서 셰이빙 유닛을 여십시오.
- 4 수염 받아는 따뜻한 수돗물로 헹구십시오.
- 5 셰이빙 헤드를 따뜻한 수돗물로 헹구십시오.
- 6 물기가 남아 있지 않도록 흔들어 털고 셰이빙 헤드 홀더가 건조될 때까지 두십시오.
- 7 셰이빙유닛을 닫으십시오.

## 꼼꼼하게 세척하기

최적의 면도 성능을 유지하려면 적어도 매달 한 번 또는 면도기가 전만큼 면도가 잘 되지 않을 때 셰이빙 헤드를 깨끗이 세척할 것을 권장합니다.

- 1 제품의 전원이 꺼져 있고 벽면 콘센트에서 분리되어 있는지 확인하십시오.
- 2 셰이빙 유닛의 열림 버튼을 눌러 셰이빙 유닛에서 셰이빙 헤드 홀더를 당겨 빼내십시오.








- 3 수염 받이 및 셰이빙 헤드 홀더를 수돗물로 행구십시오.
- 4 셰이빙 헤드를 분리하십시오. 자세한 지침은 '셰이빙 헤드는 어떻게 교체하나요?'를 참조하십시오.

참고: 셰이빙 헤드는 커터와 셰이빙 보호대가 한 조로 이루어져 있으므로 섞이지 않도록 한 조씩 청소하십시오. 커터를 잘못된 셰이빙 보호대에 끼우면 면도 성능이 정상으로 돌아오기까지 몇 주가 걸릴 수도 있습니다.

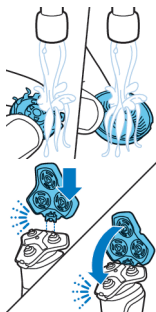


- 5 커터와 보호대를 수돗물로 세척하십시오.
- 6 면도기를 흔들어 물기를 털어내십시오.
- 7 셰이빙 헤드를 셰이빙 유닛에 다시 넣으십시오. 자세한 지침은 '셰이빙 헤드는 어떻게 교체하나요?'를 참조하십시오.
- 8 셰이빙 헤드 홀더의 경첩을 셰이빙 유닛 상단의 홈에 끼우고 셰이빙 유닛을 닫으십시오.


## 팝업 트리머 세척

막힘과 손상을 방지하기 위해 매 사용 후 트리머를 세척하십시오.

**절대로 수건이나 휴지로 트리머 날의 물기를 닦아내지 마십시오. 트리머 날이 손상될 수 있습니다.**

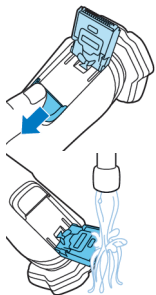

- 1 제품의 전원이 꺼져 있고 벽면 콘센트에서 분리되어 있는지 확인하십시오.
- 2 팝업 트리머 해제 슬라이드를 아래쪽으로 밀어 트리머를 여십시오.
- 3 제품의 전원을 켜고 팝업 트리머를 따뜻한 물로 행구십시오.
- 4 청소 후에는 제품을 끄십시오.
- 5 물기가 남아 있지 않도록 흔들어 털고 팝업 트리머가 자연 건조될 때까지 두십시오.
- 6 트리머를 닫으십시오.

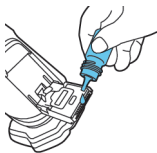

도움말: 최적의 성능을 위해 6개월마다 팝업 트리머의 날 부분에 미네랄 오일을 한 방울씩 치십시오(오일은 포함되어 있지 않음).

## 클릭온 액세서리 세척

절대로 수건이나 휴지로 트리머 또는 턱수염 스타일러 액세서리의 물기를 닦아내지 마십시오. 트리머 날이 손상될 수 있습니다.

제공되는 액세서리는 제품에 따라 다를 수 있습니다. 보관함에 제품과 함께 제공된 액세서리가 있습니다.

### 턱수염 스타일러 액세서리 세척

사용 후에는 항상 턱수염 스타일러 액세서리를 세척하십시오.


- 1 턱수염 스타일러 액세서리에서 빗을 당겨 빼내십시오.

참고: 턱수염 스타일러 액세서리에서 빗 중앙을 잡아 당겨 빼내십시오. 빗의 가장자리를 당기지 마십시오.



- 2 커팅 유닛을 미지근한 물로 세척하여 남아 있는 체모를 씻어내십시오.
- 3 빗에 남아 있는 체모를 씻어내십시오.

- 4 턱수염 스타일러 액세서리에서 커팅 유닛을 분리하십시오.. 턱수염 스타일러 액세서리에서 커팅 유닛을 밀면 턱수염 스타일러 안쪽에 쌓인 체모를 모두 제거할 수 있습니다. 또한 커팅 유닛의 뒷면을 세척할 수 있습니다.

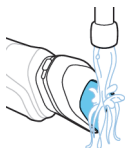

- 5 텍수염 스타일러 액세서리에 남아 있는 체모를 씻어내십시오.
- 6 조심스럽게 물기를 털고 빗, 커팅 유닛 및 텍수염 스타일러 액세서리를 자연 건조하여 사용하십시오..

**절대로 수건이나 휴지로 커팅 부품의 물기를 닦아 내지 마십시오. 트리머 날이 손상될 수 있습니다.**



- 7 커팅 유닛이 마르면 텍수염 스타일러 액세서리에 부착하십시오.




- 8 빗이 마르면 텍수염 스타일러 액세서리에 다시 부착하십시오.

도움말: 최적의 성능을 위해 주기적으로 텍수염 스타일러 액세서리의 날 부분에 재봉틀용 기름을 한 방울씩 떨어 뜨려 바르십시오.

#### 클렌징 브러쉬 액세서리 세척

사용 후에는 항상 클렌징 브러쉬 액세서리를 세척하십시오.


- 1 제품 전원을 끄십시오.
- 2 액세서리 홀더에서 액세서리를 분리하십시오.
- 3 온수와 비누를 이용해 부품을 세척하십시오.
- 4 수건으로 액세서리의 물기를 털어 말리십시오.




#### 퀵 클린 포드는 어떻게 사용하나요?


##### 퀵 클린 포드 사용 준비

- 1 퀵 클린 포드의 상단을 돌려 분리하십시오.

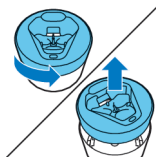


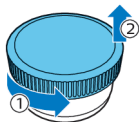

- 2 퀵 클린 포드 카트리지에서 뚜껑을 돌려 분리하십시오.

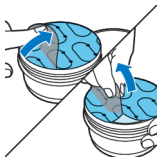


- 3 실의 탭을 들어올리고 모서리 옆으로 당겨 퀵 클린 포드 카트리지에서 실을 분리하십시오.

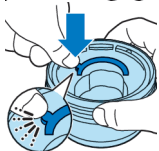

- 4 퀵 클린 포드 카트리지의 핸들에 작은 원형 부품을 대고 눌러 핸들의 스냅 후크를 분리하십시오.



- 5 퀵 클린 포드 카트리지를 퀵 클린 포드에 끼우십시오.

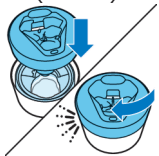


- 6 퀵 클린 포드의 상단을 베이스에 올려놓고 '딸깍' 소리가 들릴 때까지 시계 방향으로 돌리십시오.

**액체가 새지 않도록 퀵 클린 포드를 기울이지 마십시오.**

#### Quick Clean Pod 사용법

참고: 웨이빙 폼, 웨이빙 젤 또는 면도 전 제품과 함께 면도기를 사용하는 경우 퀵 클린 포드를 사용하기 전에 웨이빙 헤드를 물로 깨끗하게 헹구십시오.



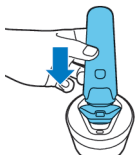

**퀵 클린 포드에 끼우기 전에는 항상 면도기를 흔들어 물기를 털어내십시오.**

- 1 면도기를 퀵 클린 포드에 거꾸로 끼우십시오. 면도기는 전원이 켜진 상태에서 퀵 클린 포드에 끼워지면 자동으로 감지합니다.
  - 2 면도기 전원을 켜 세척 프로그램을 시작하십시오. 각 세척 프로그램의 소요 시간은 약 1분입니다. 세척 프로그램 중에 남은 시간이 핸들의 카운트다운 시계로 표시됩니다.
  - 3 면도기를 퀵 클린 포드에서 완전히 자연 건조시킨 다음 보관하십시오.
- 퀵 클린 포드의 아이콘은 무슨 의미인가요?

## 아이콘 작동

## 의미



퀵 클린 포드에 나타남


퀵 클린 포드 카트리지를 교체해야 합니다.



퀵 클린 포드 카트리지 교체

퀵 클린 포드의 카트리지 교체 아이콘이 보이면 퀵 클린 포드 카트리지를 즉시 교체하거나 아래 표를 따르십시오.

| 사용 빈도     | 주기   | 퀵 클린 포드 카트리지 교체 시기 |
|-----------|------|--------------------|
| 매일        | 약 30 | 매월                 |
| 일주일일에 몇 번 | 약 20 | 2개월마다              |
| 매주        | 약 13 | 3개월마다              |
| 매월        | 약 3  | 3개월마다              |

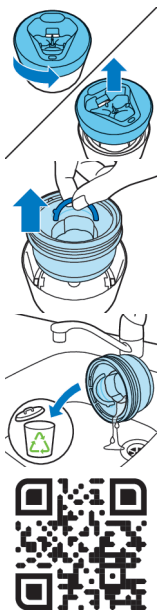

- 1 킥 클린 포드의 상단을 돌려 분리하십시오.
- 2 킥 클린 포드에서 킥 클린 포드 카트리지를 핸들로 밖으로 들어내십시오.
- 3 남아있는 액체를 모두 하수구에 붓고 현지 폐기물 규정에 따라 빈 카트리지를 재활용하십시오.
- 4 새 킥 클린 포드 카트리지를 킥 클린 포드에 끼우십시오.  
왼쪽의 QR 코드를 스캔하거나  
**[www.philips.com/cleaning-cartridge](http://www.philips.com/cleaning-cartridge)**에서  
교체용 킥 클린 포드 카트리지를 주문하십시오.

## 보관

참고: 다음 번 사용할 때까지 보관하기 전에 제품과 관련 액세서리를 건조시키는 것이 좋습니다.


- 제품을 파우치에 넣어 보관하십시오(제공되는 경우).
- 면도기에 먼지가 쌓이지 않도록 보호 캡을 씌우십시오(제공되는 경우).
- 또는 제품을 충전대(제공되는 경우) 또는 필립스 킥 클린 포드(제공되는 경우)에 보관하십시오.

## 쉐이빙 헤드는 어떻게 교체하나요?


최고의 면도 효과를 위해서는 2년마다 쉐이빙 헤드를 교체하는 것이 좋습니다.

쉐이빙 헤드가 손상된 경우에는 즉시 교체하십시오. 쉐이빙 헤드는 항상 정품 필립스 쉐이빙 헤드로 교체하십시오.


## 쉐이빙 헤드 교체

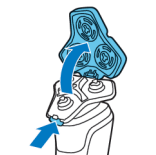

- 1 면도기의 전원을 끄십시오.
- 2 쉐이빙 유닛의 열림 버튼을 눌러 쉐이빙 유닛에서 쉐이빙 헤드 홀더를 당겨 빼내십시오.

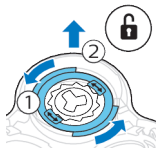


- 3 고정 링을 시계 반대 방향으로 돌린 다음 분리하십시오. 안전한 장소에 따로 두십시오.

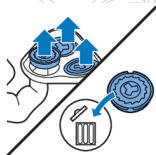


- 4 쉐이빙 헤드 홀더에서 쉐이빙 헤드를 분리하십시오. 사용한 쉐이빙 헤드는 새 쉐이빙 헤드와 섞이지 않도록 바로 버리십시오.




- 5 홀더에 새 쉐이빙헤드를 끼우십시오.

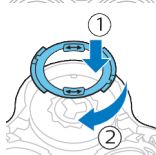

- 6 고정 링을 쉐이빙 헤드에 다시 끼우고 시계 방향으로 돌려 고정 링을 다시 부착하십시오.

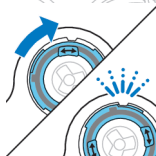

- 각 고정 링에는 오목한 부분 두 곳이 있어 쉐이빙 헤드 홀더가 꼭 맞게 끼워지도록 되어 있습니다. 딸깍 소리가 나도록 링을 시계 방향으로 돌려 링을 고정하십시오.

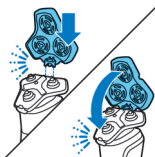

- 7 셰이빙 헤드 홀더의 경첩을 셰이빙 유닛 상단의 홈에 끼우고 셰이빙 유닛을 닫으십시오.

## 액세서리 주문

액세서리 또는 예비 부품을 구입하려면

**[www.philips.com/parts-and-accessories](http://www.philips.com/parts-and-accessories)**를

방문하거나 필립스 대리점에 문의하십시오. 또한 해당 국가의 필립스 고객 상담실에 문의하셔도 됩니다(연락처 정보는 국제 보증서 참조).

다음 액세서리와 교체품을 사용할 수 있습니다.

- SH91 필립스 셰이빙 헤드
- CC12 세척 카트리지 2팩
- CC13 세척 카트리지 3팩
- CC16 세척 카트리지 6팩

참고: 액세서리 사용 가능 여부는 국가마다 다릅니다.

## 문제 해결

이 장에서는 제품을 사용하면서 접할 수 있는 가장 일반적인 문제를 다룹니다. 아래 정보를 통해 문제를 해결하지 못한 경우 **[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)**를 방문하여 자주 묻는 질문(FAQ) 목록을 참조하거나 해당 국가의 필립스 서비스 센터로 문의하십시오.

### 면도기

| 문제점             | 예상 원인                      | 해결책                               |
|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 면도기가 연결되지 않습니다. | 앱을 다운로드하지 않았습니다.           | 앱을 다운로드하십시오.                      |
|                 | 면도기와 스마트폰이 아직 페어링되지 않았습니다. | 앱의 지침에 따라 면도기와 스마트폰을 페어링하십시오.     |
|                 | 첫 번째 페어링 시도에 실패했습니다.       | 면도기와 스마트폰을 페어링 해제하고 다시 페어링해 보십시오. |



| 문제점                       | 예상 원인                                                        | 해결책                                                                                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | 스마트폰이 면도기를 찾을 수 없습니다.                                        | 스마트폰에 Bluetooth 4.2 이상이 장착되어 있는지 확인하십시오.<br><br>스마트폰에서 Bluetooth가 활성화되어 있고 면도기에서 여행용 잠금 장치가 꺼져 있는지 확인합니다.                              |
|                           |                                                              | 스마트폰이 면도기 1 미터이내에 있어야 Bluetooth 연결이 가능합니다.                                                                                             |
|                           |                                                              | 면도기가 충전되어 있는지 확인하십시오.                                                                                                                  |
|                           | 면도기와 스마트폰의 페어링이 잠시 해제되었습니다. 면도기 페어링만 해제되었습니다.                | 스마트폰의 Bluetooth 설정으로 이동하십시오. 스마트폰의 Bluetooth도 페어링이 해제되었는지 확인하십시오. 그런 다음 다시 페어링해보십시오.                                                   |
| 앱 없이 면도기를 사용하고 싶습니다.      |                                                              | 매번 면도하기 전에 면도기와 스마트폰을 연결할 필요는 없습니다. 앱이 없으면 동일한 혜택을 경험할 수 없지만 면도기는 잘 작동합니다. 개인별 맞춤 면도 팁을 받으려면 20회 면도할 때마다 최소 1번 연결하여 면도 데이터를 동기화해야 합니다. |
| 전원 버튼을 눌러도 제품이 작동하지 않습니다. | 제품이 벽면 콘센트에 계속 연결되어 있습니다. 안전한 사용을 위해 본 제품을 무선으로만 사용할 수 있습니다. | 제품 플러그를 뽑고 전원 버튼을 눌러 제품을 켜십시오.                                                                                                         |
|                           | 충전식 배터리가 방전되었습니다.                                            | 배터리를 재충전하십시오.                                                                                                                          |
|                           | 잠금 기능이 작동하고 있습니다.                                            | 여행용 잠금 기능을 해제하려면 메뉴 버튼을 3초 동안 누르십시오.                                                                                                   |

| 문제점                   | 예상 원인                                     | 해결책                                                |
|-----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                       | 모터가 작동할 수 없을 만큼 웨이빙 유닛이 더럽거나 손상되었습니다.     | 웨이빙 헤드를 깨끗이 세척하거나 웨이빙 헤드를 교체하십시오.                  |
| 제품이 예전처럼 잘 작동하지 않습니다. | 웨이빙 헤드가 손상 또는 마모되었습니다.                    | 웨이빙 헤드를 교체하십시오.                                    |
|                       | 수염 또는 이물질이 웨이빙 헤드에 걸렸습니다.                 | 웨이빙 헤드를 깨끗하게 세척하십시오.                               |
| 제품 하단에서 물이 새어 나옵니다.   | 세척 중에 제품의 내부 본체와 외부 덮개 사이에 물이 스며들 수 있습니다. | 이러한 현상은 정상이며, 모든 전자부품은 제품 내부에 밀봉되어 있으므로 위험하지 않습니다. |

## 필립스 쿵 클린 포드

| 문제점                                | 예상 원인                         | 해결책                                                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 필립스 쿵 클린 포드를 사용한 후 면도기가 깨끗하지 않습니다. | 세척 프로그램이 완료되기 전에 면도기를 분리했습니다. | 전체 세척 프로그램 중에 면도기를 필립스 쿵 클린 포드에 남겨 두십시오. 각 세척 프로그램의 소요 시간은 약 1분입니다. 세척 프로그램이 완료되면 세척 아이콘이 꺼집니다. |
|                                    | 필립스 쿵 클린 포드 카트리지를 교체해야 합니다.   | 필립스 쿵 클린 포드 카트리지를 교체하십시오.                                                                       |
|                                    | 필립스 쿵 클린 포드가 기울어졌습니다.         | 필립스 쿵 클린 포드를 평평한 곳에 놓으십시오.                                                                      |
| 필립스 쿵 클린 포드의 전원이 켜지지 않습니다.         | 필립스 쿵 클린 포드는 면도기의 모터로 작동됩니다.  | 면도기를 필립스 쿵 클린 포드에 끼우십시오. 면도기를 켜십시오.                                                             |
|                                    | 면도기가 벽면 콘센트에 연결되어 있습니다.       | 면도기를 전원 공급 장치에서 분리하십시오.                                                                         |

면도기 배터리가  
방전되었습니다.

필립스 쉐이빙 헤드 클린 포드를  
사용하기 전에 면도기를  
충전하십시오.

필립스 쉐이빙 헤드 클린 포드가  
넘칩니다.

면도기를 물로 헹군 후  
남은 물기를 털어내지 않고  
필립스 쉐이빙 헤드 클린 포드를  
자주 사용하기 때문입니다.

필립스 쉐이빙 헤드 클린 포드에  
면도기를 끼우기 전에 매번  
쉐이빙 헤드를 물로 헹군  
후 남은 물기를  
털어내십시오.

쉐이빙 젤 또는 폼으로  
면도하고 나서 면도기를  
헹구지 않은 상태로 필립스  
쉐이빙 헤드 클린 포드를 사용했기  
때문입니다.

쉐이빙 헤드를 깨끗하게  
물로 헹군 다음 필립스 쉐이빙  
헤드 클린 포드를 사용하십시오.

## 추가 안내

S9000 면도기에서 더 많은 안내와 동영상을 보려면 아래 QR  
코드를 스캔하거나

[www.philips.com/myS9000shaver](http://www.philips.com/myS9000shaver)를 참조하십시오.



## 재활용



- 이 기호는 전기 제품 및 배터리를 일반 가정용 쓰레기와  
함께 폐기하면 안 된다는 것을 의미합니다.
- 전기 제품 및 배터리의 분리 수거에 대한 해당 국가의  
규정을 준수하십시오.

## 내장 충전식 배터리 분리

제품을 폐기할 때는 자격을 갖춘 전문가만 내장 충전식  
배터리를 분리해야 합니다. 배터리를 분리하기 전에 제품이  
벽면 콘센트에서 분리되어 있고 배터리가 완전히 방전되었는지  
확인하십시오.

**도구를 사용하여 제품을 분해하고 충전식 배터리를  
폐기할 때 필요한 안전 주의 사항을 준수하십시오.**

**배터리를 다룰 때는 손, 제품 및 배터리가 마른 상태인지  
확인하십시오.**

**배터리를 분리한 후 실수로 배터리가 단락되는 것을  
방지하려면 배터리 단자가 금속 물체(예: 동전, 머리핀,  
고리)에 닿지 않도록 하십시오. 배터리를 알루미늄 포일로  
감싸지 마십시오. 배터리 단자에 테이프를 붙이거나 비닐  
봉지에 넣어 폐기하십시오.**

- 1 가능한 경우, 제품에서 웨이빙 또는 커팅 유닛을 빼냅니다.
- 2 제품 하우징에 나사가 있는 경우 드라이버로 분리합니다.
- 3 모서리 사이에 납작한 드라이버를 넣고 비틀어 외부  
패널을 분리합니다. 또한 추가 나사 및/또는 부품을  
제거하고 스냅형 연결부를 분리합니다.
- 4 제품 내부에 전원 장치가 있다면 제품에서 분리하고  
전선을 잘라 드라이버로 전원 장치를 엽니다.
- 5 드라이버로 배터리 태그를 옆으로 구부리고 충전식  
배터리를 분리합니다.

## 상표

Apple, Apple 로고, iPad 및 iPhone은 미국 및 기타 국가에  
등록된 Apple Inc.의 상표입니다. App Store는 Apple  
Inc.의 서비스 마크입니다.

Android는 Google Inc.의 상표입니다. Google Play 및  
Google Play 로고는 Google Inc.의 상표입니다.

Bluetooth® 워드마크 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc.가  
소유한 등록 상표이며, Philips Personal Care에서 해당  
마크를 사용하는 것은 라이선스 하에 있습니다.







© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved  
3000.058.1984.1 (18/1/2022)



>75 % recycled paper  
>75 % papier recyclé