

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Hairdryer





HP4984
HP4983
HP4982
HP4981
HP4980



AR

دليل المستخدم

PHILIPS

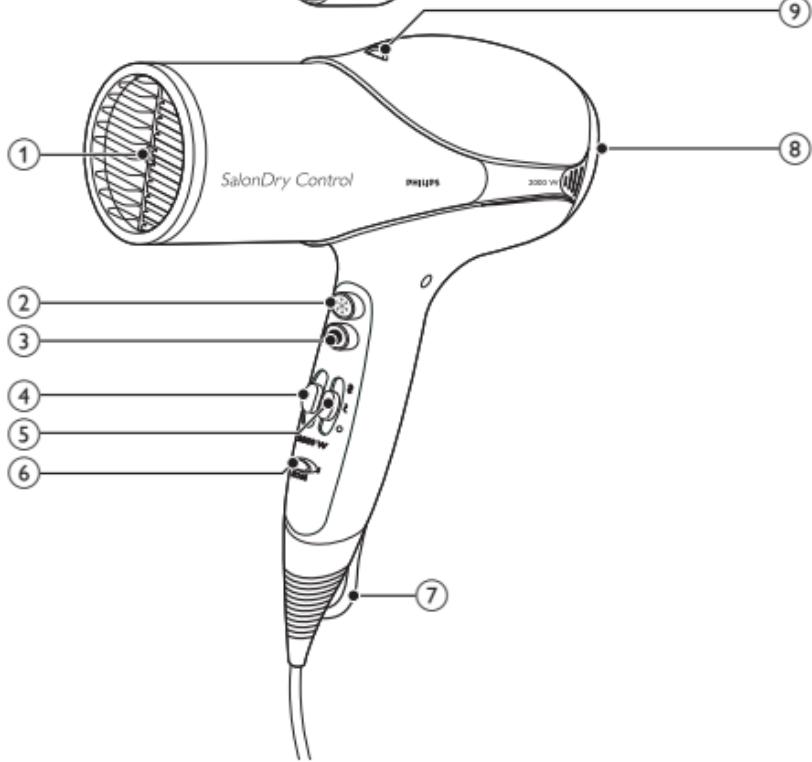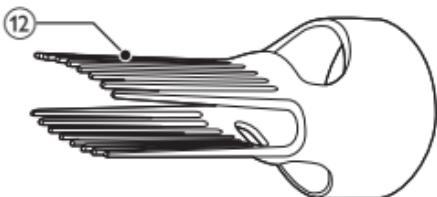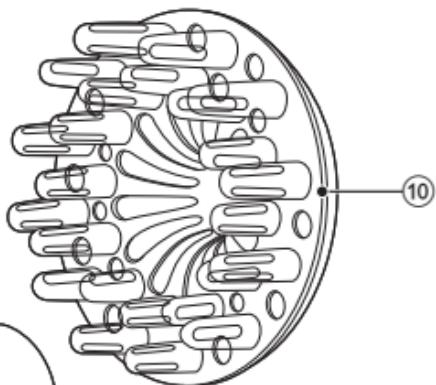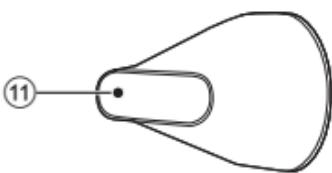

تهانينا لقيامك بعملية الشراء، وأهلاً بك في Philips! للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips، قم بتسجيل المنتج في www.philips.com/welcome.

1 هام

اقرأ دليل المستخدم بعناية قبل استخدام الجهاز واحفظه للرجوع إليه مستقبلاً.
• خذين لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.

عند استخدام هذا الجهاز في الحمام، قم بفصل الطاقة عنه مباشرةً بعد استخدامه ذلك أن قريء من الماء يشكل خطراً حتى عندما يكون متوقفاً عن التشغيل.



خذين لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من حوض الاستحمام، أو مرشة الاغتسال، أو المغسلة أو أي أوعية أخرى تحتوي على ماء.

لا تقوم بإدخال أجسام معدنية داخل شبكات الهواء لتفادي حدوث أي صدمات كهربائية.

امتنع عن سد شبكات الهواء.

قبل توصيل الجهاز بالكهرباء، تأكد من أن الفولتية المشار إليها على الجهاز متواقة مع الفولتية المحلية.

لا تستخدم الجهاز لأي غرض آخر غير المبين في هذا الدليل.

لا تستخدم الجهاز على الشعر الصناعي.

لا تترك الجهاز من دون مراقبة أثناء توصيله بالكهرباء.

قم دائمًا بفصل الطاقة عن الجهاز بعد الاستخدام.

لا تستخدم أبداً أي أكسسوارات أو قطع لا توصي بها Philips أو تابعة لشركات مصنعة أخرى. فإذا استخدمت أي أكسسوارات أو قطع من هذا النوع يصبح الضمان غير صالح.

لا تقوم بلف سلك الطاقة الرئيسي حول الجهاز.

إذا كان سلك الطاقة الرئيسي تالفاً، فيجب استبداله من قبل Philips أو مركز خدمة مخول من قبل Philips أو أشخاص مؤهلين لتجنب أي خطر.

هذا الجهاز غير معد للاستخدام من قبل الأفراد (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون نقصاً في القدرات الجسدية، أو الحسية أو العقلية، أو الذين تنقصهم الخبرة أو المعرفة، إلا إذا أشرف عليهم شخص مسؤول أو أعطاهم إرشادات تتعلق باستخدام الجهاز وذلك بهدف الحفاظ على سلامتهم.

يجب مراقبة الأطفال للحؤول دون لعبهم بالجهاز.

- لحماية إضافية، ننصحك بتركيب جهاز التيار المتخلّف RCD في الدارة الكهربائية التي تزود الحمام بالطاقة. على جهاز RCD أن يكون مزوداً بتيار تشغيل متخلّف مصنف لا يزيد عن 30 مللي أمبير. اطلب نصيحة المثبت.
- إذا تعرض الجهاز للسخونة الزائدة. يتوقف تلقائياً عن التشغيل. قم بفصل الطاقة عن الجهاز ودعه يبرد لدقائق قليلة. وقبل تشغيل الجهاز مجدداً، خُفّق من الشبكات للتأكد من عدم انسدادها بالرubbish والشعر. وغير ذلك.

الحقول الكهرومغناطيسية (EMF)

يتوافق هذا الجهاز مع المعايير كافة الخاصة بالحقول الكهرومغناطيسية (EMF). يُعد هذا الجهاز آمناً إذا تم استخدامه بشكل صحيح ووفقاً للإرشادات الواردة في دليل المستخدم هذا. وذلك بحسب الدلائل العلمية المتوفّرة اليوم.



البيئة

لا ترمي الجهاز لدى انتهاء فترة استهلاكه مع النفايات المنزلية العادمة. بل سلّمه إلى مركز معتمد لإعادة التدوير. بمبادرةك هذه، ستساهم في الحفاظة على البيئة.

2 تجفيف الشعر

- قم بتوصيل مأخذ التوصيل بمقبس وحدة تزويد بالطاقة. لتجفيف دقيق. قم بإرفاق المكثف (⑪) بمجفف الشعر (①).
 - الطراز HP4981/83 فقط: لشعر كثيف ومجمع. قم بإرفاق مخرج الهواء (⑩) بمجفف الشعر (①).
 - الطراز HP4984 فقط: لرفع وتلليس وتنعيم الشعر الإفريقي المجمع. قم بإرفاق مشط العناية بالملظر (⑫) بمجفف الشعر (①).
 - لفصل الآلة الملحقة. اسحبها من مجفف الشعر.
- 2 قم بضبط مفتاح تيار الهواء (④) إلى I لتيار هواء لطيف ولتسريح الشعر. أو إلى II لتيار هواء قوي وجفيف سريع. اضغط على زر السرعة العالية (③) لأنسياب أكبر للهواء.
 - 3 قم بضبط مفتاح الحرارة (⑤) إلى 》 لتيار هواء ساخن. 《 لتيار هواء دافئ. أو لتيار هواء بارد. اضغط على زر النفحة الباردة (②) للحصول على تيار هواء بارد لتسريح شعرك.

- الطراز HP4982/83 فقط: لتشغيل وظيفة الأيون أو إيقاف تشغيلها. قم بضبط مفتاح شريحة الأيون إلى | أو ○ (6). تمنح هذه الوظيفة شعرك لمعانًا إضافيًّا وتقلل من جعده. إنها مناسبة بشكل خاص للشعر الجاف والشعر المبلل قليلاً.
 - ← إذا كانت هذه الوظيفة قيد التشغيل، فسيضيء مؤشر الأيون الضوئي (9).
 - ← حين تكون هذه الوظيفة قيد التشغيل، من المحتمل أن تفوح رائحة معينة. هذا أمر طبيعي وتسببه الأيونات التي يتم توليدها.
- بالنسبة إلى الطراز HP4981/83 المزود بمخرج هواء:
- لتكييف الشعر عند الجذور، ضع الأسنان في شعرك وقم بحركات دائرة.
 - بالنسبة إلى الشعر الطويل، وزع خصل الشعر في أعلى مخرج الهواء أو قم بتمشيط شعرك نزوًّاً بواسطة الأسنان.
 - لتسريح الشعر المجعد أو المموج، احمل مخرج الهواء على مسافة 10 إلى 15 سم لتجفيف الشعر تدريجيًّا.
 - بالنسبة إلى الطراز HP4984 المزود بمشط العناية بالظهر، ضع الأسنان في شعرك.
 - وقم بتوجيهه تيار الهواء من الجذور إلى الأطراف.

بعد الاستخدام:

- 1 قم بإيقاف تشغيل الجهاز و بفصل الطاقة عنه.
- 2 ضعه على سطح مقاوم للسخونة حتى يبرد.
- 3 قم بإخراج شبكة مدخل الهواء (8) من الجهاز لإزالة الشعر والغبار.
- 4 أعمد إلى تنظيف الجهاز بواسطة قطعة قماش رطبة.
- 5 احفظه في مكان آمن وجاف. وحال من الغبار. كما يمكنك أيضًا تعليقه بواسطة حلقة التعليق (7).

3 الضمان والخدمة

إذا احتجت إلى معلومات أو إذا واجهتك أي مشكلة، فيرجى زيارة موقع على Philips ويب www.philips.com أو الاتصال بمركز خدمة المستهلك التابع لـ Philips في بلدك (يمكنك إيجاد رقم الهاتف في نشرة الضمان العالمية). في حال عدم وجود مركز خدمة للمستهلك في بلدك، اقصد وكيل Philips في منطقتك.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009
3140 035 20141

100% recycled paper
100% papier recyclé