

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Curler


HP4684

HP4683



SK Príručka užívateľa

PHILIPS

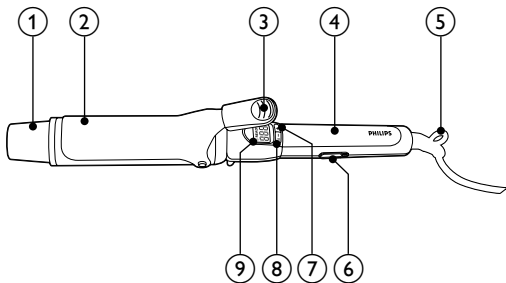

Blahoželáme Vám ku kúpe a vítame Vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

1 Dôležité

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a ponechajte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.

- VAROVANIE: Nepoužívajte zariadenie v blízkosti vody.
- Ak zariadenie používate v kúpeľni, hneď po použití ho odpojte zo siete, pretože voda v jeho blízkosti predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je zariadenie vypnuté.
- VAROVANIE: Toto zariadenie nepoužívajte v blízkosti vaní, sprch, umývadiel ani iných nádob obsahujúcich vodu.
- Pred pripojením zariadenia sa presvedčte, či napätie udávané na zariadení zodpovedá napätiu v miestnej elektrickej sieti.
- Zariadenie nepoužívajte na iné účely, ako tie, ktoré sú opísané v tomto návode na použitie.
- Zariadenie používajte len na úpravu suchých vlasov. Zariadenie nepoužívajte na úpravu umelých vlasov.
- Zabráňte tomu, aby sa horúce povrchy zariadenia dostali do kontaktu s vašou pokožkou.
- Keď je zariadenia pripojené k elektrickej sieti, nikdy ho nenechávajte bez dozoru.
- Po použití vždy odpojte zariadenie zo siete.
- Keď je zariadenie horúce, nechávajte ho položené na teplovzdornom povrchu a nikdy zariadenie ničím neprikrývajte, ako napr. uterákom alebo odevom.



- Nikdy nepoužívajte príslušenstvo ani súčiastky od iných výrobcov ani príslušenstvo, ktoré spoločnosť Philips výslovne neodporučila. Ak takéto príslušenstvo alebo súčiastky použijete, záruka stráca platnosť.
- Siet'ový kábel nenavíjajte okolo zariadenia.
- Ak sa zariadenie používa na úpravu farbených vlasov, kulmovacie kliešte sa môžu znečistiť.
- V prípade poškodenia elektrického kábla je potrebné si ho dať vymeniť v spoločnosti Philips, servisnom stredisku spoločnosti Philips alebo u podobne kvalifikovaných osôb, aby sa predišlo možným rizikám.
- Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí), ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo ktoré nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo im nebolo vysvetlené používanie tohto zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so zariadením.
- Ak chcete zabezpečiť zvýšenú ochranu, odporúčame vám namontovať do elektrického obvodu, ktorý privádza elektrickú energiu do kúpeľne, zariadenie zvyškového prúdu (RCD). Toto zariadenie RCD nesmie mať nominálny zostatkový prevádzkový prúd vyšší ako 30 mA. Požiadajte o radu inštalatéra.

Elektromagnetické polia (EMF)

Toto zariadenie spĺňa všetky normy týkajúce sa elektromagnetických polí (EMF). Ak budete zariadenie používať správne a v súlade s pokynmi v tomto návode na použitie, bude jeho použitie bezpečné podľa všetkých v súčasnosti známych vedeckých poznatkov.

Životné prostredie

Zariadenie na konci jeho životnosti neodhadzujte spolu s bežným komunálnym odpadom, ale kvôli recyklácii ho odovzdajte na mieste oficiálneho zberu. Prispejete tak k ochrane životného prostredia.



2 Vytváranie kučeravého účesu

Presvedčte sa, či ste zvolili nastavenie teploty, ktoré je vhodné pre vaše vlasy.

Keď kulmu používate prvýkrát, vždy zvolte nastavenie s nízkou teplotou.

Typ vlasov	Nastavenie teploty
Husté alebo nepoddajné	Stredné až vysoké (170 °C a viac)
Jemné alebo s jemnou textúrou	Nízke až stredné (160 °C a menej)
Bledé, blond, odfarbené alebo farbené	Nízke (Menej ako 160 °C)

- 1 Pripojte zástrčku do sieťovej zásuvky.
- 2 Posunutím vypínača do polohy I (6) zapnite zariadenie.
↳ Zobrazí sa predvolené nastavenie teploty.
- 3 Stlačením tlačidiel (+) (7) alebo (8) (8) zvolte nastavenie teploty vhodné pre vaše vlasy.
↳ Keď sa kulma zohreje na nastavenú teplotu, zobrazí sa hlásenie „READY“ (Pripravené) (9).
 - Ak chcete uzamknúť zvolené nastavenie teploty, stlačte a podržte tlačidlo (8) (8), až kým sa nezobrazí ikona 8.
 - Ak chcete nastavenie odomknúť, stlačte a podržte tlačidlo (8) (8), až kým ikona 8 nezmizne.
- 4 Rozčešte si vlasy a rozdeľte ich do menších prameňov.

- 5 Stlačte páku (3) a do priestoru medzi valcom kulmy a sponou (2) vložte prameň vlasov.
 - 6 Uvoľnite páku a posúvajte valec až ku končekom vlasov.
 - 7 Uchopte chladnú špičku (1) a rúčku (4) kulmy a potom navíňte prameň vlasov okolo valca smerom od končekov ku koreňom.
 - 8 Podržte kulmu v danej polohe na max. 10 sekúnd a potom odvíjajte prameň vlasov, až kým sa nebude dať pomocou páky znova otvoriť spona.
- Poznámka: Pri odvíjaní prameňa neťahajte za kulmu, pretože by ste kučeru vyrovnali.
- 9 Ak chcete vytvoriť kučery aj z ostatných vlasov, opakujte kroky 5 až 8.

Po použití:

- 1 Vypnite zariadenie a odpojte ho zo siete.
- 2 Umiestnite ju na teplovzdorný podklad a počkajte, kým vychladne.
- 3 Zariadenie a kulmovacie kliešte očistite navlhčenou tkaninou.
- 4 Zariadenie skladujte na bezpečnom, suchom a bezprašnom mieste. Môžete ho tiež zavesiť za očko na zavesenie (5).

3 Záruka a servis

Ak potrebujete informácie alebo ak sa vyskytne problém, navštívte webovú lokalitu spoločnosti Philips na adrese www.philips.com alebo kontaktujte Stredisko starostlivosti o zákazníka spoločnosti Philips vo vašej krajine (telefónne číslo na toto stredisko nájdete v medzinárodnom záručnom liste). Ak sa vo Vašej krajine toto stredisko nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu výrobkov Philips.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009
3140 035 20391

