

PHILIPS

Philips Norelco QT4000 trimmeris

Bārdas trimmeris



QT4000
Uzlādējams
Bezvadu

Always here to help you

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu

www.norelco.com/register

4222 002 8307 1

Divu gadu garantija

Philips Electronic North America Corporation visām Philips Norelco modeļa QT 4000 detaļām (izņemot asmeņiem un ķemmi) no to iegādes brīža sniedz divu gadu garantiju materiālu un apdares defektiem un piekrit bez maksas salabot vai nomainīt jebkuru bojāto detaļu.

SVARĪGI: Šī garantija neattiecas uz negadījumiem, kas radušies neatbilstoši vai nepareizas lietošanas, apkopes neveikšanas, nepiederošu piederumu stiprināšanas vai detaļu zuduma dēļ, kā arī nepiemērota sprieguma izmantošanas gadījumā*. Ražotāja neapstiprinātu rezerves detaļu lietošana anulē garantiju.

PHILIPS ELECTRONICS NORTH AMERICA CORPORATION NEAPMAKSĀ GARANTIJAS PAKALPOJUMUS, KAS NAV VEIKTI PILNVAROTĀ APKOPES CENTRĀ UN NEATMAKSĀS KLIENTAM IZDEVUMUS PAR KAITĒJUMU, KURA IEMESLS IR GARANTIJAS REMONTS, KAS VEIKTS APKOPES CENTRĀ BEZ ATTIECĪGA PILNVAROJUMA. TĀ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR JEBKĀDIEM ĪPAŠIEM, NEJAUŠIEM VAI IZRIETOŠIEM BOJĀJUMIEM.

Informāciju par garantijas pakalpojumiem rīekļiet vietnē www.philips.com/norelco vai zvaniet pa tālruni 1-800-243-3050. Nosūtiet preci atpakaļ, to ir ieteicams apdrošināt ar apdrošināšanas priekšapmaksu. Šī garantija netiek attiecināta uz bojājumiem, kas rodas transportēšanas laikā **NORĀDE.** Nekādā cita veida pretenzijas, rakstiskas vai mutiskas, Philips Electronics North America Corporation neizskata. Šī garantija nodrošina jums konkrētas likumiskas tiesības; jums var būt citas valsts noteiktās tiesības. Dažās valstīs nav atļauts noteikt izņēmumus vai ierobežojumus nejausiem vai izrietošiem postījumiem, tāpēc iepriekš minētie izņēmumi un ierobežojumi var uz jums neattiekties.

* Rūpīgi izlasiet lietošanas pamācību.

Ražots priekš:
Philips Consumer Lifestyle
Philips Electronics North America Corporation nodalaj
P.O. Box 10313, Stamford, CT 06904

Šis simbols uz izstrādājuma plāksnītes norāda, ka to reģistrējsi Underwriters' Laboratories, Inc.

Norelco ir Philips Electronics North America Corporation reģistrēta prečzīme.

PHILIPS ir Koninklijke Philips Electronics N.V. reģistrēta prečzīme.

© 2012 Philips Electronics North America Corporation. Visas tiesības aizsargātas.

PHILIPS

45 DIENU KOMPENSĀCIJAS GARANTIJA

Ja nesat apmierināts ar Philips Norelco trimmeri, nosūtiet to atpakaļ un mēs pilnīgi kompensēsīm visu pirkuma cenu.

Trimmeris jānosūta apdrošinātā sūtījumā ar priekšapmaksu, pievienojot pirkuma čeku, kurā norādīta pirkuma cena un iegādes datums, kā arī kompensācijas garantijas pilnvarojuma veidlapa. Mēs neesam atbildīgi par nozaudētiem sūtījumiem. Laikposms starp pirkuma iegādes un nosūtīšanas datumu nedrīkst būt lielāks par 45 dienām. Philips Norelco patur tiesības pārbaudīt produkta iegādes cenu un ierobežot kompensācijas lielumu, lai tā nepārsniegtu ieteicamo mazumtirdzniecības cenu. Informācija par kompensācijas garantijas pilnvarojuma veidlapu pa tālruni 1-800-243-3050.
Kompensācijas čeka piegāde tiek veikta 6-8 nedēļu laikā PĒC atpakaļ nosūtītā produkta saņemšanas.

LV

SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Lietojot elektroierīces, vienmēr jāievēro drošības norādījumi, tai skaitā:

Pirms ierīces lietošanas izlasiet visu pamācību.

BĪSTAMI

Lai samazinātu elektriskās strāvas trieciena risku:

- Ja trimmeris ar elektro vadu iekritis ūdenī, nemēģiniet to izvilk. Nekavējoties atvienojiet no elektrotīkla.
- Lietojiet trimmeri tikai sausā vidē. Nelietojiet to vannā vai dušā.
- Nenovietojiet un neglabājiet trimmeri vietā, no kuras tas var iekrist vai tikt ierauts vannā vai izlietnē. Nemērciet un nemetiet to ūdenī vai citā šķidrumā.
- Pēc (uz)lādēšanas nekavējoties atvienojiet trimmeri no elektrotīkla.
- Pirms tīrīšanas atvienojiet elektro vadu no trimmera.
- Utilizējot trimmeri, vispirms atvienojiet trimmeri no elektrotīkla pirms akumulatoru baterijas izņemšanas. Skat. akumulatoru baterijas izņemšanas norādījumus.

UZMANĪBU

Lai mazinātu apdedzināšanās, aizdegšanās, elektriskās strāvas vai traumu riskus:

- Nepieciešama īpaša uzraudzība, ja šo ierīci lieto bērni vai invalīdi, to lieto šo personu tuvumā vai izmanto to kopšanai.
- Izmantojiet šo trimmeri paredzētajiem mērķiem (mājsaimniecībā) kā aprakstīts šajā lietošanas pamācībā. Izmantojiet tikai Philips Electronics North America Corporation ieteiktos piederumus.
- Nekādā gadījumā nelietojiet trimmeri, ja ir bojāts elektro vads vai kontaktspraudnis, tas nedarbojas pareizi, ir kritis, bojāts vai atradies ūdenī. Sīkāka informācija pa tālruni 1-800-243-3050.
- Neturiet trimmeri, elektro vadu un piederumus karstu virsmu tuvumā.
- Nekādā gadījumā nebāziet atverēs svešķermeņus.
- Nelietojiet, neuzlādējiet, netīriet un nepieslēdziet trimmeri elektrotīklam ārpus telpām vai vietās, kur tiek izmantoti izsmidzināmie produkti (aerosoli) vai tiek veiktas darbības ar skābekli.
- Pirms trimmera lietošanas noteikti pārbaudiet asmeņus, asmeņu bloku un ķemmi. Nelietojiet trimmeri, ja ir bojāti asmeņi, asmeņu bloks vai ķemme, jo iespējams savainoties.
- Noteikti vispirms pievienojiet elektro vadu trimmerim un pēc tam elektrotīklam. Lai atvienotu no elektrotīkla, pagrieziet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi uz «OFF», pēc tam izvelciet kontaktspraudni no elektrības kontaktlīgzdas.
- Lai neizraisītu iespējamus elektro vada bojājumus, netiniet to ap trimmeri.
- Nekādā gadījumā neturiet trimmeri tiešos saules staros un neglabājiet par 60 °C augstākā temperatūrā.
- Trimmeri nekādā gadījumā nedrīkst iegremdēt ūdenī un skalot zem tekoša ūdens.
- Šis trimmeris domāts tikai cilvēku matiem. Neizmantojiet trimmeri citiem mērķiem.
- Noteikti uzglabājiet trimmeri, piederumus un elektro vadu sausā vidē. Pārbaudiet, vai elektro vads ir atvienots no trimmera.
- Izmantojiet tikai ierīces komplektā iekļauto elektro vadu un pārējos piederumus.

SAGLABĀJIET ŠO LIETOŠANAS PAMĀCĪBU

SVARĪGI: elektro vadā iestrādāts strāvas pārveidotājs. **Nenomainiet šo elektro vadu ar citu, jo tas radīs bīstamu situāciju.**

SVARĪGI: TRIMMERIM IR NIĶĒLA METĀLHIDRĪDA AKUMULĀTORU BATERIJA.

Skat. akumulatoru baterijas izņemšanas norādījumus.


Reģistrācija

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips Norelco!
Lai pilnīgi izmantotu Philips Norelco piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet produktu vietnē www.norelco.com/register.

Sāciet to izmēģināt

Līdzīgi kā ar citiem jauniem produktiem pie sava Philips Norelco bārdas trimmera jums būs nedaudz jāpieberod. Ja elektrisko trimmeri izmantojat pirmo reizi vai esat lietojis cita zīmola izstrādājumu, atvēliet laiku, lai aprastu ar to. Bārdas trimmerim ir unikāls trīs dienu bārdas rugāju noregulējums un regulējams garuma ierobežotājs, kas padara apgriešanu sevišķi vienkāršu. Izmetiet šķēres, ko lietojāt agrāk, un sāciet izmēģināt savu jauno trimmeri. Mēs garantējam precīzu, profesionālu rezultātu vai arī Philips Norelco atmaksās pilnu pirkuma cenu, ja 45 dienu laikā no pirkuma iegādes saņemsim pieprasījumu.

Īpašības

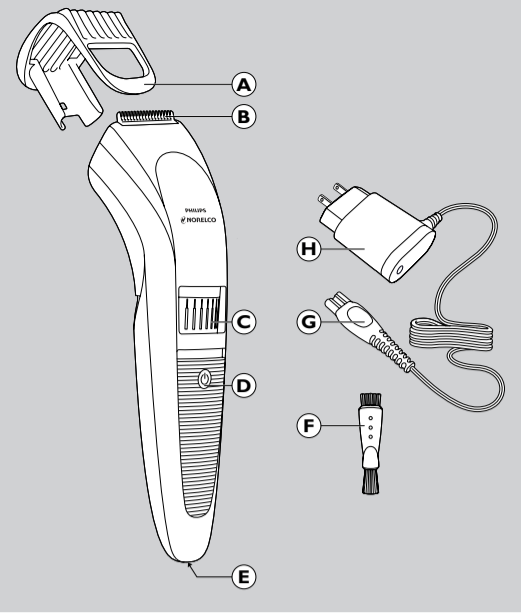

A Griešanas ķemme
B Asmeņu bloks
C Precīza garuma noregulēšanas disks
D Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
E Elektro vada pievienošanas līgzda
F Tīrīšanas birstīte
G Kontaktspraudnis ievietošanai ierīcē
H Adapteris

Divu gadu garantija
45 dienu kompensācijas garantija



Uzlādēšana

► Pirms trimmera pirmreizējas lietošanas, kā arī pēc ilgstoša dīkstāves perioda pilnībā uzlādējiet trimmeri.

► Trimmera uzlādēšana vai lietošana par 5 °C zemākā vai par 35 °C augstākā temperatūrā negatīvi ietekmē akumulatoru baterijas darbību.

► Pakļaujot trimmeri lielākām temperatūras, spiediena vai mitruma izmaiņām, ļaujiet tam pirms lietošanas 30 minūtes aklimatizēties.

► Nepārtraukta trimmera uzlādēšana samazina akumulatoru baterijas darbību.

- Pārlicinieties, ka trimmeris ir izslēgts (1. att.)
- Pievienojiet ierīcei paredzēto kontaktspraudni (2. att.) un pievienojiet adapteri 120 V maiņstrāvas kontaktlīgzdai. Izmantojiet tikai komplektā iekļauto elektro vadu.

► Dažās valstīs pievienošanai elektrotīklam var būt nepieciešams adapteris. Elektrotīkla kontaktlīgzdai izmantojiet piemērotas formas pievienošanas adapteri.

► Adapters uzlādēšanas indikators izgaismojas zaļā krāsā, norādot, ka notiek trimmera uzlādēšana. Pēc pilnīgas uzlādēšanas indikators paliek izgaismots.

► Ir nepieciešamas apmēram 10 stundas, lai pilnīgi uzlādētu trimmeri, kas ļauj to bezvadu režīmā lietot ne ilgāk kā 35 minūtes.

► Atvienojiet elektro vadu no ierīces un elektrības kontaktlīgzdas.

Akumulatoru baterijas pilnvērtīga izmantošana

- Pēc trimmera pirmreizējās uzlādēšanas nelieciet to darbības starplaikos atkal uzlādēties. Turpiniet to lietot, līdz akumulatoru baterija ir pilnīgi tukša.
- Uzlādēšanu nedrīkst veikt ilgāk par 24 stundām.
- Elektrotīkla vads nedrīkst būt pastāvīgi pievienots.

► Divreiz gadā pilnīgi izlietojiet akumulatoru baterijas jaudu, ļaujot dzinējam darboties, līdz tas apstājas.

► Ja trimmeris ilgstoši nav ticis lietots, tam jāļauj uzlādēties 10 stundas.

Bezvadu darbība

► **1** Veiciet uzlādēšanu kā aprakstīts. Atvienojiet trimmeri no elektrotīkla un atvienojiet elektrotīkla vadu.

► **2** Lai sāktu apgriešanu, pabīdiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi uz «ON».

► **3** Kad esat beidzīs, izslēdziet trimmeri (OFF).

Apgriešana

► Izmantojiet šo trimmeri paredzētajiem mērķiem (mājsaimniecībā) kā aprakstīts šajā lietošanas pamācībā.

► Pirms apgriešanas noteikti izķemmējiet bārdu un/ vai ūsas ar smalku ķemmi.

► Veicot apgriešanu pirmo reizi, esiet uzmanīgi. Nevirziet trimmeri pārāk ātri. Veiciet vienmērīgas un vieglas kustības.

► Pirms apgriešanas pārlicinieties, ka trimmeris ir pilnīgi uzlādēts.

Apgriešana ar bārdas ķemmi

► Lai veiktu regulējama garuma apgriešanu, trimmerim jābūt pievienotai bārdas apgriešanas ķemmei.

► **1** Pagrieziet garuma noregulēšanas disku uz vēlamo apgriešanas garumu (skat. tabulu). Noregulējums ir redzams noregulēšanas diska vidū (3. att.).

Noregulējums	Matu garums pēc apgriešanas
1	1 mm
2	2 mm
3	3 mm
4	4 mm
5	5 mm
6	6 mm
7	7 mm
8	8 mm
9	9 mm
10	10 mm

► Ja veicat apgriešanu pirmo reizi, sāciet ar maksimālo apgriešanas garumu (#10), lai nejauši neapgrieztu pārāk īsi. Kad iemaņas ir apgūtas, noregulējiet garuma noregulēšanas disku uz vēlamo izmēru. Katrā noregulējumā disks nostiprinās ar klikšķi.

► **2** Ieslēdziet trimmeri.

► **3** Visefektīvākā griešana tiek panākta, kad trimmeri virza pretēji matiņu augšanas virzienam. Ķemmes virsma nedrīkst zaudēt saskari ar ādu (4. att.).

NORĀDE: Visi matīni neaug vienā virzienā, tāpēc būs jāpielieto dažādi apgriešanas virzieni (t.i., uz augšu, uz leju vai šķērsām). Vingrināšanās ir labākais optimāla rezultāta panākšanas veids.

► **4** Ja ķemmē sakrājušies nogrieztie matiņi, izslēdziet trimmeri, noņemiet ķemmi un izpūtiet un/vai izkratiet no ķemmes matiņus (5. att.). To darot, garuma noregulējums nemainās.

Trīs dienu bārdas efekts

- Pārbaudiet, vai trimmerim uzlikta bārdas apgriešanas ķemme un izpūtiet uz 1 (1 mm), lai iegūtu trīs dienu bārdas rugāju efektu (6. att.).
- **Apgriešana bez bārdas ķemmes**

- Pārlicinieties, ka trimmeris ir izslēgts.
- Noņemiet bārdas ķemmi, izvelkot to no trimmera (7. att.).
- Ieslēdziet trimmeri.

► **4** Veiciet pārlicinčošas kustības. Ar trimmeri viegli pieskarieties matiem/ādai (8. att.).

Esiet uzmanīgi, darbojoties ar trimmeri bez ķemmes, jo ieslēgts trimmeris nogriež katru matu, kam tas pieskaras.

Tīrīšana

► Tīriet trimmeri pēc katras lietošanas reizes.

► Pirms tīrīšanas noteikti izslēdziet trimmeri, atvienojiet no elektrotīkla un atvienojiet elektro vadu no trimmera.

► Nekādā gadījumā neiegremdējiet trimmeri ūdenī un neskalojiet zem tekoša ūdens (9. att.).

► Trimmera un piederumu tīrīšanai neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, ķimikālijas vai kodīgus šķidrumus, piemēram, spirtu, benzīnu vai acetonu.

► Nekādā gadījumā netīriet, nemainiet un nenovieniet trimmera ķemmi, kad darbojas dzinējs.

► Rīkojoties ar asmeņiem, nepielietojiet spēku.

► Nepieskarieties asmeņiem ar cietiem priekšmetiem, jo varat tos sabojāt.

► Trimmera roktura tīrīšanai izmantojiet mīkstu, sausu drānu.

Lietošanas laikā:

► Ja ķemmē sakrājušies nogrieztie matiņi, izslēdziet trimmeri, izvelciet ķemmi no trimmera un, izkratot, izpūšot vai izmantojot komplektā iekļauto birstīti, iztīriet matiņus.

Pēc katras lietošanas:

► **1** Pārbaudiet, vai trimmeris ir izslēgts un atvienots no elektrotīkla kontaktlīgzdas.

► **2** Izņemiet apgriešanas ķemmi un ar birstīti to iztīriet.

► **3** Spiežot pret zobīņiem, izņemiet asmeņu bloku (10. att.) un izskalojiet to zem tekoša ūdens (11. att.) vai iztīriet ar komplektā iekļauto birstīti.

Ļaujiet, lai tas kārtīgi izžūst.

► **4** Novietojiet asmeņu bloku vietā, ievietojot tā ierobu vadotnē (12. att.).

► **5** Iespiediet asmeņu bloku trimmerī paredzētajā vietā, līdz atskan klikšķis (13. att.).

PIEZĪME: Ierīcei nav nepieciešana eļļošana.

Asmeņu bloka nomaiņa

Ja asmeņi ir bojāti vai nodiluši, neturpiniet lietot trimmeri. Nekavējoties nomainiet asmeņus.

► **1** Atveriet asmeņu bloku.

► **2** Izņemiet nolietoto asmeņu bloku, spiežot pret asmeņu bloka zobīņiem (10. att.).

► **3** Ievietojiet jaunā asmeņu bloka ierobu vadotnē (12. att.).

► **4** Iespiediet asmeņu bloku trimmerī, līdz atskan klikšķis (13. att.).

Trimmerim nav citu detaļu, ko varētu nomainīt lietotājs.
Sīkāka informācija pa tālruni 1-800-243-3050.

Uzglabāšana
► Izslēdziet trimmeri, atvienojiet elektro vadu no kontaktlīgzdas un trimmera, pirms tā novietošanas drošā, sausā vietā un kur to nav iespējams saspiest, sasist vai kā citādi sabojāt.
► Uzglabājot, netiniet elektro vadu ap trimmeri.
► Uzglabājiet elektro vadu drošā vietā, kur to nevar sagriezt vai kā citādi sabojāt.
► Nenovietojiet un neglabājiet trimmeri vietā, no kuras tas var nokrist vai tikt ierauts vannā, izlietnē vai citā šķidrumā.
Palīdzība

Informācija pieejama mūsu tīmekļa vietnē:

www.philips.com/support vai pa bezmaksas tālruni 1-800-243-3050

Informācija tiešsaistē pieejama katru dienu 24 stundas diennaktī.

Akumulatoru baterijas izņemšana

► Šim Philips Norelco trimmerim ir uzlādējama niķeļa metālhidrīda akumulatoru baterija, kas pēc kalpošanas laika beigām jānodod otrreizējai pārstrādei (14. att.).

► Akumulatoru bateriju drīkst izņemt tikai tad, kad ierīce tiks nodota utilizācijai.

► Informācija pieejama mūsu tīmekļa vietnē **www.philips.com/support** vai zvanot pa bezmaksas tālruni 1-800-243-3050.

► **1** Pirms trimmera demontāžas atvienojiet elektro vadu no elektrības kontaktlīgzdas un trimmera.

► **2** Ieslēdziet trimmeri, lai tas darbojas, līdz baterija ir pilnīgi iztukšota. Izslēdziet trimmeri.

► **3** Noņemiet no trimmera ķemmi un asmeņu bloku.

► **4** Lai atvērtu korpusu, ievietojiet matu nodalījumā skrūvgriezi (15. att.).

► **5** Ar šķērēm pārgriežiet akumulatoru baterijai blakus esošos vadius (16. att.).

► **6** Izņemiet akumulatoru bateriju.

► **7** Nemēģiniet akumulatoru bateriju nomainīt. Izolējiet akumulatoru baterijas galus, uzlīmējot tiem līmlenti vai ievietojot akumulatoru bateriju nelielā plastmasas maisiņā.

► **8** Utilizējiet trimmeri. Nemēģiniet pievienot elektro vadu kontaktlīgzdai vai uzlādēt trimmeri pēc akumulatoru baterijas izņemšanas.

► **9** Informāciju par nolietotu akumulatoru bateriju nodošanas vietām jautāiet pašvaldībā vai zvanot pa tālruni 1-800-8-BATTERY vai vietnē www.rbrcc.com.

PHILIPS

Barzdakirpė



QT4000 Pakartotinai įkraunama Belaidė

Visuomet pasirenę jums padėti

Užregistruokite savo prietaisą ir naudokitės visomis mūsų teikiamomis paslaugomis tinklalapyje www.norelco.com/register

4222 002 8307 1

Visapusė dvejų metų garantija

„Philips Electronics North America Corporation“ suteikia visiems naujiems „Philips“ Norelco“ produktams, įskaitant ir modelį QT4000 (išskyrus jo peiliukus ir šukas), dvejų metų nuo pirkimo datos garantiją medžiagų ir darbo defektams, ir sutinka nemokamai suremontuoti arba pakeisti produktą su defektais.

SVARBU: Ši garantija netaikoma, jeigu žala atsiranda dėl nelaimingo atsitikimo, prietaisu netinkamai naudojamasi ar netinkamai su juo elgiamasi, jis yra netinkamai prižiūrimas, dedami kiti, o ne komplekte esantys priedai, pametamos dalys arba jeigu prietaisas jungiamas prie kitokios įtampos, negu nurodyta.* Garantija negalioja ir tuomet, jeigu paketimui naudojamos ne gamintojo patvirtintos dalys.

PHILIPS ELECTRONICS NORTH AMERICA CORPORATI-ON“ NEMOKĖS UŽ GARANTINIŲ REMONTĄ, JEIGU JI ATLIKS NE ĮGALIOTASIS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS CENTRAS, IR NEPADENGIS VARTOTOJUI NUOSTOLIŲ, ATSIRADUSIŲ DĖL ATLIKTO GARANTINIO APTARNAVIMO, JEIGU TOKI APTARNAVIMA ATLIKS NE ĮGALIOTASIS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS CENTRAS.

NEPRISIIMAME ATSAKOMYBĖS UŽ JOKIUS YPATINGUS, ATSI-TIKTINIUS AR ŠALUTINIUS NUOSTOLIUS. Jeigu jums reikia garantiniu paslaugu, tiesiog apsilankykite www.philips.com/norelco arba paskambinkite 1-800-243-3050. Siekdami apsaugoti jūsų prekę, siūlome produkto siuntas grąžinti drausta pašto siunta su iš anksto įmokėta draudimo įmoka. Siuntimo metu padarytai žalai garantija netaikoma. **PASTA-BA:** Jokios kitokios – nei rašiškos, nei žodinės – garantijos „Philips Electronics North America Corporation“ nesuteikia. Ši garantija suteikia jums specialias įstatymines teises, tačiau jūs galite turėti kitų, skirtingų atskirose valstybėse, teisių. Kai kuriose valstybėse neleidžiama netraukti ar riboti atsitiktinių ar šalu-tinių nuostolių, todėl aukščiau minėta šimtis ir ribojimai gali būti ir netaikomi. * Atidžiai perskaitykite pridėdamą instrukciją.

Pagaminta: „Philips Consumer Lifestyle“ „Philips Electronics North America Corporation“ skyrius P.O. Box 10313, Stamford, CT 06904

Šis simbolis ant produkto pavadinimo plokštelės reiškia, kad produktas yra įtrauktas į „Underwriters“ Laboratories, Inc.“ sąrašus.

„Norelco“ yra registruotas „Philips Electronics North America Corporation“ prekės ženklas.

„PHILIPS“ yra „Koninklijke Philips Electronics N.V.“ registruotas prekės ženklas.

© 2012 Philips Electronics North America Corporation. Visos teisės saugomos.

PHILIPS

45 dienų pinigų grąžinimo ga-rantija

Jeigu nesate patenkinti savo „Philips“ Norelco“ barzdakirpe, atsiųskite ją atgal ir mes grąžinsime jums visą pirkinio sumą.

Barzdakirpę turite siųsti paštu iš anksto ap-mokėdami siuntimą ir siuntinio draudimą, pridėdami turimą originalų pirkimo kvitą, kuriame nurodyta pirkinio kaina ir data, bei pinigų grąžinimo garantijos grąžinimo įgaliojimo formą. Mes negalime atsakyti už pasimetusias siuntas. Siunčiamos barzda-kirpės pašto siuntos antspaудai turi būti ne vėlesni kaip 45 dienos nuo pirkimo datos. „Philips“ Norelco“ pasilieka teisę pasitikrinti produkto pirkimo kainą ir riboti grąžinamą sumą taip, kad ji neviršytų nuro-dytos mažmeninės kainos. Norėdami grąžinti pinigų grąžinimo garan-tijos grąžinimo įgaliojimo formą, skambin-kite numeriu 1-800-243-3050.

Grąžinimo čekis bus pristatytas už 6–8 savaitių PO to, kai bus gautas grąžinamas produktas.

LT

SVARBIOS SAUGUMO INS-TRUKCIJOS

Naudojantis elektriniais prietaisais, visuomet reikia laikytis pagrindinių saugumo reikalavimų, įskaitant šiuos:

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite visą instrukciją.

PAVOJUS

Siekdami sumažinti elektros šoko pavojų:

- Neimkite į vandenį įkritusios laidinės barzdakir-pės. Nedelsdami ištraukite kištuką iš lizdo.
- Naudokite barzdakirpę tik sausomis sąlygomis. Nenaudokite besimaudydami vonioje ar duše.
- Nedėkite ir nelaikykite barzdakirpės ten, kur ji gali įkristi ar būti įtraukta į vamzdį ar kriauklę. Nedėkite ir nemeskite jos į vandenį ar kitą skystį.
- Įkrovę iš karto ištraukite barzdakirpės elektros kištuką iš maitinimo šaltinio.
- Prieš valydami, ištraukite kištuką iš lizdo ir elek-tros laidą iš barzdakirpės.
- Išmesdami barzdakirpę, prieš išimdami bateriją, ištraukite kištuką iš lizdo. Žr. baterijos išėmimo instrukciją.

ĮSPĖJIMAS

Siekdami sumažinti nudegimo, gaisro, elek-tros šoko ar asmens sužeidimo riziką:

- Būkite itin atidūs, jei prietaisu naudojasi vaikai arba juo naudojatės šalia vaikų ar neigalių asmenų.
- Barzdakirpę naudokite tik šioje instrukcijoje nurodytais tikslais. Ji skirta naudoti tik butyje. Nenaudokite priedų, kurių nėra rekomendavusi „Philips Electronics North America Corporati-on“.
- Niekuomet nenaudokite barzdakirpės, jeigu jos laidas ar kištukas yra pažeisti, jeigu ji neveikia tinkamai arba jeigu buvo numesta, sugadinta ar įmesta į vandenį. Jei reikia pagalbos, skambinkite numeriu 1-800-243-3050.
- Laikykite barzdakirpę, jos laidą ir priedus ato-kiau nuo kaitinamų paviršių.
- Niekuomet nemeskite ir nekiškite jokių daiktų į angas.
- Niekuomet nenaudokite, nekraukite, nevalykite ir nejunkite į maitinimo šaltinį barzdakirpės lauke arba ten, kur naudojami aerozoliniai (purškiamieji) produktai, arba ten, kur tiekiamas deguonis.
- Prieš naudodami barzdakirpę, visuomet patikrinkite peiliukus, kirpimo įtaisą ir šukas. Ne-naudokite barzdakirpės, jeigu peiliukai, kirpimo įtaisas ar šukos yra sugadinti, nes galite susižeisti.
- Visuomet kištuką pirmiausia prijunkite prie barzdakirpės, o tada – prie maitinimo šaltinio. Prieš ištraukdami kištuką iš lizdo, įjungimo / iš-jungimo jungiklį nustatykite ties „OFF“ (išjungti) padėtimi.
- Siekdami nesugadinti laido, nesukite jo aplink barzdakirpę.
- Niekuomet nemerkite barzdakirpės į vandenį ir neplaukite po tekančia srove.
- Barzdakirpė skirta kirpti tik žmogaus plaukus. Nenaudokite barzdakirpės jokiam kitam tikslui.
- Barzdakirpę, jos priedus ir prijungimo prie mai-tinimo šaltinio laidą laikykite tik sausoje vietoje. Laidas turi būti ištrauktas iš barzdakirpės.
- Naudokite tik su prietaisu gautus prijungimo prie maitinimo šaltinio laidą ir kitus priedus.

IŠSAUGOKITE ŠIAS NAUDO-JIMOSI INSTRUKCIJAS

SVARBU: Prijungimo prie maitinimo šaltinio laidas yra su transformatoriumi. Siekdami išvengti pavojingų situacijų, nenupjaukite kištuko, norėdami jį pakeisti kitu kištuku.


SVARBU: JŪSŲ BARZDAKIRPĖJE YRA NI-KELIO-MĖTALO HIDRIDO BATERIJA.

Žr. baterijos išėmimo instrukciją.

Registracija
Sveikiname įsigijus pirkinį ir atvykus į „Philips“ No-relco“!
Norėdami naudotis visomis „Philips“ Norelco“ teikiamomis paslaugomis, registruokite savo gaminį adresu www.philips.com/welcome .
Išbandykite

Kaip ir prie daugelio kitų naujų produktų, prie savo „Philips“ Norelco“ barzdakirpės gali tecti priprasti. Jeigu elektrinę barzdakirpę naudojate pirmą kartą arba, jeigu naudojotės kito prekės ženklo barzdakir-pė, reiks šiek tiek laiko, kol priprasite prie naujosios barzdakirpės. Jūsų barzdakirpė turi unikalų trumpo kirpimo nasta-tymą, kurį galima pasirinkti nustačius dydžio kore-gavimo užraktą ties norima padėtimi, kad rezultatas visuomet būtų puikus. Meskite žirkles ir išbandykite savo naująją barzdakir-pę. Mes užtikriname, kad gausite tikslų ir profesionalų rezultatą, kitu atveju „Philips“ Norelco“ grąžins visą pirkinio sumą, jeigu prašymą grąžinti gaus per 45 dienas nuo pirkimo datos.

Bendras aprašymas

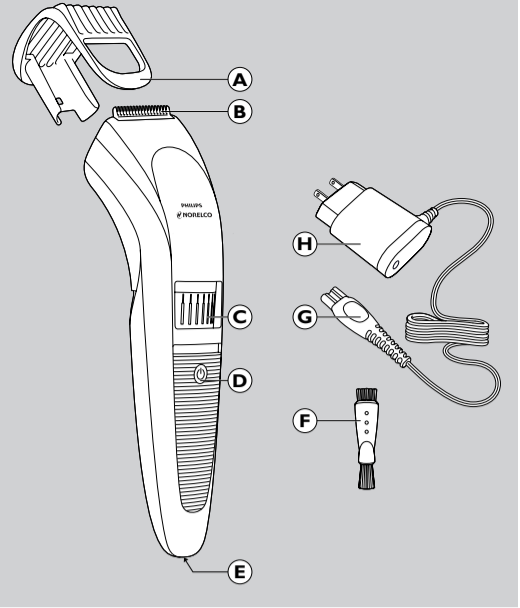

A. Kirpimo šukas
B. Kirpimo įtaisas
C. Dydžio koregavimo užraktas, regulavimo žiedas
D. Įjungimo / išjungimo mygtukas
E. Lizdas prietaiso kištukui
F. Valymo šepetėlis
G. Prietaiso kištukas
H. Adapteris

Visapusė dvejų metų garantija
45 dienų pinigų grąžinimo garantija



Įkrauti / pakartotinai įkrauti
<ul style="list-style-type: none">Visiškai įtraukite barzdakirpę prieš naudodami ją pirmą kartą arba po ilgos pertraukos. Jeigu barzdakirpė įkraunama, pakartotinai įkrauna-ma arba naudojama temperatūroje, žemesnėje nei 5 °C arba aukštesnėje nei 35 °C, tai gali sutrum-pinti baterijos naudojimo trukmę.

► Jeigu barzdakirpė atsirado aplinkoje, kurioje yra didelis temperatūrų skirtumas, slėgis ar drėgmė, prieš pradėdami ją naudoti palaikykite 30 minučių įprastomis sąlygomis, kad aklimatizuotųsi.

► Jeigu barzdakirpę paliksite nuolat krautis, baterijos naudojimo trukmė sutrumpės.

- Įsitinkinkite, kad barzdakirpė išjungta (1 pav).
- Įkiškite prietaiso kištuką į barzdakirpę (2 pav.) ir įjunkite adapterį į 120 V AC lizdą. Naudokite tik komplekte esantį laidą.

► Dažns valstis pievienošanai elektrotiklam var būt nepieciešams adapteris. Elektrotikla kontaktligzdai izmantojti pie piemērotas formas pievienošanas adapteri.

3 Adaptera uzlādēšanas indikator izgaismojas zaļā krāsā, norādot, ka notiek trimmera uzlādēšana. Pēc pilnīgas uzlādēšanas indikator paliek izgais-mots.

► Kai kuriose užsienio šalyse, kad galėtumėte naudoti laidą, gali būti reikalingas adapteris. Naudokite elektros lizdų tinkamos konfigūracijos adapterį.

- Atjunkite laidą ir ištraukite kištuką iš maitinimo šaltinio.

Siekdami, kad baterija veiktų kuo ilgiau

► Įkrovę barzdakirpę pirmą kartą, nekraukite jos tarp kirpimų. Naudokite tol, kol baterija bus visiškai tuščia.

► Nekraukite ilgiau nei 24 valandas.

► Nelaikykite laido nuolat įjungto.

► Du kartus per metus leiskite baterijai visiškai išsi-krauti: laikykite įjungę variklį tol, kol jis sustos.

► Jeigu barzdakirpės ilgai nenaudojote, ją įkrauti reikia kraunant 10 valandų.

Kirpimas be laido

1 Įkraukite kaip nurodyta. Išjunkite barzdakirpę iš maitinimo šaltinio ir nuimkite laidą.

2 Pastumkite „ON“ / „OFF“ (įjungimo / išjungi-mo) jungiklį ties padėtimi „ON“ (įjungti) ir galite pradėti kirpti.

3 Baigę barzdakirpę išjunkite („OFF“).

- | Kirpimas |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">Šią barzdakirpę naudokite tik šioje instrukcijoje nurodytais tikslais. Ji skirta naudoti tik butyje. Prieš pradėdami kirpti, susuokukite barzdą ir (ar) ūsus tankiomis šukomis. Būkite atidūs kirpdami pirmą kartą. Nejudinkite barzdakirpės per greitai. Judesiai turi būti vienodi ir nestaigūs. Prieš pradėdami kirpti, įsitinkinkite, kad barzdakirpė visiškai įkrauta. |

Kirpimas naudojant barzdos kirpimo šukas
<ul style="list-style-type: none">Norėdami naudoti dydžio koregavimo užraktą, ant barzdakirpės turite uždėti barzdos kirpimo šukas.

1 Nustatykite dydžio koregavimo užraktą ties norimo ilgio padėtimi (žr. lentele). Nustatymai parodyti regulavimo žiedo centre (3 pav.).

Padėtis	Plauko ilgis po kirpimo
1	1 mm
2	2 mm
3	3 mm
4	4 mm
5	5 mm
6	6 mm
7	7 mm
8	8 mm
9	9 mm
10	10 mm

► Jeigu kerpate pirmą kartą, šukas nustatykite taip, kad nukirpti plauko ilgis būtų didžiausias (# 10), siekdami netyčia nenukirpti per trumpai. Geriau susipažinę su nustatymais, dydžio koregavimo užraktą nustatykite ties norimo kirpimo ilgio padė-timi. Nustatant, ties kiekviena padėtimi koregavimo užraktas spragtelės.

2 Pasirinkite „ON“ ir įjunkite barzdakirpę.

3 Efektyviausias kirpimas yra tada, kai kerpama slenkant barzdakirpę prieš plaukų augimo kryptį. Kerpant šukų paviršius visuomet turi liestis su oda (4 pav.)

***PASTABA:** Kadangi ne visi plaukai auga ta pačia kryp-timi, gali būti, jog norėsite kirpti įvairiomis kryptimis (pvz., slinkdami į viršų, žemyn ar skersai). Įgiję daugiau patirties, pasieksite optimalų rezultatą.*

4 Jeigu kerpami plaukai susikaupę šukose, išjunkite barzdakirpę, nuimkite šukas ir išpūskite ir (ar) iškratykite plaukus iš šukų (5 pav.). Tai darant, pasirinktas kirpimo ilgio nustatymas nepakinta.

Kirpimas, kuriant „trijų dienų barzdos“ įvaizdį

1 Įsitinkinkite, ar ant barzdakirpės uždėtos barzdos kirpimo šukos, ir nustatykite 1 (3/64 colio / 1 mm), norėdami sukurti „trijų dienų barzdos“ įvaizdį (6 pav.).

Kirpimas, nenaudojant barzdos kirpimo šukų
--

Šukas nuimkite, kai:

- Apibrėžiate linijas
- Kerpate sprandą
- Šaliniate pavienius nepageidaujamus plaukus

1 Įsitinkinkite, ar barzdakirpė išjungta (nustatyta ties „OFF“ padėtimi).

2 Nuimkite barzdos kirpimo šukas, nustumdami jas nuo barzdakirpės (7 pav.).

3 Nustatykite „ON“ ir įjunkite barzdakirpę.

4 Darykite tik tikslius judesius. Švelniai lieskite plau-kus ir odą barzdakirpe (8 pav.).

Kirpdami be šukų, būkite atsargūs, kadangi įjung-ta barzdakirpė kerpa visus plaukus, prie kurių tik prisiliečia.

Valymas

► Kiekvienąkart pasinaudoję, barzdakirpę išvalykite.

► Prieš valydami, visuomet išjunkite barzdakirpę, nustatydami ties padėtimi „OFF“, ištraukite kištuką iš lizdo ir ištraukite elektros laidą iš barzdakirpės.

► Niekuomet nemerkite barzdakirpės į vandenį ir neplaukite po tekančia srove (9 pav.).

► Nenaudokite šlifuojamųjų valiklių, šveitiklių arba ėsdinančių skysčių, pvz., alkoholio, benzino arba acetono barzdakirpei ir jos dalims valyti.

► Nevalykite, nekeiskite ir neuimkite barzdakirpės šukų, kai variklis įjungtas („ON“).

► Nespauskite peiliukų.

► Nelieskite peiliukų kietais daiktais, nes galite juos sugadinti.

► Naudokite minkštą, sausą šluostę barzdakirpės rankenai valyti.

Naudojant:
<ul style="list-style-type: none">Ja ķemmē sakrājūšies nogrieztie matiņi, izslēdziet trimmeri, izvelciet ķemmi no trimmera un, izkratot, izpūšot vai izmiantojot komplektā iekļauto birstīti, iztīriet matiņus.
Po kiekvieno naudojimo:

1 Įsitinkinkite, ar barzdakirpė išjungta („OFF“) ir atjungta nuo elektros šaltinio.

2 Nuimkite kirpimo šukas ir nuvalykite šepetėliu.

3 Nuimkite kirpimo įtaisą, spausdami jo fiksatorius (10 pav.), ir išskalaukite po šiltu tekančiu vande-niu (11 pav.) arba naudokite komplekte esantį šepetėlį.

Palikite, kad visai išdžiūtų.

4 Įdėkite kirpimo įtaisą atgal, įterpdami kirpimo įtaiso plokštelę į nukreipimo angą (12 pav.)

5 Spauskite kirpimo įtaisą atgal į vietą barzdakirpė-je, kol išgarsite spragtelėjimą (13 pav.).

Kirpimo įtaiso pakeitimas
<p><i>Jeigu peiliukai sugedo ar susidėvėjo, barzdakirpės, nebenaudokite. Nedelsdami pakeiskite peiliukus.</i></p>
1 Atidarykite kirpimo įtaisą.
2 Išimkite seną kirpimo įtaisą, nuspausdami jo fiksa-torius (10 pav.).
3 Įterpkite naujo kirpimo įtaiso plokštelę į nukreipi-mo angą (12 pav.).
4 Spauskite kirpimo įtaisą atgal į barzdakirpę, kol išgarsite spragtelėjimą (13 pav.).

Šioje *barzdakirpėje nėra kitų dalių, kurias galėtų pakeisti pats naudotojas. Jei jums reikia pagalbos, skambinkite numeriu 1-800-243-3050.*

Laikymas
<ul style="list-style-type: none">Įsitinkinkite, kad barzdakirpė išjungta („OFF“). Ištraukite laidą iš maitinimo šaltinio ir atjunkite nuo prietaiso prieš padėdami į saugią, sausą vietą, kurioje negalėtų sudužti, ir kur nebūtų sutrinkytas ar sugadintas. Nelaikykite barzdakirpės apvynioję laidą aplink ją. Laikykite laidą saugioje vietoje, kad nesupjaustytu-mėte ir nesugadintumėte. Nedėkite ir nelaikykite barzdakirpės ten, kur ji gali įkristi ar būti įtraukta į vamzdį ar kriauklę, vandenį ar kitą skystį.
Pagalba

Jeigu reikia pagalbos, apsilankykite mūsų interneto svetainėje **www.philips.com/support arba pas-kambinkite nemokama linija 1-800-243-3050.**

Informaciją internetu galite gauti visą parą 7 dienas per savaitę.

Baterijos išėmimas
<ul style="list-style-type: none">Šioje „Philips“ Norelco“ barzdakirpėje yra pakar-totinai įkraunama nikelio-metalo hidrido baterija, kurią išmesti reikia tinkamai (14 pav.). Bateriją galima išimti tik tada, kai barzdakirpė išjungta iš elektros tinklo. Jeigu reikia pagalbos, apsilankykite mūsų interneto svetainėje www.philips.com/support arba paskam-binkite nemokama linija 1-800-243-3050.

1 Ištraukite elektros laidą iš lizdo ir iš barzdakirpės prieš ją išardydami.

2 Leiskite barzdakirpei veikti, kol baterija visiškai išsiekvos / liks tuščia. Išjunkite barzdakirpę.

3 Nuimkite barzdakirpės šukas ir kirpimo įtaisą.

4 Įterpkite atsuktuvą į plaukų skyrių ir atskirkite korpuso dalis (15 pav.).

5 Žirkklėmis nukirpkite laidus prie baterijos (16 pav.).

6 Išimkite pakartotinai įkraunamą bateriją.

7 Nemėginkite pakeisti baterijos. Izoliuokite bateri-jos galus juostele ir (arba) įdėkite bateriją į mažą plastikinį maišelį.

8 Išmeskite barzdakirpę. Nemėginkite jungti elek-tros laido į lizdą arba įkrauti barzdakirpės, kai baterija išimta.

9 Susisiekite atsakingais su savo gyvenamosios vietos asmenimis dėl informacijos apie baterijų šalinimą arba skambinkite 1-800-8-BATTERY. Taip pat galite apsilankyti www.rbc.com, kur rasite nurodytas baterijų išmetimo vietas.

PHILIPS

Philips Norelco QT4000

Habeme piirel



Alati valmis teid aitama
Registreerige oma toode, nii saate abi aadressilt www.norelco.com/register

4222 002 8307 1

Täielik kaheaastane garantii
Philips Electronics North America Corporation annab igale uuele Philips Norelco mudel QT4000 (välja arvatud lõikurid ja kamm) tootele kaheaastase garantii materjalidefekte või kvaliteedi osas, alates ostukuupäevast ning nõustub parandama või vahetama defektidega toote tasuta. <p>OLULINE See garantii ei kehti kahjustustele, mis on põhjustatud õnnetuse, vale kasutuse või tahtliku rikkimise või hoolimatuse, tagajärjel, valede tarvikute kasutamisel või osade kadumisel või mitteeenahäntud toitepinge tulemusel.* Tundmatute firmade varuosade kasutamine katkestab garantii. PHILIPS ELECTRONICS NORTH AMERICA CORPORATION EI MAKSA VOLITUSI MITTEOMAVA HOOLDUSETTEVÖTTE PARANDUSTÖÖDE EEST JA EI KATA VOLITUSI MITTEOMAVA HOOLDUSETTEVÖTTTE TEHTUD PARANDUSTÖÖDE TULEMUSEL TEKITATUD KAHJUSID. TOOTJA EIVÖTA VASTUTUST ÜSKKÕIKSUSE, JUHUSE VÕI TEGEVUSE TULEMUSEST JOHTUVATE KAHJUDE EEST. Kui seade vajab remonti, pöörduge lihtsalt www.philips.com/norelco või helistage lähimasse klienditeenindusse. Me soovime teie kaitsa oma tagastatavat toodet, saates selle ettemakstud tähtsitud postiga. Tagastuse käigus tekkinuid kahjusid garantii ei kata. MÄRKUS: Muid garantiisid, ei kirjallike ega suulisi, Philips Electronics North America Corporation ei anna. See garantii annab teile spetsiaalselt seaduslikud õigused lisaks muudele kehtivatele garantiidele lähtuvalt kohalikust seadusest. Mõned riigid ei luba kõrvale jätta ega piirata juhusest või tegevusest tulenevaid kahjustusi, sellise juhul ülalnimetatud õigused ja piirangud teile ei kehti. *Lugege järgnevat juhendit hoolikalt.</p>

Tootja: Philips Consumer Lifestyle A Division of Philips Electronics North America Corporation P.O. Box 10313, Stamford, CT 06904

See nimeplaadil olev sümbol näitab, et seade kuulub Underwriters' Laboratories, Inc. nimekirja.

Norelco on Electronics North America Corporation registreeritud kaubamärk.

PHILIPS on Koninliklike Philips Electronics N.V. registreeritud kaubamärk. © 2012 Philips Electronics North America Corporation. Kõik õigused kaitsud.

PHILIPS

45-PÄEVANE RAHA TAGASI GARANTII

Kui Philips Norelco piirel teid täielikult ei rahulda, saate toode tagasi ja me tagastame teile kogu ostuhinna.

Piirel tuleb tagastada ettemakstud tähitud postiga, kindlustatud ettemaksuga, lisades ostukviitungi, näitamaks ostu hinda ja kuupäeva, ning kaasapandud raha-tagasi garantii volituse vormiga. Me ei vastuta kadumaläinud posti eest. Piirel peab olema tembeldatud mitte hiljem kui 45 päeva peale ostukuupäeva. Philips Norelco jätab endale õiguse kontrollida toote ostuhinda ja piirata tagasimakstavat summat kui see on ületanud soovitusliku edasimüüja hinna. Raha-tagasi garantii tagastuse kohta küsige infot lähimast Philipsi klienditeenindusest
Tagastatud saadetise kontrollimine võtab 6-8 nädalat PEALE tagastatud toote vastuvõtmist.

EE

OLULISED TURVANÕUDED

Elektriseadet kasutades tuleb alati järgida põhilisi ohutusnõudeid kaasa arvatud järgmised:

Lugege enne seadme kasutamist kõiki juhiseid.

OHT

Elektrilöögi ohu vähendamiseks:

- Ärge puutuge vette kukkunud juhtmega piirelit. Eemaldage viivitamatult pistik pistikupesast.
- Kasutage piirelit ainult kuivas kohas. Ärge kasutage seda vannis ega duši all.
- Ärge asetage ega hoiustage piirelit kui see on kukkunud või lükatud vanni või valamusse. Ärge asetage seda vee- ega muudesse pritsmetesse.
- Vahetult peale (taas)laadimist eemaldage piirel vooluvõrgust.
- Enne piireli puhastamist ühendage toitejuhe lahti ja eemaldage.
- Piireli kasutusea lõppedes eemaldage aku. Lugege aku eemaldamise juhiseid.

HOIATUS

Põletuse, tulekahju, elektrilöögi või vigastuste ohu vähendamiseks:

- Kui seadet kasutatakse laste poolt või lähedal on vajalik pidev järelevalve.
- Kasutage piirelit ainult kodusel majapidamises juhendis kirjeldatud viisil. Ärge kasutage Philips Electronics North America Corporation poolt heaks kiitmata liseseadmeid.
- Ärge kasutage piirelit kui selle juhe või pistik on kahjustatud, kui see ei tööta korralikult, kui see on kukkunud, kahjustatud või vette kukkunud. Helistage klinditeenindusse.
- Hoidke piirel, juhe ja kõik tarvikud kütteseadmetest eemal.
- Ärge pillake ega sisestage esemeid seadme avadesse.
- Ärge kasutage, laadige, puhastage ega ühendage piirelit kontakti õues, kohtades kus kasutatakse pihusteid või antakse hapnikku.
- Enne piireli kasutamist kontrollige alati üle lõikurid, lõikeseade ja kamm. Ärge kasutage piirelit kui lõikurid, lõikeseade ja kamm on kahjustatud, vältimaks vigastusi.
- Ühendage alati kõige pealt piireli pistik ja alles seejärel seinakontakt. Lahtiühendamiseks lülitage „on/off nupp „Off“ positsiooni ja seejärel eemaldage pistik seinakontaktist.
- Võimaliku juhtme kahjustamise vältimiseks ärge kerige juhet ümber piireli.
- Ärge asetage piirelit otsese päikesekiirguse kätte või koha kus temperatuur tõuseb üle 60 °C.
- Ärge kastke kunagi piirelit vette ega loputage voolava vee all.
- See piirel on mõeldud ainult inimeste juuste lõikamiseks. Ärge kasutage seadet mingil muul otstarbel.
- Hoidke piirelit, tarvikuid ja toitejuhet alati niiskuskindlas kohas. Veenduge, et juhe oleks piirelilt eemaldatud.
- Kasutage ainult seadmega kaasas olevat toitepistikut ja muid tarvikuid.

HOIDKE SEE KASUTUSJUHEND ALLES!

OLULINE:Toitepistik sisaldab trafot. Ärge lõigake toitejuhet ära selle teise vastu vahetamiseks, kuna see võib põhjustada ohtlikke olukordi.

OLULINE:TEIE PIIREL SISALDAB NIKKEL-METALLHÜDRIDAKUSID.


Lugege aku eemaldamise juhiseid.

Registreerimine
Palju õnne ostu puhul ja tere tulemast Philipsi Norelco toodete kasutajate hulka! Et Philips Norelco poolt pakutavast toest võimalikult palju kasu saada, siis registreerige oma toode aadressil www.norelco.com/register .

Pange see proovile

Nagu paljud uued tooted, vajab ka Philips Norelco habemepiirelite kasutamine pisut harjumist. Kui kasutate elektrilist piirelit esimest korda või olete kasutanud teiste firmade tooteid, võtke endale aega oma uue tootega tutvumiseks. Teie habemepiirelit iseloomustav unikaalne „kolmepäevase habeme“ seadistus kombineerituna reguleeritava Zoom Lock seadmega teeb habeme piiramise lollikindlaks.

Visake käärid minema ja pange oma piirel proovile. Me garanteerime täpse, professionaalse tulemuse või Philips Norelco tagastab kogu ostusumma niikaua, kuni nõue on vastu võetud enne 45 päeva möödumist ostukuupäevast.

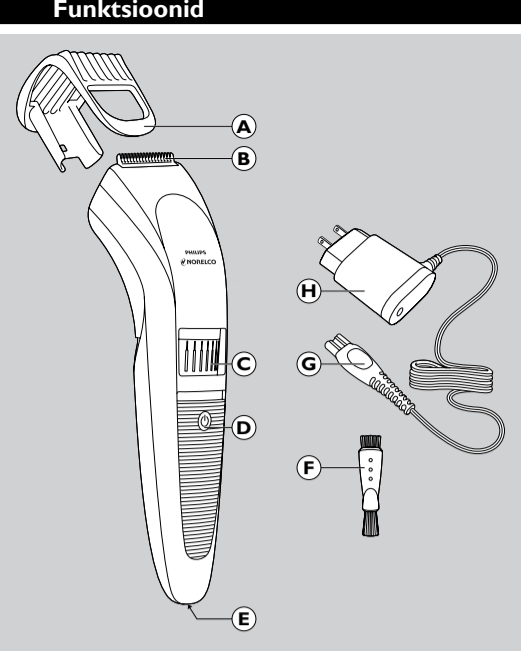

A Piiramiskamm
B Lõikeseade
C Täpne Zoom Lock reguleerimisrõngas.
D Sees/väljas lüliti
E Juhtme ühenduspesa
F Puhastushari
G Ühenduspistik
H Adapter

Täielik kaheaastane garantii
45-päevane raha-tagasi garantii



Laadimine/taaslaadimine
<ul style="list-style-type: none">Enne esmakordset kasutamist või peale pikaajalist kasutuspausi laadige piirel täielikult. Laadimine, taaslaadimine või piireli kasutamine temperatuuril alla 5 °C või üle 35 °C mõjutab märgatavalt akude eluiga. Kui piirel satub suure temperatuuri-, rõhu- või niiskuse erinevusega keskkonda, laske piirelil enne kasutamist 30 minutit kohaneda. Pidev taaslaadimine lühendab akude eluiga.

- Veenduge, et piirel on OFF (Joon 1).
- Ühendage juhtme pistik piireliga (Joon 2) ja sisestage adapteri pistik suvalisse 120V AC kontakti. Kasutage ainult kaasasolevat juhet.
- Mõnedes riikides võib osutada vajalikuks pistiku adapteri kasutamine. Kasutage ainult seinakontaktile vastavate näitajatega adapterit.
- Adapteri laadimistuli süttib roheliselt ja annab märku piireli laadimisest. Peale täielikku laadimist jääb tuli põlema.
- See võtab umbes 10 tundi ning juhtmevaba töötamise aeg on kuni 35 minutit.
- Eemaldage pistik kontaktist.

Aku tööaja optimeerimine

▶ Peale piireli esmakordset laadimist ärge seadet tööperioodide vahepeal uuesti laadige. Jätkake kasutamist kuni aku on täiesti tühi.

- Ärge laadige akut üle 24 h.
- Ärge hoidke juhet pidevalt kontaktis.

▶ Laadige/töötage aku täielikult tühjaks kaks korda aastas, lastes mootoril töötada kuni see peatub.

▶ Kui piirelit ei ole pikema perioodi vältel kasutatud, tuleb see panna 10 h laadima.

Juhtmevaba kasutamine

1 Laadige vastavalt juhistele. Eemaldage pistik kontaktist ning eemaldage juhe.

2 Trimmimise alustamiseks libistage ON/OFF lüliti ON positsiooni.

3 Kui olete lõpetanud, lülitage piirel OFF.

Piiramine

▶ Kasutage piirelit ainult kodusel majapidamises juhendis kirjeldatud viisil.

▶ Enne piiramise alustamist kammige habe ja/või vuntsid tiheda kammiga.

▶ Esmakordsel piisamise olge ettevaatlik. Ärge liigutage piirelit liiga kiiresti.Tehke sujuvaid ja õrnu liigutusi.

▶ Enne piiramise alustamist veenduge, et piirel on täielikult laetud.

Piiramine habeme piiramise kammiga

▶ Zoom Lock'i kasutamiseks peab habeme piiramise kamm olema piirelil.

1 Keerake suumirõngast soovitud pikkuse reguleerimiseks (vt tabelit) Seadistus on näidatud reguleerimisrõnga keskel (joon 3).

Seadistus	Karvade pikkus peale piiramist
1	1 mm
2	2 mm
3	3 mm
4	4 mm
5	5 mm
6	6 mm
7	7 mm
8	8 mm
9	9 mm
10	10 mm

▶ Kui piirate esmakordselt, alustage kammi kasutamist maksimaalse piiramispikkuse seadistusega (#10), vältimaks kogemata liiga lühikeseks lõikamist. Kui olete seadistustega tuttavamaks saanud, reguleerige Zoom Lock soovitud pikkusele. Iga seadistusega klõpsab Zoom Lock kohale.

2 Lülitage piirel ON.

3 Kõige tõhusam moodus piiramiseks on liigutada piirelit vastu karva kasvu suunda.Veenduge, et kammi pind jääb alati teie nahaga kontakti (Joon 4).

MÄRKUS: Kuna kõik karvad ei kasva ühes suunas, võite proovida piirata erinevates asendites (nt üllespoole, allapoole, risti). Parima tulemuse saamiseks katsetage.

4 Kui lõigatud karvad kogunevad kammile, lülitage piirel välja, eemaldage kamm ja puhuge ja/või raputage karvad kammilt (Joon 5).Valitud piiramispikkus ei muutu kui te ise seda ei muuda.

Habemetüüka mulje

1 Tehke kindlaks, et habemepiireli kamm on piirellil ja kasutage seadistust 1(1 mm) „kolmepäevase habemetüüka“ mulje saavutamiseks. (Joon 6).

Piiramine ilma habeme piiramise kammita

Eemaldage kamm kui:

- Kujundate juuksepiiri
- Trimmite kaelaosa
- Eemaldate üksikuid soovimatuid karvu.

1 Veenduge, et piirel on OFF positsioonis.

2 Eemaldage habemepiiramiskamm tõmmates see piirellilt. (Joon 7).

3 Lülitage piirel ON.

4 Tehke hästikontrollitud liigutusi. Puudutage karvu/nahka kergelt piireliga (Joon 9).

Kammita trimmides olge ettevaatlik, kuna sisselülitatud piirel lõikab iga puudutatavat karva.

Puhastamine

▶ Puhastage seade peale igat kasutamist.

▶ Enne piireli puhastamist lülitage see alati välja ning ühendage toitejuhe lahti ja eemaldage.

▶ Ärge kastke kunagi piirelit vette ega loputage voolava vee all (Joon 9).

▶ Ärge kunagi kasutage seadme puhastamiseks küürimispatju, abrasiivseid vahendeid ega agressiivseid vedelikke, nagu näiteks petrool või atsetoon.

▶ Ärge kunagi puhastage, vahetage ega eemaldage piireli kammi kui piirel on sisselülitatud.

▶ Ärge suruge lõikuritele.

▶ Ärge puudutage lõikureid kõvade esemetega, mis võivad neid kahjustada.

▶ Kasutage masina puhastamiseks pehmet kuiva riidetükki.

Kasutamise ajal:
<ul style="list-style-type: none">Kui karvad kogunevad lõikamise ajal kammi ümber, lülitage piirel välja, tõmmake kamm piirellilt ja eemaldage karvad raputades, puhudes või kasutades kaasasolevat harjakest.
Peale kasutamist

1 Veenduge, et seade oleks väljalülitatud ja juhe oleks piirelilt eemaldatud.

2 Eemaldage piireli kamm ja puhastage see harjakeseга.

3 Eemaldage lõikeseade surudes lõikeseadmel olevatele hammastele (Joon 10) ja loputage see sooja kraaniveega (Joon 11) või kasutage kaasasolevat harja.

Laske õhu käes kuivada.

4 Asetage lõikeseade tagasi sisestades lõikeseadme otsa juhtpesasse (Joon 12).

5 Vajutage lõikeseade tagasi kohale piirelil kuni kuulete klõpsatust (Joon 13).

MÄRKUS: Seade ei vaja mingit määrimist (õli).

Lõikeseadme vahetamine

Kui lõikeseade saab kahjustusi või kulub, ärge piirelit kasutage.Vahetage lõikur koheselt.

1 Avage lõikeseade.

2 Eemaldage vana lõikeseade surudes lõikeseadmel olevatele hammastele (Joon 10).

3 Asetage uue lõikeseadme ots juhtpesasse (Joon 12).

4 Vajutage lõikeseade tagasi kohale piirelil kuni kuulete klõpsatust (Joon 13).

Sellel piirelil muid kasutaja poolt hooldatavaid detaile ei ole. Helistage klinditeenindusse.

Hoidmine
<ul style="list-style-type: none">Veenduge, et piirel on lülitatud OFF. Enne seadme hoiustamist eemaldage juhe kontaktist ja piirelilt ning hoidke seda ohutus, kuivas kohas, kus sellele ei vajutata, ei lööda, ega tekitata muid kahjustusi. Hoiustamisel ärge kerige juhet ümber piireli. Hoidke juhet ohutus kohas, kus seda ei kahjustata. Ärge asetage ega hoiustage piirelit kohas kust see võib kukkuda või seda võib lükata vanni või valamusse või muudesse vedelikesse.
Abi
Abi saamiseks külastage meie kodulehte: www.philips.com/support või helistage klinditeenindusse Online - abi on kättesaadav 24/7.
Aku eemaldamine
<ul style="list-style-type: none">See Philips Norelco piirel töötab taaslaetaval Ni-MH akul, mis tuleb õigesti utiliseerida (joon 14). Aku võib eemaldada alles siis kui piireli kasutusaeg on lõppenud. Abi saamiseks külastage meie kodulehte www.philips.com/support või helistage klinditeenindusse.

1 Enne seadme utiliseerimist eemaldage juhe kontaktist ja piirelilt.

2 Laske piirelil töötada kuni aku on täiesti tühi. Lülitage piirel välja.

3 Eemaldage kamm ja lõikeseade.

4 Sisestage krivikeeraja korpuse osa eemaldamiseks karvade kambrisse.

5 Lõigake juhtmed aku lähedalt kääridega läbi (Joon 16).

6 Eemaldage aku.

7 Ärge üritage akut vahetada. Isoleerige aku ots kattes selle kleepindiga ja /või asetage aku plastkotti.

8 Visake piirel ära. Ärge ühendage pistikut kontakti ega laadige piirelit peale aku eemaldamist.

9 Aku utiliseerimiseks võtke ühendust kohaliku omavalitsusega.