







**PHILIPS**

S9000 series



**PHILIPS**

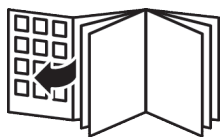

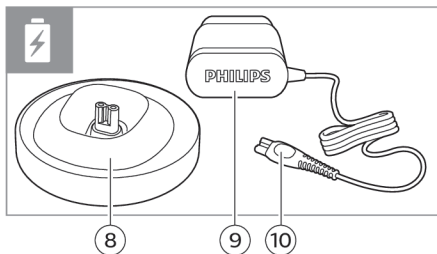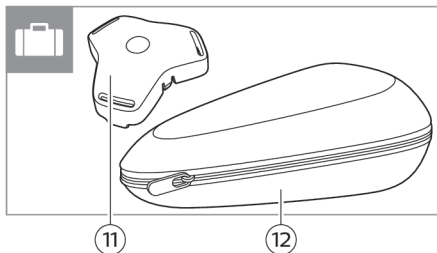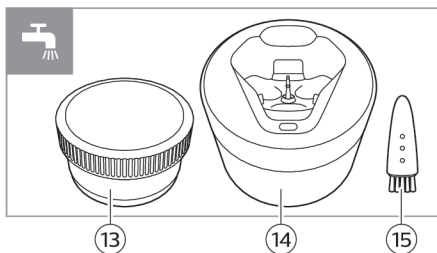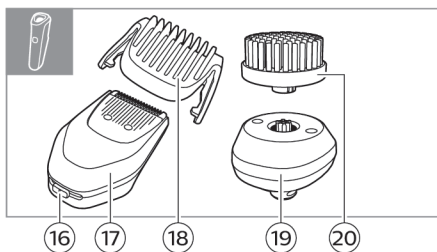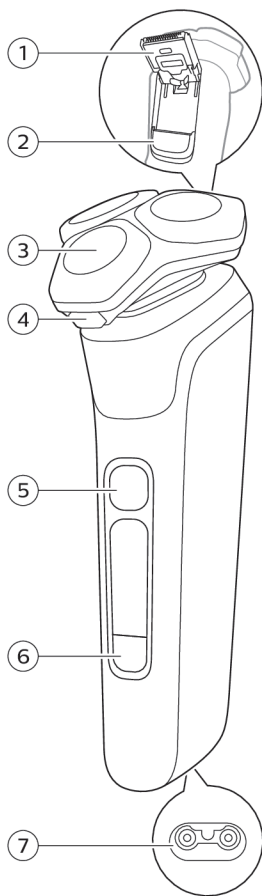



## Norsk 6

## Innhold

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| Generell beskrivelse                                                 | 7  |
| Introduksjon – identifisere barbermaskinen                           | 9  |
| Fig. A                                                               | 10 |
| Fig. B                                                               | 11 |
| Viktig sikkerhetsinformasjon                                         | 12 |
| Hva betyr ikonene på skjermen? (Fig. A)                              | 15 |
| Hva betyr ikonene på skjermen? (Fig. B)                              | 17 |
| Hovedmeny (Fig. A)                                                   | 19 |
| Hovedmeny (Fig. B)                                                   | 20 |
| Hvordan kobler jeg sammen barbermaskinen og smarttelefonen? (Fig. A) | 22 |
| Hvordan kobler jeg sammen barbermaskinen og smarttelefonen? (Fig. B) | 24 |
| Hva forteller barbermaskinen meg? (Fig. A)                           | 27 |
| Hva forteller barbermaskinen meg? (Fig. B)                           | 29 |
| Hvordan lader jeg apparatet?                                         | 31 |
| Hvordan bruker jeg apparatet og tilbehøret?                          | 32 |
| Hvordan rengjør jeg apparatet og tilbehøret?                         | 37 |
| Oppbevaring                                                          | 44 |
| Hvordan bytter jeg skjærehodene?                                     | 45 |
| Bestille tilbehør                                                    | 46 |
| Feilsøking                                                           | 46 |
| Ytterligere veiledning                                               | 50 |
| Resirkulering                                                        | 50 |
| Varemerker                                                           | 51 |

## Generell beskrivelse

- 1 Sprett-opp-trimmer
- 2 Trimmerens utløserbryter
- 3 Skjæreenhet
- 4 Utløserknapp for skjæreenhet
- 5 Av/på-knapp
- 6 Menyknapp
- 7 Uttak for liten kontakt
- 8 Ladestativ
- 9 Forsyningsenhet
- 10 Liten kontakt
- 11 Beskyttelsesdeksel
- 12 Etui
- 13 Philips hurtigrengjøringspatron
- 14 Hurtigrengjøringspatron
- 15 Rengjøringsbørste
- 16 Lengdeinnstillinger
- 17 Skjeggstylertilbehør som kan klikkes på
- 18 Kam for skjeggstylertilbehør
- 19 Holdertilbehør
- 20 Klikk-på rensebørste

Merk: Tilbehøret som følger med, kan variere for de ulike produktene. Du kan se hva slags tilbehør som følger med apparatet, på esken.


|          |  |  |  |  |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| S9931/20 | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| S9932/20 | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| S9933/50 |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |
| S9935/50 |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |
| S9936/55 |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                   |
| S9982/50 |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |
| S9982/54 |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                   |
| S9982/55 |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                   |
| S9982/59 |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| S9983/95 |                                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |
| S9985/50 |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |
| S9985/59 |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| S9985/67 |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                   |
| S9985/84 |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |
| S9986/50 |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |
| S9986/55 |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                   |
| S9986/58 |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| S9986/59 |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| S9986/63 |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                   |
| S9987/50 |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |
| S9987/54 |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                   |
| S9987/55 |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                   |
| S9987/59 |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| S9987/68 |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |
| S9987/85 |                                                                                   | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                   |

## Introduksjon – identifisere barbermaskinen

Gratulerer med kjøpet ditt og velkommen til Philips!  
Registrer produktet på **[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)**  
eller via appen for å dra full nytte av støtten som Philips  
tilbyr.


**Denne brukerhåndboken inneholder informasjon om  
to versjoner av barbermaskinen S9000. Fig. A og Fig.  
B hjelper deg med å identifisere hvilken versjon du  
har.**

Fig. A

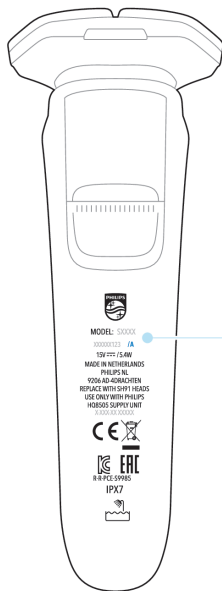

MODEL: SXXXX  
XXXXXXXX123 /A

Fig. B

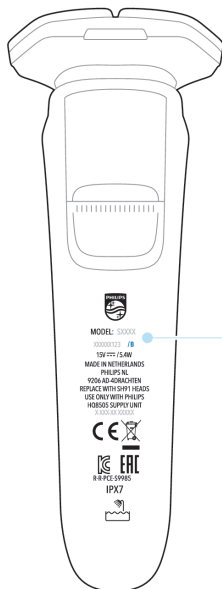

MODEL: SXXXX  
XXXXXX123 /B

## Viktig sikkerhetsinformasjon

Bruk produktet kun til det tiltenkte formålet. Les nøye gjennom denne viktige informasjonen før du bruker produktet samt batteriene og tilbehøret, ta vare på den for senere referanse. Ikke-forskriftsmessig bruk kan medføre risiko eller alvorlige skader. Tilbehøret som følger med, kan variere for de ulike produktene.

## Advarsel



- Hold forsyningsenheten og ladestativet i tørr stand.



- Denne barbermaskinen er vanntett. Det kan brukes både i badekaret og i dusjen, og det kan rengjøres i springen. Av sikkerhetsmessige årsaker kan barbermaskinen derfor bare brukes uten ledning.
- Ikke utfør endringer på forsyningsenheten.
- Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og av personer med nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende erfaring eller kunnskap, hvis de får instruksjoner om sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen. Ikke la barn leke med apparatet. Ikke la barn rengjøre eller vedlikeholde apparatet uten tilsyn.
- Koble fra apparatet før du rengjør det med vann.
- Ikke bruk et ødelagt apparat. Skift ut skadede deler med nye Philips-deler.
- Apparatet skal kun rengjøres med kaldt eller lunkent vann.
- Av hensyn til hygienens bør apparatet bare brukes av én person.
- Ikke bruk trykkluft, skurebørster, skuremidler eller væsker som bensin eller aceton for å rengjøre apparatet.

- Plasser alltid rengjøringssystemet på en stødig, jevn og horisontal overflate for å forhindre lekkasje.
- Forsikre deg alltid om at patronkammeret er lukket før du bruker rengjøringssystemet.
- Når rengjøringssystemet er klart til bruk, må det ikke flyttes. På den måten unngår du lekkasje av rensesvæske.
- Det kan dryppe vann fra kontakten nederst på barbermaskinen når du skyller den. Dette er normalt og er ikke farlig fordi all elektronikk er plassert i et forseglet skall inni barbermaskinen.
- For å unngå skader som ikke kan repareres, skal du ikke bruke strømadapteren i eller i nærheten av vegguttak som inneholder elektriske luftfriskere.
- Ikke bruk rensesbørsten på skadet hud eller hud som er rammet av sykdom eller alvorlig hudirritasjon.
- Ikke bruk rensesbørsten hvis du bruker steroidbaserte medisiner.
- Fjern piercinger, smykker, briller osv. før du bruker apparatet.
- Vær forsiktig når du håndterer smarttelefonen i nærheten av vann og i fuktige miljøer.
- Radiobølger kan påvirke pacemakere og annet medisinsk utstyr. Ta kontakt med lege for råd og oppbevar apparatet minst 20 cm unna.
- Maksimalt støynivå:  $L_c = 69 \text{ dB (A)}$
- Bruk kun originale tilbehørs- eller forbruksdeler fra Philips. Bruk kun en avtakbar forsyningsenhet HQ8505.
- Lad opp, bruk og oppbevar produktet ved en temperatur på mellom  $5^\circ\text{C}$  og  $35^\circ\text{C}$ .
- Hold produktet og batteriene unna ild, og ikke utsett dem for direkte sollys eller høye temperaturer.
- Hvis produktet blir unormalt varmt, avgir lukt, endrer farge eller tar unormalt lang tid å lade, avbryter du bruken og oppladningen og kontakter nærmeste Philips-forhandler.
- Ikke plasser produkter og batterier i mikrobølgeovn eller på en induksjonskokeplate.

- Ikke forsøk å åpne, utføre endringer på, stikke hull på, skade eller demontere produktet eller batteriet, da dette kan føre til at batteriet overopphetes eller slipper ut giftige eller farlige stoffer. Unngå kortslutning, overlading og omvendt lading av batteriene.
- Hvis batteriene er skadet eller lekket, må du passe på at du ikke får batterivæske på huden eller i øynene. Hvis dette skulle skje, må du øyeblikkelig skylle godt med vann og kontakte lege.

### **Væske til Philips hurtigrengjøringspatron**

- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Får ikke svelges.

## **Elektromagnetiske felt (EMF)**

Dette Philips-apparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for eksponering for elektromagnetiske felt.

## **Instrukser for radioutstyr**

- Apparatet i S9000-serien er utstyrt med Bluetooth Class 2.
- Bluetooth på apparater i S9000-serien fungerer på frekvensbåndet 2,4 GHz.
- Maksimal utstrålt effekt i frekvensbåndet der apparatene i S9000-serien fungerer, er mindre enn 20 dBm.
- Dette utstyret er konstruert slik at produktet oppfyller kravet i artikkel 10 (2), siden det kan drives i minst en EU-medlemsstat som undersøkt, og produktet er i samsvar med artikkel 10 (10), siden det ikke har noen restriksjoner på bruk i EU-land.
- Philips erklærer at apparatene i S9000-serien er i samsvar med grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Erklæring om overensstemmelse kan konsulteres på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Hva betyr ikonene på skjermen? (Fig. A)

- Hovedmeny (når barbermaskinen er slått av)



Du kan bla gjennom menyelementene ved å trykke på menyknappen.  
Du kan også aktivere eller deaktivere visse funksjoner ved å trykke og holde inne.

### Ikon

### Betydning



Hovedmenyen viser batteriets status i prosent.



Ikonene for menyen til bevegelseskontrollsensoren angir om bevegelsen under siste barberingen var bra eller kan forbedres..



Du kan aktivere reiselåsen fra denne menyen.



Her viser skjermen at barbermaskinen ikke er synkronisert med din smarttelefon.



Skjermen viser at barbermaskinen er synkronisert med din smarttelefon.

- Slå på barbermaskinen



Trykk på av/på-knappen for å slå på barbermaskinen.

### Ikon

### Betydning



Når du slår på barbermaskinen, viser en kort animasjon med disse ikonene hvilken innstilling for tilbakemelding av trykk du aktiverte. Bruk menyknappen for å bla gjennom innstillingene for tilbakemelding om trykk.

- *Advarsler og varslinger*

| Ikon                                                                              | Betydning                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ❗                                                                                 | Batteriet er nesten tomt, og du må lade barbermaskinen.                                                                                                                           |
|   |                                                                                                                                                                                   |
| ❗                                                                                 | Når dataoppbevaringen nesten er full, får du en varsling som minner deg på at du må synkronisere barberingene dine. Synkroniser barbermaskinen med appen for å unngå tap av data. |
|   |                                                                                                                                                                                   |
| ❗                                                                                 | Barberenheten er skitten eller ødelagt i en slik grad at motoren ikke kan gå. Rengjør skjærehodene grundig.                                                                       |
|   |                                                                                                                                                                                   |
|  |                                                                                                                                                                                   |
| ❗                                                                                 | Du bruker feil strømenhet. Bruk bare strømenheten (HQ8505) som følger med barbermaskinen.                                                                                         |
|   |                                                                                                                                                                                   |

- *Rengjøre barbermaskinen*

| Ikon                                                                               | Betydning                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | En påminnelse: rengjør barbermaskinen i poden for hurtigrengjøring.                                                                    |
|  | En påminnelse: rengjør barbermaskinen.                                                                                                 |
|  | Rengjøringsprosessen pågår, og skjermen viser gjenværende rengjøringstid som klokke, eller i sekunder, hvis du trykker på menyknappen. |
|  | Rengjøringsprosessen har blitt avbrutt.                                                                                                |

- *Koble fra for bruk*

| Ikon                                                                             | Betydning                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | Koble fra barbermaskinen før du bruker den. |

## Hva betyr ikonene på skjermen? (Fig. B)

### - Hovedmeny



*Du kan bla gjennom menyelementene ved å trykke på menyknappen.  
Du kan også aktivere eller deaktivere visse funksjoner ved å trykke og holde inne.*

| Ikon                                                                             | Betydning                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Denne menyen viser batteriets status i prosent.                                         |
|  | Du kan også aktivere eller deaktivere reiselåsen i denne menyen.                        |
|  | Du kan deaktivere eller aktivere tilbakemeldinger fra lysringen på nytt i denne menyen. |

### - Slå på barbermaskinen



*Trykk på av/på-knappen for å slå på barbermaskinen.*

### - Bluetooth

| Ikon                                                                               | Betydning                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|  | Dette ikonet viser at barbermaskinen er koblet til smarttelefonen din. |



Dette ikonet vises etter at du har koblet barbermaskinen fra smarttelefonen din.

### - Advarsler og varslinger

| Ikon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Betydning                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>                                                                                                                                                                       | Batteriet er nesten tomt, og du må lade barbermaskinen.                                                                                                                           |
| <br>                                                                                                                                                                         | Når dataoppbevaringen nesten er full, får du en varsling som minner deg på at du må synkronisere barberingene dine. Synkroniser barbermaskinen med appen for å unngå tap av data. |
| <br><br><br> | Barberenheten er skitten eller ødelagt i en slik grad at motoren ikke kan gå. Rengjør skjærehodene grundig.                                                                       |
| <br>                                                                                                                                                                         | Du bruker feil strømledning. Bruk bare strømledningen som fulgte med barbermaskinen.                                                                                              |

### - Rengjøre barbermaskinen

| Ikon                                                                                                                                                                     | Betydning                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        | En påminnelse: rengjør barbermaskinen i poden for hurtigrengjøring.                                                                    |
|                                                                                        | En påminnelse: rengjør barbermaskinen.                                                                                                 |
| <br> | Rengjøringsprosessen pågår, og skjermen viser gjenværende rengjøringstid som klokke, eller i sekunder, hvis du trykker på menyknappen. |



Rengjøringsprosessen har blitt avbrutt.

- 
- Koble fra for bruk
- 

Ikon

Betydning



Koble fra barbermaskinen før du bruker den.

---

## Hovedmeny (Fig. A)

Mens barbermaskinen er slått av, kan du bla gjennom de fire menyfunksjonene ved å trykke på menyknappen.

- **Gjenværende batteristrøm**  
Dette menyelementet viser gjenværende batterinivå.



- **Bevegelseskontrollsensor**  
Dette menyelementet viser tilbakemelding på bevegelse fra den siste barberingen din.



- **Transportlås**  
Fra dette menyelementet kan du låse og låse opp barbermaskinen ved å trykke på og holde inne menyknappen i 3 sekunder. Når du skal ut og reise, kan du låse barbermaskinen for å forhindre at den slår seg på ved et uhell. Når transportlåsen aktiveres, blir Bluetooth slått av automatisk og barbermaskinen settes i energisparingsmodus.





### - Bluetooth

Fra dette menyelementet kan du koble barbermaskinen fra smarttelefonen din. Hvis du vil ha informasjon om fordelene ved paring av barbermaskinen og smarttelefonen din, kan du se «Fordelene med å koble barbermaskinen til appen».

Merk: Sørg for at smarttelefonen din er utstyrt med **Bluetooth® 4.2** eller høyere.

Denne barbermaskinen er utstyrt med **Bluetooth® 4.2** eller høyere for å koble til appen. Etter at barbermaskinen og smarttelefonen er parett, vil Bluetooth på barbermaskinen bli slått på automatisk også når barbermaskinen er slått av. Dette gjør at barberingsdataene dine kan synkroniseres senere, slik at du slipper å ta med deg smarttelefonen når du skal barbere deg.

Merk: Du kan slå av Bluetooth på barbermaskinen ved å aktivere reiselåsen.

## Hovedmeny (Fig. B)

Du kan bla gjennom funksjonene i menyen ved å trykke på menyknappen.

## Gjenværende batteristrøm



Dette menyelementet viser gjenværende batterinivå.

## Tilbakemelding etter barbering



Merk: Denne menyen vises kun etter at du har aktivert denne funksjonen fra appinnstillingene.

Du kan optimalisere barberingen din ved å bruke riktige bevegelser og riktig trykk. Dette elementet viser **stjernerangeringen** for den siste barberingen din. Det angir om trykket og bevegelsene du brukte under barberingen var gode eller om dette kan forbedres.

## Transportlås



Når du skal ut og reise, kan du låse barbermaskinen for å forhindre at den slår seg på ved et uhell. I denne menyen trykker og holder du inne menyknappen i tre sekunder får du låse eller låse opp barbermaskinen. Når transportlåsen aktiveres, blir Bluetooth slått av automatisk og barbermaskinen settes i energisparingsmodus.

## Lysring på/av



Under barberingen får du tilbakemeldinger på hvor mye trykk du bruker via lysringen øverst på barbermaskinhåndtaket.

Lysringen er aktivert som standard. Du kan deaktivere den eller aktivere den på nytt.

For å **deaktivere** tilbakemeldinger med lysringen

- 1 Bla gjennom menyelementene ved å trykke på menyknappen til du kommer til «Lys på»-menyen.
- 2 Fra «Lys på»-menyen trykker og holder du inne menyknappen i tre sekunder til du ser «Lys av» på skjermen.

For å **aktivere** tilbakemeldinger med lysringen på nytt

- 1 Bla gjennom menyelementene ved å trykke på menyknappen til du kommer til «Lys av»-menyen.
- 2 Fra «Lys av»-menyen trykker og holder du inne menyknappen i tre sekunder til du ser «Lys på» på skjermen.

**Merk:** Tilbakemeldinger med lysringen er kun tilgjengelig når skjæreenheten er festet til håndtaket.

## Bluetooth



**Merk:** Bluetooth-menyen vises kun når barbermaskinen er koblet til smarttelefonen din.

Her kan du koble barbermaskinen fra smarttelefonen. Hvis du vil vite mer om fordelene ved å koble sammen barbermaskinen og smarttelefonen din, kan du se «Fordeler ved å koble barbermaskinen til appen».

**Merk:** Sørg for at smarttelefonen din er utstyrt med **Bluetooth® 4.2** eller høyere.

Denne barbermaskinen er utstyrt med **Bluetooth® 4.2** eller høyere for å koble til appen. Etter at barbermaskinen og smarttelefonen er parret, vil Bluetooth på barbermaskinen bli slått på automatisk også når barbermaskinen er slått av. Dette gjør at barberingsdataene dine kan synkroniseres senere, slik at du slipper å ta med deg smarttelefonen når du skal barbere deg.

Merk: Du kan slå av Bluetooth på barbermaskinen ved å aktivere reiselåsen.

## Hvordan kobler jeg sammen barbermaskinen og smarttelefonen? (Fig. A)

### Fordeler ved å koble barbermaskinen til appen

Du kan bruke appen til å:

- Motta tilbakemeldinger og veiledning for bevegelser og trykk i sanntid,
- Aktivere og tilpasse tilbakemeldinger etter barbering,
- Synkronisere barberingsdataene dine og spore barberingshistorikken,
- Forbedre barberingsrutinene dine og redusere hudproblemer knyttet til barbering,
- Motta personlige råd og stilanbefalinger.

### Par barbermaskinen og smarttelefonen




Appen er kompatibel med en rekke iPhone- og Android™-smarttelefoner.

Se [www.philips.com/MyShaver9000-app](http://www.philips.com/MyShaver9000-app) for mer informasjon.

**1** Last ned appen.

**2** Kontroller at du har slått på Bluetooth på smarttelefonen din.





- 3 Slå på barbermaskinen for å aktivere Bluetooth.
- 4 Åpne appen og følg instruksjonene for å starte paringsprosessen.
- 5 Når paringen er fullført, vil barbermaskinen og appen kobles til automatisk når appen er åpen og Bluetooth er aktivert på telefonen.

## Synkroniser barberingene dine

Denne barbermaskinen lagrer barberingsdataene dine, slik at du ikke trenger å ta smarttelefonen med deg når du barberer eller ønsker å sjekke barberingsdataene dine på et senere tidspunkt.

Når dataoppbevaringen nesten er full, får du en varslingsom minner deg på at du må synkronisere barberingene dine. Synkroniser barbermaskinen med appen for å unngå tap av data.

- 1 Pass på at mobiltelefonen er i nærheten av barbermaskinen og åpne appen.
- 2 Appen kobler seg til automatisk og synkroniserer de siste barberingene dine.

## Fjern paring mellom barbermaskin og smarttelefon

Barbermaskinen kan kun være paret med én smarttelefon om gangen. Følg disse trinnene for å oppheve paringen mellom barbermaskinen og smarttelefonen din (f.eks. hvis du har fått ny smarttelefon):

- **Først kobler du fra barbermaskinen.**



- 1 Bla gjennom menyelementene ved å trykke på menyknappen til du kommer til Bluetooth-menyen.



- 2 Trykk på og hold inne menyknappen til du presenteres med et utvalg av kryss- og avkrysningsmerker.



- 3 Velg avkrysningsmerket ved å trykke på menyknappen igjen for å koble fra barbermaskinen.

**Merk:** Når barbermaskinen har koblet seg fra, vil du se Bluetooth-ikonet på håndtaket til barbermaskinen som vist til venstre.

**Merk:** Hvis du vil koble sammen barbermaskinen og smarttelefonen igjen, må du først forsikre deg om at de er koblet fra hverandre.

- **Deretter kobler du fra smarttelefonen.**

- 1 Gå til innstillingene på smarttelefonen din og velg Bluetooth.
- 2 Trykk på navnet på barbermaskinen.
- 3 Trykk på "glem" eller "opphev paring".

**Merk:** Fremgangsmåten for å oppheve paring kan variere alt etter smarttelefon. Se brukerhåndboken for din smarttelefon for mer informasjon.

## Hvordan kobler jeg sammen barbermaskinen og smarttelefonen? (Fig. B)

### Fordeler ved å koble barbermaskinen til appen

Du kan bruke appen til å:

- Motta tilbakemeldinger og veiledning for bevegelser og trykk i sanntid,
- Aktivere og tilpasse tilbakemeldinger etter barbering,

- Synkronisere barberingsdataene dine og spore barberingshistorikken,
- Forbedre barberingsrutinene dine og redusere hudproblemer knyttet til barbering,
- Motta personlige råd og stilanbefalinger.

## Par barbermaskinen og smarttelefonen



Appen er kompatibel med en rekke iPhone- og Android™-smarttelefoner.

Se **[www.philips.com/MyShaver9000-app](http://www.philips.com/MyShaver9000-app)** for mer informasjon.

**1** Last ned appen.


**2** Kontroller at du har slått på Bluetooth på smarttelefonen din.

**3** Slå på barbermaskinen for å aktivere Bluetooth.

**4** Åpne appen og følg instruksjonene for å starte paringsprosessen.

**5** Når paringen er fullført, vil barbermaskinen og appen kobles til automatisk når appen er åpen og Bluetooth er aktivert på telefonen.

**Merk:** Når barbermaskinen er koblet til en smarttelefon, vises Bluetooth-menyen som et nytt element.



## Synkroniser barberingene dine

Denne barbermaskinen lagrer barberingsdataene dine, slik at du ikke trenger å ta smarttelefonen med deg når du barberer eller ønsker å sjekke barberingsdataene dine på et senere tidspunkt.

Når dataoppbevaringen nesten er full, får du en varslingsom minner deg på at du må synkronisere barberingene dine. Synkroniser barbermaskinen med appen for å unngå tap av data.

- 1 Pass på at mobiltelefonen er i nærheten av barbermaskinen og åpne appen.
- 2 Appen kobler seg til automatisk og synkroniserer de siste barberingene dine.

## Fjern paring mellom barbermaskin og smarttelefon


Barbermaskinen kan kun være paret med én smarttelefon om gangen. Følg disse trinnene for å oppheve paringen mellom barbermaskinen og smarttelefonen din (f.eks. hvis du har fått ny smarttelefon):

- **Først kobler du fra barbermaskinen.**

- 1 Bla gjennom menyelementene ved å trykke på menyknappen til du kommer til Bluetooth-menyen.



- 2 Trykk på og hold inne menyknappen til du presenteres med et utvalg av kryss- og avkrysningsmerker.

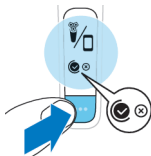

- 3 Velg avkrysningsmerket ved å trykke på menyknappen igjen for å koble fra barbermaskinen.

Merk: Når barbermaskinen er koblet til en smarttelefon, vises Bluetooth-menyen som et nytt element. Når den er frakoblet, forsvinner denne menyen.

Merk: Når barbermaskinen er frakoblet, vises Bluetooth-ikonet kort på barbermaskin-skjermen.

Merk: Hvis du vil koble sammen barbermaskinen og smarttelefonen igjen, må du først forsikre deg om at de er koblet fra hverandre.

- **Deretter kobler du fra smarttelefonen.**



- 1 Gå til innstillingene på smarttelefonen din og velg Bluetooth.
- 2 Trykk på navnet på barbermaskinen.
- 3 Trykk på "glem" eller "opphev paring".

Merk: Fremgangsmåten for å oppheve paring kan variere alt etter smarttelefon. Se brukerhåndboken for din smarttelefon for mer informasjon.

## Hva forteller barbermaskinen meg? (Fig. A)

### Tilbakemeldinger fra lysring

Under barberingen får du tilbakemeldinger på hvor mye trykk du bruker via lysringen øverst på barbermaskinhåndtaket.

Lysringen på håndtaket lyser opp forskjellige farger under barberingen for å gi tilbakemelding på hvor mye trykk du påfører. Dette er standardinnstillingene:

- Når du ikke påfører nok trykk, lyser lysringen **blått**.
- Når du bruker riktig mengde trykk, lyser lysringen **grønt**.
- Når du bruker for mye trykk, lyser lysringen **oransje**.

Når barbermaskinen er slått på, kan du tilpasse typen tilbakemelding på trykk du får.

- 1 Slå på barbermaskinen.





- 2 Trykk på menyknappen for å bla gjennom alternativene for tilbakemelding på trykk. Tabellen nedenfor viser hvilken tilbakemelding på trykk du får med hvert alternativ.

|                                                                                                                       | Det påføres for lite trykk                                                                      | Riktig mengde trykk påføres                                                                       | For høyt trykk påføres                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilbakemeldinger med fullt trykk<br>  | <br><b>blå</b> | <br><b>grønn</b> | <br><b>oransje</b> |
| Tilbakemeldinger med delvis trykk<br> | Ingen tilbakemelding                                                                            | Ingen tilbakemelding                                                                              | <br><b>oransje</b> |
| Ingen tilbakemelding for trykk<br>    | Ingen tilbakemelding                                                                            | Ingen tilbakemelding                                                                              | Ingen tilbakemelding                                                                                |

Merk: Merk: Tilbakemeldinger med lysringen er kun tilgjengelig når skjæreenheten er festet til håndtaket.

Når skjeggstyleren eller rensbørsten er festet til håndtaket, slås tilbakemeldingen på bevegelse og trykk seg automatisk av.

## Tilbakemelding etter barbering

Merk: Denne funksjonen aktiveres via appinnstillingene.

Du kan optimalisere barberingen din ved å bruke riktige bevegelser og riktig trykk. Når denne funksjonen er aktivert, gir barbermaskinen deg tilbakemeldinger når du er ferdig med barberingen og slår av maskinen.

**Tilbakemelding fra trykkeskyttelsessensoren**

Når barberingstrykket kan forbedres, vises ikonet til trykkbeskyttelsessensoren med et utropstegn.

- Du trykte for hardt under barberingen.



- Du trykte ikke hardt nok under barberingen.



#### **Tilbakemelding fra bevegelseskontrollsensoren**

- Når du kan forbedre barberingsbevegelsene, blir ikonet til bevegelsessensoren vist med et utropstegn.



- Når både trykket og bevegelsene som brukes under barberingen er perfekte, vises begge ikonene med et hakemerke.

## **Hva forteller barbermaskinen meg? (Fig. B)**

### **Tilbakemeldinger fra lysring**

Under barberingen får du tilbakemeldinger på hvor mye trykk du bruker via lysringen øverst på barbermaskinhåndtaket.

Lysringen på håndtaket lyser opp i forskjellige farger under barberingen for å gi tilbakemeldinger på hvor mye

trykk du påfører. Denne funksjonen er aktivert som standard.



- Når du ikke påfører nok trykk, lyser lysringen **blått**.
- Når du bruker riktig mengde trykk, lyser lysringen **grønt**.
- Når du bruker for mye trykk, lyser lysringen **oransje**.



Du kan deaktivere eller aktivere denne funksjonen i menyen Lysring på/av.

Merk: Tilbakemeldinger med lysringen er kun tilgjengelig når skjæreenheten er festet til håndtaket.

## Tilbakemelding etter barbering

Merk: Denne funksjonen aktiveres via appinnstillingene.

Du kan optimalisere barberingen din ved å bruke riktige bevegelser og riktig trykk. Barbermaskinen gir deg en **stjernerangering** for bruken av bevegelser og trykk under den siste barberingen din. Når denne funksjonen er aktivert,

- Viser det et nytt menyelement for tilbakemelding etter barbering på maskinen din.
- Etter hver barbering får du umiddelbar tilbakemelding på tre forskjellige måter når du slår av maskinen.
- Barbermaskinen kan gi deg tilbakemeldinger om **trykket** du brukte under den siste barberingen.





- Barbermaskinen kan også gi deg tilbakemeldinger på **bevegelserne**.



- Eventuelt kan barbermaskinen også gi deg tilbakemeldinger på **både trykk og bevegelser**.



- Når du blar gjennom menyen senere, kan du se rangeringer for både bevegelserne og trykket for den siste barberingen din i det nye menyelementet.

## Hvordan lader jeg apparatet?


**Merk:** Dette apparatet er vanntett. Det kan brukes både i badekaret og i dusjen, og det kan rengjøres i springen. Av sikkerhetsmessige årsaker kan apparatet derfor bare brukes uten ledning.

- Lad apparatet før du bruker det for første gang, og når indikatoren for gjenværende batterinivå viser at batteriet nesten er tomt.
- Ladingen tar ca. én time.
- Hurtiglading: Etter å ha ladet i ca. 5 minutter, har batteriet nok strøm til én hel barbering. Når batteriet er ladet til 10 %, kan du gjennomføre én hel barbering.
- Når apparatet er fulladet, har det en trådløs driftstid på opptil 60 minutter.

**Merk:** Du kan ikke bruke apparatet under lading.

## Lade med forsyningsenhet

- 1 Kontroller at apparatet er slått av.

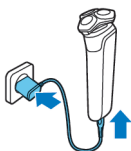


- 2 Sett det lille støpselet i apparatet, og koble adapteren til stikkontakten.
  - Mens apparatet lades, vises det en animasjon på skjermen med fremdriften.
  - Når apparatet er fulladet, viser batteriprosenten 100 % og batteriikonet at batteriet er fulladet.
- 3 Etter ladingen trekker du ut forsyningsenheten fra stikkontakten, og den lille kontakten ut av apparatet.

## Symbol for å koble fra for bruk



Symbolet "koble fra for bruk" vises for å minne deg på å koble apparatet fra stikkontakten og fjerne den lille pluggen fra apparatet før du slår det på.

## Lade i ladestativet (kun bestemte modeller)

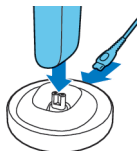

- 1 Pass på at apparatet er slått av.
- 2 Koble den lille kontakten til ladestativet, og koble forsyningsenheten til stikkontakten.
- 3 Plasser apparatet i ladestativet.

**Kun bestemte modeller:** Lysringen i bunnen av ladestativet begynner å lyse og roterer raskt.

- Etter ca. 5 minutter, vil lysringen rotere saktere. Batteriet har nå nok strøm til omtrent én hel barbering.
- Etter hvert som apparatet fortsetter å lades, vil lysringen lyse kraftigere og rotere saktere.
- Når apparatet er fulladet, vil lysringen være fullt opplyst og slutte å rotere.

## Hvordan bruker jeg apparatet og tilbehøret?

**Advarsel:** Sjekk alltid apparatet og alt tilbehør før bruk. Ikke bruk apparatet, eller annet tilbehør hvis det er skadet. Det kan føre til personskade. Bytt alltid ut en ødelagt del med tilsvarende originaldel.

## Barbering


Du kan bruke dette apparatet tørt eller vått, og også i dusjen. For en våt barbering påfører du litt vann og barberskum eller barberingsgel på huden, skyller skjærehodene med varmt vann under springen og følger trinnene nedenfor.

- 1 Slå på apparatet.
- 2 Flytt barberhodene over huden din med sirkulære bevegelser for å fange alle hår som vokser i ulike retninger. Sørg for at hvert skjærehode er helt i kontakt med huden. Trykk forsiktig for en tett, komfortabel barbering.

**Merk:** Ikke press for hardt, da dette kan forårsake hudirritasjon.

**Merk:** Hvis du bruker gel eller skum, skyller du skjæreenheten jevnlig under barberingen for å sikre at den fortsetter å gli mykt over huden.

- 3 Bruk de smale sidene av skjæreenheten til å barbere områder hvor det er vanskelig å komme til, for langs kinnbeinet og under nesen.

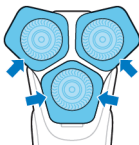

#### 4 Slå av og rengjør apparatet etter hver bruk.

Merk: Sørg for at du skyller all skum og barbergel av apparatet.

#### Tilpasningsperiode for huden

De første barberingene dine gir deg kanskje ikke resultatet du forventer, og huden din kan mulig bli litt irritert. Dette er normalt. Huden trenger tid til å tilpasse seg et nytt barberingssystem.

Følg rådene fra appen og barber deg regelmessig (minst 3 ganger i uken) med denne barbermaskinen i en periode på 3–4 uker for å la huden få tilpasse seg den nye barbermaskinen.


#### Påminnelse om rengjøring



Når du slår av apparatet, vises rengjøringspåminnelsen for å minne deg på at du må rengjøre apparatet.

- Rengjør apparatet og tilbehøret etter hver bruk for å hindre tilstopping og skader.
- Rengjør skjærehodene grundig én gang i måneden eller når apparatet begynner å barbere dårligere.

#### Trimming

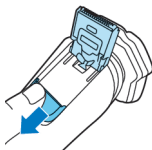

Du kan bruke trimmeren til å stelle bart og kinnsjegg.

- 1 Skyv utløserbryteren på trimmeren nedover for å åpne trimmeren.
- 2 Slå på apparatet.
- 3 Hold trimmeren vinkelrett mot huden, og flytt apparatet nedover med varsomt trykk.





- 4 Du kan bruke trimmeren også under nesen.
- 5 Slå av apparatet og rengjør trimmeren etter hver bruk for å hindre tilstopping og skader.
- 6 Lukk trimmeren.

## Bruk av klikk-på tilbehør

Merk: Tilbehøret som følger med, kan variere for de ulike produktene. Du kan se hva slags tilbehør som følger med apparatet, på esken.

Merk: Barbermaskinen gir deg kun tilbakemeldinger på trykk og bevegelser når skjæreenheten er festet til håndtaket.

### Bruke skjeggstylertilbehøret med kam

Du kan bruke skjeggstylertilbehøret med kammen festet for å style skjegget på én fast innstilling eller på forskjellige lengdeinnstillinger. Du kan også bruke det til å trimme lange hår før du barberer deg, for en mer behagelig barbering.


Hårlengdeinnstillingene på skjeggstylertilbehøret samsvarer med den resterende hårlengden etter klipping med lengder fra 1 til 5 mm.

- 1 Vri skjærehodet eller tilbehøret for å ta det av håndtaket, og trykk skjeggstyleren på håndtaket.
- 2 Skyv kammen rett inn i styresporene på begge sider av skjeggstyleren.





- 3 Trykk på lengdevelgeren, og trykk den deretter mot venstre eller høyre for å velge ønsket hårlengdeinnstilling.
- 4 Slå på apparatet.

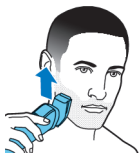

- 5 Flytt apparatet oppover med varsomt trykk. Kontroller at kammens forside er helt inntil huden.
- 6 Slå av apparatet og rengjør tilbehøret etter hver bruk.


### Bruke skjeggstylertilbehøret uten kam

Du kan bruke skjeggstylertilbehøret uten kam for å trimme skjegg, bart, kinnskjegg eller håret nederst i nakken til en lengde på 0,5 mm.

- 1 Trekk kammen av skjeggstylertilbehøret.

Merk: Ta tak i kammen i midten for å dra den av skjeggstylertilbehøret. Ikke trekk i sidene på kammen.

- 2 Slå på apparatet.

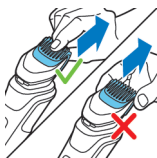

- 3 Hold skjeggstylertilbehøret vinkelrett mot huden, og flytt apparatet nedover med varsomt trykk.
- 4 Slå av apparatet og rengjør tilbehøret etter hver bruk.

### Bruke rengjøringsbørstehodet

Bruk rensebørsten sammen den daglige rensekremen din for å få bort olje og smuss.

Vi anbefaler at du ikke bruker den mer enn én gang i uken.

**Forsiktig: Ikke bruk apparatet på skadet/irritert hud eller sår.**

- 1 Vri skjærehodet eller tilbehøret for å ta det av håndtaket, og trykk rensebørsten på håndtaket.
- 2 Fukt rensebørsten med vann.

Ikke bruk rensebørsten tørr, da dette kan irritere huden.

- 3 Fukt ansiktet ditt med vann, og påfør et renseprodukt på ansiktet ditt.
- 4 Plasser rensebørsten mot kinnet.





- 5 Slå på apparatet.
- 6 Beveg børstehodet forsiktig over huden fra nesen til øret. Ikke press for hardt. Behandlingen skal ikke på noe tidspunkt føles ubehagelig.

Ikke rens det sensitive området rundt øynene.



- 7 Etter ca. 20 sekunder flytt apparatet til ditt andre kinn og begynn rensing av denne delen av ansiktet ditt.



- 8 Etter ca. 20 sekunder flytter du apparatet til pannen og begynner å rens denne delen av ansiktet. Flytt forsiktig børstehodet fra venstre til høyre.

Vi anbefaler at du ikke renser for mye og ikke renser noen av sonene i mer enn 20 sekunder.

- 9 Slå av apparatet og rengjør tilbehøret etter hver bruk.
- 10 Skyll og tørk ansiktet etter behandlingen. Ansiktet ditt er nå klart til neste trinn i din daglige hudpleierutine.

## Hvordan rengjør jeg apparatet og tilbehøret?

Rengjør apparatet og tilbehøret etter hver bruk for å oppnå optimal ytelse.

### Rengjøre barbermaskinen under springen

Rengjør barbermaskinen etter hver bruk for å hindre tilstopping og skader.

**Aldri tørk skjæreenheten med et håndkle eller tørkepapir, da dette kan skade skjærehodene.**

**Når du skyller barbermaskinen, kan det dryppe vann fra sokkelen på barbermaskinen. Dette er helt normalt.**



- 1 Slå på barbermaskinen.
- 2 Skyll skjæreenheten under varmt vann fra springen.



- 3 Slå av barbermaskinen. Trykk på utløserknappen for å åpne skjæreenheten.



- 4 Skyll hårkammeret under varmt vann.



- 5 Skyll skjærehodeholderen under varmt vann fra springen.
- 6 Rist forsiktig av overflødig vann, og la skjærehodeholderen lufttørke helt.



- 7 Lukk skjæreenheten.

## Grundig rengjøring

Vi anbefaler at du rengjør skjærehodene grundig én gang i måneden eller når barbermaskinen begynner å barbere dårligere.


- 1 Forsikre deg om at apparatet er slått av og koblet fra stikkontakten.
- 2 Trykk på utløserknappen på skjæreenheten, og trekk skjærehodeholderen av skjæreenheten.






- 3 Skyll skjeggkammeret og skjærehodeholderen under springen.
- 4 Fjern skjærehodene. Se "Hvordan bytter jeg skjærehodene?" for mer detaljerte instruksjoner.

Merk: Ikke rengjør mer enn én kniv og én lamelltopp om gangen, da de sitter parvis. Hvis du setter en kniv i feil barberlamelltopp ved et uhell, kan det ta flere uker før du får optimal barbering igjen.

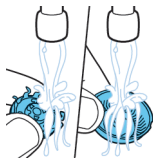

- 5 Rengjør kniven og lamelltoppen under springen.
- 6 Rist av overflødig vann.
- 7 Plasser skjærehodene tilbake i skjæreenheten. Se "Hvordan bytter jeg skjærehodene?" for mer detaljerte instruksjoner.

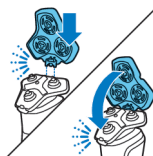


- 8 Sett hengslet på skjærehodeholderen inn i sporet øverst på skjæreenheten, og lukk skjæreenheten.


## Rengjøre sprett-opp-trimmeren

Rengjør trimmeren etter hver bruk for å hindre tilstopping og skader.


**Tørk aldri tennene på trimmeren med et håndkle eller tørkepapir. Det kan skade tennene på trimmeren.**

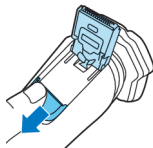

- 1 Forsikre deg om at apparatet er slått av og koblet fra stikkontakten.
- 2 Skyv ned utløserbryteren til trimmeren for å åpne sprett-opp-trimmeren.

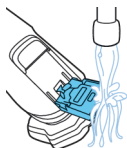

- 3 Slå på apparatet og skyll sprett-opp-trimmeren med varmt vann.
- 4 Slå av apparatet etter rengjøring.
- 5 Rist forsiktig av overflødig vann, og la sprett-opp-trimmeren lufttørke.
- 6 Lukk trimmeren.

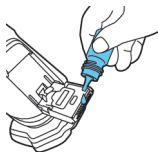

**Tips:** Smør tennene på sprett-opp-trimmeren med en dråpe mineralolje (medfølger ikke) hver sjette måned for å få optimalt resultat.

## Rengjøre klikk-på tilbehøret

Tørk aldri trimmeren eller skjeggstylertilbehøret med et håndkle eller tørkepapir. Det kan skade tennene på trimmeren.



Tilbehøret som følger med, kan variere for de ulike produktene. Du kan se hva slags tilbehør som følger med apparatet, på esken.

## Rengjøre skjeggstylertilbehøret

Rengjør skjeggstylerfestet etter hver bruk.

- 1 Trekk kammen av skjeggstylertilbehøret.


**Merk:** Ta tak i kammen i midten for å dra den av skjeggstylertilbehøret. Ikke trekk i sidene på kammen.

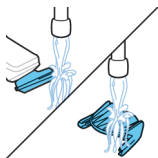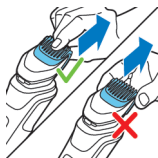

- 2 Fjern avkuttet hår fra skjæreenheten med lunket vann.
- 3 Skyll avkuttet hår fra kammen.




- 4 Fjern skjæreenheten fra skjeggstylertilbehøret. Ved å skyve kutteelementet fra skjeggstylertilbehøret kan du fjerne hår som har samlet seg inni skjeggstyleren. Du kan også skylle baksiden av kutteenheten.

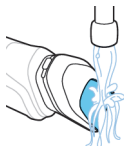

- 5 Skyll bort avkuttete hår fra skjeggstylerfestet.  
6 Rist forsiktig av overflødig vann, og la kammen, skjæreenheten og skjeggstylerfestet lufttørke før neste bruk.

**Tørk aldri klippeelementet med et håndkle eller tørkepapir. Det kan skade tennene på trimmeren.**

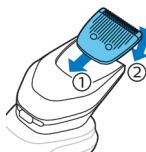

- 7 Når skjæreenheten er tørr, fester du den til skjeggstylerfestet.




- 8 Når kammen er tørr, fester du den til skjeggstylertilbehøret igjen.

**Tips:** Smør tennene på skjeggstyleren regelmessig med en dråpe symaskinolje for å sikre optimal ytelse.

### Rengjøre rengjøringsbørstehodet


Rengjør rensbørsten hver gang du har brukt den.

- 1 Slå av apparatet.
- 2 Fjern tilbehøret fra tilbehørsholderen.
- 3 Rengjør delene grundig med varmt vann og såpe.
- 4 Tørk tilbehøret med et håndkle.




## Hvordan bruker jeg hurtigrensingen?

Klargjøre hurtigrensingen for bruk

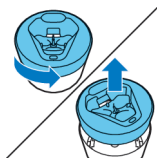


**1** Skru av lokket på hurtigrengjøreren.

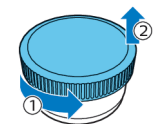


**2** Skru av lokket på hurtigrengjøringspatronen.




**3** Løft tappen på forseglingen og trekk i hjørnet for å ta av forseglingen på hurtigrengjøringspatronen.

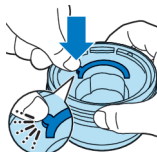

**4** Trykk på den lille, runde delen på håndtaket til hurtigrengjøringspatronen for å bryte av låsekroken på håndtaket.

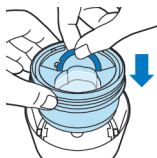

**5** Sett inn hurtigrengjøringspatronen i hurtigrengjøreren.

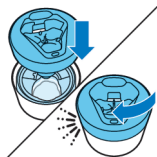


**6** Sett toppen av hurtigrengjøreren på basen, og vri den med klokken til du hører et klikk.



**For å unngå lekkasje er det viktig at du ikke vipper hurtigrengjøreren.**

### Bruke Quick Clean Pod

**Merk:** Hvis du benytter barbermaskinen med barberskum, barberingsgel eller -vann, skyller du skjærehodene grundig før du bruker hurtigrengjøreren.

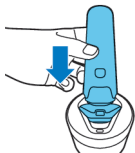

**Rist alltid overflødig vann av barbermaskinen før du setter den i hurtigrengjøreren.**

- 1 Plasser barbermaskinen opp ned i hurtigrengjøreren. Mens den er slått på, vil barbermaskinen automatisk registrere at den befinner seg i hurtigrengjøreren.
- 2 Slå på barbermaskinen for å starte rengjøringsprogrammet. Hvert rengjøringsprogram tar ca. ett minutt. Under rengjøringsprogrammet vises den gjenværende tiden som en nedtellingsklokke på håndtaket.
- 3 La alltid barbermaskinen lufttørke helt i hurtigrengjøreren før du oppbevarer den.

**Hva betyr ikonet på hurtigrengjøringspatronen?**



| Ikon                                                                             | Funksjon                           | Betydning                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|  | Vises på hurtigrengjøringspatronen | Hurtigrengjøringspatron må byttes ut. |

### Bytte hurtigrengjøringspatronen

Bytt hurtigrengjøringspatronen i tråd med tabellen under eller så snart ikonet for bytte av patron vises på hurtigrengjøreren.



| Brukshyppighet     | Sykluser | Når hurtigrengjøringspatronen bør byttes |
|--------------------|----------|------------------------------------------|
| Hver dag           | Ca. 30   | Hver måned                               |
| Noen ganger i uken | Ca. 20   | Hver annen måned                         |

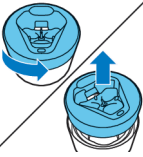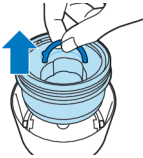
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| Hver uke                                                                                                                                                                                                                                                        | Ca. 13 | Hver 3. måned |
| Hver måned                                                                                                                                                                                                                                                      | Ca. 3  | Hver 3. måned |
|                                                                                                                                                                                 |        |               |
| <b>1</b> Skru av lokket på hurtigrengjøreren.                                                                                                                                                                                                                   |        |               |
|                                                                                                                                                                                 |        |               |
| <b>2</b> Løft hurtigrengjøringspatronen ut av hurtigrengjøreren etter håndtaket.                                                                                                                                                                                |        |               |
|                                                                                                                                                                                 |        |               |
| <b>3</b> Hell eventuell gjenværende væske i avløpet og resirkuler den tomme patronen i tråd med lokale avfallsforskrifter.                                                                                                                                      |        |               |
|                                                                                                                                                                                |        |               |
| <b>4</b> Sett inn en ny hurtigrengjøringspatron i hurtigrengjøreren.<br>Skann QR-koden til venstre eller gå til <b><a href="http://www.philips.com/cleaning-cartridge">www.philips.com/cleaning-cartridge</a></b> for å bestille nye hurtigrengjøringspatroner. |        |               |

## Oppbevaring


Merk: Vi råder deg til å la apparatet med tilbehør tørke før du lagrer dem for neste gangs bruk.

- Oppbevar apparatet i etuiet (hvis medfølger).
- Sett beskyttelsesdekselet (hvis medfølger) på barbermaskinen for å beskytte den mot smuss.
- Alternativt kan du oppbevare apparatet i ladestativet (hvis medfølger) eller i Philips hurtigrengjøringen (hvis medfølger).




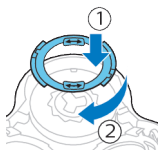

- 6 Sett holderingen tilbake på skjærehodene og vri dem med klokken for å feste dem.

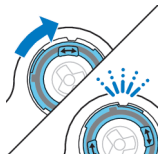

- Hver holdering har to spor som passer nøyaktig i forhøyningene på skjærehodeholderen. Vri ringen med klokken til du hører et klikk for å indikere at ringen er festet.

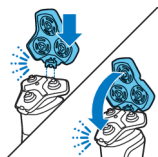

- 7 Sett hengslet på skjærehodeholderen inn i sporet øverst på skjæreenheten, og lukk skjæreenheten.

## Bestille tilbehør

For å kjøpe tilbehør eller reservedeler, besøk **[www.philips.com/parts-and-accessories](http://www.philips.com/parts-and-accessories)** eller gå til din Philips-forhandler. Du kan også kontakte Philips' forbrukerstøtte i landet der du bor (se den internasjonale garantibrosjyren for kontaktinformasjon).

Følgende tilbehør og reservedeler er tilgjengelig:

- SH91 Philips-skjærehoder
- CC12 Rengjøringspatron 2 stk.
- CC13 Rengjøringspatron 3 stk.
- CC16 Rengjøringspatron 6 stk.

Merk: Tilgjengeligheten til tilbehøret kan variere fra land til land.

## Feilsøking

Dette kapitlet oppsummerer de vanligste problemene som kan oppstå med apparatet. Hvis du ikke kan løse problemet ved hjelp av informasjonen under, gå til [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) for en liste med ofte stilte

spørsmål, eller ta kontakt med Philips  
Forbrukerstøttesenter i ditt eget land.

## Barbermaskin

| Problem                                | Mulig årsak                                                                                     | Løsning                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jeg kan ikke koble til barbermaskinen. | Du har ikke lastet ned appen.                                                                   | Last ned appen.                                                                                                                                         |
|                                        | Barbermaskinen og smarttelefonen er ikke paret ennå.                                            | Par barbermaskinen og smarttelefonen ved å følge instruksjonene i appen.                                                                                |
|                                        | Det første paringsforsøket mislyktes.                                                           | Opphev paringen mellom barbermaskinen og smarttelefonen og gjør et nytt forsøk på å pare dem.                                                           |
|                                        | Smarttelefonen finner ikke barbermaskinen.                                                      | Sørg for at smarttelefonen din er utstyrt med Bluetooth 4.2 eller høyere.                                                                               |
|                                        |                                                                                                 | Kontroller at Bluetooth er aktivert på smarttelefonen din, og at reiselåsen er slått av på barbermaskinen.                                              |
|                                        |                                                                                                 | For at Bluetooth-tilkobling skal være mulig, må smarttelefonen være maks én meter fra barbermaskinen.                                                   |
|                                        |                                                                                                 | Sørg for at barbermaskinen er ladet.                                                                                                                    |
|                                        | Barbermaskinen og smarttelefonen har vært koblet sammen. Du har bare koblet fra barbermaskinen. | Gå til Bluetooth-innstillingene på smarttelefonen din. Kontroller at smarttelefonen din også er koblet fra. Forsøk deretter å koble dem sammen på nytt. |

| Problem                                                 | Mulig årsak                                                                                                          | Løsning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jeg ønsker å bruke barbermaskinen uten appen.           |                                                                                                                      | Du trenger ikke å koble barberingsmaskinen til smarttelefonen din før hver barbering. Barbermaskinen fungerer fint uten appen, selv om du ikke vil oppleve de samme fordelene. For å få personlig tilpassede barberingstips trenger du bare å koble den til minst én gang per 20 barberinger, slik at barberingsdataene dine synkroniseres. |
| Apparatet virker ikke når jeg trykker på av/på-knappen. | Apparatet er fortsatt koblet til stikkontakten. Av sikkerhetsmessige årsaker kan apparatet bare brukes uten ledning. | Koble fra apparatet, og trykk på av/på-knappen for å slå på apparatet.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                         | Det oppladbare batteriet er utladet.                                                                                 | Lad opp batteriet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                         | Transportlåsen er aktivert.                                                                                          | Hold menyknappen inne i 3 sekunder for å deaktivere reiselåsen.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                         | Skjæreenheten er skitten eller ødelagt i en slik grad at motoren ikke kan gå.                                        | Rengjør barberhodene grundig, eller bytt dem ut.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Apparatet barberer mindre bra enn før.                  | Skjærehodene er ødelagte eller utslitte.                                                                             | Bytt barberhodene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                         | Hår eller smuss blokkerer skjærehodene.                                                                              | Rengjør skjærehodene grundig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Problem                                  | Mulig årsak                                                                                              | Løsning                                                                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Det lekker vann fra bunnen av apparatet. | Det kan samle seg vann mellom det innvendige kabinetet og det ytre skillet i apparatet under rengjøring. | Dette er normalt og er ikke farlig, fordi all elektronikk er plassert i et forseglet skall inni apparatet. |

## Philips hurtigrengjører

| Problem                                                            | Mulig årsak                                                    | Løsning                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Batterimaskinen er ikke ren etter bruk av Philips hurtigrengjøren. | Du tok ut barbermaskinen før rengjøringsprogrammet var ferdig. | La barbermaskinen stå i Philips hurtigrengjøren hele rengjøringsprogrammet igjennom. Hvert rengjøringsprogram tar ca. 1 minutt. Når rengjøringsprogrammet er ferdig, vil rengjøringsikonet slukne. |
|                                                                    | Philips hurtigrengjøringspatronen må byttes ut.                | Bytt Philips hurtigrengjøringspatronen.                                                                                                                                                            |
|                                                                    | Philips hurtigrengjøren står skrått.                           | Plasser Philips hurtigrengjøren på et flatt underlag.                                                                                                                                              |
| Philips hurtigrengjøren slår seg ikke på.                          | Philips hurtigrengjøren drives av motoren til barbermaskinen.  | Plasser barbermaskinen i Philips hurtigrengjøren. Slå på barbermaskinen.                                                                                                                           |
|                                                                    | Barbermaskinen er koblet til stikkkontakten.                   | Koble barbermaskinen fra forsyningsenheten.                                                                                                                                                        |
|                                                                    | Batteriet i barbermaskinen er utladet.                         | Lad batterimaskinen før du bruker Philips hurtigrengjøren.                                                                                                                                         |

Philips hurtigrengjøreren renner over.

Du bruker jevnlig Philips hurtigrengjøreren etter at du har skylt barbermaskinen uten å riste av overskytende vann.

Når du skyller skjærehodene, er det viktig at du alltid rister av overskytende vann før du setter barbermaskinen i Philips hurtigrengjøreren.

Du barberte deg med barberingsgel eller -skum og skylte ikke barbermaskinen før du brukte Philips hurtigrengjøreren.

Skyll skjærehodene nøye før du bruker Philips hurtigrengjøreren.

## Ytterligere veiledning

Skann QR-koden under eller gå til **[www.philips.com/myS9000shaver](http://www.philips.com/myS9000shaver)** for å finne mer veiledning og instruksjonsvideoer om S9000-barbermaskinen din



## Resirkulering



- Dette symbolet betyr at elektriske produkter og batterier ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Pass på å overholde nasjonale regler og forskrifter for avhending av elektriske produkter og batterier.

## Fjerning av innebygd oppladbart batteri

Det innebygde oppladbare batteriet må bare fjernes av en kvalifisert tekniker når apparatet kastes. Før du fjerner batteriet, må du sjekke at støpselet til apparatet er tatt ut av stikkontakten, og at batteriet er helt tomt.

**Følg nødvendige sikkerhetsregler når du bruker verktøy for å åpne apparatet, og når du kaster det oppladbare batteriet.**

**Pass på at du er tørr på hendene og at produktet og batteriene er i tørr stand når du håndterer batteriene.**

**Ikke la batteripolene på de fjernede batteriene komme i kontakt med metallgjenstander (f.eks. mynter, hårnåler, ringer), da dette kan føre til at batteriene kortsluttes. Ikke pakk inn batteriene i aluminiumsfolie. Teip over batteripolene eller legg batteriene i en plastpose før du kasserer dem.**

- 1 Trekk av skjære- eller klippeenheten av apparatet hvis det er mulig.
- 2 Skru ut eventuelle skruer i apparathuset ved hjelp av en skrutrekker.
- 3 Ta av de ytre panelene ved å stikke en flat skrutrekker inn mellom kantene og vri den. Fjern i tillegg ytterligere skruer og/eller deler og løs eventuelle fester.
- 4 Ta ut et eventuelt drivverk i apparatet, klipp av ledningene og åpne drivverket med en skrutrekker.
- 5 Bøy til sides batteriflikene med en skrutrekker, og fjern det oppladbare batteriet.

## Varemerker

Apple, Apple-logoen, iPad og iPhone er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. App Store er et tjenestemerke tilhørende Apple Inc.

Android er et varemerke tilhørende Google Inc. Google Play og Google Play-logoen er varemerker tilhørende Google Inc.

The Bluetooth®-ordmerket og -logoer er registrerte varemerker eid av Bluetooth SIG, Inc. og bruken av slike merker av Philips Personal Care er underlagt lisens.









© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved  
3000.058.1984.1 (18/01/2022)



>75 % recycled paper  
>75 % papier recyclé