

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Curler


HP4684

HP4683



LV Lietotāja rokasgrāmata

PHILIPS

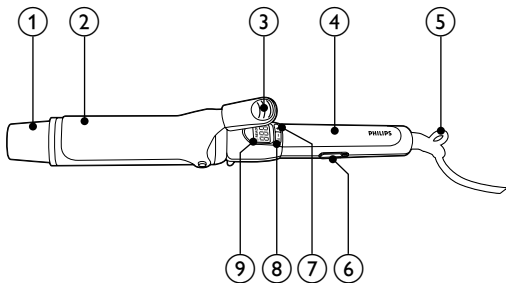

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā gūtu labumu no Philips piedāvātā atbalsta, reģistrējiet savu izstrādājumu www.philips.com/welcome.

1 Svarīgi

Pirms ierīces izmantošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabāiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.

- **BRĪDINĀJUMS:** Nelietojiet ierīci ūdens tuvumā.
- Ja lietojat ierīci vannas istabā, pēc lietošanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla, jo ūdens klātbūtne var būt bīstama, pat ja ierīce ir izslēgta.
- **BRĪDINĀJUMS:** Nelietojiet ierīci vannu, dušu, izlietņu vai citu ar ūdeni pildītu trauku tuvumā.
- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārļiecinieties, ka uz ierīces norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.
- Neizmantojiet ierīci citiem nolūkiem, kas nav aprakstīti šajā rokasgrāmatā.
- Izmantojiet ierīci tikai, lai ieveidotu sausus matus. Nelietojiet ierīci mākslīgos matos.
- Turiet ierīces karstās virsmas prom no ādas.
- Nekādā gadījumā neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kad tā ir pievienota elektrotīklam.
- Pēc lietošanas vienmēr atvienojiet ierīci no sienas kontaktligzdas.
- Kad ierīce ir sakarsusi, glabāiet to uz karstumizturīgas virsmas un nekad to neapklājiet, piemēram, ar dvieli vai apģērbu.



- Nekad neizmantojiet citu ražotāju piederumus vai detaļas, vai kuras nav īpaši rekomendējis Philips. Izmantojot šādus piederumus vai detaļas, garantija vairs nav spēkā.
- Netiniet elektrības vadu ap ierīci.
- Ja ar ierīci ievieido krāsotus matus, veidošanas spaiļes var notraipīties.
- Ja elektrības vads ir bojāts, lai izvairītos no bīstamām situācijām, jums tas jānomaina Philips pilnvarotā servisa centrā vai pie līdzīgi kvalificētam personām.
- Šo ierīci nedrīkst izmantot personas (tai skaitā bērni) ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, kamēr par viņu drošību atbildīgā persona nav īpaši viņus apmācījusi šo ierīci izmantot.
- Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotaļāties mazi bērni.
- Papildu aizsardzībai iesakām uzstādīt elektriskās shēmas, kas pievada elektrību vannas istabā, Aizsardzības atslēgšanas ierīci (RCD). RCD ir jābūt nominālai darba strāvai, kas nepārsniedz 30mA. Sazinieties ar savu uzstādītāju.

Elektromagnētiskie Lauki (EMF)

Šī ierīce atbilst visiem standartiem saistībā ar elektromagnētiskiem laukiem (EMF). Ja rīkojaties atbilstoši un saskaņā ar šīs rokasgrāmatas instrukcijām, ierīce ir droši izmantojama saskaņā ar mūsdienās pieejamajiem zinātniskiem datiem.

Vides aizsardzība

Neizmetiet ierīci kopā ar sadzīves atkritumiem tā dzīves cikla beigās, bet aiznesiet to uz oficiālu pārstrādes savākšanas punktu. Tādā veidā jūs palīdzēsiet saudzēt apkārtējo vidi.



2 Ieveidojiet matus

Pārliecinieties, ka esat izvēlējis temperatūras režīmu, kas atbilst jūsu matiem.

Ja grasāties izmantot matu ieveidotāju pirmo reizi, vienmēr izvēlieties zemāko iestatījumu.

Matu tips	Temperatūras režīms
Biezi vai rupji mati	Vidējs līdz augsts (170 °C un augstāka)
Smalki vai vidēji smalki mati	Zems līdz vidējs (160 °C un zemāka)
Gaiši, blondi, balināti vai krāsoti	Zems (zemāk par 160 °C)

- 1 Ievietojiet kontaktdakšu elektrības kontaktligzdā.
- 2 Lai ieslēgtu ierīci, bīdīet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdži pozīcijā I (⑥).
↳ Noklusētās temperatūras režīms parādās uz displeja.
- 3 Nospiediet pogu  (⑦) vai  (⑧), lai izvēlētos temperatūras režīmu, kas atbilst jūsu matiem.
↳ Kad lokšķēres ir uzkaršusas līdz izvēlētajai temperatūrai, displejā parādās vārds "READY" (GATAVS) (⑨).
 - Lai saglabātu izvēlēto temperatūras režīmu, nospiediet un turiet nospiedi pogu  (⑧), līdz displejā tiek parādīta ikona .
 - Lai atceltu, nospiediet un turiet nospiedi pogu , līdz ikona  izdziest.
- 4 Izķemmējiet matus un sadaliet tos nelielās šķipsnās.
- 5 Nospiediet sviru (③) un novietojiet matu šķipsnu starp cilindru un skavu (②).
- 6 Atlaidiet sviru un virziet cilindru līdz matu galiem.
- 7 Turiet lokšķēru aukstā gaisa uzgali (①) un rokturi (④) un pēc tam aptiniet matu šķipsnu ap cilindru no matu galiem līdz saknēm.

- 8** Turiet lokšķēres ar uztītu matu šķipsnu pozīcijā maks. 10 sekundes un pēc tam attiniet matu šķipsnu, līdz atkal varat atvērt skavu, paceļot sviru.

Piezīme. Attinot šķipsnu, nevelciet aiz matu ievaidotāja, jo tādējādi varat iztaisnot cirtu.

- 9** Lai ievaidotu pārējos matus, atkārtojiet no 5. līdz 8. solī aprakstītās darbības.

Pēc lietošanas:

- 1** Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.
- 2** Novietojiet to uz karstumizturīgas virsmas, līdz tas atdziest.
- 3** Notīriet ierīci un veidošanas spailes ar mitru drāniņu.
- 4** Uzglabājiet to drošā un sausā vietā, kas pasargāta no putekļiem. Varat arī to pakārt aiz cilpiņas (5).

3 Garantija un apkalpošana

Ja ir nepieciešama informācija vai palīdzība, lūdzu, izmantojiet Philips tīmekļa vietni www.philips.com vai sazinieties ar Philips Klientu apkalpošanas centru savā valstī (tā tālruņa numurs atrodams pasaules garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav Klientu apkalpošanas centra, vērsieties pie vietējā Philips preču izplatītāja.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009
3140 035 20391

 100% recycled paper
100% papier recyclé