

PHILIPS

S7920



NORSK

Innledning

Gratulerer med kjøpet ditt og velkommen til Philips! Registrer produktet på www.philips.com/welcome for å dra full nytte av støtten som Philips tilbyr. Eller via Appen.

Denne barbermaskinen kommer med en app. Appen gir deg ekspertråd basert på din hud, skjegg, barberingsmetode, lokale værforhold, etc. Den støtter deg i ditt daglige bruk, og gir også interaktive instruksjoner for best bruk av barbermaskinen din. Barbermaskinen er utstyrt med et spesielt varselsymbol. Varselsymbolet lyser når det er en viktig melding til deg i appen. Når den lyser opp, åpner du appen på smarttelefonen din og følger enkle tips som appen bringer deg.

Viktig sikkerhetsinformasjon

Les denne viktige informasjonen nøye før du bruker apparatet og tilbehøret, og ta vare på den for senere referanse. Tilbehøret som følger med, kan variere for de ulike produktene.

Fare

- Hold forsyningsenheten tørr (Fig. 2).

Advarsel

- Bruk bare avtakbar forsyningsenhet (type HQ8505) som følger med apparatet, til å lade batteriet.
- Strømadapteren inneholder en omformer. Ikke skjær av strømadapteren for å erstatte den med en annen kontakt. Da kan det oppstå en farlig situasjon.
- Dette apparatet kan brukes av barn over 8 år og av personer med nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende erfaring eller kunnskap, hvis de får instruksjoner om sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer

sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen. Ikke la barn leke med apparatet. Ikke la barn rengjøre eller vedlikeholde apparatet uten tilsyn.

- Koble alltid barbermaskinen fra strømnettet før du skyller den under springen.
- Sjekk alltid apparatet før du bruker det. Ikke bruk apparatet hvis det er skadet, da dette kan føre til personskade. Bytt alltid ut en ødelagt del med tilsvarende originaldel.
- Ikke prøv å åpne apparatet for å bytte det oppladbare batteriet.

Forsiktig

- Rengjøringssystemet eller ladestativet må aldri senkes ned i vann eller skylles under springen (Fig. 2).
- Barbermaskinen må aldri rengjøres med vann som er varmere enn 80 °C.
- Bruk bare dette apparatet til beregnet formål som vist i brukerhåndboken.
- Apparatet bør bare brukes av én person av hygieniske årsaker.
- Ikke bruk trykkluft, skurebørster, skuremidler eller væsker som bensin eller aceton for å rengjøre apparatet.
- Hvis barbermaskinen har et rengjøringssystem, må du alltid bruke den originale rensesvæske fra Philips (kassett eller flaske avhengig av rengjøringssystem).
- Plasser alltid rengjøringssystemet på en stadig, jevn og horisontal overflate for å forhindre lekkasje.
- Hvis rengjøringssystemet bruker en rengjøringskassett, må du alltid kontrollere at kassettkammeret er lukket før du bruker rengjøringssystemet til å rengjøre eller lade barbermaskinen.
- Når rengjøringssystemet er klart til bruk, må det ikke flyttes. På den måten unngår du lekkasje av rensesvæske.
- Det kan dryppe vann fra kontakten nederst på barbermaskinen når du skyller den. Dette er normalt og er ikke farlig fordi all elektronikk er plassert i et forseglet skall inni barbermaskinen.
- For å unngå skader som ikke kan repareres, skal du ikke bruke strømadapteren i eller i nærheten av vegguttag som inneholder elektriske luftfriskere.
- Hold smarttelefonen din vekke fra vann og fuktige omgivelser.
- De kortbølgede radiofrekvenssignalene fra et Bluetooth-apparat kan påvirke driften av andre elektroniske og medisinske enheter.
- Slå av Bluetooth der det er forbudt.



>75% recycled paper



- Ikke bruk apparatet i medisinske fasiliteter, fly, bensinstasjoner, i nærheten av automatiske dører, automatiske brannalarmer eller andre automatisk kontrollerte enheter.

- Hold dette apparatet minst 20 cm fra pacemakere og annet medisinsk utstyr. Radiobølger kan påvirke pacemakere og annet medisinsk utstyr.

Elektromagnetiske felt (EMF)

- Dette Philips-apparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for eksponering for elektromagnetiske felt.

Generelt

- Denne barbermaskinen er vanntett (Fig. 3). Det kan brukes både i badekaret og i dusjen, og det kan rengjøres i springen. Av sikkerhetsmessige årsaker kan barbermaskinen derfor bare brukes uten ledning.
- Apparatet kan brukes med nettspenninger fra 100 til 240 volt.
- Strømadapteren omformer 100–240 V til en sikker lavspenning på under 24 V.

Displayet

Lading

Ladeindikator

Ladingen tar ca. én time.
Rask lading:Når batteriet er tomt og du kobler apparatet til stikkkontakten, vil batteriladeindikatoren blinke raskt. Når apparatet inneholder nok energi for en barbering, begynner batteriets ladeindikator å blinke sakte. Mens apparatet fortsetter å lade, vil batteriladeindikatoren blinke sakte til apparatet er fullt oppladet (Fig. 4).

Fulladet batteri

Når batteriet er fulladet, lyser batteriets ladeindikator kontinuerlig (Fig. 5) hvitt.

Merk: Denne barbermaskinen kan kun brukes trådløst.

Merk: Når batteriet er fulladet, slår displayet seg av automatisk etter 30 minutter. Om du trykker inn av/på-knappen under lading, lyser ‚varsel‘ symbolet hvitt for å minne deg på at du må koble barbermaskinen fra strømmettet. Når batteriet er fulladet, lyser batteriets ladeindikator kontinuerlig i hvitt.

Lav batterikapasitet

Når batteriet nesten er tomt for strøm, begynner batterinivåindikatoren å blinke oransje (Fig. 6). Når batteriet nesten er tomt for strøm, begynner batterinivåindikatoren å blinke oransje raskt.

‚Varsel‘ symbol

Barbermaskinen er utstyrt med et varselsymbol (Fig. 7). Dette symbolet lyser opp når viktige råd er tilgjengelig i appen. Gå til appen for å få dette rådet. Appen støtter ditt daglige bruk med råd om barbering, trimming, rensing og tilpassing av dine barberinger. Den minner deg også på å koble ut barbermaskinen for du slår den på, for å rense den for optimal barberingsytelse samt å minne deg på å skifte barberhodene annethvert år.

Sensitive innstillinger for barbering

Barbermaskinen har en funksjon som lar deg tilpasse innstillinger (Fig. 8). Du kan velge mellom tre innstillinger avhengig av dine personlige behov for barbering: ekstra følsom (xs), følsom (s) og normal (n). Velg din ønskede innstilling ‚xs‘, ‚s‘ eller ‚n‘ i appen for å aktivere det på barbermaskinen.

Bluetooth® Smart

Barbermaskinen er utstyrt med **Bluetooth® 4.0** for å koble barbermaskinen din til appen (Fig. 9). Bluetooth aktiveres automatisk når du slår på barbermaskinen for første gang. Du kan kun deaktivere det ved å slå på reise lås (se ‚Reiselås‘).

Merk: Sørg for at smarttelefonen din er utstyrt med Bluetooth 4.0 eller høyere.

Reiselås

Du kan låse apparatet når du skal ut og reise. Transportlåsen forhindrer at apparatet slås på ved et uhell. Reiselåsen deaktiverer også Bluetooth.

Aktivere reiselåsen

- 1 Hold av/på-knappen inne i tre sekunder for å aktivere transportlåsmodusen (Fig. 10).
- Mens du aktiverer reiselåsen, vil reiselåssymbolet blinke (Fig. 11). Når reiselåsen er aktivert, lyser reiselåssymbolet opp kontinuerlig. Når reiselåsen er aktivert er Bluetooth deaktivert.

Deaktivere reiselåsen

- 1 Hold av/på-knappen inne i ca. tre sekunder. Reiselåssymbolet blinker og slukkes deretter. Barbermaskinen er nå klar til bruk og Bluetooth er aktivert igjen.

Lading

Ladingen tar ca. én time.
Du må lade barbermaskinen før du bruker den for første gang, og når displayet viser at batteriet nesten er tomt for strøm.

Lade med forsyningsenhet

- 1 Pass på at apparatet er slått av.
- 2 Sett den lille pluggen inn i barbermaskinen og sett strømforsyningen i stikkkontakten (Fig. 12).
- 3 Etter ladingen trekker du ut forsyningsenheten fra stikkkontakten, og den lille kontakten ut av barbermaskinen.

Før bruk

Par barbermaskinen og smarttelefonen

Merk: Appen er tilgjengelig for iPhone 4S (eller høyere) utstyrt med iOS8 eller høyere.

For denne barbermaskinen er en spesiell app tilgjengelig. Du kan laste ned appen fra app store. Appen gir deg ekspertråd basert på din hud, skjegg, barberingsmetode, lokale værforhold, etc for å støtte din daglige bruk. For å skape en sikker og trygg tilkobling, må først barbermaskinen og smarttelefonen kobles sammen én gang. Barbermaskinen er utstyrt med Bluetooth 4.0. Sørg for at smarttelefonen din støtter denne versjonen (eller høyere) for å koble til barbermaskinen.

- 1 Last ned appen fra app store.
- 2 Kontroller at Bluetooth på smarttelefonen er slått på (Fig. 13).
- 3 Åpne appen på smarttelefonen (Fig. 14).
- 4 Slå på barbermaskinen.
- 5 I appen vises en pop-up melding: trykk ‚par‘.
- 6 Når paret, vil barbermaskinen og appen kobles til automatisk når du åpner appen og holder smarttelefonen og barbermaskin nær hverandre.

Fjern paring mellom barbermaskin og smarttelefon

Paring tillater forbindelse mellom 1 barbermaskin og 1 smarttelefon. For å fjerne denne tilkoblingen (for eksempel når du har en ny smarttelefon) følg de neste trinnene:

- 1 Fjern paring på barbermaskin: trykk og hold inne av/på-knappen på barbermaskinen i ca. 10 sekunder for å fjerne bindingen mellom barbermaskin og app.
- Merk: Frakoblingen av barbermaskinen er vellykket når Bluetooth og varselsymbol blinker samtidig (ca. 4 sekunder).
- 2 Fjern paring på smarttelefon: Velg Innstillinger -> Generelt -> Bluetooth -> Velg enheten ved å trykke på (i) -> og trykk „glem enhet“.

Bruke barbermaskinen

Merk: Denne barbermaskinen kan kun brukes trådløst.

Slå barbermaskinen av eller på

- 1 Trykk inn av/på-knappen én gang (Fig. 15) for å slå på barbermaskinen.
- 2 Trykk på av/på-knappen én gang for å slå av barbermaskinen.

Koble til med barbermaskinen

- 1 Kontroller at Bluetooth på smarttelefonen er slått på.
- 2 Åpne appen på smarttelefonen (Fig. 14).
- 3 Når paret, vil barbermaskinen og appen kobles sammen automatisk. Du kan nå begynne å barbere deg.

Merk: Kontroller at du har en god Bluetooth og Internett-tilkobling for å få fullt utbytte av appen.

- 4 Synkroniser dine barberinger (se ‚Synkroniser dine barberinger‘) og angi Sensitive Shave innstillinger.
- 5 Hold smarttelefonen og barbermaskin nær hverandre for å holde kontakten.

Forsiktig: Ikke bruk smarttelefonen i fuktige omgivelser. Fukt/vann kan skade smarttelefonen.

Synkroniser dine barberinger

For å få maksimalt utbytte av barbermaskinen og appen, må du synkronisere barberingene dine regelmessig. Barbermaskinen kan lagre opp til 20 barberinger, så sørg for at du synkroniserer barbermaskinen minst en gang hver 3. uke.

- 1 Åpne appen, og sørg for at du er i nærheten av barbermaskinen.
- 2 Appen vil koble til automatisk og synkroniserer dine siste barberinger (Fig. 16).

Barbering

Merk: Denne barbermaskinen kan kun brukes trådløst.

Tilpasningsperiode for huden

De første barberingene dine gir deg kanskje ikke resultatet du forventer, og huden din kan mulig bli litt irritert. Dette er normalt. Både hud og skjegg trenger tid til å tilpasse seg et nytt barberingssystem. Vi anbefaler deg å følge råd gitt av appen og barbere deg regelmessig (minst 3 ganger i uken) med denne barbermaskinen i en periode på 4 uker for å la huden din tilpasse seg den nye barbermaskinen.

Tørubarbering

- 1 Slå på apparatet.

- 2 Flytt barberhodene over huden din med sirkulære bevegelser for å fange alle hår som vokser i ulike retninger (Fig. 17). Utøv mildt press for en tett komfortabel barbering.

Merk: Ikke press for hardt, kan dette forårsake hudirritasjon.

- 3 Rengjør apparatet etter bruk.

Våtbarbering

Du kan også bruke apparatet på våt hud med barberskum eller barbergel. Følg trinnene nedenfor for å barbere med barberskum eller barbergel:

1 Fukt huden med litt vann.

2 Påfør huden (Fig. 18) barberskum eller barbergel.

3 Skyll skjæreenheten under springen for å sikre at den glir mykt over huden (Fig. 19).

4 Slå på barbermaskinen.

5 Flytt barberhodene over huden din med sirkulære bevegelser for å fange alle hår som vokser i ulike retninger (Fig. 17). Utøv mildt press for en tett komfortabel barbering.

Merk: Ikke press for hardt, kan dette forårsake hudirritasjon.

Merk: Skyll skjæreenhet regelmessig for å sikre at den fortsetter å gli mykt over huden.

- 6 Tørk ansiktet ditt
- 7 Rengjør apparatet etter bruk.

Merk: Sørg for at du skyller all skum og barbergel av apparatet.

Bruk av klikk-på tilbehør

Ta av eller sette på klikk-på tilbehør

- 1 Kontroller at barbermaskinen er slått av.
- 2 Trekk tilbehøret rett av håndtaket (Fig. 20).

Merk: Ikke vri tilbehøret når du trekker det av håndtaket.

- 3 Sett tappen på tilbehøret inn i sporet på toppen av håndtaket (Fig. 21). Trykk deretter ned tilbehøret slik at det festes til håndtaket (,klikk').

Bruke skjeggstylertilbehøret med kam

Du kan bruke skjeggstylertilbehøret med kammen festet for å style skjegget på én fast innstilling, men også på forskjellige lengdeinnstillinger. Du kan også bruke det til å trimme lange hår før du barberer deg, for en mer behagelig barbering. Hårlengdeinnstillingene på skjeggstylertilbehøret samsvarer med den resterende hårlengden etter klipping med lengder fra 1 til 5 mm.

1 Fest tilbehøret til apparatet (,klikk').

2 Skyv kammen rett inn i styresporene på begge sider av skjeggstylertilbehøret (du hører et klikk) (Fig. 22).

3 Trykk på lengdevelgeren, og trykk den deretter mot venstre eller høyre for å velge ønsket hårlengdeinnstilling (Fig. 23).

4 Slå på barbermaskinen.

- 5 Flytt apparatet oppover med varsomt trykk. Kontroller at kammens forside er helt inntil huden (Fig. 24).
- 6 Rengjør tilbehøret etter bruk (se ,Rengjøring og vedlikehold').

Bruke skjeggstylertilbehøret uten kam

Du kan bruke skjeggstylertilbehøret uten kam for å trimme skjegg, bart, kinnskjegg eller håret nederst i nakken til en lengde på 0,5 mm.

1 Trekk kammen av skjeggstylertilbehøret.

Merk: Ta tak i kammen i midten for å dra den av skjeggstylertilbehøret. Ikke trekk i sidene på kammen (Fig. 25).

- 2 Slå på barbermaskinen.
- 3 Hold skjeggstylertilbehøret vinkelrett mot huden, og flytt apparatet nedover med varsomt trykk (Fig. Fig. 26).
- 4 Rengjør tilbehøret etter bruk (se ,Rengjøring og vedlikehold').

Bruke rengjøringsbørstehodet

Bruk det roterende rensbørsten med din daglige renskem. Rensbørsten fjerner olje og smuss, og bidrar til en sunn og oljefri hud.

- 1 Fest tilbehøret til apparatet (,klikk') (Fig. 27).
- 2 Fukt vedlegget med vann (Fig. 28).

Merk: Ikke bruk apparatet med et tørt børstehode, da dette kan irritere huden.

- 3 Fukt ansiktet ditt med vann, og påfør et rensprodukt på ansiktet ditt (Fig. 29).
- 4 Hold tilbehøret mot kinnet ditt.
- 5 Slå på barbermaskinen.
- 6 Beveg børstehodet forsiktig over huden fra nesen til øret (Fig. 30). Ikke trykk børstehodet for hardt mot huden, slik at behandlingen forblir komfortabel.
- 7 Etter ca. 20 sekunder flytt apparatet til ditt andre kinn og begynn rensing av denne delen av ansiktet ditt.

Merk: Ikke rens det sensitive området rundt øynene dine.

- 8 Etter ca. 20 sekunder kan du flytte tilbehøret til pannen din og begynne å rense denne delen av ansiktet ditt. Flytt forsiktig børstehodet fra venstre til høyre (Fig. 31).

Merk: Vi anbefaler at du ikke renser for mye og ikke renser noen av sonene i mer enn 20 sekunder.

- 9 Etter behandlingen skyller og tørker du ansiktet ditt. Ansiktet ditt er nå klart til neste trinn i din daglige hudpleierutine.
- 10 Rengjør tilbehøret etter bruk (se ,Rengjøring og vedlikehold').

Rengjøring og vedlikehold

Rengjøre barbermaskinen under springen

Rengjør barbermaskinen etter hver bruk for å sikre optimal ytelse. Som en ekstra påminnelse lyser varselsymbolet på barbermaskinen opp hver 6. barbering for å fortelle deg at du må rengjøre barbermaskinen.

Advarsel: Vær forsiktig med varmt vann. Pass på at vannet ikke er så varmt at du brenner deg.

Tørk aldri skjæreenheten med et håndkle eller tørkepapir. Det kan skade skjærehodene.

- 1 Slå på barbermaskinen.
- 2 Skyll skjæreenheten under varmt vann fra springen (Fig. 19).

Merk: Du kan også rengjøre skjæreenheten med rengjøringsbørsten som følger med (Fig. 32).

- 3 Slå av barbermaskinen.
- 4 Trekk holderen til barberhode av den nedre delen av barberingsenheten og skyll eller børste hårkammeret for å fjerne overflødig hår (Fig. 33). La den tørke.
- 5 Skyll skjærehodeholderen under varmt vann fra springen.

Merk: Du kan også rengjøre barberhodeholderen med rensbørsten som følger med.

- 6 Rist forsiktig av overflødig vann, og la skjærehodeholderen tørke.
- 7 Fest barberhodeholderen igjen til den nedre delen av barberingsenheten (,klikk') (Fig. 34).

Rengjøre klikk-på tilbehøret

Forsiktig: Tørk aldri skjeggstylertilbehøret med et håndkle eller tørkepapir, da dette kan skade tennene på trimmeren.

Rengjøre skjeggstylertilbehøret

Rengjør skjeggstylertilbehøret hver gang du har brukt det.

- 1 Trekk kammen av skjeggstylertilbehøret.

Merk: Ta tak i kammen i midten for å dra den av skjeggstylertilbehøret. Ikke trekk i sidene på kammen (Fig. 25).

- 2 Slå på apparatet.
- 3 Rens skjeggstylertilbehøret og kammen separat en stund under varmt vann fra springen.
- 4 Slå av apparatet etter rengjøring.
- 5 Rist forsiktig av overflødig vann, og la skjeggstylertilbehøret og kammen tørke.
- 6 Smør tennene på tilbehøret med en dråpe symaskinolje hver sjetten måned for å få optimalt resultat.

Rengjøre rengjøringsbørstehodet

Rengjør rensbørsten hver gang du har brukt den.

- 1 Pass på at apparatet er slått av.
- 2 Ta av børstehodet fra børstesokkelen (Fig. 35).

- 3 Rengjør begge delene grundig med varmt vann og mild såpe.
- 4 Tørk rensbørsten med et håndkle. Fest igjen børstehodet til basen på børsten.

Oppbevaring

Merk: Vi anbefaler at du lar apparatet og tilhørende tilbehør tørke før du setter beskyttelsesdekslene på tilbehøret og legger barbermaskinen i etuiet.

- Oppbevar barbermaskinen i etuiet som følger med.
- Sett beskyttelsesdekselet på rengjøringsbørstehodet for å beskytte det mot oppsamling av smuss.

Utskiftning

Bytte barberhoder

Vi anbefaler at du bytter skjæreenheten annethvert år for å sikre best mulig resultat (Fig. 41). Skjærehodene må erstattes med originale skjærehoder (se ,Bestille tilbehør') fra Philips.

1 Slå av apparatet.

2 Trekk skjærehodeholderen av den nedre delen av skjæreenheten.

3 Vri holdingene mot klokken, og fjern dem (Fig. 36). Plasser dem tilside på en trygg plass.

4 Fjern barberhodene fra barberhodeholderen og kast dem vekk (Fig. 37).

5 Plasser de nye skjærehodene i holderen (Fig. 38).

Merk: Pass på at hakkene på begge sidene av skjærehodene passer nøyaktig i sporene på skjærehodeholderen.

- 6 Sett holdingene tilbake på barberhodene, og vri dem med klokken (Fig. 39).
- Hver holding har to spor som passer nøyaktig i forhøyningene på barberhodeholderen. Vri ringen med klokken til du hører et klikk for å indikere at ringen er festet (Fig. 40).

Merk: Hold barberhodeholderen i hånden når du setter tilbake barberhodene og fester holdingene igjen. Ikke plasser barberhodeholderen på et underlag når du gjør dette, det kan da medføre skade.

- 7 Fest skjærehodeholderen på den nedre delen av skjæreenheten (du skal høre et klikk) (Fig. 34).

Skifte ut rengjøringsbørstehodet

Børstehodet bør byttes ut hver 3. måned eller tidligere dersom børstehårene er deformert eller skadet.

Bestille tilbehør

Gå til www.shop.philips.com/service eller din lokale Philips-forhandler for å kjøpe tilbehør eller reservedeler. Du kan også kontakte Philips sin forbrukerstøtte i landet der du bor (du finner kontaktinformasjonen i garantiheftet). Følgende tilbehør og reservedeler er tilgjengelig:

- SH70 Philips-barberhoder
- HQ110 Philips rensespray for barberhoder
- Philips RQ111-skjeggstylertilbehør
- Philips SH575-rengjøringsbørstetilbehør
- Philips SH560-rengjøringsbørstetilbehør hode
- HQ8505-forsyningsenhet

Merk: Tilgjengeligheten til tilbehøret kan variere fra land til land.

Resirkulering

- Dette symbolet betyr at dette produktet ikke må avhendes i vanlig husholdningsavfall (2012/19/EU) (Fig. 42).
- Dette symbolet betyr at dette produktet inneholder et innebygd oppladbart batteri som ikke skal kastes i vanlig husholdningsavfall (Fig. 43) (2006/66/EC). Vi anbefaler deg å ta med produktet til et offentlig innsamlingssted eller til et Philips-servicesenter, slik at det oppladbare batteriet kan fjernes av en faglært.
- Følg nasjonale bestemmelser om avfallsdeponering av elektriske og elektroniske produkter samt oppladbare batterier. Riktig avfallshåndtering bidrar til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Fjerne det oppladbare batteriet

Det oppladbare batteriet skal bare fjernes når barbermaskinen skal kastes. Før du fjerner batteriet, må du sjekke at støpselet til barbermaskinen er tatt ut av stikkontakten, og at batteriet er helt tomt.

Følg nødvendige sikkerhetsregler når du bruker verktøy for å åpne barbermaskinen, og når du kaster det oppladbare batteriet.

- 1 Sjekker om det er skruer bak på barbermaskinen eller i skjeggkammeret. Skru ut eventuelle skruer.
- 2 Ta av de ytre panelene på barbermaskinen ved hjelp av en skrutrekker eller annet verktøy. Fjern eventuelt andre skruer og/eller deler til du ser det trykte kretskortet med det oppladbare batteriet.
- 3 Ta ut det oppladbare batteriet.

Garanti og støtte

Besøk **www.philips.com/support** eller se det internasjonale garantiheftet for mer informasjon eller støtte.

Garanti restriksjoner

Skjærehodene (kniver og lamelltopper) dekkes ikke av vilkårene i den internasjonale garantien fordi de er slitedeler.

Feilsøking

Dette kapitlet oppsummerer de vanligste problemene som kan oppstå med apparatet. Hvis du ikke kan løse problemet ved hjelp av informasjonen under, gå til **www.philips.com/support** for en liste med ofte stilte spørsmål, eller ta kontakt med Philips Forbrukerstøttesenter i ditt eget land.

Problem	Mulig årsak	Løsning
Jeg kan ikke koble til barbermaskinen.	Du har ikke lastet ned appen.	Programmet er tilgjengelig for iPhone 4S (eller høyere) som kjører iOS7 eller høyere.
		Kontroller at barbermaskinen er slått på.
		Prøv å starte smarttelefonen din på nytt og prøv igjen.
		Pass på at du åpner appen.
	Smarttelefonen finner ikke barbermaskinen.	Sørg for at smarttelefonen din har Bluetooth 4.0 eller høyere.
		Kontroller at Bluetooth er aktivert på barbermaskinen og smarttelefonen.
		Sørg for at barbermaskinen er ladet.

Jeg ønsker å bruke barbermaskinen uten appen.	Du kan også bruke barbermaskinen uten appen. Men bare når du bruker appen sammen med barbermaskinen, er appen i stand til å gi tips og råd basert på bruken din. Med appen kan du stille dine sensitive shave innstillinger. Appen minner deg også på når du må skifte barberhodene, for å rense barbermaskinen, etc.
---	---

Jeg kan ikke endre Sensitive Shave innstillingene på barbermaskinen.	Det finnes en spesiell app utviklet for denne barbermaskinen. Med appen kan du endre sensitive shave innstillinger på barbermaskinen.
--	---

	Pass på at det er god forbindelse mellom barbermaskinen og smarttelefonen din.
--	--

Barbermaskinen barberer ikke så godt som den gjorde tidligere.	Barberhodene er ødelagte eller utslitte.	Bytt barberhodene (se 'Utskiftning') .
--	--	---

	Hår eller smuss blokkerer barberhodene.	Rengjør barberhodene på vanlig måte, eller rengjør dem grundig.
--	---	---

	Fjern barberhodene fra barberhodeholderen én etter én (se 'Utskiftning') for å rengjøre dem grundig. Deretter skilles klipperen fra lamelltoppen, og hvert par skylls under springen. Etter rengjøring settes kniven tilbake i rett lamelltopp. Til slutt settes barberhodene tilbake i barberhodeholderen (se 'Utskiftning') .
--	--

Barbermaskinen virker ikke når jeg trykker på av/på-knappen.	Barbermaskinen er fortsatt koblet til stikkontakten. Av sikkerhetsmessige årsaker kan barbermaskinen kun brukes uten ledning.	Koble fra barbermaskinen, og trykk inn av/på-knappen for å slå på barbermaskinen.
--	---	---

	Det oppladbare batteriet er utladet.	Lad opp batteriet (se 'Lading').
--	--------------------------------------	----------------------------------

	Reiselåsen er aktivert.	Hold av/på-knappen inne i tre sekunder for å deaktivere reiselåsen.
--	-------------------------	---

	Barberenheten er skitten eller ødelagt i en slik grad at motoren ikke kan gå.	Rengjør barberhodene grundig eller erstatt dem. Se også delen "Hår eller smuss blokkerer barberhodene" for å få en detaljert beskrivelse av hvordan barberhodene rengjøres grundig.
--	---	---

Det lekker vann fra bunnen av barbermaskinen.	Det kan samle seg vann mellom det innvendige kabinettet og det ytre skallet i barbermaskinen under rengjøring.	Dette er normalt og er ikke farlig fordi all elektronikk er plassert i et forseglet skall inni barbermaskinen.
---	--	--

SVENSKA

Inledning

Grattis till ditt inköp och välkommen till Philips! Få ut mesta möjliga av den support Philips erbjuder genom att registrera din produkt på **www.philips.com/welcome** eller via appen. Denna rakapparat har en app. Appen ger dig råd expert baserat på din hud, ditt skägg, rakningsmetod, lokala väderförhållanden, etc. Den ger stöd i din dagliga användning och ger också interaktiva anvisningar så att du kan rakapparaten på bästa sätt. Rakapparaten är utrustad med en speciell aviseringssymbol. Aviseringssymbolen tänds när du har ett viktigt meddelande i appen. När den tänds öppnar du bara appen i din smartphone och följer de enkla tips som du får av appen.

Viktig säkerhetsinformation

Läs den här viktiga informationen noggrant innan du använder apparaten och dess tillbehör. Spara det här häftet för framtida bruk. Olika tillbehör kan medfölja olika modeller.

Fara

- Blöt inte ned strömförsörjningsenheten (Bild 2).

Varning

- Använd endast den löstagbara nätadapter (HQ8505) som medföljer apparaten för att ladda batteriet.
- Nätadaptorn innehåller en transformator. Modifiera inte strömförsörjningsenheten med

någon annan typ av kontakt, eftersom det kan medföra risker.

- Den här apparaten kan användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med olika funktionshinder, eller som inte har kunskap om hur apparaten används, så länge de övervakas och får anvisningar om säker användning och förstår vilka risker som föreligger. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll ska inte utföras av barn utan övervakning.
- Dra alltid ur rakapparatens stickpropp innan du rengör den under rinnande vatten.
- Kontrollera alltid aparaten innan du använder den. Använd inte apparaten om den är skadad eftersom det kan medföra risk för personskador. Skadade delar ska alltid bytas ut mot originaldelar.
- Öppna inte apparaten för att byta ut det laddningsbara batteriet.

Varning!

- Sänk aldrig ned rengöringssystemet eller laddningsstället i vatten och skölj inte heller komponenterna under kranen (Bild 2).

- Använd aldrig vatten som är varmare än 80 °C när du sköljer rakapparaten.
- Använd endast apparaten för de ändamål som framgår av användarhandboken.
- Av hygieniska skäl bör apparaten endast användas av en person.
- Använd aldrig tryckluft, skursvampar, slipande rengöringsmedel eller vätskor som bensin eller aceton för att rengöra enheten.
- Om rakapparaten levereras med ett rengöringssystem ska du alltid använda Philips originalrengöringsvätska (patron eller flaska beroende på typen av rengöringssystem).
- Ställ alltid rengöringssystemet på en stabil, jämn, horisontell yta för att undvika läckage.
- Om en rengöringskassett används till rengöringssystemet ska du se till att patronfacket är stängt innan du använder rengöringssystemet eller rengör/laddar rakapparaten.
- Flytta inte rengöringssystemet när det är klart för användning. Då kan rengöringsvätska läcka ut.

- Det kan droppa vatten från kontakten längst ned på rakapparaten när du sköljer den. Det är normalt och inte farligt, eftersom all elektronik är inkapslad i en försluten strömenhet inuti rakapparaten.
- Använd inte strömförsörjningsenheten i eller i närheten av vägguttag där det finns en elektrisk luftrenare eftersom detta kan ge upphov till permanenta skador på strömförsörjningsenheten.
- Håll din smartphone borta från vatten och fuktiga miljöer.
- De kortvågiga radiofrekvenssignalerna från en Bluetooth-apparat kan försämra driften av andra elektroniska och medicinska apparater.
- Stäng av Bluetooth där det är förbjudet.
- Använd inte apparaten i medicinsk utrustning, flygplan, tankställen, nära automatiska dörrar, automatiska brandlarm eller andra automatiskt styrda enheter.
- Håll den här apparaten minst 20 cm från pacemakers och annan medicinsk utrustning. Radiovågor kan störa funktionen hos pacemakers och annan medicinsk utrustning.

Elektromagnetiska fält (EMF)

- Den här Philips-apparaten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält.

Allmänt

- Den här rakapparaten är vattentät (Bild 3). Den kan användas både i badet och duschen och kan rengöras under vattenkranen. Av säkerhetsskäl kan rakapparaten därför endast användas sladdlöst.
- Apparaten är avsedd för nätspänningar på 100–240 volt.
- Strömförsörjningsenheten omvandlar 100–240 volt till en säker låg spänning på under 24 volt.

Teckenfönstret

Laddning

Batteriladdningsindikator

Laddningen tar ungefär 1 timme.

Snabbbladdning:När batteriet är tomt och du ansluter apparaten till vägguttaget kommer batteristatusindikatorn att blinka snabbt. Batteriladdningsindikatorn blinkar långsamt när batteriet är tillräckligt laddat för att en rakning ska kunna göras. Medan apparaten fortsätter att ladda kommer batteriladdningsindikatorn att blinka långsamt tills apparaten är fulladdad (Bild 4).

Batteriet fulladdat

När batteriet är fulladdat lyser batteriladdningsindikatorn med ett fast (Bild 5) vitt sken.

Obs! Den här rakapparaten kan endast användas utan sladd.

Obs! När batteriet är fulladdat slocknar teckenfönstret automatiskt efter 30 minuter. Om du trycker på på/av-knappen under laddning kommer aviseringsymbolen att tändas med ett vitt sken för att påminna dig om att koppla bort rakapparaten från elnätet. När batteriet är fulladdat lyser batteriladdningsindikatorn med ett fast vitt sken.

Låg batterinivå

När batteriet nästan är tomt blinkar batteriladdningsindikatorn orange (Bild 6). När batteriet helt är tomt blinkar batteriladdningsindikatorn snabbt orange.

Aviseringsymbol

Rakapparaten är utrustad med en speciell aviseringsymbol (Bild 7). Denna symbol tänds när det finns ett viktigt meddelande i appen. Gå till appen för att få detta meddelande. Appen ger stöd till din dagliga användning med råd om rakning, trimning, rengöring och personlig anpassning av

dina rakningar. Den påminner dig också om att koppla ur rakapparaten innan du slår på den, att rengöra den för ett optimalt rakningsresultat och att påminna dig om att byta ut rakhuvudena vartannat år.

Inställning för känsliga områden

Rakapparaten har en funktion som gör det möjligt att använda anpassade inställningar (Bild 8). Du kan välja mellan tre olika inställningar anpassade till dina personliga rakningsbehov: extra känslig (xs), känslig (s) och normal (n). Välj önskad inställning „xs“, „s“ eller „n“ i appen för att aktivera den på rakapparaten.

Bluetooth® Smart

Rakapparaten är utrustad med **Bluetooth®** 4.0 för att ansluta rakapparaten till appen (Bild 9). Bluetooth aktiveras automatiskt när du sätter på rakapparaten för första gången. Du kan endast avaktivera den genom att sätta på reselåset (se ‚Reselås‘).

Obs! Se till att din smartphone har Bluetooth® 4.0 eller högre.

Reselås

Du kan låsa apparaten när du tar med dig den på resor. Reselåset förhindrar att apparaten slås på av misstag. Reselåset avaktiverar även Bluetooth.

Aktivera reselåset

- 1 Tryck på på/av-knappen i 3 sekunder för att aktivera reselåset (Bild 10).
- När reselåset aktiveras blinkar (Bild 11) reselåssymbolen. När reselåset är aktiverat lyser reselåssymbolen med fast sken. Bluetooth avaktiveras när reselåset är aktiverat.

Avaktivera reselåset

- 1 Tryck på på/av-knappen i 3 sekunder. Reselåssymbolen blinkar och släcks sedan. Du kan nu använda rakapparaten och Bluetooth aktiveras igen.

Laddning

Laddningen tar ungefär 1 timme.

Ladda rakapparaten innan du använder den för första gången och när teckenfönstret anger att batteriet nästan är tomt.

Ladda apparaten med den medföljande nätadaptern

- 1 Kontrollera att apparaten är avstängd.
- 2 Sätt in den lilla kontakten i rakapparaten och anslut nätadaptern till ett vägguttag (Bild 12).
- 3 När laddningen är klar drar du ur nätadaptern ur eluttaget och drar ur den lilla kontakten ur rakapparaten.

Förberedelser inför användning

Parkoppla rakapparaten och smartphone.

Obs! Appen finns för iPhone 4S (eller högre) med iOS8 eller högre.

Den här rakapparaten har en speciell app. Du kan hämta appen från App Store. Appen ger dig expertråd baserat på hud, skägg, rakningsmetod, lokala väderförhållanden, etc för att ge stöd till din dagliga användning. För att skapa en trygg och säker anslutning måste först rakapparaten och smartphone parkopplas en gång.

- Rakapparaten är utrustad med Bluetooth 4.0. Se till att din smartphone stöder denna version (eller högre) för att kunna ansluta till rakapparaten.
- 1 Hämta appen från App Store.
 - 2 Kontrollera att Bluetooth på din smartphone är påslagen (Bild 13).
 - 3 Öppna appen i smartphone (Bild 14).
 - 4 Slå på rakapparaten.
 - 5 När ett popup-meddelande visas i appen trycker du på „parkoppla“.
 - 6 När de är parkopplade kommer rakapparaten och appen att anslutas automatiskt när du öppnar appen och håller smartphone och rakapparaten nära varandra.

Ta bort parkoppling på rakapparaten och smartphone.

- Parkoppling möjliggör en anslutning mellan en rakapparat och en smartphone. Om du vill ta bort denna anslutning (t.ex. om du skaffar en ny smartphone) utför du följande steg:
- 1 Ta bort parkoppling på rakapparat: håll rakapparatens på/av-knapp nedtryckt i ca 10 sekunder för att ta bort förbindelsen mellan rakapparaten och appen.

Obs! När borttagningen av rakapparatens parkoppling lyckas blinkar Bluetooth och aviseringsymbolen samtidigt (ca. 4 sekunder).

- 2 Ta bort parkoppling på smartphone: Välj Inställningar -> Allmänt -> Bluetooth -> Välj enhet genom att trycka på (i) -> och tryck på „glöm enhet“.

Använda rakapparaten

Obs! Den här rakapparaten kan endast användas utan sladd.

Sätta på och stänga av rakapparaten

- 1 Sätt på rakapparaten genom att trycka på på/av-knappen en gång (Bild 15).
- 2 Stäng av rakapparaten genom att trycka på på/av-knappen en gång.

Anslut med rakapparaten

- 1 Kontrollera att Bluetooth på din smartphone är påslagen.
- 2 Öppna appen i smartphone (Bild 14).
- 3 Rakapparaten och appen kommer att anslutas automatiskt när de är parkopplade. Du kan nu börja raka dig.

Obs! Se till att du har en bra Bluetooth- och Internet-anslutning för att få ut så mycket som möjligt av appen.

- 4 Synkronisera dina rakningar (se ‚Synkronisera dina rakningar.‘) och konfigurera inställningen för känsliga områden.
- 5 Håll smartphone och rakapparat nära varandra för att de ska fortsätta vara anslutna.

Varning! Använd inte smartphone i fuktiga omgivningar. Fukt och vatten kan skada smartphone.

Synkronisera dina rakningar.

- För att få ut så mycket som möjligt av rakapparaten och appen måste du synkronisera dina rakningar regelbundet. Rakapparaten kan lagra upp till 20 rakningar, så se till att du synkroniserar rakapparaten minst en gång var tredje vecka.
- 1 Öppna appen och se till att du är nära rakapparaten.
 - 2 Appen kommer att ansluta automatiskt och synkronisera dina senaste rakningar (Bild 16).

Rakning

Obs! Den här rakapparaten kan endast användas utan sladd.

Period för hudenpassning

De första rakningarna ger kanske inte det förväntade resultatet och huden kan dessutom bli lite irriterad. Det är normalt. Det kan ta lite tid innan huden och skägget vänjer sig vid ett nytt raksystem. Vi rekommenderar att du följer råden i appen och att du rakar dig regelbundet (minst 3 gånger i veckan) med den här rakapparaten under en 4-veckorsperiod för att huden ska vänja sig vid den nya rakapparaten.

Torrakning

- 1 Slå på apparaten.
- 2 För rakhuvudena över huden i cirklande rörelser för att fånga alla hårstrån som växer i olika riktningar (Bild 17). Tryck lätt för en nära och bekväm rakning.

Obs! Tryck inte för hårt eftersom det kan leda till hudirritation.

- 3 Rengör apparaten efter användningen.

Våtrakning

- Du kan även använda den här apparaten för att våtraka dig med raklödder eller rakgel. Om du vill raka dig med raklödder eller rakgel följer du stegen nedan:
- 1 Fukta huden med lite vatten.
 - 2 Fördela raklödder eller rakgel över huden (Bild 18).
 - 3 Skölj skärhuvudet under rinnande vatten för att se till att skärhuvudet glider mjukt över huden (Bild 19).
 - 4 Slå på rakapparaten.
 - 5 För rakhuvudena över huden i cirklande rörelser för att fånga alla hårstrån som växer i olika riktningar (Bild 17). Tryck lätt för en nära och bekväm rakning.

Obs! Tryck inte för hårt eftersom det kan leda till hudirritation.
Obs! Skölj av skärhuvudet med jämna mellanrum för att se till att det fortsätter glida jämnt över huden.
6 Torka ansiktet
7 Rengör apparaten efter användningen.
Obs! Skölj noga bort alla rester av skum eller rakgel från apparaten.

Med hjälp av tillbehör som knäpps på

Ta bort eller sätta fast tillbehör som knäpps på

- Kontrollera att rakapparaten är avstängd.
 - Lossa tillbehöret genom att dra det rakt ut från handtaget (Bild 20).
- | |
|---|
| Obs! Vrid inte tillbehöret när du drar av det från handtaget. |
|---|
- Sätt tillbehörets fäste på plats i öppningen längst upp på handtaget (Bild 21). Fäst sedan tillbehöret genom att trycka fast det på handtaget (ett klickljud hörs).

Använda skäggstylingtillbehöret med kammen

Du kan använda skäggstylingtillbehöret med kammen för att trimma skägget med en fast inställning, men även använda olika längdinställningar. Du kan även använda det för att förtrimma långa hårstrån innan du rakar dig för att göra rakningen mer bekväm. Hårlängdsinställningarna på skäggstylingtillbehöret motsvarar hårlängden du får efter klippningen och sträcker sig från 1 till 5 mm.

- Fäst tillbehöret på apparaten (ett klickljud hörs).
- Skjut kammen rakt in i skårorna på skäggstylingtillbehörets båda sidor (ett klickljud hörs) (Bild 22).
- Tryck på längdväljaren och skjut den sedan åt vänster eller höger för att välja den önskade inställningen (Bild 23) för hårlängd.
- Slå på rakapparaten.
- För apparaten uppåt samtidigt som du trycker försiktigt. Se till att kammens hela främre del alltid har full kontakt med huden (Bild 24).
- Rengör tillbehöret efter användningen (se „Rengöring och underhåll“).

Använda skäggstylingtillbehöret utan kammen

Du kan använda skäggstylingtillbehöret utan kammen om du vill konturklippa skägget, mustaschen, polisongerna eller halsen till en längd på 0,5 mm.

- Dra av kammen från skäggstylingtillbehöret.

Obs! Håll i mitten av kammen när du drar loss den från skäggstylingtillbehöret. Dra inte i kammens (Bild 25) sidor.

- Slå på rakapparaten.
- Håll skäggstylingtillbehöret vinkelrätt mot huden och för apparaten nedåt samtidigt som du trycker (Bild Bild 26) försiktigt.
- Rengör tillbehöret efter användningen (se „Rengöring och underhåll“).

Använda tillbehöret rengöringsborste

Använd den roterande rengöringsborsten med din dagliga rengöringskräm. Rengöringsborsten tar bort olja och smuts, vilket bidrar till en frisk och matt hud.

- Fäst tillbehöret på apparaten (ett klickljud hörs) (Bild 27).
- Fukta tillbehöret med vatten (Bild 28).

Obs! Använd inte apparaten med ett torrt borsthuvud eftersom det kan irritera huden.
--

- Fukta ansiktet med vatten och applicera en rengöringslotion på ansiktet (Bild 29).
- Placera tillbehöret på kinden.
- Slå på rakapparaten.
- För borsten försiktigt över huden från näsan mot örat (Bild 30). Tryck inte tillbehöret för hårt mot huden så att behandlingen blir bekväm.
- Efter cirka 20 sekunder kan du flytta apparaten till den andra kinden och börja rengöra den delen av ansiktet.

Obs! Rengör inte det känsliga området runt ögonen.
--

- Efter cirka 20 sekunder kan du flytta tillbehöret till pannan och börja rengöra den delen av ansiktet. Flytta försiktigt borsthuvudet från vänster till höger (Bild 31).

Obs! Vi rekommenderar att du inte överdriver rengöringen, och inte rengör något område längre än 20 sekunder.

- Efter behandlingen sköljer och torkar du ansiktet. Ansiktet är nu redo för nästa steg i din dagliga hudvårdsrutin.
- Rengör tillbehöret efter användningen (se „Rengöring och underhåll“).

Rengöring och underhåll

Rengöra rakapparaten under rinnande vatten

Rengör rakapparaten efter varje rakning för bästa resultat. Som en extra påminnelse tänds aviseringssymbolen på rakapparaten en gång var sjätte rakning så att du vet att du ska rengöra rakapparaten.

Varning! Var försiktig med varmt vatten. Kontrollera alltid att vattnet inte är så varmt att du skällar dina händer.

Torka aldrig skärhuvudet med handduk eller papper, eftersom det kan skada rakhuvudena.

- Slå på rakapparaten.
- Skölj skärhuvudet under rinnande (Bild 19) varmt vatten.

Obs! Du kan även rengöra skärhuvudet med den medföljande (Bild 32) rengöringsborsten.

- Stäng av rakapparaten.
- Dra loss rakhuvudshållaren från den nedre delen av skärhuvudet och skölj eller borsta hårbehållaren för att ta bort överflödigt hår (Bild 33). Låt den torka.
- Skölj hållaren för rakhuvudena under rinnande varmt vatten.

Obs! Du kan även rengöra rakhuvudshållaren med den medföljande rengöringsborsten.

- Skaka noga bort överflödigt vatten och låt hållaren för rakhuvudena torka.
- Sätt tillbaka rakhuvudshållaren på skärhuvudets nedre del (ett klickljud hörs) (Bild 34).

Rengöra tillbehör som knäpps på

Varning! Torka aldrig skäggstylingtillbehöret med en handduk eller papper, eftersom det kan skada trimningständerna.

Rengöra skäggstylingtillbehöret

Rengör skäggstylingtillbehöret efter varje användning.

- Dra av kammen från skäggstylingtillbehöret.

Obs! Håll i mitten av kammen när du drar loss den från skäggstylingtillbehöret. Dra inte i kammens (Bild 25) sidor.

- Slå på apparaten.
- Skölj skäggstylingtillbehöret och kammen var för sig under rinnande varmt vatten en stund.
- Efter rengöringen stänger du av apparaten.
- Skaka noga av överflödigt vatten och låt skäggstylingtillbehöret och kammen torka.
- För bästa resultat bör du smörja tillbehörets tänder med en droppe symaskinsolja var sjätte månad.

Rengöra tillbehöret rengöringsborste

Rengör rengöringsborsten efter varje användning.

- Kontrollera att apparaten är avstängd.
- Ta loss borsthuvudet från borstbasen (Bild 35).
- Rengör båda delarna noggrant med varmt vatten och mild tvål.
- Torka rengöringsborsten med en handduk. Sätt tillbaka borsthuvudet på borstbasen.

Förvaring

Obs! Vi rekommenderar att du låter rakapparaten och tillbehöret torka innan du sätter på skyddskåpan på tillbehöret och förvarar rakapparaten i fodralet.

- Förvara rakapparaten i det medföljande fodralet.
- Sätt på skyddskåpan på rengöringsborsten för att skydda den från smuts.

Byte

Byte av rakhuvuden

För bästa möjliga rakningsresultat rekommenderar vi att du byter ut rakhuvudet vartannat år (Bild 41). Byt alltid ut rakhuvudena mot Philips originalrakhuvuden (se „Beställa tillbehör“).

- Stäng av apparaten.
- Dra loss hållaren för rakhuvudena från skärhuvudets undre del.
- Vrid låsringarna moturs och ta bort dem (Bild 36). Lägg undan dem på ett säkert ställe.
- Ta bort rakhuvudena från rakhuvudshållaren och kasta dem (Bild 37).
- Placera nya rakhuvuden i hållaren (Bild 38).

Obs! Se till att skårorna på båda sidor av rakhuvudena passar exakt i upphöjningarna på rakhuvudshållaren.
--

- Sätt tillbaka låsringarna på rakhuvudena och vrid dem medurs (Bild 39).
 - Varje låsring har två fördjupningar som passar exakt i motsvarande upphöjningar på hållaren för rakhuvudena. Vrid ringen medurs till dess att du hör ett klickljud som anger att ringen är i låst läge (Bild 40).

Obs! Håll hållaren för rakhuvudena i handen när du sätter tillbaka rakhuvudena på plats och fäster låsringarna. Placera inte hållaren för rakhuvudena på någon yta eftersom det kan skada delarna.
--

- Tryck fast hållaren för rakhuvudena på skärhuvudets undre del (ett klickljud hörs) (Bild 34).

Byta ut rengöringsborsthuvudet

Borsthuvudet ska bytas ut var tredje månad eller tidigare om borsten är deformerade eller skadade.

Beställa tillbehör

Du kan köpa tillbehör och reservdelar på **www.shop.philips.com/service** och hos din lokala Philips-återförsäljare. Du kan även kontakta Philips kundtjänst i ditt land (kontaktuppgifter hittar du i garantibroschyren).

Följande tillbehör och reservdelar är tillgängliga:

- Philips SH70 rakhuvuden
- HQ110 Philips rengöringsspray till rakhuvudet
- RQ111 – Philips skäggstylingtillbehör
- SH575 – Philips rengöringsborste, tillbehör
- SH560 Philips rengöringsborsthuvud
- HQ8505 nätadapter

Obs! Tillgängligheten för de olika tillbehören kan variera mellan olika länder.

Återvinning

- Den här symbolen betyder att produkten inte ska slängas bland hushållssoporna (2012/19/EU) (Bild 42).

- Den här symbolen betyder att produkten innehåller inbyggda laddningsbara batterier och därför inte får kasseras i vanliga hushållssopor (Bild 43) (enligt EG-direktivet 2006/66/EG). Vi rekommenderar att du lämnar produkten till en lokal återvinningsstation eller till ett auktoriserat Philips-servicecenter för att de laddningsbara batterierna ska tas om hand på korrekt sätt.
- Följ ditt lands regler för återvinning av elektriska och elektroniska produkter samt uppladdningsbara batterier. En korrekt hantering bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Ta ur det laddningsbara batteriet

Ta endast ur det laddningsbara batteriet när du kasserar rakapparaten. Se till att rakapparaten inte är ansluten till eluttaget och att batteriet är helt tomt innan du tar ur batteriet.

Vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder när du använder verktyg för att öppna rakapparaten och när du kasserar det laddningsbara batteriet.

- 1 Kontrollera om det finns skruvar på baksidan av rakapparaten eller i hårbehållaren. Ta i så fall bort dem.
- 2 Ta bort rakapparatens ytterpaneler med en skruvmejsel eller annat verktyg. Lossa även ytterligare skruvar och/eller delar till dess att du kan se kretskortet med det laddningsbara batteriet.
- 3 Ta ur det laddningsbara batteriet.

Garanti och support

Om du behöver information eller support kan du besöka **www.philips.com/support** eller läsa den internationella garantibroschyren.

Garantibegränsningar

Rakhuvudena (knivar och skydd) omfattas inte av de internationella garantivillkoren eftersom de utsätts för slitage.

Felsökning


Det här kapitlet sammanfattar de vanligaste problemen som kan uppstå med apparaten. Om du inte kan lösa problemet med hjälp av informationen nedan kan du besöka **www.philips.com/support** och läsa svaren på vanliga frågor eller kontakta kundtjänsten i ditt land.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Jag kan inte ansluta rakapparaten.	Du har inte hämtat appen.	Appen finns för iPhone 4S (eller högre) med iOS7 eller högre. Kontrollera att rakapparaten är påslagen.
		Prova med att starta om smartphone och försök igen.
		Kontrollera att du har öppnat appen.
	Smartphone hittar inte rakapparaten.	Se till att din smarptphone har Bluetooth® 4.0 eller högre.
		Se till att Bluetooth är aktiverat på rakapparaten och smartphone.
		Kontrollera att rakapparaten är laddad.
Jag vill använda rakapparaten utan appen.		Du kan även använda rakapparaten utan appen. Tänk på att appen bara kan bara ge tips och råd baserat på din användning när du använder appen tillsammans med rakapparaten. Med appen kan du även konfigurera inställningen för känsliga områden. Appen påminner dig också när du behöver byta rakhuvuden, rengöra rakapparaten, etc.

Jag kan inte ändra inställningen för känsliga områden på rakapparaten.		Det har utvecklats en särskild app för den här rakapparaten. Med appen kan du ändra inställningen för känsliga områden på rakapparaten.
		Se till att det finns en bra anslutning mellan rakapparaten och din smartphone.
Rakapparaten fungerar inte lika bra som den gjorde tidigare.	Rakhuvudena är skadade eller slitna.	Byt ut rakhuvudena (se 'Byte').
	Hår eller smuts sitter fast i rakhuvudena.	Rengör rakhuvudena på normalt sätt eller rengör dem extra noggrant.
		Ta ur samtliga (se 'Byte') rakhuvuden ur hållaren för rakhuvudena för att göra rent dem noggrant. Lossa det första rakhuvudets kniv från skyddet och rengör båda delarna under rinnande vatten. Gör rent alla rakhuvuden på samma sätt. Sätt tillbaka kniven i skyddet när du har rengjort varje rakhuvud. När du är har gjort rent samtliga rakhuvuden sätter du tillbaka dem i hållaren (se 'Byte') för rakhuvudena igen.

Rakapparaten slås inte på när jag trycker på på/av-knappen.	Rakapparaten är fortfarande ansluten till eluttaget. Av säkerhetsskäl kan rakapparaten endast användas sladdlöst.	Koppla ur rakapparaten och slå på den genom att trycka på på/av-knappen.
	Det laddningsbara batteriet är urladdat.	Ladda batteriet (se 'Laddning').
	Reselåset är aktiverat.	Tryck ned på/av-knappen i 3 sekunder, så avaktiveras reselåset.
	Rakhuvudena är smutsiga eller skadade och motorn orkar inte dra runt dem.	Rengör rakhuvudena noggrant eller byt ut dem. Läs även avsnittet ”Hår eller smuts sitter fast i rakhuvudena” som innehåller utförliga anvisningar om hur du rengör rakhuvudena noggrant.
Det läcker vatten från botten av rakapparaten.	Vid rengöringen kan vatten samlas mellan den inre stommen och det yttre skalet på rakapparaten.	Det är normalt och inte farligt, eftersom all elektronik är inkapslad i en försluten strömenhet inuti rakapparaten.

1

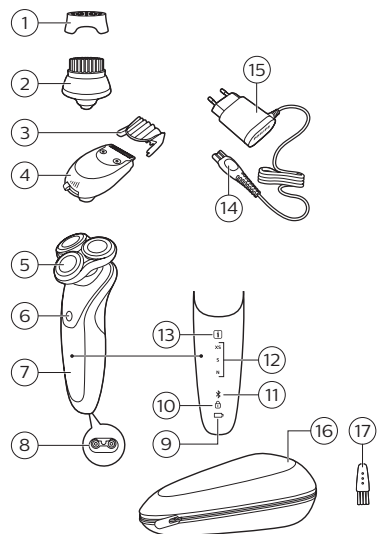


2




3



4

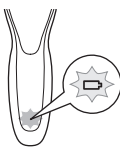


23

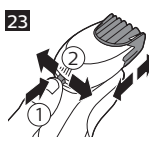

24




25

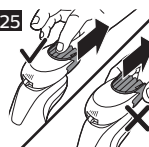

5



6




7



26




27

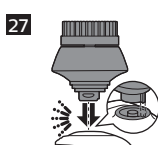

28



8

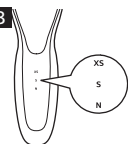

9



10



29




30




31



11

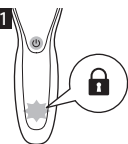

12




13




32



33

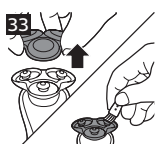

34

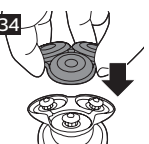

14




15



16



35

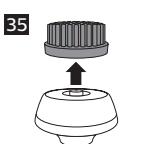

36



37



17




18




19




38

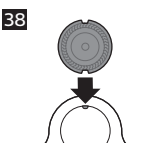

39

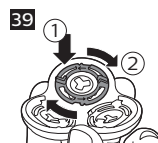

40

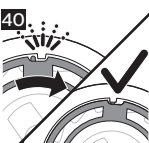

20



21



22



41



42



43

