











MS5030



© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena
4222.002.5201.2 (17/1/2018)

 >75% recycled paper
>75% papier recyclé



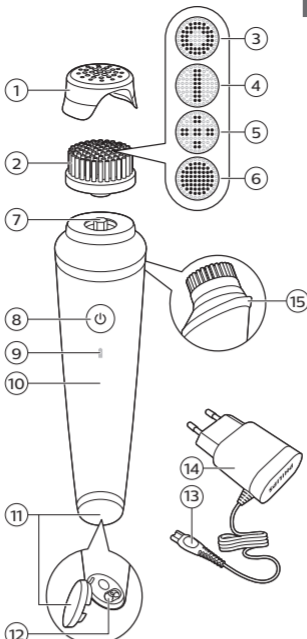

Čeština

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili přístroj Philips VisaPure Men Essential. Než začnete, doufáme, že svůj výrobek zaregistrujete na adrese www.philips.com/welcome a budete tak moci využívat speciální podporu výrobku a nabídky, které jsou vytvořeny na míru právě vám. Co tedy je VisaPure Men Essential a jak může pomoci vaší pleti? Čištění je nedílnou součástí každodenní péče o pleť, tradiční metody však často nezanechávají pleť tak zářící a čistou, jak by mohla být. Proto jsme vyvinuli přístroj VisaPure Men Essential – náš nový přístup k čištění obličeje pro muže. Na ruční čištění můžete zapomenout: přístroj VisaPure Men Essential vám dopřeje potěšení z čisté, zářící pleti, a to rychle a snadno každý den. Technologie DualMotion přístroje VisaPure Men Essential kombinuje otáčivé a vibrační pohyby, díky kterým štětinky z obličeje odstraní hluboko usazenou mastnotu, nečistoty a odumřelé kožní buňky a dosáhnou tak zdravě vyhlížející a zářivé pleti. Přístroj je navržen tak, aby doplnil vaši současnou běžnou péči – můžete jej používat s obvyklým čisticím přípravkem. Pohybující se štětinky proniknou na všechna nerovná a obtížně přístupná místa na obličeji, na která nedosáhnete rukama. Přístroj VisaPure Men Essential také pomáhá posílit vaši pravidelnou péči, ať už jste hladce oholení nebo si necháváte růst vousy. Rovněž přispívá k lepšímu vstřebávání výrobků pro péči o pleť nanášených po čištění, například hydratačního krému. Čisticího efektu si všimnete okamžitě díky pocitu hladší pokožky se zářivějším vzhledem. Přístroj VisaPure Men Essential se dodává připravený k použití s hlavici kartáčku. Další hlavy kartáčků pro jiné typy pleti a s jinou funkcí jsou k dostání samostatně. Jste připraveni začít? Používejte přístroj VisaPure Men Essential dvakrát denně a dosáhnete dobře vyčištěné, hladké a zářící pokožky.

Obecný popis (obr. 1)

- 1 Ochranný kryt
- 2 Hlava kartáčku pro normální pleť
- 3 Hlava kartáčku pro citlivou pleť
- 4 Hlava kartáčku pro peeling
- 5 Hlava kartáčku pro hloubkové čištění pórů
- 6 Hlava kartáčku pro odstraňování skvrn
- 7 Konektor
- 8 Vypínač
- 9 Kontrolka nabíjení s indikací vybitého akumulátoru
- 10 Rukojeť
- 11 Kryt zásuvky
- 12 Zásuvka pro malou zástrčku
- 13 Malá zástrčka
- 14 Adaptér
- 15 Okraj zabraňující rolování

Důležité

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

Nebezpečí

- Adaptér udržujte v suchu (obr. 2).

Varování

- K nabíjení baterie používejte pouze odpojitelnou napájecí jednotku (SSW-1789) dodávanou s tímto přístrojem (obr. 3).
- Pokud jsou přístroj, hlava kartáčku nebo adaptér poškozené či rozbité, nepoužívejte je, aby nedošlo ke zranění.
- Pokud dojde k poškození adaptéru, musíte jej vždy nahradit adaptérem původního typu, abyste předešli možnému nebezpečí.
- Adaptér obsahuje transformátor. Adaptér nikdy nenahrazujte jinou zástrčkou. Mohlo by tak dojít k nebezpečné situaci.
- Přístroj plně nabijte nejméně každé 3 měsíce, aby se zachovala životnost baterie.
- Osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí by neměly s přístrojem manipulovat, pokud nebyly o používání přístroje předem poučeny nebo nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost..
- Dohlédněte na to, aby si s přístrojem nehrály děti.
- Nezasouvejte do zásuvky určené pro zástrčku přístroje žádné kovové předměty, aby nedošlo ke zkratu.

Upozornění

- Tento přístroj byl vyvinut a má sloužit k čištění obličeje, s výjimkou citlivé oblasti v okolí očí. Přístroj nepoužívejte k žádnému jinému účelu.
- Nepoužívejte přístroj více než dvakrát denně.
- Z hygienických důvodů nedoporučujeme sdílení přístroje s jinými lidmi.
- Přístroj neomývejte vodou s teplotou vyšší, než je teplota koupele (max. 40 °C).
- Přístroj ani žádnou jeho část nedávejte do myčky nádobí.
- Přístroj nabíjejte, používejte a uchovávejte při teplotě mezi 10 °C a 40 °C.
- Nepoužívejte přístroj na rozpraskanou kůži, otevřené rány ani v případě, že trpíte onemocněními kůže, jako je například podráždění, závažná forma akné, spálení sluncem, kožní infekce apod.
- Nepoužívejte přístroj, pokud užíváte léky na bázi steroidů.
- Pokud nosíte piercingy, před použitím přístroje je vyjměte nebo zajistěte, aby zařízení nepřišlo s piercingem do styku nebo nebylo použito v jeho blízkosti.
- Pokud nosíte šperky či brýle, před použitím přístroje je odložte nebo zajistěte, aby s nimi zařízení nepřišlo do styku nebo nebylo použito v jejich blízkosti.
- Nepoužívejte přístroj s čisticími přípravky vlastní výroby ani s čisticími přípravky obsahujícími silné chemikálie nebo hrubé částice.
- Pokud máte citlivou pokožku nebo trpíte podrážděním pokožky po použití přístroje s hlavou kartáčku pro normální pleť, doporučujeme používat hlavu kartáčku pro citlivou pleť (k dispozici samostatně, viz kapitola Výměna hlavy kartáčku).
- Doporučujeme nečistit pokožku nepřetržitě déle než 1 minutu, abyste zabránili nadměrnému ošetření pokožky.
- Abyste předešli zachycení vlasů v rotujících částech, použijte čelenku nebo vlasové sponky.

- Přístroj VisaPure čistí vaši pokožku a stimuluje krevní oběh. I když je vaše pokožka na ošetřování zvyklá, můžete občas zaznamenat lehké kožní reakce, např. zarudnutí či pnutí kůže. Jestliže vaše pokožka není na ošetřování zvyklá, tyto reakce mohou být silnější a mohou trvat déle, ale měly by odeznít během několika hodin. Abyste tyto kožní reakce omezili, můžete zkrátit dobu ošetřování, provádět ošetření méně často nebo snížit tlak, kterému pokožku při ošetřování vystavujete.

Po 2 týdnech každodenního používání by se vaše pokožka měla ošetření přístrojem VisaPure přizpůsobit. Pokud však zažíváte silnou kožní reakci i po 2 týdnech každodenního používání, doporučujeme vám, abyste používání přístroje VisaPure přerušili a dopřáli své pokožce nějaký čas na zotavení. Až kožní reakce zmizí, můžete v ošetřování pokračovat. Omezte však délku jednotlivých ošetření a snižte jejich frekvenci. Pokud se silné kožní reakce objeví znovu, obraťte se na svého lékaře.

Obecné informace

- Upozorňujeme, že stav pokožky se v průběhu roku mění. V zimě může být pokožka obličeje sušší. V takovém případě můžete zkrátit dobu ošetření nebo počet opakování podle potřeb své pokožky.
- Přístroj nelze použít, je-li napájen přímo ze sítě.
- Pravidelné čištění přístroje zajišťuje optimální výsledky a prodlužuje jeho životnost.
- Přístroj odpovídá mezinárodním bezpečnostním předpisům schváleným organizací IEC, lze jej bez obav používat ve vaně nebo ve sprše a bezpečně čistit pod tekoucí vodou.
- Přístroj je vybaven automatickým voličem napětí; je vhodný do sítě o napětí v rozmezí 100 až 240 voltů.

Elektromagnetická pole (EMP)

Toto zařízení Philips odpovídá všem platným normám a předpisům týkajícím se elektromagnetických polí.

Použití přístroje

Přístroj můžete používat u umyvadla, ve sprše nebo ve vaně. Přístroj VisaPure Men Essential doporučujeme používat s oblíbeným čisticím přípravkem. Přístrojem VisaPure Men Essential můžete pleť čistit dvakrát denně.

Denní čištění obličeje pomocí přístroje VisaPure Essential

Postup čištění

Poznámka: Přístroj nelze při používání napájet přímo z elektrické zásuvky (obr. 4).

Poznámka: Hlavu kartáčku nepoužívejte na citlivou pokožku okolo očí.

- 1 Přitlačte hlavu kartáčku na konektor, dokud s klapnutím (obr. 5) nezapadne do správné pozice.
- 2 Navlhčete si obličej vodou (obr. 6) a aplikujte na obličej malé množství čisticího přípravku (obr. 7).
- 3 Hlavu s kartáčkem navlhčete vodou (obr. 8). Nepoužívejte přístroj se suchou hlavou s kartáčkem, protože může podráždit pokožku.
- 4 Přiložte hlavu kartáčku na pokožku.
- 5 Přístroj zapněte jedním stisknutím vypínače. Dvojím stisknutím přístroj (obr. 9) vypněte.

Poznámka: Doporučujeme nečistit pokožku déle než 1 minutu, abyste zabránili nadměrnému ošetření pokožky.

- 6 Kartáčkem jemně pohybuje po pokožce od nosu směrem k uchu (obr. 10). Netlačte příliš kartáček na pokožku – ošetření by vám nemělo být nepříjemné.
- 7 Po ošetření obličej opláchněte vodou a osušte. Nyní je váš obličej připraven na další krok každodenní péče o pleť.
- 8 Hlavu kartáčku umyjte vodou.

Čištění a údržba

K čištění přístroje nikdy nepoužívejte kovové žínky, abrazivní čisticí prostředky ani agresivní čisticí prostředky, jako je například benzín nebo aceton.

Čištění přístroje a kartáčku

Po každém použití přístroj a hlavu kartáčku důkladně vyčistěte vodou, abyste zajistili optimální výkon. Než začnete přístroj čistit, přesvědčte se, že je vypnutý.

- 1 Opláchněte rukojeť a kartáček pod tekoucí teplou vodou (o teplotě maximálně 40 °C (obr. 12)).
- 2 Sejměte z přístroje (obr. 11) kartáček.
- 3 Zadní stranu hlavy kartáčku a konektor přístroje opláchněte pod tekoucí vodou alespoň jednou týdně (obr. 12).
- 4 Otevřete kryt zásuvky, vyčistěte jej suchým hadříkem a znovu jej zavřete.
- 5 Tyto části vysušte utěrkou.

Čištění adaptéru

Nebezpečí: Adaptér udržujte stále v suchu. Nikdy jej nesmíte mýt pod tekoucí vodou ani ponořit do vody.

- 1 Dbejte na to, aby byl adaptér před čištěním odpojen. Pouze jej otřete suchým hadříkem.

Nabíjení přístroje

Nabití přístroje trvá přibližně 8 hodin. S plně nabitým akumulátorem vydrží přístroj v provozu až 20 minut.

Poznámka: Tento přístroj nelze používat při přímém napájení z elektrické zásuvky (obr. 4).

- 1 Ujistěte se, že je přístroj vypnutý.
- 2 Otevřete kryt zásuvky a do zásuvky zapojte malou zástrčku. Zasuňte adaptér do síťové zásuvky (obr. 13).
- 3 Přístroj nabíjte. Kontrolka nabíjení bíle svítí na znamení, že se přístroj nabíjí (obr. 14).

Indikace vybité baterie

- Když je baterie téměř vybitá, indikátor nabíjení se na 15 sekund rozsvítí oranžově. V akumulátoru je ještě dostatek energie na dokončení ošetření (obr. 15).

Skladování

- Pokud chcete přístroj skladovat ve vodorovné poloze, umístěte jej na okraj (obr. 16) proti rolování.
- Pokud si přístroj berete s sebou na cesty, nasadte na suchou hlavu kartáčku ochranný kryt, abyste se nepoškodila její vlákna (obr. 17).

Poznámka: Nikdy na hlavu kartáčku nenasazujte ochranný kryt, je-li stále vlhká.

Výměna hlavy s kartáčkem

Poškozené kartáčky nebo opotřebovaná vlákna mohou způsobit podráždění pokožky. Proto je třeba hlavu kartáčku vyměnit každé 3 měsíce, v případě deformace nebo poškození vláken i dříve. Náhradní hlavy kartáčku jsou k dostání na našich webových stránkách

www.shop.philips.com/service nebo v obchodě, kde jste přístroj Philips VisaPure Men Essential zakoupili. Máte-li se získáním náhradní hlavy kartáčku potíže, obraťte se na Středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi. Kontaktní informace naleznete v údajích o mezinárodní záruce. Můžete také navštívit stránky **www.philips.com/support**.

Ostatní hlavy

Pokud se chcete dozvědět více o ostatních typech hlav dostupných pro specifické potřeby péče o pleť, navštivte stránky

www.philips.com/malegrooming.

Recyklace

- Tento symbol znamená, že výrobek nelze likvidovat s běžným komunálním odpadem (2012/19/EU) (obr. 22).

- Symbol na výrobku znamená, že tento výrobek obsahuje vestavěný dobíjecí akumulátor, který nemůže být likvidován společně s běžným domácím odpadem (obr. 23) (2006/66/ES). Odneste prosím výrobek do oficiálního sběrného dvora nebo do servisního střediska společnosti Philips a požádejte tamního odborníka o vyjmutí nabíjecí baterie.
- Dodržujte předpisy vaší země týkající se sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků a také akumulátorů. Správnou likvidací pomůžete zabránit negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Vyjmutí dobíjecího akumulátoru

Až budete přístroj likvidovat, vyjměte z něj baterie. Před vyjmutím akumulátorů ověřte, zda je přístroj odpojen ze síťové zásuvky a zda jsou akumulátory zcela vybity.

Při manipulaci s náradím potřebným k otevření přístroje a při likvidaci akumulátoru dbejte všech nezbytných bezpečnostních opatření.

- 1 Zkontrolujte, zda se na zadní nebo přední straně přístroje nacházejí šrouby. Pokud ano, vyšroubujte je..
- 2 Pomocí šroubováku demontujte zadní nebo přední (obr. 18) panel přístroje. Podle potřeby také demontujte další šrouby nebo díly, dokud nevidíte desku s plošným spojem a dobíjecím akumulátorem (obr. 19). Je-li při vyjímání dobíjecího akumulátoru potřeba přestříhnout (obr. 20) vodiče, přestříhávejte je jeden po druhém.
- 3 Vyjměte dobíjecí akumulátor (obr. 21).

Řešení problémů

V této kapitole jsou shrnuty nejběžnější problémy, se kterými se můžete u zařízení setkat. Pokud se vám nepodaří problém vyřešit podle následujících informací, navštivte web

www.philips.com/support, kde jsou uvedeny odpovědi na nejčastější dotazy, nebo kontaktujte Středisko péče o zákazníky ve své zemi.

Problém	Řešení
Přístroj nefunguje.	Zkontrolujte, zda je přístroj při použití odpojený ze sítě. Přístroj nabijte podle pokynů v tomto návodu k použití. Zjistěte, zda nedošlo k výpadku proudu a zda je zásuvka pod napětím. Přesvědčte se, že jste vypínač stiskli správně. Po zapojení do síťové zásuvky zkontrolujte, zda se na přístroji rozsvítla kontrolka nabíjení, která signalizuje nabíjení přístroje. Pokud se nerozsvítí nebo pokud přístroj nadále nepracuje, odneste jej k příslušnému prodejci výrobků Philips nebo do autorizovaného servisního střediska společnosti Philips.

Přístroj nelze nabíjet.

Ujistěte se, že síťová zásuvka, ke které je přístroj připojen, je pod napětím. Pokud používáte zásuvku v koupelnové skříňce, může být nutné ji aktivovat rozsvícením světla. Pokud se kontrolka na přístroji přesto nerozsvítí nebo pokud se přístroj nadále nenabíjí, odnechte jej k příslušnému prodejci výrobků Philips nebo do autorizovaného servisního střediska společnosti Philips.

Nevím, zda je přístroj vhodný pro moji pleť.

Přístroj je vhodný pro všechny typy pokožky. Přístroj nepoužívejte na rozpraskanou kůži, otevřené rány ani v případě, že trpíte onemocněními kůže, jako je například podráždění, závažná forma akné, spálení sluncem, kožní infekce apod. Nepoužívejte přístroj, pokud užíváte léky na bázi steroidů.

Záruka a podpora

Potřebujete-li další informace či podporu, navštivte web www.philips.com/support nebo si prostudujte záruční list s mezinárodní platností.

Polski

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup urządzenia Philips VisaPure Men Essential. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zarejestruj swój produkt na stronie

www.philips.com/welcome, aby móc korzystać z pomocy technicznej dotyczącej tego produktu oraz z ofert przygotowanych specjalnie dla Ciebie. Co to jest VisaPure Men Essential i jak to urządzenie może pomóc Twojej skórze?

Oczyszczanie to podstawowy element codziennej pielęgnacji skóry. Tradycyjne metody oczyszczania nie zawsze zapewniają pożądaną czystość i promienną skórę. Dlatego opracowaliśmy VisaPure Men Essential – nasze niezwykle urządzenie do oczyszczania skóry twarzy dla mężczyzn. Zapomnij o ręcznym oczyszczaniu. Dzięki urządzeniu VisaPure Men Essential przy minimalnym wysiłku codziennie będziesz mieć gładką i promienną skórę. Technologia DualMotion zastosowana w urządzeniu VisaPure Men Essential łączy ruch obrotowy z wibracyjnym, dzięki czemu szczotki usuwają tłuszcz, brud i martwe komórki naskórka, a skóra ma zdrowy i promienny wygląd. Urządzenie ma uzupełniać bieżące zabiegi pielęgnacyjne. Używaj go w połączeniu z codziennie stosowanym produktem do mycia skóry. Ruchome szczotki pokonują nierówności skóry i zagłębiają się w trudno dostępne miejsca twarzy, do których nie jesteś w stanie dotrzeć rękami. Urządzenie VisaPure Men Essential poprawia również golenie, niezależnie od tego, czy golisz zarost czy nosisz brodę. Wspomaga również wchłanianie środków stosowanych po oczyszczeniu skóry, takich środki nawilżające. Efekt oczyszczania dostrzeżesz natychmiast – skóra będzie gładka i bardziej promienna. Urządzenie VisaPure Men Essential jest dostarczane w postaci gotowej do użytku wraz z główką szczoteczki. Osobno dostępne są dodatkowe główki szczoteczki do różnych typów skóry i zastosowań.

Jesteś gotowy? Używaj urządzenia VisaPure Men Essential dwa razy dziennie, aby skóra była dobrze oczyszczona, gładka i miała promienny wygląd.

Opis ogólny (rys. 1)

- 1 Nasadka zabezpieczająca
- 2 Główka szczoteczki do skóry normalnej
- 3 Główka szczoteczki do skóry wrażliwej
- 4 Główka szczoteczki do złuszczenia naskórka
- 5 Główka szczoteczki do głębokiego oczyszczania porów
- 6 Główka szczoteczki zapobiegająca wypryskom
- 7 Bolec do podłączania
- 8 Wyłącznik
- 9 Wskaźnik ładowania ze wskazaniem niskiego poziomu naładowania akumulatora
- 10 Uchwyt
- 11 Pokrywa gniazda
- 12 Gniazdo do podłączenia małej wtyczki
- 13 Mała wtyczka
- 14 Zasilacz
- 15 Krawędź zapobiegająca obracaniu

Ważne

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zapoznaj się dokładnie z jego instrukcją obsługi. Instrukcję warto też zachować na przyszłość.

Niebezpieczeństwo

- Zasilacz przechowuj w suchym miejscu (rys. 2).

Ostrzeżenie

- Aby naładować akumulator, używaj wyłącznie zdejmowanego zasilacza (SSW-1789) dołączonego do urządzenia (rys. 3).
- Nie używaj urządzenia, główek szczoteczki ani zasilacza, gdy są zepsute lub uszkodzone, gdyż może to być niebezpieczne.
- Ze względów bezpieczeństwa w przypadku uszkodzenia zasilacza wymień go na oryginalny zasilacz tego samego typu.
- Zasilacz sieciowy zawiera transformator. Ze względów bezpieczeństwa nie odcinaj zasilacza w celu wymiany wtyczki na inną.
- W pełni ładuj urządzenie nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, aby utrzymać żywotność akumulatora.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w zakresie użytkowania tego typu urządzeń, chyba że osoby takie będą nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez opiekuna.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
- Nie wkładaj elementów metalowych do gniazdka elektrycznego na wtyczkę urządzenia, aby uniknąć zwarcia.

Uwaga

- To urządzenie jest przeznaczone do oczyszczania skóry twarzy z wyjątkiem wrażliwych partii skóry wokół oczu. Używaj urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Nie korzystaj z urządzenia częściej niż dwa razy dziennie.
- Ze względów higienicznych nie używaj urządzenia wspólnie z innymi osobami.
- Nie myj urządzenia wodą o temperaturze wyższej niż temperatura wody do kąpieli (maks. 40°C).
- Nie umieszczaj urządzenia ani żadnych jego części w zmywarce.
- Używaj urządzenia oraz ładuj i przechowuj je w temperaturze od 10°C do 40°C.
- Nie używaj urządzenia na spierzchniętej skórze, otwartych ranach, podrażnieniach lub zmianach, takich jak silny trądzik, poparzenia słoneczne, infekcje skórne itp.
- Nie korzystaj z urządzenia, jeśli przyjmujesz leki na bazie sterydów.

- Jeśli masz na twarzy kolczyki, przed użyciem urządzenia wyjmij je bądź uważaj, aby nie zbliżać do nich urządzenia ani nie dotykać ich nim.
- Jeśli nosisz biżuterię lub okulary, zdejmij je przed użyciem urządzenia lub uważaj, aby nie zbliżać do nich urządzenia ani nie dotykać ich nim.
- Nie używaj urządzenia z samodzielnie przygotowanymi środkami myjącymi ani środkami myjącymi zawierającymi żrące substancje chemiczne bądź ostre drobinki.
- Jeśli masz wrażliwą skórę lub odczuwasz podrażnienie po użyciu urządzenia z główką szczoteczki do skóry normalnej, zalecamy zmianę na główkę szczoteczki do skóry wrażliwej (dostępną osobno; patrz rozdział Wymiana główki szczoteczki).
- Nie zalecamy oczyszczania skóry dłużej niż 1 minutę, aby uniknąć podrażnień.
- Stosuj gumkę lub spinki do włosów, aby nie dopuścić do wkręcenia się włosów w obracające się części urządzenia.
- Urządzenie VisaPure głęboko oczyszcza Twoją skórę oraz stymuluje krążenie krwi. Jeśli Twoja skóra przywykła do zabiegów, możesz czasem doświadczyć delikatnych reakcji skórnych, np. zaczerwienienia lub napięcia skóry. Jeśli Twoja skóra nie przywykła do zabiegów, reakcje mogą trwać dłużej i być silniejsze, jednak powinny ustąpić po kilku godzinach. W celu zmniejszenia dolegliwości reakcji skórnych możesz skrócić czas zabiegu, zredukować częstotliwość lub delikatniej naciskać na skórę podczas zabiegu. Po dwóch tygodniach codziennego stosowania Twoja skóra powinna przyzwyczać się do urządzenia VisaPure. Jeśli jednak po dwóch tygodniach użytkowania wciąż będą dokuczać Ci reakcje skórne, zalecamy zaprzestanie stosowania urządzenia VisaPure i zaczekanie, aż skóra dojdzie do siebie. Kiedy reakcje skórne znikną, możesz kontynuować zabiegi, ograniczając ich czas i częstotliwość. Jeśli dokuczliwe reakcje skórne pojawią się ponownie, zalecamy skonsultowanie się z lekarzem.

Opis ogólny

- Pamiętaj, że stan skóry zmienia się w ciągu roku. Zimą skóra może być bardziej wysuszona. W takiej sytuacji możesz ograniczyć czas lub częstotliwość używania urządzenia zależnie od stanu skóry.
- Urządzenia nie można używać, gdy jest podłączone bezpośrednio do sieci elektrycznej.
- Regularne czyszczenie urządzenia zapewnia optymalne rezultaty i przedłuża okres jego eksploatacji.
- Urządzenie spełnia międzynarodowe normy bezpieczeństwa IEC i może być używane w kąpeli i pod prysznicem oraz myte pod wodą.
- Urządzenie posiada automatyczny przełącznik napięcia i jest dostosowane do użytku w sieciach elektrycznych o napięciu od 100 V do 240 V.

Pola elektromagnetyczne (EMF)

To urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy i jest zgodne z wszystkimi przepisami dotyczącymi narażenia na działanie pól elektromagnetycznych.

Używanie urządzenia

Z urządzenia można korzystać przy umywalce, pod prysznicem lub w wannie. Zalecamy stosowanie urządzenia VisaPure Men Essential z ulubionym środkiem myjącym. Urządzenia VisaPure Men Essential możesz używać do oczyszczania skóry dwa razy dziennie.

Codziennie oczyszczanie twarzy za pomocą urządzenia VisaPure Essential

Procedura oczyszczania

Uwaga: To urządzenie nie działa, gdy jest podłączone bezpośrednio do gniazdka elektrycznego (rys. 4).

Uwaga: Nie używaj główek szczoteczki na wrażliwej skórze wokół oczu.

- 1 Dociśnij główkę szczoteczki do bolca do podłączania, aż zatrzaśnie się w odpowiedniej pozycji i usłyszysz kliknięcie (rys. 5).
- 2 Zwilż twarz wodą (rys. 6) i nałóż na nią (rys. 7) niewielką ilość środka myjącego.
- 3 Zwilż szczoteczkę wodą (rys. 8). Nie używaj urządzenia z suchą główką szczoteczki, ponieważ może to spowodować podrażnienie skóry.
- 4 Przyłóż główkę szczoteczki do skóry.
- 5 Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie. Naciśnij go dwa razy, aby wyłączyć urządzenie (rys. 9).

Uwaga: Nie zalecamy oczyszczania skóry dłużej niż 1 minutę, aby uniknąć podrażnień.

- 6 Ostrożnie przesuwaj główkę szczoteczki po skórze, w kierunku od nosa do ucha (rys. 10).
Nie dociskaj szczoteczki zbyt mocno do skóry. Dzięki temu zabieg nie będzie wywoływać dyskomfortu.
- 7 Po zakończeniu zabiegu opłucz i osusz twarz.
Po zakończeniu oczyszczania twarz można poddać kolejnym codziennym zabiegom pielęgnacyjnym.
- 8 Wyczyść główkę szczoteczki wodą.

Czyszczenie i konserwacja

Do czyszczenia urządzenia nigdy nie używaj czyszczyli, środków ściernych ani mocnych płynów, takich jak benzyna lub aceton.

Czyszczenie urządzenia i szczoteczki

Aby urządzenie działało optymalnie, po każdym użyciu dokładnie wyczyść je i główkę szczoteczki. Przed rozpoczęciem czyszczenia upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.

- 1 Opłucz uchwyt i główkę szczoteczki pod bieżącą, ciepłą wodą (maks. 40°C (rys. 12)).
- 2 Zdejmij główkę szczoteczki z urządzenia (rys. 11).
- 3 Wyczyść tył główki szczoteczki i bolca do podłączania pod bieżącą wodą co najmniej raz w tygodniu (rys. 12).
- 4 Otwórz pokrywę gniazda, wyczyść ją suchą szmatką i zamknij.
- 5 Wytrzyj te części do sucha ręcznikiem.

Czyszczenie zasilacza

Niebezpieczeństwo: Zasilacz zawsze przechowuj w suchym miejscu. Nigdy nie opłukuj go pod bieżącą wodą ani nie zanurzaj w wodzie.

- 1 Przed czyszczeniem odłącz zasilacz od sieci. Wycieraj go wyłącznie suchą szmatką.

Ładowanie urządzenia

Ładowanie urządzenia trwa około 8 godzin. W pełni naładowane urządzenie może pracować bez zasilania do 20 minut.

Uwaga: Tego urządzenia nie wolno używać podłączonego bezpośrednio do gniazdka elektrycznego (rys. 4).

- 1 Upewnij się, czy urządzenie jest wyłączone.
- 2 Otwórz pokrywę gniazda i włóż do niego małą wtyczkę. Podłącz zasilacz sieciowy do gniazdka elektrycznego (rys. 13).
- 3 Naładuj urządzenie. Jeśli wskaźnik ładowania świeci się na biało w sposób ciągły, oznacza to, że trwa ładowanie (rys. 14).

Wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatora

- Gdy akumulator jest niemal całkowicie rozładowany, wskaźnik ładowania świeci na pomarańczowo przez 15 sekund. Akumulator ma wystarczający zapas energii na dokończenie zabiegu (rys. 15).

Przechowywanie

- Aby przechowywać urządzenie w pozycji poziomej, umieść je we wgłębieniu (rys. 16) zapobiegającym obracaniu.
- Na czas podróży załóż na suchą główkę szczoteczki nasadkę zabezpieczającą, aby chronić ją i jej włókna (rys. 17).

Uwaga: Nigdy nie nakładaj nasadki zabezpieczającej na główkę szczoteczki, jeśli główka jest wilgotna.

Wymiana szczoteczki

Uszkodzone szczoteczki lub zużyte włókna mogą podrażniać skórę. Dlatego główki szczoteczki należy wymieniać co 3 miesiące lub częściej, jeśli włókna są odkształcone bądź uszkodzone. Wymienne główki szczoteczki można kupić za pośrednictwem naszej witryny internetowej www.shop.philips.com/service lub w sklepie, w którym zostało zakupione urządzenie Philips VisaPure Men Essential. W przypadku problemów z zakupem nowej szczoteczki skontaktuj się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta firmy Philips w swoim kraju. Szczegóły kontaktowe znajdziesz w międzynarodowej karcie gwarancyjnej. Możesz też zajrzeć na stronę www.philips.com/support.

Inne główki

Więcej informacji o innych rodzajach szczoteczek do określonych typów pielęgnacji skóry można znaleźć na stronie internetowej

www.philips.com/malegrooming.

Recykling

- Symbol przekreślonego kontenera na odpady (rys. 22), oznacza, że produkt podlega selektywnej zbiórce zgodnie z postanowieniami Dyrektywy 2012/19/UE.
- Symbol przekreślonego kontenera na odpady (rys. 23), oznacza, że produkt zawiera baterie lub akumulatory, które podlegają selektywnej zbiórce zgodnie z postanowieniami Dyrektywy 2006/66/WE.
- Takie oznakowanie informuje, że produkt oraz baterie i akumulatory po okresie użytkowania, nie mogą być wyrzucone wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.
- Użytkownik ma obowiązek oddać zużyty produkt oraz baterie i/lub akumulatory do podmiotu prowadzącego zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tworzącego system zbierania takich odpadów - w tym do odpowiedniego sklepu, lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej. Zużyty sprzęt oraz baterie i akumulatory mogą mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych.
- W celu profesjonalnego usunięcia akumulatora należy udać się do podmiotu prowadzącego zbieranie akumulatorów lub centrum serwisowego firmy Philips.
- Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

Wyjmowanie akumulatora

Przed wyrzuceniem zużytego urządzenia wyjmij z niego akumulatory. Przed wyjęciem akumulatorów upewnij się, że urządzenie jest odłączone od gniazdka elektrycznego, a

akumulatory są całkowicie rozładowane.

Przestrzegaj wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa podczas otwierania urządzenia za pomocą narzędzi i podczas utylizacji akumulatora.

- 1 Sprawdź, czy w tylnej części urządzenia znajdują się śrubki. Jeśli tak, odkręć je.
- 2 Zdejmij tylny i/lub przedni panel (rys. 18) urządzenia za pomocą śrubokrętu. Jeśli to konieczne, zdejmij również dodatkowe śrubki i części, aż zobaczysz płytkę drukowaną wraz z akumulatorem (rys. 19). Jeżeli trzeba przeciąć (rys. 20) jakieś przewody, aby dostać się do akumulatora, przecinaj je pojedynczo.
- 3 Wyjmij akumulator (rys. 21).

Rozwiązywanie problemów

W tym rozdziale opisano najczęstsze problemy, które mogą wystąpić podczas używania urządzenia. Jeśli poniższe wskazówki okażą się niewystarczające do rozwiązania problemu, odwiedź stronę www.philips.com/support, na której znajduje się lista często zadawanych pytań, lub skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju.

Problem	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Upewnij się, czy podczas używania urządzenie jest odłączone od sieci elektrycznej. Ładuj urządzenie zgodnie ze wskazówkami zawartymi w tej instrukcji obsługi. Sprawdź, czy nie doszło do awarii zasilania i czy gniazdko jest pod napięciem. Upewnij się, czy wyłącznik został prawidłowo naciśnięty. Gdy urządzenie jest podłączone do sieci elektrycznej, sprawdź, czy wskaźnik ładowania na urządzeniu świeci się, aby upewnić się, czy trwa ładowanie. Jeśli wskaźnik nie świeci się lub urządzenie wciąż nie działa, zanieś je do sprzedawcy firmy Philips lub do autoryzowane go centrum serwisowego firmy Philips.
Urządzenie nie ładuje się.	Upewnij się, czy gniazdko elektryczne, do którego jest podłączone urządzenie, znajduje się pod napięciem. Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka w szafce łazienkowej, może być konieczne włączenie światła w celu uaktywnienia gniazdka. Jeśli wskaźnik na urządzeniu wciąż nie świeci się lub urządzenie wciąż nie ładuje się, zanieś je do sprzedawcy firmy Philips lub do autoryzowane go centrum serwisowego firmy Philips.

Nie wiem, czy urządzenie jest odpowiednie dla mojej skóry.

Urządzenie jest odpowiednie do każdego rodzaju skóry. Nie używaj urządzenia na spierzchniętą skórę, otwarte rany, podrażnienia lub zmiany, takie jak silny trądzik, poparzenia słoneczne, infekcje skórne itp. Nie korzystaj z urządzenia, jeśli przyjmujesz leki na bazie sterydów.

Gwarancja i pomoc techniczna

Jeśli potrzebujesz pomocy lub dodatkowych informacji, odwiedź stronę www.philips.com/support lub zapoznaj się z międzynarodową ulotką gwarancyjną.

Română

Introducere

Vă mulțumim pentru că ați ales să cumpărați Philips VisaPure Men Essential. Înainte de a începe, sperăm să vă înregistrați produsul la adresa

www.philips.com/welcome pentru a beneficia de asistență dedicată pentru produs și oferte concepute special pentru dvs. Așadar, ce este VisaPure Men Essential și cum vă poate ajuta pielea? Curățarea este o componentă esențială a rutinei zilnice de îngrijire a pielii, însă metodele tradiționale nu lasă întotdeauna pielea dvs. atât de curată și de strălucitoare pe cât ar putea fi. Iată de ce am creat VisaPure Men Essential - noua noastră abordare interesantă în materie de curățare facială pentru bărbați. Uitați de curățarea manuală; cu VisaPure Men Essential vă puteți bucura zilnic de o piele curată și radiantă, ușor și rapid. Tehnologia DualMotion din VisaPure Men Essential combină mișcările de rotație și vibrație, permițând perilor să curețe în profunzime grăsimea, murdăria și celulele de piele moartă de pe față, contribuind la obținerea unei piei radiante, cu un aspect sănătos. Concepută pentru a vă completa rutina curentă, utilizați aparatul împreună produsul de curățare zilnică. Peria electrică ajunge în zonele neregulate și dificile de pe față dvs., care nu pot fi accesate cu mâna. De asemenea, VisaPure Men Essential contribuie la îngrijirea feței, indiferent de stilul dvs. (ras complet sau cu barbă). De asemenea, facilitează o mai bună absorbție a produselor de îngrijire a pielii aplicate după curățare, precum crema dvs. hidratantă. Veți constata imediat efectul de curățare - o piele mai catifelată, cu un aspect mai radiant. VisaPure Men Essential este gata de utilizare cu un cap de periere. Tipuri suplimentare de capete de periere pentru diferite tipuri de piele sunt disponibile separat. Sunteți pregătiți să începeți? Utilizați VisaPure Men Essential de două ori pe zi pentru a avea o piele bine curățată, netedă și radiantă.

Descriere generală (Fig. 1)

- 1 Capac de protecție
- 2 Cap de periere pentru ten normal
- 3 Cap de periere pentru ten sensibil
- 4 Cap de periere pentru exfoliere
- 5 Cap de periere pentru curățarea în profunzime a porilor
- 6 Cap de periere împotriva petelor
- 7 Ax de legătură
- 8 Butonul Pornit/Oprit
- 9 Led de încărcare cu indicator pentru baterie descărcată
- 10 Mâner
- 11 Capac mufă
- 12 Mufă pentru conector mic
- 13 Conector mic
- 14 Adaptor
- 15 Bordură antialunecare

Important

Citește cu atenție acest manual de utilizare înainte de utilizarea aparatului și păstrează-l pentru consultare ulterioară.

Pericol

- Păstrați adaptorul uscat (Fig. 2).

Avertisment

- Pentru a înlocui bateria, utilizați doar unitatea de alimentare detașabilă (SSW-1789) furnizată cu aparatul (Fig. 3).
- Nu utilizați aparatul, capul de periere sau adaptorul dacă acestea sunt deteriorate sau rupte, pentru a evita rănirea.
- Dacă adaptorul este deteriorat, înlocuiți-l întotdeauna cu unul original, pentru a evita orice accident.
- Adaptorul conține un transformator. Nu încercați să înlocuiți fișa adaptorului, întrucât acest lucru conduce la situații periculoase.
- Încărcați complet aparatul cel puțin o dată la 3 luni, pentru a menține durata de viață a bateriei.
- Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii) care au capacități fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheați, pentru a nu transforma aparatul în obiect de joacă.
- Nu introduceți material care conține metal în priza pentru ștecherul aparatului, pentru a evita scurtcircuitarea.

Atenție

- Acest aparat este dezvoltat și conceput pentru curățarea feței, cu excepția zonei sensibile din jurul ochilor. Nu utilizați aparatul în alte scopuri.
- Nu utilizați aparatul de mai mult de două ori pe zi.
- Din motive de igienă, vă recomandăm să nu utilizați aparatul în comun cu alte persoane.
- Nu curățați aparatul cu apă mai fierbinte decât cea utilizată în mod obișnuit pentru duș (max. 40 °C/104°F).
- Nu puneți aparatul și nicio componentă a acestuia în mașina de spălat vase.
- Încărcați, utilizați și păstrați aparatul la o temperatură cuprinsă între 10 °C/50 °F și 40 °C/104 °F.
- Nu utilizați aparatul pe pielea crăpată, pe răni deschise sau dacă suferiți de boli de piele sau iritații ale pielii, cum ar fi acnee severă, arsuri solare, infecții ale pielii etc.
- Nu utilizați aparatul dacă urmați un tratament medicamentos pe bază de steroizi.
- Dacă aveți piercing-uri pe față, scoateți piercing-urile înainte de a utiliza aparatul sau asigurați-vă că nu utilizați aparatul pe sau lângă piercing-uri.
- Dacă purtați bijuterii sau ochelari, scoateți-i înainte de a utiliza aparatul sau asigurați-vă că nu utilizați aparatul pe sau lângă bijuterii sau ochelari.
- Nu utilizați aparatul cu agenți de curățare artizanali sau care conțin substanțe chimice puternice sau particule dure.
- Dacă aveți piele sensibilă sau experimentați iritații ale pielii după utilizarea capului de periere pentru piele normală, vă sfătuim să treceți la capul de periere pentru piele sensibilă (disponibil separat, consultați capitolul Înlocuirea capetelor de periere).
- Vă recomandăm să nu curățați pielea mai mult de 1 minut consecutiv, pentru a preveni tratamentul în exces.
- Prindeți-vă părul pentru a evita prinderea acestuia în piesele rotative.

- VisaPure curăța profund pielea și stimulează circulația sângelui. Dacă pielea dvs. este obișnuită cu tratamentul, puteți dezvolta ușoare reacții ale pielii cum ar fi roșeață sau întărire ocazională. Dacă pielea dvs. nu este obișnuită cu tratamentul, aceste reacții pot fi mai puternice și pot dura mai mult, dar ar trebui să dispară după câteva ore. Pentru a reduce numărul acestor reacții ale pielii, puteți scurta durata tratamentului, puteți reduce frecvența tratamentului și/sau puteți aplica mai puțină presiune pe piele în timpul tratamentului.
- După 2 săptămâni de utilizare zilnică, pielea dvs. ar trebui să se adapteze la tratamentul cu VisaPure. Totuși, dacă mai experimentați încă reacții puternice ale pielii după 2 săptămâni de utilizare zilnică, vă sfătuim să nu mai utilizați VisaPure și să-i permiteți pielii să se recupereze. Puteți continua tratamentul odată ce reacțiile pielii au dispărut, utilizând o durată și o frecvență redusă a tratamentului. Dacă reacțiile puternice ale pielii reapar, vă sfătuim să contactați medicul.

Generalități

- Vă rugăm să rețineți că aspectul pielii variază pe tot parcursul anului. Pielea feței se poate usca în timpul sezonului de iarnă. În acest caz, puteți reduce durata sau frecvența tratamentului, în funcție de necesitățile pielii.
- Aparatul nu poate fi utilizat când este conectat la priza de alimentare.
- Curățarea regulată a aparatului asigură rezultate optime și o durată mai mare de viață a aparatului.
- Aparatul corespunde normelor de securitate IEC aprobate pe plan internațional și poate fi folosit în siguranță în cadă sau în duș și poate fi curățat sub jet de apă.
- Acest aparat este dotat cu un selector automat de tensiune, potrivit pentru tensiuni între 100 și 240 V.

Câmpuri electromagnetice (EMF)

Acest aparat Philips respectă toate standardele și reglementările aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice.

Utilizarea aparatului

Puteți folosi aparatul în fața chiuvetei, la duș sau în cadă. Vă recomandăm să utilizați VisaPure Men Essential împreună cu substanța de curățare preferată. Puteți curăța fața cu VisaPure Men Essential de două ori pe zi.

Curățare zilnică a feței cu VisaPure Essential

Procedura de curățare

Notă: Aparatul nu funcționează atunci când este conectat direct la priza de alimentare (Fig. 4).

Notă: Nu utilizați capul de periere pe pielea sensibilă din jurul ochilor.

- 1 Împingeți capul de periere pe axul de legătură până când se blochează în poziție cu un clic (Fig. 5).
- 2 Umeziți fața cu apă (Fig. 6) și aplicați o cantitate mică de produs de curățare pe față (Fig. 7).
- 3 Umeziți capul de periere cu apă (Fig. 8). Nu utilizați aparatul cu un cap de periere uscat, deoarece acesta poate irita pielea.
- 4 Așezați capul de periere pe piele.
- 5 Apăsăți butonul Pornit/Oprit pentru a porni aparatul. Apăsăți de două ori pentru a opri aparatul (Fig. 9).

Notă: Vă recomandăm să nu curățați pielea mai mult de 1 minut, pentru a preveni tratamentul în exces.

- 6 Deplasați ușor capul de periere pe piele, de la nas spre ureche (Fig. 10). Nu apăsați capul de periere prea tare pe piele pentru a vă asigura că tratamentul rămâne confortabil.
- 7 După tratament, clătiți și uscați-vă fața.

Fața dvs. este pregătită acum pentru pasul următor al rutinei dvs. zilnice de îngrijire a pielii.

8 Curățați capul de periere cu apă.

Curățare și întreținere

Nu folosi niciodată bureți de sârmă, agenți de curățare abrazivi sau lichide agresive cum ar fi benzina sau acetona pentru a curăța aparatul.

Curățarea aparatului și a capului de periere

Curățați bine aparatul și capul de periere cu apă după fiecare utilizare, pentru a asigura o performanță optimă. Înainte de a începe curățarea aparatului, asigurați-vă că acesta este oprit.

- 1 Clătiți mânerul și capul de periere sub un jet de apă caldă (max. 40 °C/104 °F (Fig. 12)).
- 2 Scoateți capul de periere de pe aparat (Fig. 11).
- 3 Curățați sub jet de apă partea posterioară a capului de periere și axul de legătură al aparatului, cel puțin o dată pe săptămână (Fig. 12).
- 4 Deschideți capacul mufei, curățați-l cu o cârpă uscată și închideți-l.
- 5 Uscați aceste componente cu un prosop.

Curățarea adaptorului

Pericol: Nu udați adaptorul. Nu-l clătiți niciodată sub robinet și nu-l introduceți în apă.

- 1 Asigurați-vă că adaptorul este scos din priză când îl curățați. Ștergeți-l numai cu o cârpă uscată.

Încărcarea aparatului

Încărcarea aparatului necesită aproximativ 8 ore. Un aparat complet încărcat are o perioadă de funcționare fără cablu de până la 20 de minute.

Notă: Aparatul nu poate fi utilizat dacă este conectat la priză (Fig. 4).

- 1 Asigurați-vă că aparatul este oprit.
- 2 Deschideți capacul mufei și introduceți ștecherul mic în mufă. Introduceți adaptorul în priză (Fig. 13).
- 3 Încărcați aparatul. LED-ul de încărcare începe să lumineze continuu cu alb pentru a indica faptul că aparatul se încarcă (Fig. 14).

Indicator pentru baterie descărcată

- Când bateria este descărcată aproape complet, ledul de încărcare se aprinde cu portocaliu pentru 15 secunde. Bateria dispune de suficientă energie pentru un tratament (Fig. 15) complet.

Depozitare

- Pentru a depozita aparatul în poziție orizontală, așezați-l pe bordura (Fig. 16) antialunecare.
- Dacă luați aparatul cu dvs. când călătoriți puneți capacul de protecție pe capul de periere uscat pentru a proteja filamentele (Fig. 17) capului de periere.

Notă: Nu puneți niciodată capacul de protecție pe capul de periere în cazul în care capul de periere este încă umed.

Înlocuirea capetelor de periere

Capetele de periere deteriorate sau filamentele uzate ar putea genera iritarea pielii. În consecință, capetele de periere trebuie înlocuite la fiecare 3 luni sau mai frecvent dacă filamentele sunt deformate sau deteriorate. Capete de periere de schimb sunt disponibile pe site-ul nostru www.shop.philips.com/service sau de la magazinul de la care ați cumpărat aparatul Philips VisaPure Men Essential. Dacă aveți probleme la obținerea capetelor de periere de schimb, vă rugăm să contactați Centrul de asistență pentru clienți Philips din țara dvs. Găsiți detaliile de contact în garanția internațională. De asemenea, puteți vizita www.philips.com/support.

Alte capete

Dacă doriți să aflați mai multe despre alte tipuri de capete disponibile pentru anumite nevoi de îngrijire a pielii, vă rugăm să vizitați adresa

www.philips.com/malegrooming

pentru informații.

Reciclarea

- Acest simbol înseamnă că produsul nu trebuie eliminat împreună cu gunoiul menajer (2012/19/UE) (Fig. 22).
- Acest simbol înseamnă că produsul conține o baterie reîncărcabilă încorporată care nu trebuie eliminată împreună cu gunoiul menajer obișnuit (Fig. 23) (2006/66/CE). Duceți produsul la un punct oficial de colectare sau la un centru de service Philips pentru ca bateria reîncărcabilă să fie îndepărtată de un profesionist.
- Respectați regulile specifice țării dvs. cu privire la colectarea separată a produselor electrice și electronice și a bateriilor reîncărcabile. Eliminarea corectă ajută la prevenirea consecințelor negative asupra mediului înconjurător și a sănătății umane.

Îndepărtarea bateriei reîncărcabile

Scoateți doar bateriile reîncărcabile atunci când aruncați aparatul. Înainte de a scoate bateriile, asigurați-vă că aparatul este deconectat de la priză și că bateriile sunt descărcate complet.

Luați toate măsurile de precauție necesare atunci când manipulați instrumente pentru a deschide aparatul și atunci când aruncați bateria reîncărcabilă.

- 1 Verificați dacă există șuruburi pe partea din spate a aparatului. Dacă există, îndepărtați-le.
- 2 Scoateți panoul din față (Fig. 18) și/sau din spate al aparatului cu o șurubelniță. Dacă este necesar, îndepărtați și șuruburile și/sau piesele suplimentare până când vedeți placa de circuite integrate cu bateria (Fig. 19) reîncărcabilă. Dacă există fire care trebuie tăiate (Fig. 20) pentru a avea acces la bateria reîncărcabilă, tăiați-le pe rând.
- 3 Scoateți bateria (Fig. 21) reîncărcabilă.

Depanare

Acest capitol rezumă cele mai frecvente probleme care pot surveni la utilizarea aparatului. Dacă nu puteți rezolva problema cu ajutorul informațiilor de mai jos, accesați www.philips.com/support pentru o listă cu întrebări frecvente sau contactați Centrul de asistență pentru clienți Philips din țara dvs.

Problemă	Soluție
Aparatul nu funcționează.	Asigurați-vă că aparatul este deconectat de la priză atunci când îl utilizați. Încărcați aparatul conform instrucțiunilor din acest manual de utilizare. Verificați dacă s-a produs o pană de curent și dacă priza este alimentată. Asigurați-vă că ați apăsat butonul de pornire/oprire în mod corespunzător. Atunci când este conectat la priza de alimentare, verificați dacă LED-ul de încărcare se aprinde pentru a vă asigura că aparatul se încarcă. Dacă LED-ul nu se aprinde sau dacă aparatul continuă să nu funcționeze, duceți-l la un dealer Philips sau la un centru de service Philips autorizat.

Aparatul nu se încarcă.

Asigurați-vă că priza la care conectați aparatul este alimentată. Dacă folosiți o priză aflată într-un grup sanitar, este posibil să fie nevoie să aprindeți lumina pentru a activa priza. Dacă LED-ul de pe aparat continuă să nu se aprindă sau dacă aparatul continuă să nu se încarce, duceți-l la un dealer Philips sau la un centru de service Philips autorizat.

Nu știu dacă aparatul este adecvat pentru utilizarea pe pielea mea.

Aparatul este adecvat pentru toate tipurile de piele. Nu utilizați aparatul pe pielea crăpată, pe răni deschise sau dacă suferiți de boli de piele sau iritații ale pielii, cum ar fi acnee severă, arsuri solare, infecții ale pielii etc. Nu utilizați aparatul dacă urmați un tratament medicamentos pe bază de steroizi.

Garanție și asistență

Dacă aveți nevoie de informații sau de asistență, vă rugăm să vizitați **www.philips.com/support** sau să consultați broșura de garanție internațională.