







PHILIPS

S9000 series



PHILIPS

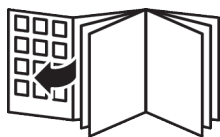

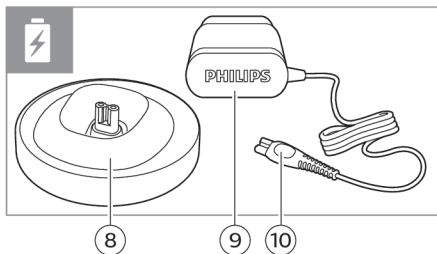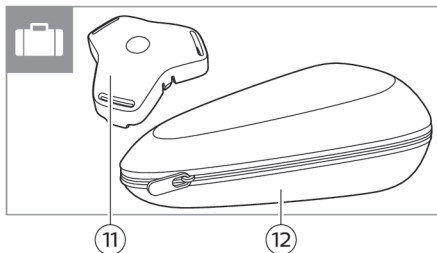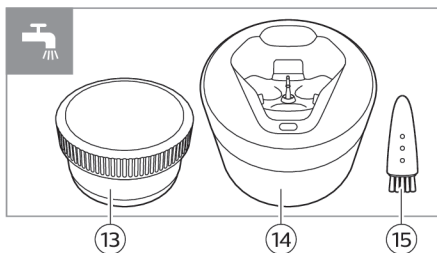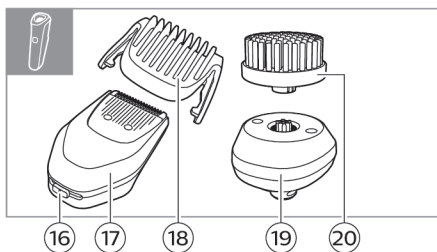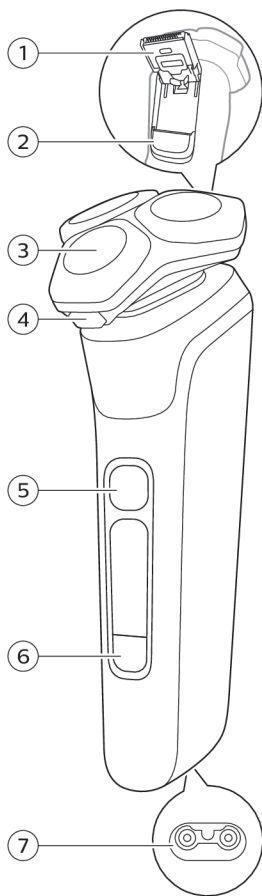

Nederlands 6

Inhoud

Algemene beschrijving _____	7
Inleiding - Uw scheerapparaat identificeren _____	9
Fig. A _____	10
Fig. B _____	11
Belangrijke veiligheidsinformatie _____	12
Wat betekenen de pictogrammen op het display? (fig. A) _____	16
Wat betekenen de pictogrammen op het display? (fig. B) _____	18
Hoofdmenu (fig. A) _____	20
Hoofdmenu (fig. B) _____	22
Hoe verbind ik mijn scheerapparaat met mijn smartphone? (fig. _ A) _____	24
Hoe verbind ik mijn scheerapparaat met mijn smartphone? (fig. _ B) _____	26
Wat vertelt mijn scheerapparaat me? (fig. A) _____	29
Wat vertelt mijn scheerapparaat me? (fig. B) _____	31
Hoe laad ik mijn apparaat op? _____	33
Hoe moet ik het apparaat en de hulpstukken gebruiken? _____	35
Hoe moet ik het apparaat en de hulpstukken reinigen? _____	40
Opbergen _____	47
Hoe vervang ik de scheerhoofden? _____	47
Accessoires bestellen _____	49
Problemen oplossen _____	49
Verdere begeleiding _____	53
Recyclen _____	53
Handelsmerken _____	54

Algemene beschrijving

- 1 Uitklaptrimmer
- 2 Trimmerontgrendelschuif
- 3 Scheerunit
- 4 Ontgrendelknop van scheerunit
- 5 Aan-uitknop
- 6 Menuknop
- 7 Aansluiting voor kleine stekker
- 8 Oplaadstandaard
- 9 Voedingseenheid
- 10 Kleine stekker
- 11 Beschermkap
- 12 Etui
- 13 Philips Quick Clean Pod-cartridge
- 14 Quick Clean Pod
- 15 Reinigingsborsteltje
- 16 Lengte-instellingen
- 17 Opklikbaar baardstylerhulpstuk
- 18 Kam voor baardstylerhulpstuk
- 19 Houder voor hulpstukken
- 20 Opklikbare reinigingsborstel

Opmerking: De meegeleverde accessoires kunnen per product verschillen. Op de doos wordt aangegeven welke accessoires bij het apparaat worden geleverd.

					
S9931/20	✓				
S9932/20	✓				
S9933/50		✓	✓		
S9935/50		✓	✓		
S9936/55		✓	✓	✓	
S9982/50		✓	✓		
S9982/54		✓	✓	✓	
S9982/55		✓	✓	✓	
S9982/59		✓	✓	✓	✓
S9983/95			✓		
S9985/50		✓	✓		
S9985/59		✓	✓	✓	✓
S9985/67		✓	✓	✓	
S9985/84		✓	✓		
S9986/50		✓	✓		
S9986/55		✓	✓	✓	
S9986/58		✓	✓	✓	✓
S9986/59		✓	✓	✓	✓
S9986/63		✓	✓	✓	
S9987/50		✓	✓		
S9987/54		✓	✓	✓	
S9987/55		✓	✓	✓	
S9987/59		✓	✓	✓	✓
S9987/68		✓	✓	✓	✓
S9987/85		✓	✓	✓	

Inleiding - Uw scheerapparaat identificeren

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips.
Registreer uw product op **www.philips.com/welcome**
of via de app om optimaal gebruik te kunnen maken van
de door Philips geboden ondersteuning.

Deze gebruiksaanwijzing bevat informatie over twee typen van het S9000-scheerapparaat. Bekijk fig. A en fig. B om na te gaan welk type u hebt.

Fig. A


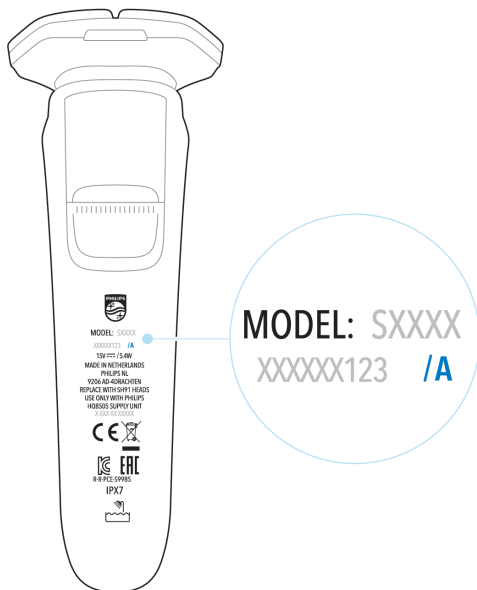


Fig. B

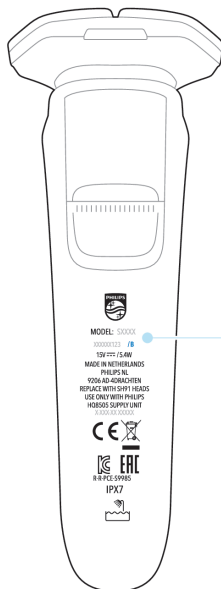

MODEL: SXXXX
XXXXXX123 /B

Belangrijke veiligheidsinformatie

Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde doel. Lees deze belangrijke informatie zorgvuldig door voordat u het product en de batterijen en accessoires gaat gebruiken. Bewaar het boekje om het indien nodig later te kunnen raadplegen. Verkeerd gebruik kan leiden tot gevaren of ernstig letsel. De meegeleverde accessoires kunnen per product verschillen.

Waarschuwing



- Houd de voedingsunit en de oplaadstandaard droog.



- Dit scheerapparaat is waterdicht. Dit betekent dat het in bad of onder de douche kan worden gebruikt en onder de kraan kan worden gereinigd. Het scheerapparaat kan derhalve om veiligheidsredenen alleen snoerloos worden gebruikt.
- Wijzig niets aan de voedingsunit.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen voor veilig gebruik van het apparaat en mits zij begrijpen welke gevaren het gebruik met zich mee kan brengen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat niet reinigen en geen gebruikersonderhoud uitvoeren zonder toezicht.
- Neem de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat met water reinigt.
- Gebruik nooit een beschadigd apparaat. Vervang beschadigde onderdelen door nieuwe Philips-onderdelen.
- Reinig het apparaat alleen met koud of lauw water.

- Om redenen van hygiëne dient het apparaat slechts door één persoon te worden gebruikt.
- Gebruik geen perslucht, schurende schoonmaakmiddelen of agressieve vloeistoffen om het apparaat schoon te maken.
- Plaats het reinigingssysteem altijd op een stabiele, vlakke en horizontale ondergrond om lekken te voorkomen.
- Zorg er altijd voor dat het vak voor het gel-/lotionzakje is gesloten voordat u het reinigingssysteem gebruikt.
- Verplaats het reinigingssysteem niet wanneer het klaar is voor gebruik, om lekken van reinigingsvloeistof te voorkomen.
- Wanneer u het scheerapparaat schoonspoelt, kan er water uit de adapter aan de onderkant van het scheerapparaat druppen. Dit is normaal en niet gevaarlijk omdat alle elektronica in een waterdichte voedingsunit in het scheerapparaat zitten.
- Gebruik de voedingsunit niet in of in de buurt van stopcontacten waar een elektrische luchtverfrisser in zit. Dit kan de voedingsunit onherstelbaar beschadigen.
- Gebruik de reinigingsborstel niet op beschadigde huid of huid die getroffen is door ziekte of ernstige huidirritatie.
- Gebruik de reinigingsborstel niet als u medicatie op basis van steroïden neemt.
- Verwijder piercings, sieraden, bril en dergelijke voordat u het apparaat gebruikt.
- Wees voorzichtig met het gebruik van uw smartphone in de buurt van water en in vochtige omgevingen.
- Radiogolven kunnen de werking van pacemakers en andere medische apparaten verstoren. Vraag uw arts om advies en houd het apparaat op ten minste 20 cm afstand.
- Gebruik alleen originele accessoires of verbruiksgoederen van Philips. Gebruik alleen de afneembare voedingsunit HQ8505.

- Laad het product op, gebruik het en bewaar het bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.
- Houd het product en de batterijen uit de buurt van vuur en stel ze niet bloot aan direct zonlicht of hoge temperaturen.
- Als het product erg heet wordt, een abnormale geur afgeeft, van kleur verandert of als het opladen veel langer duurt dan gewoonlijk, mag u het product niet meer gebruiken of opladen. Neem contact op met Philips.
- Plaats producten en bijbehorende batterijen niet in een magnetron of op een inductiekookplaat.
- Om te voorkomen dat batterijen te heet worden of giftige of gevaarlijke stoffen afgeven, mag u het product en de batterij niet openen, aanpassen, doorboren, beschadigen of uit elkaar nemen. Sluit de batterijen niet kort, laad ze niet te veel op en let bij het opladen op de juiste polariteit.
- Als batterijen beschadigd zijn of lekken, dient u contact met de huid of ogen te vermijden. Als er toch contact met de huid of ogen optreedt, spoel dan onmiddellijk grondig met water en roep medische hulp in.

Vloeistof voor Philips Quick Clean Pod-cartridge

- Buiten het bereik van kinderen houden.
- Niet inslikken.

Elektromagnetische velden (EMV)

Dit Philips apparaat voldoet aan alle toepasselijke richtlijnen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

Radioapparatuur Richtlijn

- Apparaten uit de S9000-serie zijn uitgerust met Bluetooth klasse 2.
- De frequentieband waarbinnen Bluetooth werkt op apparaten uit de S9000 serie is 2,4 GHz.
- Het maximale uitgestraalde radiofrequentievermogen in de frequentieband waarbinnen apparaten uit de S9000-serie functioneren, is minder dan 20 dBm.

- Deze apparatuur is zo geconstrueerd dat het product voldoet aan de vereisten van artikel 10, lid 2, aangezien de toelating in minstens één lidstaat is behandeld, en het product voldoet aan artikel 10, lid 10, aangezien er geen beperkingen zijn voor de ingebruikneming in alle EU-lidstaten.
- Philips verklaart hierbij dat apparaten uit de S9000-serie voldoen aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU. U kunt de conformiteitsverklaring raadplegen op www.philips.com/support.

Wat betekenen de pictogrammen op het display? (fig. A)

- Hoofdmenu (wanneer uw scheerapparaat is uitgeschakeld)



U kunt door de menu-items bladeren door op de menuknop te drukken.

U kunt bepaalde functies ook in- of uitschakelen door een knop lang ingedrukt te houden.

Picto-gram

Betekenis



In het hoofdmenu wordt de status van de batterij aangegeven als een percentage.



Aan de pictogrammen in het Motion Control-sensormenu ziet u of de beweging tijdens uw laatste scheerbeurt goed was of kan worden verbeterd.



In dit menu kunt u de reisvergrendeling activeren.



Hier wordt op het display aangegeven dat uw scheerapparaat niet is gekoppeld met uw smartphone.



Het display geeft aan dat uw scheerapparaat is gekoppeld met uw smartphone.

- Het scheerapparaat inschakelen



Druk op de aan/uit-knop om het scheerapparaat in te schakelen.

Picto-gram

Betekenis



Als u het scheerapparaat inschakelt, wordt er een korte animatie met deze pictogrammen weergegeven waarin u kunt zien welke instelling voor drukfeedback u hebt geactiveerd. Druk op de menuknop om door de instellingen voor drukfeedback te bladeren.

- *Waarschuwingen en meldingen*

Picto-gram

Betekenis



De batterij is bijna leeg en u moet uw scheerapparaat opladen.



Als de gegevensopslag bijna vol is, krijgt u een melding om u eraan te herinneren dat u uw scheerbeurten moet synchroniseren. Synchroniseer het scheerapparaat met de app om verlies van gegevens te voorkomen.



De scheerunit is zodanig vervuild of beschadigd dat de motor niet meer kan draaien. Reinig de scheerhoofden grondig.



U gebruikt de verkeerde voedingseenheid. Gebruik alleen de voedingseenheid (HQ8505) die met het scheerapparaat is geleverd.

- *Het scheerapparaat reinigen*

Picto-gram

Betekenis



Let op: reinig uw scheerapparaat in de pod voor snelle reiniging.



Let op: reinig uw scheerapparaat.



Het reinigingsproces is bezig en op het display wordt de resterende reinigingstijd aangegeven als een klok, of in seconden als u op de menuknop drukt.



Het reinigingsprogramma is onderbroken.

- *Stekkers losnemen voor gebruik*

Pictogram

Betekenis



Haal de stekker van het scheerapparaat uit het stopcontact voordat u het scheerapparaat gebruikt.

Wat betekenen de pictogrammen op het display? (fig. B)

- *Hoofdmenu*



U kunt door de menu-items bladeren door op de menuknop te drukken.

U kunt bepaalde functies ook in- of uitschakelen door een knop lang ingedrukt te houden.

Pictogram

Betekenis



In dit menu wordt de status van de batterij aangegeven als een percentage.



U kunt ook de reisvergrendeling in dit menu in- of uitschakelen.



U kunt de lichtringfeedback in dit menu in- of uitschakelen.

- *Het scheerapparaat inschakelen*



Druk op de aan/uit-knop om het scheerapparaat in te schakelen.

- *Bluetooth*

Pictogram	Betekenis
-----------	-----------



Dit pictogram geeft aan dat uw scheerapparaat is gekoppeld met uw smartphone.



Dit pictogram wordt weergegeven nadat u uw scheerapparaat hebt ontkoppeld van uw smartphone.

- *Waarschuwingen en meldingen*

Pictogram	Betekenis
-----------	-----------



De batterij is bijna leeg en u moet uw scheerapparaat opladen.



Als de gegevensopslag bijna vol is, krijgt u een melding om u eraan te herinneren dat u uw scheerbeurten moet synchroniseren. Synchroniseer het scheerapparaat met de app om te voorkomen dat u gegevens verliest.



De scheerunit is zodanig vervuild of beschadigd dat de motor niet meer kan draaien. Reinig de scheerhoofden grondig.



U gebruikt het verkeerde netsnoer. Gebruik alleen het netsnoer dat bij het scheerapparaat is geleverd.

- *Het scheerapparaat reinigen*

Pictogram	Betekenis
	Let op: reinig uw scheerapparaat in de pod voor snelle reiniging.
	Let op: reinig uw scheerapparaat.
	Het reinigingsproces is bezig en op het display wordt de resterende reinigingstijd aangegeven als een klok, of in seconden als u op de menuknop drukt.
	Het reinigingsprogramma is onderbroken.
- <i>Stekkers losnemen voor gebruik</i>	

Pictogram	Betekenis
	Haal de stekker van het scheerapparaat uit het stopcontact voordat u het scheerapparaat gebruikt.

Hoofdmenu (fig. A)

Wanneer uw scheerapparaat is uitgeschakeld, kunt u ook door de vier menufuncties bladeren door op de menuknop te drukken.

- **Resterende batterijlading**

In dit menu-item ziet u de resterende batterijlading.





- **Motion Control-sensor**

In dit menu-item ziet u de bewegingsfeedback van uw laatste scheerbeurt.



- **Reisvergrendeling**

Via dit menu-item kunt u uw scheerapparaat vergrendelen en ontgrendelen door de menuknop 3 seconden ingedrukt te houden. U kunt het scheerapparaat vergrendelen als u het meeneemt op reis. Deze reisvergrendeling voorkomt dat het scheerapparaat per ongeluk wordt ingeschakeld. Wanneer het reisslot is geactiveerd, wordt Bluetooth automatisch uitgeschakeld en bevindt uw scheerapparaat zich in de energiebesparende modus.



- **Bluetooth**

Via dit menu-item kunt u uw scheerapparaat en smartphone van elkaar loskoppelen. Zie 'Voordelen van het koppelen van uw scheerapparaat met de app' voor informatie over de voordelen van het aan elkaar koppelen van uw scheerapparaat en smartphone.

Opmerking: Controleer of uw smartphone **Bluetooth® 4.2** of hoger ondersteunt.

Het scheerapparaat is uitgerust met **Bluetooth® 4.2** en hoger om verbinding te maken met de app. Wanneer u uw scheerapparaat en uw smartphone hebt gekoppeld, is Bluetooth automatisch ingeschakeld op uw scheerapparaat, ook als is het scheerapparaat uitgeschakeld. Hierdoor kunnen uw scheergegevens later worden gesynchroniseerd, zodat u uw smartphone niet bij u hoeft te hebben wanneer u zich scheert.

Opmerking: U kunt Bluetooth op uw scheerapparaat uitschakelen door de reisvergrendeling te activeren.

Hoofdmenu (fig. B)

U kunt door de menufuncties bladeren door op de menuknop te drukken.

Resterende batterijlading

In dit menu-item ziet u de resterende batterijlading.



Feedback na het scheren



Opmerking: Dit menu wordt alleen weergegeven nadat u deze functie via de appinstellingen hebt ingeschakeld.

U kunt uw scheerervaring optimaliseren door de juiste beweging te maken en de juiste hoeveelheid druk uit te oefenen. Dit item geeft de **sterrenbeoordeling** van uw laatste scheerbeurt aan. Het item geeft aan of de uitgeoefende druk en gemaakte beweging tijdens het scheren goed waren of kunnen worden verbeterd.

Reisvergrendeling



U kunt het scheerapparaat vergrendelen als u het meeneemt op reis. Deze reisvergrendeling voorkomt dat het scheerapparaat per ongeluk wordt ingeschakeld. Houd in dit menu de menuknop 3 seconden ingedrukt om uw scheerapparaat te vergrendelen of te ontgrendelen. Wanneer het reisslot is geactiveerd, wordt Bluetooth automatisch uitgeschakeld en bevindt uw scheerapparaat zich in de energiebesparende modus.

Lichtring aan/uit



Tijdens het scheren krijgt u via de lichtring aan de bovenkant van het handvat van uw scheerapparaat feedback over hoeveel druk u uitoefent.

De lichtring is standaard ingeschakeld. U kunt de lichtring in- en uitschakelen.

De lichtringfeedback **uitschakelen**.

- 1 Blader door de menu-items door op de menuknop te drukken totdat u het menu 'Light on' (Licht aan) bereikt.
- 2 Houd de menuknop in het menu 'Light on' (Licht aan) 3 seconden ingedrukt totdat u 'Light off' (Licht uit) op het display ziet.

De lichtringfeedback **opnieuw inschakelen**.

- 1 Blader door de menu-items door op de menuknop te drukken totdat u het menu 'Light off' (Licht uit) bereikt.
- 2 Houd de menuknop in het menu 'Light off' (Licht uit) 3 seconden ingedrukt totdat u 'Light on' (Licht aan) op het display ziet.

Opmerking: Lichtringfeedback is alleen beschikbaar als de scheerunit op het handvat is bevestigd.

Bluetooth



Opmerking: Het Bluetooth-menu wordt alleen weergegeven wanneer uw scheerapparaat is gekoppeld met uw smartphone.

In dit menu kunt u uw scheerapparaat en smartphone van elkaar loskoppelen. Zie 'Voordelen van het koppelen van uw scheerapparaat met de app' voor informatie over de voordelen van het koppelen van uw scheerapparaat met uw smartphone.

Opmerking: Controleer of uw smartphone **Bluetooth®** 4.2 of hoger ondersteunt.

Het scheerapparaat is uitgerust met **Bluetooth®** 4.2 en hoger om verbinding te maken met de app. Wanneer u uw scheerapparaat en uw smartphone hebt gekoppeld, is Bluetooth automatisch ingeschakeld op uw scheerapparaat, ook als is het scheerapparaat uitgeschakeld. Hierdoor kunnen uw scheergegevens later worden gesynchroniseerd, zodat u uw smartphone niet bij u hoeft te hebben wanneer u zich scheert.

Opmerking: U kunt Bluetooth op uw scheerapparaat uitschakelen door de reisvergrendeling te activeren.

Hoe verbind ik mijn scheerapparaat met mijn smartphone? (fig. A)

Voordelen van het koppelen van uw scheerapparaat met de app

U kunt de app gebruiken om:

- realtime feedback en advies te krijgen over beweging en druk;
- feedback na het scheren in te schakelen en aan te passen;
- uw scheergegevens te synchroniseren en uw scheergeschiedenis bij te houden;
- uw scheerroutine te verbeteren en huidproblemen als gevolg van het scheren te verminderen;
- gepersonaliseerde adviezen en aanbevelingen te ontvangen over stijl.

Het scheerapparaat en de smartphone koppelen



De app is compatibel met diverse iPhones en Android™-smartphones.

Meer informatie is beschikbaar op

www.philips.com/MyShaver9000-app

1 Download de app.

2 Controleer of Bluetooth is ingeschakeld op uw smartphone.

3 Schakel het scheerapparaat in om Bluetooth te activeren.

4 Open de app en volg de instructies om het koppelingsproces te starten.





- 5 Wanneer het scheerapparaat en de app eenmaal zijn gekoppeld, maken ze automatisch verbinding wanneer de app open is en Bluetooth op uw smartphone is ingeschakeld.

Uw scheerbeurten synchroniseren

Dit scheerapparaat slaat uw scheergegevens op, zodat u uw smartphone niet mee hoeft te nemen wanneer u zich scheert of uw scheergegevens in een later stadium wilt controleren.

Als de gegevensopslag bijna vol is, krijgt u een melding om u eraan te herinneren dat u uw scheerbeurten moet synchroniseren. Synchroniseer het scheerapparaat met de app om verlies van gegevens te voorkomen.

- 1 Zorg dat uw telefoon zich in de buurt van het scheerapparaat bevindt en open de app.
- 2 De app maakt automatisch verbinding en synchroniseert uw laatste scheerbeurten.

Het scheerapparaat en de smartphone van elkaar loskoppelen

U kunt uw scheerapparaat met slechts één smartphone tegelijk koppelen. Als u het scheerapparaat van uw smartphone wilt loskoppelen (bijvoorbeeld wanneer u een nieuwe smartphone krijgt), volgt u deze stappen:

- **Ontkoppel eerst uw scheerapparaat.**

- 1 Blader door de menu-items door op de menuknop te drukken totdat u het Bluetooth-menu bereikt..
- 2 Houd de menuknop ingedrukt totdat u een kruis- en vinkjeselectie krijgt.





- 3 Selecteer het vinkje door opnieuw op de menuknop te drukken om uw scheerapparaat te ontkoppelen.

Opmerking: Als uw scheerapparaat met succes is ontkoppeld, ziet u het Bluetooth-pictogram links op het handvat van uw scheerapparaat weergegeven.

Opmerking: Wanneer u uw scheerapparaat weer wilt koppelen met uw smartphone, moet u eerst controleren of beide apparaten zijn ontkoppeld.

- **Ontkoppel vervolgens uw smartphone.**

- 1 Ga op uw smartphone naar de instellingen en selecteer Bluetooth.
- 2 Tik op de naam van het scheerapparaat.
- 3 Tik op 'vergeet' of 'ontkoppel'.

Opmerking: De ontkoppelingsprocedure kan per smartphone verschillen. Raadpleeg de handleiding van uw smartphone voor meer informatie.

Hoe verbind ik mijn scheerapparaat met mijn smartphone? (fig. B)

Voordelen van het koppelen van uw scheerapparaat met de app

U kunt de app gebruiken om:

- realtime feedback en advies te krijgen over beweging en druk;
- feedback na het scheren in te schakelen en aan te passen;
- uw scheergegevens te synchroniseren en uw scheergeschiedenis bij te houden;
- uw scheerroutine te verbeteren en huidproblemen als gevolg van het scheren te verminderen;
- gepersonaliseerde adviezen en aanbevelingen te ontvangen over stijl.

Het scheerapparaat en de smartphone koppelen



De app is compatibel met diverse iPhones en Android™-smartphones.

Meer informatie is beschikbaar op
www.philips.com/MyShaver9000-app

1 Download de app.


2 Controleer of Bluetooth is ingeschakeld op uw smartphone.

3 Schakel het scheerapparaat in om Bluetooth te activeren.

4 Open de app en volg de instructies om het koppelingsproces te starten.

5 Wanneer het scheerapparaat en de app eenmaal zijn gekoppeld, maken ze automatisch verbinding wanneer de app open is en Bluetooth op uw smartphone is ingeschakeld.

Opmerking: Wanneer uw scheerapparaat is gekoppeld met een smartphone, wordt het Bluetooth-menu als een nieuw menu-item weergegeven.

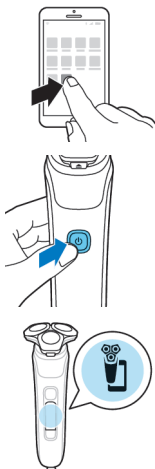

Uw scheerbeurten synchroniseren

Dit scheerapparaat slaat uw scheergegevens op, zodat u uw smartphone niet mee hoeft te nemen wanneer u zich scheert of uw scheergegevens in een later stadium wilt controleren.

Als de gegevensopslag bijna vol is, krijgt u een melding om u eraan te herinneren dat u uw scheerbeurten moet synchroniseren. Synchroniseer het scheerapparaat met de app om te voorkomen dat u gegevens verliest.

1 Zorg dat uw telefoon zich in de buurt van het scheerapparaat bevindt en open de app.

- 2 De app maakt automatisch verbinding en synchroniseert uw laatste scheerbeurten.

Het scheerapparaat en de smartphone van elkaar loskoppelen


U kunt uw scheerapparaat met slechts één smartphone tegelijk koppelen. Als u het scheerapparaat van uw smartphone wilt loskoppelen (bijvoorbeeld wanneer u een nieuwe smartphone krijgt), volgt u deze stappen:

- **Ontkoppel eerst uw scheerapparaat.**

- 1 Blader door de menu-items door op de menuknop te drukken totdat u het Bluetooth-menu bereikt.



- 2 Houd de menuknop ingedrukt totdat u een kruis- en vinkjeselectie krijgt.

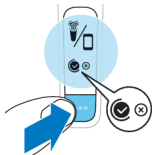

- 3 Selecteer het vinkje door opnieuw op de menuknop te drukken om uw scheerapparaat te ontkoppelen.

Opmerking: Wanneer uw scheerapparaat is gekoppeld met een smartphone, wordt het Bluetooth-menu als een nieuw menu-item weergegeven. Wanneer het scheerapparaat is ontkoppeld, verdwijnt dit menu.

Opmerking: Wanneer uw scheerapparaat is ontkoppeld, wordt kort het Bluetooth-pictogram op het display van het scheerapparaat weergegeven.

Opmerking: Wanneer u uw scheerapparaat weer wilt koppelen met uw smartphone, moet u eerst controleren of beide apparaten zijn ontkoppeld.

- **Ontkoppel vervolgens uw smartphone.**

- 1 Ga op uw smartphone naar de instellingen en selecteer Bluetooth.
- 2 Tik op de naam van het scheerapparaat.
- 3 Tik op 'vergeet' of 'ontkoppel'.



Opmerking: De ontkoppelingsprocedure kan per smartphone verschillen. Raadpleeg de handleiding van uw smartphone voor meer informatie.

Wat vertelt mijn scheerapparaat me? (fig. A)

Lichtringfeedback

Tijdens het scheren krijgt u via de lichtring aan de bovenkant van het handvat van uw scheerapparaat feedback over hoeveel druk u uitoefent. De lichtring op het handvat brandt tijdens uw scheerbeurt in verschillende kleuren om u feedback te geven over hoeveel druk u uitoefent. Dit zijn de standaardinstellingen:

- Als u niet genoeg druk uitoefent, brandt de lichtring **blauw**.
- Als u de juiste hoeveelheid druk uitoefent, brandt de lichtring **groen**.
- Als u te veel druk uitoefent, brandt de lichtring **oranje**.

Als uw scheerapparaat is ingeschakeld, kunt u aanpassen welk type drukfeedback u krijgt.

1 Schakel het scheerapparaat in.



2 Druk op de menuknop om door de opties voor drukfeedback te bladeren. In de onderstaande tabel ziet u welke drukfeedback u bij elke optie ontvangt.



	Er wordt te weinig druk uitgeoefend	De juiste hoeveelheid druk wordt uitgeoefend	Er wordt te veel druk uitgeoefend
Volledige drukfeedback 	 blauw	 groen	 oranje
Gedeeltelijke drukfeedback 	Geen feedback	Geen feedback	 oranje
Geen drukfeedback 	Geen feedback	Geen feedback	Geen feedback

Opmerking: Opmerking: Lichtringfeedback is alleen beschikbaar als de scheerunit op het handvat is bevestigd.

Als de baardstyler of de reinigingsborstel aan het handvat is bevestigd, worden de bewegings- en drukfeedback automatisch uitgeschakeld.

Feedback na het scheren

Opmerking: U kunt deze functie inschakelen via de appinstellingen.

U kunt uw scheerervaring optimaliseren door de juiste beweging te maken en de juiste hoeveelheid druk uit te oefenen. Als deze functie eenmaal is ingeschakeld, krijgt u direct na uw scheerbeurt feedback van het scheerapparaat en wordt het scheerapparaat uitgeschakeld.

Feedback van de poetsdruksensor

Als uw scheerdruk beter kan, wordt het pictogram van de Pressure Guard-sensor weergegeven met een uitroepteken.



- De druk die u uitoefende tijdens het scheren was te hoog.



- De druk die u uitoefende tijdens het scheren was te laag.



Feedback van de bewegingssensor

- Als uw scheerbeweging beter kan, wordt het pictogram van de bewegingssensor weergegeven met een uitroepteken.



- Wanneer zowel de uitgeoefende druk als de gemaakte beweging tijdens het scheren perfect zijn, worden beide pictogrammen weergegeven met een vinkje.

Wat vertelt mijn scheerapparaat me? (fig. B)

Lichtringfeedback

Tijdens het scheren krijgt u via de lichtring aan de bovenkant van het handvat van uw scheerapparaat feedback over hoeveel druk u uitoefent.

De lichtring op het handvat brandt tijdens uw scheerbeurt in verschillende kleuren om u feedback te geven over hoeveel druk u uitoefent. Deze functie is standaard ingeschakeld.



- Als u niet genoeg druk uitoefent, brandt de lichtring **blauw**.



- Als u de juiste hoeveelheid druk uitoefent, brandt de lichtring **groen**.



- Als u te veel druk uitoefent, brandt de lichtring **oranje**.



U kunt de lichtringfeedback in het menu Lichtring aan/uit in- of uitschakelen.

Opmerking: Lichtringfeedback is alleen beschikbaar als de scheerunit op het handvat is bevestigd.

Feedback na het scheren

Opmerking: U kunt deze functie inschakelen via de appinstellingen.

U kunt uw scheerervaring optimaliseren door de juiste beweging te maken en de juiste hoeveelheid druk uit te oefenen. U krijgt een **sterrenbeoordeling** van uw scheerapparaat over de bewegingen die u hebt gemaakt en de druk die u hebt uitgeoefend tijdens uw laatste scheerbeurt. Als deze functie eenmaal is ingeschakeld:

- verschijnt er een nieuw menu-item voor feedback na het scheren op uw scheerapparaat;
- krijgt u direct na elke scheerbeurt, als u uw scheerapparaat uitschakelt, feedback op drie verschillende manieren.
- Uw scheerapparaat kan feedback geven over de **druk** die u tijdens de laatste scheerbeurt hebt uitgeoefend.





- U scheerapparaat kan ook feedback geven over **beweging**.



- Uw scheerapparaat kan ook feedback geven over **zowel druk als beweging**.



- Wanneer u later door het menu bladert, kunt u zowel de beoordeling van de beweging als van de druk van uw laatste scheerbeurt zien in het nieuwe menu-item.


Hoe laad ik mijn apparaat op?

Opmerking: Dit apparaat is waterdicht. Dit betekent dat het in bad of onder de douche kan worden gebruikt en onder de kraan kan worden gereinigd. Het apparaat kan derhalve om veiligheidsredenen alleen snoerloos worden gebruikt.

- Laad het apparaat op voordat u het voor de eerste keer gebruikt en wanneer de indicator voor de batterijstatus aangeeft dat de batterij bijna leeg is.
- Opladen duurt ongeveer 1 uur.
- Snelladen: Na ongeveer 5 minuten opladen bevat de batterij voldoende energie voor één volledige scheerbeurt. Als de batterij tot 10% is opgeladen, kunt u één volledige scheerbeurt uitvoeren.
- Wanneer het apparaat volledig is opgeladen, kunt u het tot 60 minuten snoerloos gebruiken.

Opmerking: U kunt het apparaat niet gebruiken tijdens het opladen.

Opladen met de voedingsunit

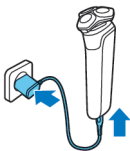

- 1 Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld.
- 2 Steek de kleine stekker in het apparaat en steek de adapter in het stopcontact.
 - Terwijl het apparaat wordt opgeladen, verschijnt er een animatie op het display waarop de voortgang wordt weergegeven.
 - Wanneer het apparaat volledig is opgeladen, wordt het batterijpercentage 100 % weergegeven en ziet u aan het batterijpictogram dat de batterij vol is.
- 3 Haal de voedingsunit na het opladen uit het stopcontact en trek de kleine stekker uit het apparaat.

Symbol voor loskoppelen voor gebruik



Het symbool 'Stekkers losnemen voor gebruik' wordt weergegeven om u eraan te herinneren dat u het apparaat van het stopcontact moet loskoppelen en de kleine stekker uit het apparaat moet nemen voordat u het apparaat inschakelt.

Opladen in de oplaadvoet (alleen bepaalde modellen)



- 1 Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld.
- 2 Steek de kleine stekker in de oplaadvoet en steek de voeding in het stopcontact.
- 3 Plaats het apparaat in de oplaadhouder.

Alleen bepaalde modellen: De lichtring onderaan de oplaadvoet gaat branden en snel draaien.

- Na ongeveer 5 minuten gaat de lichtring langzamer draaien. De batterij is nu voldoende opgeladen voor één volledige scheerbeurt.
- Naarmate het apparaat verder oplaadt, wordt de lichtring helderder en gaat deze langzamer draaien.
- Wanneer het apparaat volledig is opgeladen, brandt de lichtring maximaal en stopt deze met draaien.

Hoe moet ik het apparaat en de hulpstukken gebruiken?

Waarschuwing: Controleer altijd het apparaat en alle accessoires voordat u ze gebruikt. Gebruik het apparaat of een van de accessoires niet als deze beschadigd zijn, aangezien dit verwondingen kan veroorzaken. Vervang een beschadigd onderdeel altijd door een onderdeel van het oorspronkelijke type.


Scheren

U kunt dit apparaat zowel nat als droog gebruik, of zelfs onder de douche. Als u nat wilt scheren, brengt u wat water en scheerschuim of scheergel op uw huid aan en spoelt u de scheerhoofden met warm water onder de kraan voordat u de onderstaande stappen uitvoert.

- 1 Schakel het apparaat in.
- 2 Beweeg de scheerhoofden met ronddraaiende bewegingen over uw huid om alle haren die in verschillende richtingen groeien, mee te nemen. Zorg ervoor dat elk scheerhoofd volledig contact maakt met uw huid. Oefen lichte druk uit voor een aangenaam en glad scheerresultaat.

Opmerking: Druk niet te hard, want dit kan huidirritatie veroorzaken.

Opmerking: Als u scheert met gel of schuim, spoelt u het scheerapparaat tijdens het scheren regelmatig af om ervoor te zorgen dat het soepel over uw huid blijft glijden.

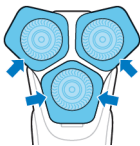

- 3 Gebruik de smalle zijden van het scheerapparaat om moeilijk bereikbare plekjes langs uw kaak of onder uw neus te scheren.



- 4 Schakel het apparaat na gebruik uit en maak het schoon.

Opmerking: Zorg ervoor dat u alle schuim of scheergel van het apparaat spoelt.

Huidaanpassingsperiode

Het kan zijn dat de eerste scheerbeurten niet het verwachte resultaat opleveren en dat uw huid zelfs licht geïrriteerd raakt. Dit is normaal. Uw huid heeft tijd nodig om zich aan het nieuwe scheersysteem aan te passen. Volg de adviezen die de app biedt en gedurende 3-4 weken regelmatig (ten minste 3 keer per week) met dit scheerapparaat te scheren, zodat uw huid kan wennen aan het nieuwe scheerapparaat.

Schoonmaakherinnering




Als u het apparaat uitschakelt, wordt de reinigingsherinnering weergegeven om u eraan te herinneren dat u het apparaat moet reinigen.

- Reinig het apparaat en de hulpstukken na elk gebruik om verstopping en schade te voorkomen.
- Reinig de scheerhoofden één keer per maand grondig of wanneer het apparaat minder goed scheert dan voorheen.

Trimmen

U kunt de trimmer gebruiken voor het bijwerken van uw bakkebaarden en snor.

- 1 Open de trimmer door de ontgrendelschuif naar beneden te duwen.
- 2 Schakel het apparaat in.

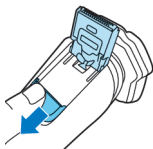



- 3 Houd de trimmer loodrecht op de huid en beweeg het apparaat met lichte druk naar beneden.
- 4 U kunt de trimmer ook onder uw neus gebruiken.
- 5 Schakel het apparaat uit en reinig de trimmer na elk gebruik om verstopping en schade te voorkomen.
- 6 Klap de trimmer in.

De opklikbare hulpstukken gebruiken

Opmerking: De meegeleverde accessoires kunnen per product verschillen. Op de doos wordt aangegeven welke accessoires bij het apparaat worden geleverd.

Opmerking: Uw scheerapparaat geeft alleen feedback over druk en beweging als de scheerunit op het handvat is bevestigd.

Het baardstylerhulpstuk met de kam gebruiken

U kunt de baardstyler met daarop de kam bevestigd gebruiken om uw baard te stylen met een vaste lengtestand of met verschillende lengtestanden. U kunt het hulpstuk ook gebruiken om langere haren te trimmen voordat u zich gaat scheren, voor een aangename scheerbeurt.

De haarlengtestanden op het baardstylerhulpstuk komen overeen met de lengte van het haar na het knippen en lopen uiteen van 1 tot 5 mm.

- 1 Draai het scheerhoofd of hulpstuk om het van het handvat te verwijderen en druk het baardstylerhulpstuk op het handvat.






- 2 Schuif de kam recht in de geleidegroeven aan beide zijden van het baardstylerhulpstuk.




- 3 Druk op de lengteknop en duw deze naar links of rechts om de gewenste haarlengtestand te kiezen.
- 4 Schakel het apparaat in.

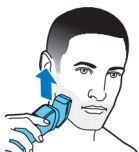

- 5 Beweeg het apparaat met lichte druk omhoog. Zorg ervoor dat de voorkant van de kam goed in contact blijft met de huid.
- 6 Schakel het apparaat uit en maak het hulpstuk schoon na gebruik.

Het baardstylerhulpstuk zonder de kam gebruiken

U kunt het baardstylerhulpstuk zonder de kam gebruiken om de contouren van uw baard, snor, bakkebaarden of neklijn bij te werken tot een lengte van 0,5 mm.

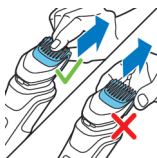

- 1 Trek de kam van het baardstylerhulpstuk.

Opmerking: Pak de kam in het midden vast en trek deze van het baardstylerhulpstuk. Trek niet aan de zijkanten van de kam.

- 2 Schakel het apparaat in.



- 3 Houd het baardstylerhulpstuk loodrecht op de huid en beweeg het apparaat met lichte druk naar beneden.
- 4 Schakel het apparaat uit en maak het hulpstuk schoon na gebruik.

De reinigingsborstel gebruiken

Gebruik de reinigingsborstel in combinatie met uw dagelijkse reinigingscrème om olie en vuil te verwijderen.

Wij raden u aan de borstel niet meer dan eenmaal per week te gebruiken.

Let op: Gebruik het apparaat niet op de beschadigde of geïrriteerde huid en gebruik het niet op wondjes.



- 1 Draai het scheerhoofd of hulpstuk om het van het handvat te verwijderen en druk de reinigingsborstel op het handvat.
- 2 Maak de reinigingsborstel vochtig met water.

Gebruik de reinigingsborstel niet droog, aangezien dit tot huidirritatie kan leiden.

- 3 Bevochtig uw gezicht met water en breng een reinigingscrème aan op uw gezicht.
- 4 Plaats de reinigingsborstel op uw wang.
- 5 Schakel het apparaat in.
- 6 Beweeg de borstel zachtjes over uw huid vanaf de neus in de richting van het oor. Druk niet te hard. Zorg dat de behandeling comfortabel blijft.

Reinig het gevoelige gebied rond uw ogen niet.



- 7 Na ongeveer 20 seconden verplaatst u het apparaat naar uw andere wang om dit deel van uw gezicht te reinigen.



- 8 Na ongeveer 20 seconden verplaatst u het apparaat naar uw voorhoofd om dit deel van uw gezicht te reinigen. Beweeg de borstel voorzichtig van links naar rechts.

We raden u aan om de huid niet overmatig te reinigen; reinig elke zone maximaal 20 seconden.

- 9 Schakel het apparaat uit en maak het hulpstuk schoon na gebruik.
- 10 Spoel en droog uw gezicht af na de behandeling. Uw gezicht is nu klaar voor de volgende stap van uw dagelijkse huidverzorging.

Hoe moet ik het apparaat en de hulpstukken reinigen?

Reinig het apparaat en de hulpstukken na elk gebruik voor optimale prestaties.

Het scheerapparaat onder de kraan reinigen

Reinig het scheerapparaat na elk gebruik om verstopping en schade te voorkomen.

Droog het scheerapparaat nooit met een handdoek of een papieren doekje omdat de scheerhoofden hierdoor beschadigd kunnen raken.

Wanneer u de scheerunit schoonsoelt, kan er water uit de basis van het apparaat druppen. Dit is normaal.

- 1 Schakel het scheerapparaat in.
- 2 Spoel de scheerunit onder een warme kraan af.
- 3 Schakel het scheerapparaat uit. Druk op de ontgrendelknop om het scheerapparaat te openen.
- 4 Spoel de haarkamer af onder de warme kraan.
- 5 Spoel de scheerhoofdhouder schoon onder een warme kraan.
- 6 Schud het resterende water er voorzichtig vanaf en laat de scheerhoofdhouder volledig opdrogen.





7 Sluit de scheerunit.

Grondig schoonmaken


We raden u aan de scheerhoofden één keer per maand grondig te reinigen, of wanneer het scheerapparaat minder goed scheert dan voorheen.

- 1 Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is en losgekoppeld van het stopcontact.
- 2 Druk op de ontgrendelknop op de scheerunit en trek de scheerhoofdhouder van de scheerunit.




- 3 Spoel de haarkamer en de scheerhoofdhouder af onder de kraan.
- 4 Verwijder de scheerhoofden. Lees 'Hoe vervang ik de scheerhoofden?' voor nadere instructies.

Opmerking: Maak één mesje en kapje per keer schoon, aangezien ze precies bij elkaar passen. Als u per ongeluk een mesje in het verkeerde scheerkapje plaatst, kan het een aantal weken duren voordat het apparaat weer optimaal scheert.

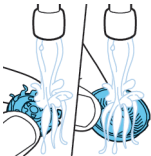

- 5 Maak het mesje en het kapje schoon onder de kraan.
- 6 Schud het overtollige water van het scheerapparaat af.
- 7 Plaats de scheerhoofden terug in de scheerunit. Lees 'Hoe vervang ik de scheerhoofden?' voor nadere instructies.

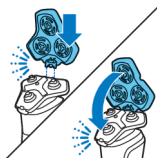


- 8 Steek het scharnier van de scheerhoofdhouder in de sleuf aan de bovenkant van het scheerapparaat en sluit het scheerapparaat.


De uitklaptrimmer reinigen

Reinig de trimmer na elk gebruik om verstopping en schade te voorkomen.


Droog de tanden van de trimmer nooit met een handdoek of een papieren doekje; dit kan de tanden van de trimmer beschadigen.

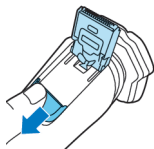

- 1 Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is en losgekoppeld van het stopcontact.
- 2 Open de uitklaptrimmer door de ontgrendelschuif naar beneden te duwen.

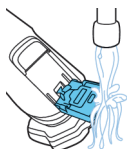

- 3 Schakel het apparaat in en spoel de uitklaptrimmer af met warm water.
- 4 Schakel het apparaat uit, nadat u het hebt schoongemaakt.
- 5 Schud het resterende water er voorzichtig af en laat de uitklaptrimmer volledig opdrogen.
- 6 Klap de trimmer in.

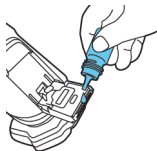

Tip: Smeer de tanden van de uitklaptrimmer om de zes maanden met een druppeltje naaimachineolie voor een optimaal resultaat (de olie wordt niet meegeleverd).

De opklikbare opzetstukken schoonmaken

Droog de trimmer- of baardstylerhulpstukken nooit met een handdoek of een papieren doekje, omdat dit kan leiden tot schade aan de tanden van de trimmer.



De meegeleverde accessoires kunnen per product verschillen. Op de doos wordt aangegeven welke accessoires bij het apparaat worden geleverd.

Het baardstylerhulpstuk reinigen

Maak de baardstyler na elk gebruik schoon.

- 1 Trek de kam van het baardstylerhulpstuk.


Opmerking: Pak de kam in het midden vast en trek deze van het baardstylerhulpstuk. Trek niet aan de zijkanten van de kam.

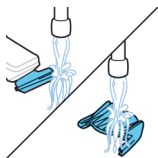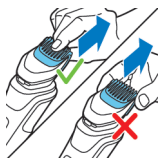

- 2 Spoel de afgeknipte haartjes op het knipelement af met lauwwarm water.
- 3 Spoel de haartjes van de kam.




- 4 Verwijder het knipelement van de baardstyler.. Verwijder het knipelement van de baardstyler om alle haren verwijderen die zich in de baardstyler hebben opgehoopt. U kunt ook de onderkant van het knipelement afspoelen.

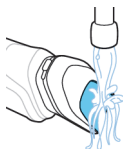

- 5 Spoel de afgeschoren haartjes uit de baardstyler.
- 6 Schud het resterende water er voorzichtig vanaf en laat de kam, het knipelement en de baardstyler aan de lucht drogen tot het volgende gebruik..

Droog het knipelement nooit met een handdoek of een papieren doekje; dit kan de tanden van de trimmer beschadigen.

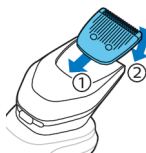

- 7 Bevestig het droge knipelement op de baardstyler.




- 8** Bevestig de droge kam weer op de baardstyler.

Tip: Voor optimale prestaties smeert u de tanden van her baardstylerhulpstuk regelmatig met een druppeltje naaimachineolie.

De reinigingsborstel reinigen

Maak de reinigingsborstel na elk gebruik schoon.


- 1** Schakel het apparaat uit.
- 2** Verwijder het hulpstuk uit de houder voor hulpstukken.
- 3** Maak de onderdelen grondig schoon met warm water en zeep.
- 4** Droog het hulpstuk af met een handdoek.




Hoe moet ik de Quick Clean Pod gebruiken?

De Quick Clean Pod gereedmaken voor gebruik


- 1** Draai het bovenstuk van de Quick Clean Pod en neem het weg.

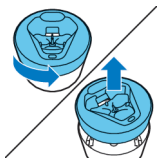


- 2** Draai het deksel van de Quick Clean Pod-cartridge.

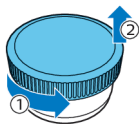

- 3** Til aan het lipje van de verzegeling en verwijder de verzegeling van de Quick Clean Pod-cartridge door aan de hoek te trekken.

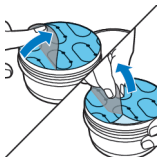


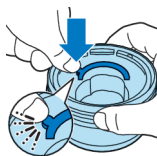

- 4 Druk op het ronde stukje op het handvat van de Quick Clean Pod-cartridge om de haak op het handvat te breken.



- 5 Plaats de Quick Clean Pod-cartridge in de Quick Clean Pod.

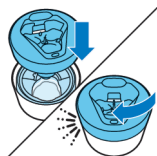

- 6 Plaats het bovenstuk van de Quick Clean Pod terug op het onderstuk draai dit rechtsom totdat u een klik hoort.




Kantel de Quick Clean Pod niet, anders kan deze gaan lekken.

De Quick Clean Pod gebruiken

Opmerking: Als u het scheerapparaat met scheerschuim, scheergel of andere scheerproducten gebruikt, raden we u aan de scheerhoofden grondig af te spoelen voordat u de Quick Clean Pod gaat gebruiken.

Schud overtollig water van het scheerapparaat voordat u het in de Quick Clean Pod plaatst.

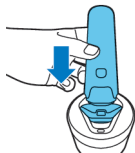


- 1 Plaats het scheerapparaat ondersteboven in de Quick Clean Pod. Wanneer het scheerapparaat is ingeschakeld, herkent het automatisch dat het in de Quick Clean Pod is geplaatst.
- 2 Schakel het scheerapparaat in om het reinigingsprogramma te starten. Het reinigingsprogramma duurt ongeveer één minuut. Tijdens het reinigingsprogramma wordt de resterende tijd als aftelklok weergegeven op het handvat.

- 3 Laat het scheerapparaat volledig drogen in de Quick Clean Pod voordat u het opbergt.

Wat betekent het pictogram op mijn Quick Clean Pod?


Pictogram	Gedrag	Betekenis
	Wordt zichtbaar op de Quick Clean Pod	De Quick Clean Pod-cartridge moet worden vervangen.

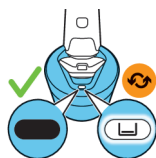


De Quick Clean Pod-cartridge vervangen

Vervang de Quick Clean Pod-cartridge onmiddellijk wanneer het cartridgevervangingspictogram op de Quick Clean Pod verschijnt of houdt de onderstaande tabel aan.

Gebruiksfrequentie	Cycli	Wanneer de Quick Clean Pod-cartridge moet worden vervangen
Elke dag	Ongeveer 30	Eenmaal per maand
Eenkele keren per week	Ongeveer 20	Elke 2 maanden
Eenmaal per week	Ongeveer 13	Elke 3 maanden
Eenmaal per maand	Ongeveer 3	Elke 3 maanden

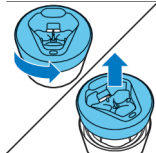

- 1 Draai het bovenstuk van de Quick Clean Pod en neem het weg.

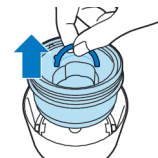

- 2 Til de Quick Clean Pod-cartridge aan het handvat uit de Quick Clean Pod.



- 3 Giet eventueel resterende vloeistof door de afvoer en recycle de lege cartridge volgens de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking.



- 4 Plaats een nieuwe Quick Clean Pod-cartridge in de Quick Clean Pod.
Scan de QR-code aan de linkerkant of ga naar **www.philips.com/cleaning-cartridge** om nieuwe Quick Clean Pod-cartridges te bestellen.

Opbergen

Opmerking: Wij raden u aan om het apparaat en de hulpstukken te laten drogen voordat u deze opbergt.

- Berg het apparaat op in het etui (indien meegeleverd).
- Plaats het beschermkapje (indien meegeleverd) op het scheerapparaat om te voorkomen dat vuil zich op de borstel ophoopt.
- U kunt het apparaat ook op de oplaadvoet laten staan (indien meegeleverd) of in de Philips Quick Clean Pod (indien meegeleverd).

Hoe vervang ik de scheerhoofden?


Voor maximale scheerprestaties adviseren wij u de scheerhoofden om de twee jaar te vervangen. Als een scheerhoofd beschadigd is, moet het onmiddellijk worden vervangen. Vervang de scheerhoofden altijd door originele Philips-scheerhoofden.

Scheerhoofden vervangen


- 1 Schakel het scheerapparaat uit.
- 2 Druk op de ontgrendelknop op de scheerunit en trek de scheerhoofdhouder van de scheerunit.



- 3 Draai de borgringen linksom en verwijder ze. Leg ze op een veilige plaats opzij.

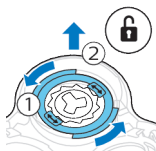


- 4 Verwijder de scheerhoofden van de scheerhoofdhouder.
Gooi gebruikte scheerhoofden onmiddellijk weg om te voorkomen dat u ze combineert met nieuwe scheerhoofden.

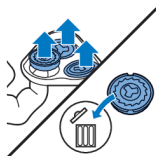


- 5 Plaats nieuwe scheerhoofden in de houder.




- 6 Plaats de borgringen terug op de scheerkoppen en draai ze naar rechts om ze weer vast te zetten.

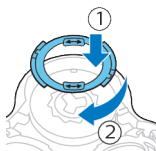

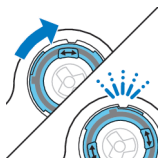

- Elke borgring heeft twee uitsparingen die precies in de uitsteeksels in de scheerhoofdhouder passen. Draai de ring rechtsonder totdat u een klik hoort. Hiermee wordt aangegeven dat de ring vast zit.

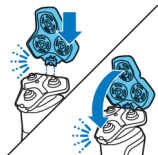

- 7 Steek het scharnier van de scheerhoofdhouder in de sleuf aan de bovenkant van het scheerapparaat en sluit het scheerapparaat.

Accessoires bestellen

Ga voor accessoires of reserveonderdelen naar **www.philips.com/parts-and-accessories** of uw Philips-dealer. U kunt ook contact opnemen met het Philips Consumer Care Centrum in uw land (zie de meegeleverde internationale garantieverklaring voor contactgegevens).

De volgende accessoires en reserveonderdelen zijn verkrijgbaar:

- SH91 Philips-scheerhoofden
- CC12 Reinigingscassette 2-pack
- CC13 Reinigingscassette 3-pack
- CC16 Reinigingscassette 6-pack

Opmerking: De beschikbaarheid van de accessoires kan per land verschillen.

Problemen oplossen

In dit hoofdstuk worden in het kort de meest voorkomende problemen behandeld die zich kunnen voordoen tijdens het gebruik van het apparaat. Als u het probleem niet kunt oplossen met behulp van de onderstaande informatie, gaat u naar **www.philips.com/support** voor een lijst met veelgestelde vragen of neemt u contact op met het Consumer Care Center in uw land.

Scheerapparaat

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Ik kan geen verbinding maken met het scheerapparaat.	U hebt de app niet gedownload.	Download de app.
	Uw scheerapparaat en de smartphone zijn nog niet gekoppeld.	Koppel uw scheerapparaat en smartphone aan de hand van de instructies in de app.
	De eerste koppelingspoging is mislukt.	Ontkoppel uw scheerapparaat en smartphone en probeer ze vervolgens opnieuw te koppelen.
	Uw smartphone kan het scheerapparaat niet vinden.	Controleer of uw smartphone Bluetooth 4.2 of hoger ondersteunt.
		Zorg ervoor dat Bluetooth op uw smartphone is geactiveerd en dat de reisvergrendeling op uw scheerapparaat is uitgeschakeld.
		Zorg ervoor dat uw smartphone zich binnen één meter van het scheerapparaat bevindt om een Bluetooth-verbinding mogelijk te maken.
		Zorg ervoor dat uw scheerapparaat is opgeladen.
	Uw scheerapparaat en de smartphone waren voorheen gekoppeld. U hebt alleen het scheerapparaat ontkoppeld.	Ga op uw smartphone naar de Bluetooth-instellingen. Controleer of uw smartphone ook is ontkoppeld. Probeer de apparaten vervolgens opnieuw te koppelen.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Ik wil het scheerapparaat zonder de app gebruiken.		U hoeft uw scheerapparaat niet voor elke scheerbeurt met uw smartphone te verbinden. Het scheerapparaat werkt prima zonder de app, hoewel u niet dezelfde voordelen zult ervaren. Om gepersonaliseerde scheertips te krijgen, hoeft u er alleen maar voor te zorgen dat u eens per 20 scheerbeurten verbinding maakt om uw scheergegevens te synchroniseren.
Het apparaat werkt niet als ik op de aan-uitknop druk.	Het apparaat is nog op het stopcontact aangesloten. Het apparaat kan om veiligheidsredenen alleen snoerloos worden gebruikt.	Haal de stekker uit het stopcontact en druk op de aan-uitknop om het apparaat in te schakelen.
	De oplaadbare batterij is leeg.	Laad de batterij op.
	De reisvergrendeling is geactiveerd.	Houd de menuknop 3 seconden ingedrukt om de reisvergrendeling te deactiveren.
	De scheerunit is zodanig vervuild of beschadigd dat de motor niet meer kan draaien.	Maak de scheerhoofden grondig schoon of vervang ze.
Het apparaat scheert minder goed dan voorheen.	De scheerhoofden zijn beschadigd of versleten.	Vervang de scheerkoppen.
	De scheerhoofden worden geblokkeerd door haren of vuil.	Reinig de scheerhoofden grondig.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Er lekt water uit de onderkant van het apparaat.	Tijdens het schoonmaken kan er water tussen de binnen- en buitenkant van het apparaat komen.	Dit is normaal en niet gevaarlijk, aangezien alle elektrische onderdelen zich in een waterdichte voedingseenheid in het apparaat bevinden.

Philips Quick Clean Pod

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Mijn scheerapparaat is niet schoon na gebruik van de Philips Quick Clean Pod.	U hebt het scheerapparaat uitgenomen voordat het reinigingsprogramma voltooid was.	Laat het scheerapparaat in de Philips Quick Clean Pod totdat het reinigingsprogramma voltooid is. Het reinigingsprogramma duurt ongeveer 1 minuut. Het reinigingspictogram gaat uit wanneer het reinigingsprogramma voltooid is.
	De Philips Quick Clean Pod-cartridge moet worden vervangen.	Vervang de Philips Quick Clean Pod-cartridge.
	De Philips Quick Clean Pod staat scheef.	Plaats de Philips Quick Clean Pod op een vlakke ondergrond.
Ik kan mijn Philips Quick Clean Pod niet inschakelen.	De Philips Quick Clean Pod wordt aangedreven door de motor van het scheerapparaat.	Plaats het scheerapparaat in de Philips Quick Clean Pod. Schakel het scheerapparaat in.
	Het scheerapparaat is op het stopcontact aangesloten.	Ontkoppel het scheerapparaat van de voeding.

De batterij van het scheerapparaat is leeg.

Laad het scheerapparaat op voordat u de Philips Quick Clean Pod gaat gebruiken.

Mijn Philips Quick Clean Pod stroomt over.

U gebruikt de Philips Quick Clean Pod regelmatig na het afspoelen van het scheerapparaat maar schudt het overtollige water niet af.

Schud overtollig water na het reinigen van de scheerhoofden af voordat u het scheerapparaat in de Philips Quick Clean Pod plaatst.

U hebt u geschoren met scheergel of scheerschuim en hebt het scheerapparaat niet afgespoeld voordat u het in de Philips Quick Clean Pod plaatste.

Spoel de scheerhoofden goed af voordat u de Philips Quick Clean Pod gebruikt.

Verdere begeleiding

Voor meer richtlijnen en video's over uw S9000 scheerapparaat scant u de QR-code hieronder of gaat u naar **www.philips.com/myS9000shaver**



Recyclen



- Dit symbool betekent dat elektrische apparaten en batterijen niet samen met het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.
- Volg de in uw land geldende regels voor de gescheiden inzameling van elektrische producten en batterijen.

Verwijdering van de ingebouwde oplaadbare batterij

De ingebouwde oplaadbare batterij mag alleen door een gekwalificeerde professional worden verwijderd wanneer u het apparaat afdankt. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en zorg ervoor dat de oplaadbare batterij helemaal leeg is voordat u de batterij verwijderd.

Neem de benodigde voorzorgsmaatregelen wanneer u gereedschap hanteert om het apparaat te openen en wanneer u de oplaadbare batterij verwijderd.

Zorg dat uw handen, het product en de batterijen droog zijn wanneer u de batterijen hanteert.

Let erop dat na verwijdering de batterijpolen niet contact maken met metalen voorwerpen (zoals een munt, haarspeld of ring), waardoor de batterijen zouden kortsluiten. Wikkel batterijen niet in aluminiumfolie. Plak de batterijpolen af met tape of doe de batterijen in een plastic zak voordat u ze weggooit.

- 1 Haal indien mogelijk de scheer- of snijunit van het apparaat af.
- 2 Als er schroeven in de behuizing van het apparaat zitten, verwijder deze dan met een schroevendraaier.
- 3 Verwijder de buitenpanelen door een platte schroevendraaier tussen de randen te steken en te draaien. Verwijder ook extra schroeven en/of onderdelen en verbreek eventuele klikverbindingen.
- 4 Als er een voedingseenheid in het apparaat zit, verwijderd u deze uit het apparaat, snijdt u de draden door en opent u de voedingseenheid met een schroevendraaier.
- 5 Buig de batterijlabels opzij met een schroevendraaier en verwijder de oplaadbare batterij.

Handelsmerken

Apple, het Apple-logo, iPad en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en

andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc.

Android is een handelsmerk van Google Inc. Google Play en het Google Play-logo zijn handelsmerken van Google Inc.

Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik daarvan door Philips Personal Care geschiedt onder licentie.

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
3000.058.1984.1 (17/1/2022)



>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé