

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Hairdryer


HP4988



TH

คู่มือผู้ใช้

PHILIPS

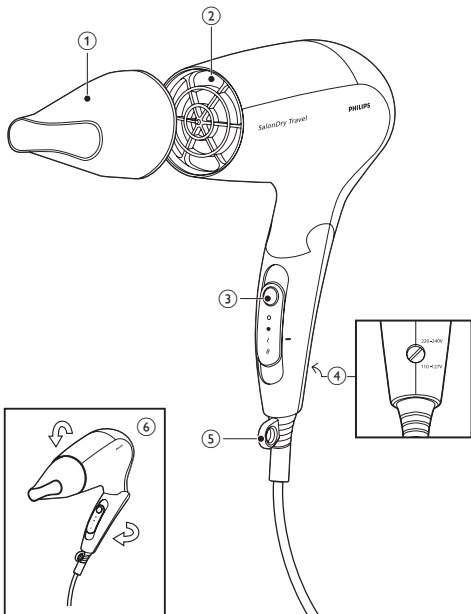

1 ข้อสำคัญ

โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้นี้อย่างละเอียดก่อนใช้เครื่อง และเก็บไว้เพื่ออ้างอิงต่อไป

- คำเตือน: ห้ามใช้เครื่องนี้ใกล้บริเวณที่เปียกน้ำ
- เมื่อคุณใช้เครื่องนี้ในห้องน้ำ ให้ถอดปลั๊กทุกครั้งหลังใช้ กา
รอยู่ใกล้น้ำอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ แม้ว่าตัวเครื่องจะปิดอยู่ก็ตาม
- คำเตือน: ห้ามใช้เครื่องนี้ใกล้บริเวณอ่างอาบน้ำ ที่อาบน้ำ
อ่างล้างหน้าหรือภาชนะที่ใส่น้ำ
- ห้ามหย่อนวัตถุที่ทำด้วยโลหะเข้าไปในตะแกรงช่องลม
เพื่อป้องกันไฟดูด
- ห้ามปิดกั้นตะแกรงช่องลมของตัวเครื่อง
- ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อตัวเครื่อง โปรดตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าที่ระบุ
ไว้บนเครื่องตรงกับแรงดันไฟฟ้าในห้องถิ่น
- ห้ามใช้งานเครื่องนี้เพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่อธิบาย
ไว้ในคู่มือ
- ห้ามใช้งานกับเส้นผมปลอม
- ห้ามเสียบปลั๊กตัวเครื่องทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้งาน
- ดึงปลั๊กออกหลังการใช้งานทุกครั้ง
- ห้ามใช้อุปกรณ์เสริมหรือชิ้นส่วนใดๆ ที่ผลิตจากผู้ผลิตอื่นหรือที่
ไม่ได้รับการแนะนำจาก Philips หากคุณใช้อุปกรณ์เสริมหรือชิ้นส่วน
จากผู้ผลิตอื่นหรือที่ไม่ได้รับการแนะนำจาก Philips การรับประกัน
ของคุณจะไม่มีผลบังคับใช้
- อย่าพันสายไฟไว้รอบๆ เครื่อง
- หากสายไฟชำรุด คุณต้องให้ช่างผู้ชำนาญของ Philips ดำเนินการ
ให้, ศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Philips หรือผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม
ดำเนินการเปลี่ยนให้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- ไม่ควรให้บุคคล (รวมทั้งเด็กเล็ก) ที่มีสภาพร่างกายไม่แข็งแรงหรือ
สภาพจิตใจไม่ปกติ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ความเข้าใจ



นำเครื่องนี้ไปใช้งาน วันแต่จะอยู่ในการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำในการใช้งานโดยผู้ที่รับผิดชอบในด้านความปลอดภัย

- เด็กเล็กควรได้รับการดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้เข้าเครื่องไปเล่น
- เพื่อเพิ่มการป้องกัน เราขอแนะนำให้ติดตั้ง Residual current device (RCD) ในระบบไฟฟ้าในห้องอาบน้ำ RCD นี้จะมีกระแสไฟ Residual operating current ไม่เกิน 30mA โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ติดตั้งสำหรับคำแนะนำ
- หากเครื่องมีความร้อนมากเกินไปจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ ถอดปลั๊กเครื่องออก และปล่อยให้เครื่องเย็นลงประมาณ 2-3 นาที ก่อนเปิดสวิตช์ใช้งานอีกครั้ง ควรตรวจสอบตะแกรงช่องลมให้แน่ใจว่าไม่มีเศษผม เส้นขน หรืออื่นๆ อุดตัน

Electromagnetic fields (EMF)

เครื่องเป่าผมนี้สอดคล้องตามมาตรฐานด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF) หากมีการใช้งานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับคำแนะนำในคู่มือผู้ใช้นี้ คุณสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างปลอดภัยตามข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน

สิ่งแวดล้อม

ห้ามทิ้งเครื่องรวมกับขยะในครัวเรือนทั่วไป เมื่อเครื่องหมดอายุการใช้งานแล้ว ควรทิ้งลงในถังขยะสำหรับน้ำกลับ ไปใช้ใหม่ได้ (รีไซเคิล) เพื่อช่วยรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี



2 เป่าผมแห้ง

- 1 ตรวจสอบว่าได้ปรับสวิตช์เลือกแรงดันไฟฟ้า 2 ระบบ (Ⓢ) ที่อยู่ด้านล่างบริเวณด้านหลังของด้ามจับให้เหมาะกับแรงดันไฟฟ้าในพื้นที่ก่อนเสียบปลั๊กเครื่อง คุณสามารถปรับตำแหน่งของสวิตช์เลือกแรงดันไฟฟ้า 2 ระบบ ได้โดยใช้ไขควงหรือเหรียญ
- 2 เสียบปลั๊กเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ

- เพื่อเป่าผมแห้งอย่างแม่นยำ ให้ติดหัวเป่า (๑) ไว้บนเครื่องเป่าผม (๒)
- ในการถอดหัวเป่านั้น ให้ดึงหัวเป่าออกจากตัวเครื่อง

3 ปรับสวิตช์อุณหภูมิ (๓) ไปที่ ๑ สำหรับลมเป่าแรงและเป่าผมแห้งอย่างรวดเร็ว, ๔ สำหรับลมเป่าอ่อนและลมเป่าแบบนุ่มนวลเพื่อเป่าผมสั้นหรือจัดแต่งทรง หรือ ๐ สำหรับลมเป่าเย็นเพื่อจัดแต่งทรง

เมื่อเลิกใช้งาน:

- 1 ปิดสวิตช์ และถอดปลั๊กออก
- 2 วางเครื่องเป่าผมลงบนพื้นผิวที่ทนความร้อน ปล่อยให้เย็นจนกระทั่งเครื่องเย็นลง
- 3 ทำความสะอาดตัวเครื่องด้วยผ้าชุบน้ำพอหมาด
- 4 พับเครื่อง (๔)
- 5 เก็บเครื่องไว้ในที่แห้งและปลอดภัย ปราศจากฝุ่น คุณสามารถเก็บเครื่องโดยแขวนด้วยห่วงสำหรับแขวน (๕)

3 การรับประกันและบริการ

หากต้องการข้อมูล เช่น ข้อมูลการเปลี่ยนอุปกรณ์เชื่อมต่อหรือหากคุณมีปัญหา โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Philips ที่ www.philips.com/welcome หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของ Philips ในประเทศของคุณ หมายเลขโทรศัพท์มีอยู่ในเอกสารแผ่นพับเกี่ยวกับการรับประกันทั่วโลก หากในประเทศของคุณ ไม่มีศูนย์บริการลูกค้า โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Philips ในประเทศ

ปัญหา	สาเหตุ	การแก้ปัญหา
เครื่อง ไม่ทำงานเลย	อาจไม่มีกระแสไฟใน เต้ารับบนผนังที่เสียบ เครื่องอยู่	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับบน ผนังใช้งาน ได้
	อาจเกิดจากใคร่เป่าผม มีความร้อนมากเกินไป ทำให้สวิตช์ตัดไฟโดย อัตโนมัติ	ถอดปลั๊กเครื่องออก และ ปล่อยให้เครื่องเย็นลงประมาณ 2-3 นาที ก่อนเปิดสวิตช์ใช้งาน อีกครั้ง ให้ตรวจสอบว่าไม่มีเศษ ผมหรือเส้นผมติดอยู่ในตะแกรง รองช่องลม
	แรงดันไฟฟ้าของ ใคร่เป่าผมอาจไม่ตรงกับ แรงดันไฟฟ้าที่เชื่อมต่อ	ปรับสวิตช์ที่ใช้กับแรงดัน ไฟฟ้าได้ 2 ระดับ ให้ตรงกับ แรงดันไฟฟ้าในพื้นที่ของคุณ



© Royal Philips Electronics N.V. 2012
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 28132

