


Satinelle Ice


HP6493, HP6492, HP6491



PHILIPS

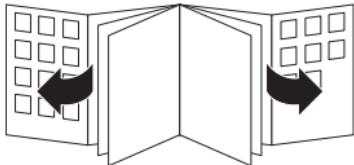

I

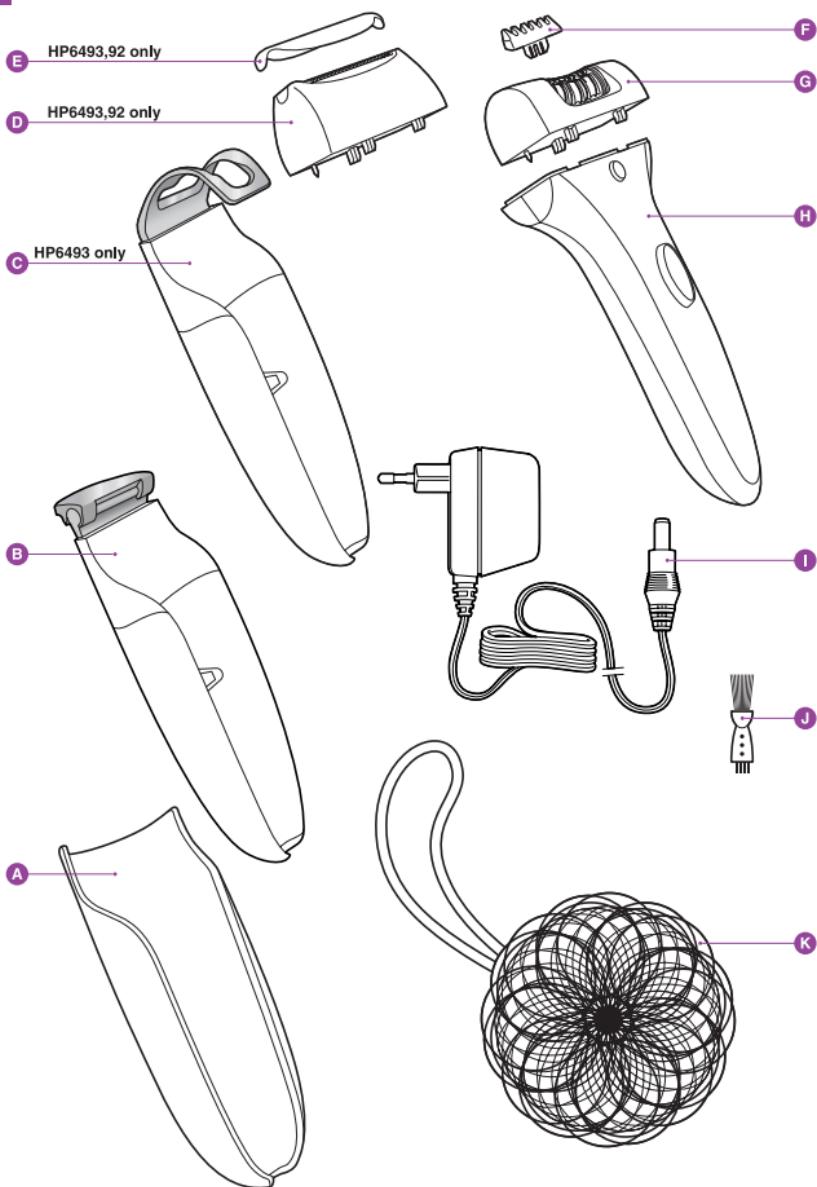

HRVATSKI	6
EESTI	17
LATVIEŠU	28
LIETUVIŠKAI	39
SLOVENŠČINA	50
БЪЛГАРСКИ	61
SRPSKI	74
ҚАЗАҚША	85

Uvod

Novi Satinelle ICE omogućuje vam brzo, jednostavno i učinkovito uklanjanje neželjenih dlačica. Kombinacija novog keramičkog sustava za epilaciju s dodatkom za hlađenje kože koji prati oblik tijela i sustavom za masažu donosi revoluciju na području epilacije. Zahvaljujući prirodnom učinku smanjenja osjetljivosti koji pruža led i masaži, novi Satinelle ICE čini epilaciju ugodnijom i manje bolnom nego ikad prije. Rezultat je poput svile glatka koža i smanjenje rasta dlačica do 50%, pod uvjetom da aparat koristite redovito (svaka 4 tjedna).

Satinelle ICE se može koristiti za sve dijelove tijela. Model HP6493 ima i dodatak za hlađenje posebno osmišljen za epilaciju osjetljivih područja (područje ispod pazuha i bikini zona). Ova područja mogu biti posebno osjetljiva na bol, a ovaj posebni dodatak za hlađenje smanjuje tu osjetljivost.

Epilacijski diskovi koji se brzo okreću hvataju čak i najkraće dlačice (do 0,5 milimetara) i uklanju ih s korijenom. Rezultat je koža koja ostaje glatka do četiri tjedna, a dlačice koje izrastaju su meke i tanke.

Opći opis (slika I)

- A** Zaštitna navlaka dodatka za hlađenje kože
- B** Dodatak za hlađenje kože nogu s rotirajućom glavom
- C** Dodatak za hlađenje kože ispod pazuha i bikini zone (samo HP6493)
- D** Glava za brijanje (samo HP6493 i HP6492)
- E** Zaštitna kapica glave za brijanje (samo HP6493 i HP6492)
- F** Element za masažu
- G** Epilacijska glava
- H** Aparat
- I** Adapter
- J** Četkica za čišćenje
- K** Mrežica za piling

Važno

Prije korištenja aparata pažljivo pročitajte ove upute za uporabu i spremite ih za buduće potrebe.

- Prije priključivanja aparata provjerite odgovara li mrežni napon naveden na adapteru naponu lokalne mreže.
- Aparat koristite samo s isporučenim adapterom.
- Ne koristite aparat ako su adapter ili sam aparat oštećeni.
- Ako se adapter ošteti, uvijek ga zamjenite originalnim kako biste izbjegli potencijalno opasne situacije.
- Adapter sadrži transformator. Nikada ne zamjenjujte adapter nekim drugim jer je to opasno.
- Pazite da aparat i adapter uvijek budu suhi.
- Aparat držite izvan dohvata djece.
- Nemojte izlagati aparat temperaturama nižim od 5°C ili višim od 35°C.
- Kako biste izbjegli moguća oštećenja ili ozljede, uključeni aparat držite dalje od kose, obrva, trepavica, odjeće, niti, četki itd.
- Epilacijsku glavu nemojte koristiti na nadraženoj koži ili koži s proširenim venama, osipom, madežima (s dlačicama) ili ranama bez prethodne konzultacije s liječnikom. Osobe smanjenog imuniteta ili osobe koje boluju od dijabetesa, Raynaudove bolesti ili imunodeficijencije također se prije uporabe trebaju obratiti liječniku.
- Razina buke: Lc = 75,8 dB [A]

Priprema za uporabu

Zamrzavanje dodatka za hlađenje kože

- I Dodatak za hlađenje BEZ zaštitne navlake stavite u zamrzivač ili odjeljak za zamrzavanje (***) najmanje 4 sata prije epilacije. Dodatak za hlađenje je spremjan za uporabu kada tekućina postane potpuno plava.

Prije zamrzavanja dodatka za hlađenje provjerite je li njegova površina potpuno suha.

- SAVJET: dodatak za hlađenje možete stalno držati u zamrzivaču.

Korištenje aparata

Opće informacije o epilaciji

- ▶ Epilacija je lakša neposredno nakon kupanja ili tuširanja. Prije epilacije provjerite je li koža potpuno suha.
- ▶ Prije prvog korištenja iskušajte aparat na dijelu kože slabije prekrivenom dlačicama kako biste se navikli na epilaciju.
- ▶ Prije epilacije dužih dlačica na osjetljivim područjima kože skratite ih trimerom ili škaricama.
- ▶ Nakon prvih nekoliko uporaba epilatora može se pojaviti slabije crvenilo i nadraženost kože. Ta pojava je sasvim normalna i brzo nestaje. Češćom uporabom aparata koža se navikava na epilaciju, nadraženost se smanjuje, a izrasle dlačice postaju tanje i mekše. Ako nadraženost ne nestane unutar tri dana, savjetujemo da se obratite liječniku.
- ▶ Najbolje vrijeme za epilaciju je navečer prije odlaska na spavanje jer će se nadraženost smanjiti tijekom noći.

Epilacija s dodatkom za hlađenje kože nogu

Prije epilacije provjerite je li koža čista, u potpunosti suha te da nije masna. Prije početka epilacije nemojte nanositi kremu.

1 Povucite zaštitnu navlaku na dodatak za hlađenje kože (slika 2). Zaštitna navlaka sprečava neugodan osjećaj hladnoće na rukama tijekom korištenja aparata i održava dodatak za hlađenje kože hladnim što je duže moguće.

Rotirajuća glava se ponekad može zamrznuti na dodatku za hlađenje kože pa se neće pomicati kada je izvadite iz zamrzivača. Rotirajuća glava će se ponovno početi okretati nakon što nekoliko puta pređete njome preko noge.

2 Pričvrstite aparat na dodatak za hlađenje kože (slika 3).

3 Umetnute utikač u donji dio aparata, a adapter u zidnu utičnicu.

4 Uključite aparat biranjem željene brzine (slika 4).

Odaberite brzinu I za područja s manje dlačica i područja gdje se kosti nalaze izravno ispod kože, kao što su koljena i zglobovi.

Odaberite brzinu II za veća područja s jačim izrastom.

5 Slobodnom rukom zategnite kožu kako bi se dlačice uspravile.**6 Aparat prislonite uz kožu pod pravim kutom tako da je epilacijska glava okrenuta prema naprijed i polako je pomičite u smjeru suprotnom od rasta dlačica (slika 5).**

Provjerite jesu li epilacijski diskovi i dodatak za hlađenje kože u odgovarajućem kontaktu s kožom.

Aparat lagano pritisnite na kožu.

- Ako niste potpuno zadovoljni rezultatima epilacije, pokušajte sporije pomicati epilator preko kože.

7 Pomoću jezička na dnu aparata odvojite aparat od dodatka za hlađenje kože (slika 6).

Epilacija područja ispod pazuha i bikini zone s dodatkom za hlađenje kože (samo HP6493).

Upotrebom dodatka za hlađenje kože ispod pazuha i bikini zone koristi se manje aktivnih epilacijskih diskova. U kombinaciji s velikom površinom za hlađenje, dodatak za hlađenje kože čini epilaciju osjetljivih područja manje bolnom. Najbolje rezultate ćete postići ako dlačice nisu preduge (najviše 1 cm).

1 Povucite zaštitnu navlaku na dodatak za hlađenje kože (slika 7).**2 Pričvrstite aparat na dodatak za hlađenje kože (slika 8).****3 Uključite aparat biranjem željene brzine (slika 4).**

Preporučujemo korištenje brzine I.

4 Prilikom epilacije područja ispod pazuha jednu ruku stavite iza glave kako biste zategnuli kožu, a drugom rukom aparat prislonite uz kožu pod pravim kutom (slika 9).

- 5** Prilikom epilacije bikini zone zategnite kožu slobodnom rukom i aparat bez pritiska prislonite uz kožu pod pravim kutom (slika 10).
- 6** Polako pomicite aparat preko kože u smjeru suprotnom od smjera rasta dlačica.
- 7** Pomoću jezička na dnu aparata odvojite aparat od dodatka za hlađenje područja ispod pazuha i bikini zone (samo HP6493) (slika 11).

Epilacija bez dodatka za hlađenje kože

- Ako ne želite koristiti dodatak za hlađenje kože, npr. ako ste se navikli na epilaciju, aparat možete koristiti i bez dodatka za hlađenje kože.
- Pazite da epilator prislonite uz kožu pod pravim kutom i pomicete ga u smjeru suprotnom od smjera rasta dlačica.

Upotreba mrežice za piling

Mrežicu za piling koristite tijekom tuširanja.

Redovita masaža mrežicom sprečava urastanje dlačica. Nemojte koristiti mrežicu neposredno prije ili poslije epilacije.

Brijanje (samo HP6493 i HP6492)

Glavu za brijanje možete koristiti za brijanje osjetljivih dijelova tijela, kao što su područja ispod pazuha i bikini zona. Upotrebom glave za brijanje dobit ćete glatku kožu na ugodan i nježan način.

- 1** Provjerite je li aparat isključen.
- 2** Skinite dodatak za hlađenje kože
- 3** Skinite epilacijsku glavu (slika 12).

Pritisnite gumb za otpuštanje (1) i pomicite epilacijsku glavu u smjeru strelice (2).

- 4** Stavite glavu za brijanje na aparat i pritisnite je na aparat tako da sjedne na mjesto ('klik') (slika 13).
- 5** Uključite aparat biranjem brzine II.
- 6** Glavu za brijanje prislonite uz kožu i uz lagan pritisak polako i mirno pomicite aparat u smjeru suprotnom od smjera rasta dlačica (slika 14).

Čišćenje i održavanje

Adapter ili sam aparat nemojte nikada ispirati vodom.

Nemojte čistiti aparat nikakvim korozivnim sredstvima za čišćenje, grubim spužvicama ili krpama, benzinom, acetonom itd.

- 1** Provjerite jesu li aparat i napajanje isključeni.
- 2** Odvojite dodatak za hlađenje kože od aparata i povucite zaštitnu navlaku s njega.
- 3** Nakon svake uporabe rotirajuću glavu dodatka za hlađenje kože nogu očistite isporučenom četkicom ili vlažnom tkaninom.
Provjerite je li površina dodatka za hlađenje potpuno suha prije ponovnog zamrzavanja.

Čišćenje epilacijske glave

- 1** Skinite epilacijsku glavu (slika 12).
Pritisnite gumb za otpuštanje (1) i pomicite epilacijsku glavu u smjeru strelice (2).
- 2** Četkom očistite sve dostupne dijelove i epilacijske diskove (slika 15).
- 3** Za temeljito čišćenje možete skinuti element za masažu (slika 16).
- 4** Ako želite temeljiti očistiti i epilacijsku glavu (ne aparat!), možete je isprati pod mlazom vode (slika 17).
Nikada ne pokušavajte odvojiti epilacijske diskove od epilacijske glave.

- 5** Stavite epilacijsku glavu na aparat i pritisnite je tako da sjedne na mjesto ('klik') (slika 18).

Epilacijska glava se može pričvrstiti na aparat samo na jedan način.

Čišćenje glave za brijanje (samo HP6493 i HP6492)

Glavu za brijanje očistite nakon svake uporabe.

- 1** Provjerite jesu li aparat i napajanje isključeni.
- 2** Odvojite jedinicu za brijanje povlačenjem s glave za brijanje (slika 19).
- 3** Četkicom očistite dlačice s jedinice i glave za brijanje. Obvezno očistite i dlačice nakupljene ispod trimera (slika 20).
- 4** Jedinicu za brijanje (ne aparat!) možete i isprati pod mlazom vode (slika 21).
- 5** Stavite jedinicu za brijanje natrag na glavu za brijanje i pritisnite tako da sjedne na mjesto ('klik') (slika 22).

Nemojte pritiskati mrežicu za brijanje kako je ne biste oštetili.

- 6** Dva puta godišnje podmažite trimere i mrežicu za brijanje jednom kapi strojnog ulja.

Spremanje

- 1** Stavite zaštitnu kapicu na glavu za brijanje ('klik') (slika 23).
- 2** Aparat i pribor spremite u torbicu.

Zamjena dijelova (samo HP6493 i HP6492)

Ako glavu za brijanje koristite nekoliko puta tjedno, zamijenite jedinicu za brijanje (model HP6193) nakon jedne ili dvije godine uporabe ili ako su ti dijelovi oštećeni.

Zaštita okoliša

- Aparat koji se više ne može koristiti nemojte odlagati s uobičajenim otpadom iz kućanstva nego ga odnesite u predviđeno odlagalište na recikliranje. Time ćete pridonijeti očuvanju okoliša (slika 24).

Jamstvo i servis

Ako vam je potrebna informacija ili imate problem s nekim od uređaja, posjetite web-stranicu www.philips.com ili kontaktirajte Philips centar za korisnike u svojoj državi (broj se nalazi u jamstvenom listu). Ako u vašoj državi ne postoji centar za korisnike, obratite se lokalnom prodavaču Philips proizvoda ili servisnom odjelu Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Rješavanje problema

Problem	Uzrok	Rješenje
Slabiji rezultati epilacije.	Epilator pomičete u krivom smjeru.	Pomičite aparat u smjeru suprotnom od smjera rasta dlačica.
	Epilacijska glava je prislonjena na kožu pod krivim kutom.	Pazite da aparat prislonite uz kožu pod pravim kutom.
	Epilacijska glava ne dodiruje kožu.	Provjerite jesu li epilacijski diskovi i dodatak za hlađenje kože u odgovarajućem kontaktu s kožom tijekom epilacije.
	Koža je vlažna ili je na nju prije epilacije nanesena krema ili neki drugi proizvod za njegu kože.	Provjerite je li koža potpuno suha i pazite da nije masna. Prije epilacije nemojte nanositi nikakvu kremu, mlijeko za tijelo ili neki drugi proizvod za njegu kože.
	Dodatak za hlađenje kože ispod pazuha i bikini zone nalazi se na aparatu prilikom epilacije nogu.	Prilikom epilacije nogu koristite isključivo dodatak za hlađenje kože nogu.
Aparat ne radi.	Utičnica na koju je aparat priključen nije pod naponom.	Provjerite je li utičnica pod naponom. Ako koristite utičnicu u toaletnom ormariću, možda trebate upaliti svjetlo u kupaonici kako bi se utičnica aktivirala.
	Aparat nije uključen.	Provjerite je li aparat uključen i priključen na napajanje.

Problem	Uzrok	Rješenje
Koža je nadražena.	Epilacijska glava nije pravilno pričvršćena.	Stavite epilacijsku glavu na aparat i pritisnite je tako da sjedne na mjesto ("klik").
Dodatak za hlađenje kože nije dovoljno hladan.	Upotrijebili ste epilator prvi put ili nakon dugog razdoblja nekorištenja.	Prilikom prvih nekoliko korištenja aparata može doći do nadraženosti kože. To je potpuno normalno i brzo nestaje. Savjete za smanjenje nadraženosti kože potražite u prvom odjeljku poglavlja 'Korištenje aparata'. Pazite da epilacijska glava bude čista.
Dodatak za hlađenje nije u zamrzivaču ili odjeljku za zamrzavanje.	Dodatak za hlađenje kože nije dovoljno dugo bio u zamrzivaču.	Dodatak za hlađenje bez zaštitne navlake ostavite u zamrzivaču ili odjeljku za zamrzavanje (***) najmanje 4 sata. Dodatak za hlađenje je spreman za uporabu kada tekućina postane potpuno plava.
Dodatak za hlađenje kože ne dodiruje kožu.	Dodatak za hlađenje nije u zamrzivaču ili odjeljku za zamrzavanje.	Dodatak za hlađenje bez zaštitne navlake ostavite u zamrzivaču ili odjeljku za zamrzavanje (***) najmanje 4 sata. Nemojte stavljati dodatak za hlađenje kože u hladnjak.
		Pazite da dodatak za hlađenje kože uvijek dodiruje kožu tijekom epilacije.

Problem	Uzrok	Rješenje
Rotirajuća glava za hlađenje dodatka za hlađenje kože nogu se ne okreće.	Rotirajuća glava za hlađenje je zamrznuta.	Nekoliko puta pređite dodatkom za hlađenje preko noge kako bi se rotirajuća glava počela okretati. Prije zamrzavanja uvijek provjerite je li površina dodatka za hlađenje potpuno suha.
Epilacijska glava se ne može skinuti.	Ne pomičete epilacijsku glavu u odgovarajućem smjeru.	Pritisnite gumb za otpuštanje i pomičite epilacijsku glavu u smjeru strelice (slika 11) kako biste je skinuli.
Glava za brijanje (samo HP6492 i HP6493) se ne može skinuti.	Ne pomičete glavu za brijanje u odgovarajućem smjeru.	Pritisnite gumb za otpuštanje i pomičite glavu za brijanje u smjeru strelice (slika 11) kako biste je skinuli.
Slabiji rezultati brijanja (samo HP6492 i HP6493).	Glava za brijanje je prljava.	Isključite aparat, isključite napajanje i skinite jedinicu za brijanje. Zatim očistite jedinicu za brijanje isporučenom četkicom. Uklonite sve dlačice koje su se zaglavile ispod trimera.
Nakon brijanja se pojavljuje nadraženost jača od uobičajene (samo HP6492 i HP6493).	Mrežica za brijanje je oštećena ili istrošena.	Zamijenite jedinicu za brijanje.

Sissejuhatus

Uut tüüpi Satinelle ICE-ga võite soovimatud karvad eemaldada lihtsalt ja kiirelt. Uuenduslik keraamiline epileerimissüsteem koos piirjooni järgiva nahajahuti ja massaažisüsteemiga kujutab endast epileerimistehnika läbimurret. Tänu jää ja masseerimise loomulikule tuimestamise efektile, teeb Satinelle ICE epileerimise mugavamaks ja vähem piinarikkamaks kui kunagi varem. Tulemuseks on siidpehme nahk ja karvakasvu 50% vähenemine, pidades silmas, et kasutate seadet korrapäraselt (iga 4-5 nädala tagant).

Satinelle ICE on eriti sobiv jalgaade epileerimiseks. Mudemil HP6479 on ka nahajahuti, mis on spetsiaalselt ettenähtud tundlike piirkondade epileerimiseks (kaenlaalused, bikiinipiir). Need alad on eriti tundlikud valu suhtes ning spetsiaalne nahajahuti aitab valutunnet vähendada.

Kiiresti pöörlevad pintsettikettad haaravad ka kõige lühemad karvad (vähem kui pool millimeetrit!) ja tömbavad need juurtega välja. Selle tulemusel jäab nahk siledaks enam kui neljaks nädalaks ning uuesti kasvavad karvad on pehmed ja udejad.

Seadme osad (joon 1)

- A** Nahajahuti isoleeriv muhv
- B** Jalanaha jahuti pöörleva jahutuspeaga
- C** Nahajahuti kaenlaaluste ja bikiinipiiri epileerimiseks (ainult HO6493)
- D** Raseerimispea (ainult mudeliteil HP6493 ja HP6492)
- E** Raseerimispea kaitsev kate (ainult mudeliteil HP6493 ja HP6492)
- F** Masseeriv element
- G** Epileerimispea
- H** Seade
- I** Adapter
- J** Puhastamishari
- K** Nahakihi koorija

Tähtis

Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke alles edaspidiseks.

- ▶ Enne seadme sisselülitamist kontrollige, kas adapterile märgitud pinge vastab vooluvõrgu pingele.
- ▶ Seadet kasutage ainult koos kaasasoleva adapteriga.
- ▶ Ärge kasutage seadet, kui adapter või seade on vigastatud.
- ▶ Kui adapter on vigastatud, vahetage see alati ainult originaalmudeli vastu, vältimaks ohtlikke olukordi.
- ▶ Adapteris on ka voolumuundur. Ohtlike olukordade välimiseks ärge lõigake adapterit juhtme küljest ära, kui soovite pistikut asendada mõne teisega.
- ▶ Hoidke seade ja adapter kuivana.
- ▶ Hoidke seade laste käeulatusest eemal.
- ▶ Ärge hoidke seadet külmemas kui $5\text{ }^{\circ}\text{C}$ ja kuumemas kohas kui $35\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- ▶ Kahjustuste ja vigastuste ennetamiseks hoidke töötavat seadet piisavalt kaugel oma juustest, kulmudest, ripsmetest, röivastest, niitidest-löngadest, juhtmetest, harjadest jne.
- ▶ Ärge kasutage epileerimispead kui nahk on ärritatud, juhul kui säartel on varikoosseid veene, lööbeid, sünnimärke (karvadega) või haavu eelnevalt arstiga nõu pidamata. Inimesed, kellel on vähendatud immuunsus, näit. lapse ootamise ajal või inimesed kellel on diabeet, vibrotöbi või immuunsuspuudulikkus, peaksid enne arstiga nõu pidama.
- ▶ Müra tase: $\text{Lc} = 75,8\text{ dB [A]}$

Ettevalmistus kasutamiseks

Nahajahuti külmutamine

- I** Pange nahajahuti enne epileerimise algust ILMA isoleeriva muhvita vähemalt 4 tunniks sügavkülma või külmutussektsiooni (**). Kui vedelik on muutunud täiesti siniseks on nahajahuti kasutusvalmis.

Veenduge enne nahajahuti sügavkülma asetamist, et see oleks täiesti kuiv.

- Nõuanne: Te võite nahajahutit kogu aeg sügavkülmikus hoida.

Seadme kasutamine

Üldist informatsiooni epileerimise kohta

- Epileerimine on lihtsam otsekohe peale dušši või vanni. Kontrollige, kas teie nahk on täiesti kuiv enne epileerima hakkamist.
- Esimesel korral on parem alustada sellisest kohast, kus karvu on vähem, et tutvuda karvaeemaldusmeetodiga.
- Enne tundlikelt piirkondadelt pikemate karvade epileerimist kärpige neid piirli või kääridega.
- Peale esimesi kordi võib nahk muutuda kergelt punaseks ja ärritunuks. See nähtus on täiesti loomulik ja kaob varsti. Epilaatorit sagedamini kasutades harjub nahk epileerimisega, nahaärritus väheneb ja karvad, mis uesti kasvavad, on õrnemad ja pehmemad. Kui nahaärritus ei ole kolme päeva jooksul kadunud, soovitame pöörduda arsti poole.
- Soovitame epileerida öhtul, enne magama heitmist. Nahaärritus väheneb öö jooksul.

Epileerimine koos jalanaha jahutamisega

Veenduge, et naha piirkond, kust karvu eemaldatakse, oleks täiesti puhas ja kuiv. Ärge kasutage enne epileerimist mingeid kreeme.

1 Pange isoleeriv muhv nahajahutile (jn 2).

Isoleeriv muhv hoiab epilaatori käsitsemisel ära käte ebameeldiva külmatunde ja hoiab nahajahuti külmana nii kaua kui võimalik.

Võib juhtuda, et pöörlev jahutuspea on nahajahuti külge külmunud ja ei pöörle päras t külmutis välja võtmist. Pöörlev jahutuspea hakkab uesti pöörlema, kui silitate sellega mõned korrad mööda jalga.

2 Kinnitage jahutuspea nahajahuti peale (jn 3).

3 Sisestage seadme pistik seadme põhjal asuvasse pistikupessa ja lükake adapter seina pistikupessa.

4 Lülitage seade sisse, valides sobiva kiiruse (jn 4).

Valige kiirusasend "I" nende piirkondade epileerimiseks, kus karvakasv on väiksem ja kus luu on otse naha all, näiteks põlved või pahkluud. Suuremate nahapindade ja jämedamate karvade jaoks valige kiirusasend II.

5 Pingutage vaba käega nahka, et karvad hoiaksid rohkem püsti.

6 Epileerimiseks asetage seade nahaga risti epileerimispeaga ettepoole ja liikuge mõõduka kiirusega karvakasvuga vastusuunas (jn 5).

Kontrollige, kas pintsettikettad ja nahajahuti on nahaga kontaktis. Suruge seade kergelt vastu nahka.

► Kui te pole täiesti rahul epileerimise tulemusega, siis püüdke mööda nahka aeglasemalt edasi liikuda.

7 Epileerimispea eemaldamiseks nahajahutilt vajutage seadme põhjalolevale sakile (jn 6).

Kaenlaaluste ja bikiinipiirkonna epileerimiseks koos nahajahutusega (ainult mudel HP6493).

Spetsiaalne kaenlaaluste ja bikiinipiirkonna nahajahuti vähendab aktiivsete pintsettiketaste arvu. Suur jahutuspind muudab epileerimise tundlikes piirkondades vähem valulikuks. Parima tulemuse saate, kui karvad ei ole liiga pikad (maks 1 cm).

1 Pange isoleeriv muhv nahajahutile (jn 7).

2 Kinnitage epileerimispea nahajahutile (jn 8).

3 Lülitage seade sisse, valides sobiva kiiruse (jn 4).

Soovitame kasutada I-st kiirust.

4 Kaenlaaluste epileerimiseks töstke üks käsi pea taha, et nahk tömbuks pingule ja pange teise käega seade risti nahaga (jn 9).

- 5** Bikiinipiirkonna epileerimisel pingutage nahka vaba käega ja pange seade risti vastu nahka mingit jõudu rakendamata (jn 10).
- 6** Liigutage seadet aeglaselt nahal edasi vastu karvade kasvamise suunda.
- 7** Kaenlaaluste ja bikiinipiirkonna epileerimisel vajutage põhjal asuvat sakki otsiku nahajahutilt ära võtmiseks (ainult HP6493) (jn 11).

Epileerimine ilma nahajahutita

- Kui te ei soovi kasutada nahajahutit, näiteks olete juba harjunud epileerimise tundega, võite te seadet ka ilma nahajahutita kasutada.
- Veenduge selles, et hoiate epilaatorit risti oma nahaga ja liigute vastu karvakasvu suunda.

Nahakihi koorija kasutamine

Kasutage nahakihi koorijat, olles dušši all.

Regulaarne naha masseerimine koorjaga hoiab ära karvade sissekasvamise. Ärge kasutage koorijat vahetult enne või pärast epileerimist.

Raseerimine (ainult mudelid HP6493 ja HP6492)

Raseerimispead saate kasutada tundlike kehaosade raseerimiseks, nagu näiteks kaenlaalused ja bikiinipiirkond. Raseerimispeaga saate sileda naha mugavalt ja õrnalt toimides.

- 1** Kontrollige, et seade oleks välja lülitatud.
- 2** Eemaldage nahajahuti.
- 3** Võtke epileerpea maha (jn 12).
Vajutage päästikunupule (1) ja liigutage epileerimispead noole suunas (2).

- 4** Pange raseerimispea seadmele ja vajutage, kuni see klikkides kohale läheb (jn 13).
- 5** Lülitage seade sisse, valides sobiva kiiruse II.
- 6** Pange raseerimispea nahale ja liigutage seadet aeglaselt ja ühtlaselt vastu karva kasvamise suunda, samaaegselt kergelt vajutades (jn 14).

Puhastamine ja hooldus

Kunagi ärge loputage adapterit või seadet veega.

Ärge kasutage söövitavaid puhastusvahendeid, küürimiskäsnu ega -lappe, bensiini, atsetooni jms.

- 1** Veenduge, et seade oleks välja lülitatud ja pistik elektrivõrgu pesast välja võetud.
- 2** Eemaldage nahajahuti seadmelt ja libistage isoleeriv muhv nahajahutilt maha.
- 3** Puhastage jalanaha jahuti pöörlevat pead komplektisoleva harja või niiske lapiga päärast igat kasutuskorda.

Kontrollige, kas nahajahuti välimispind on täiesti kuiv enne selle uuesti külmutamist.

Epileerpea puhastamine

- 1** Võtke epileerpea maha (jn 12).
Vajutage pästikunupule (1) ja liigutage epileerimispead noole suunas (2).
- 2** Puhastage ligipääsetavad osad ja epileerimiskettad harjaga (jn 15).
- 3** Põhjalikumaks puhastamiseks eemaldage masseeriv element (jn 16).
- 4** Epileerimispead (mitte seadet) võite ka põhjalikumalt vee all loputada (jn 17).

Ärge kunagi katsuge pintsettkettaid epileerimispeast eraldada.

- 5** Pange raseerimispea seadmele ja vajutage, kuni see klikkides kohale läheb (jn 18).

Epileerimispead võib seadmele sobitada ainult ühtpidi.

Raseerimispea puhastamine (ainult HP6493 ja HP6492)

Puhastage raseerimispead päraast igat kasutamist.

- 1** Veenduge, et seade oleks välja lülitatud ja pistik elektrivõrgu pesast välja võetud.
- 2** Eemaldage raseerimistera tõmmates raseerimispeast (jn 19).
- 3** Harjake raseerimisteralt ja raseerimispealt karvad. Pühkige ära ka piirdlite alla kogunenud karvad (jn 20).
- 4** Raseerimisterasid (kuid mitte seadet!) võite ka kraani all loputada (jn 21).
- 5** Pange raseerimisterad tagasi raseerimispeasse ja lükake raseerimispea tagasi seadmesse, kuni kuulete klikkiva heli (jn 22).

Ärge vajutage raseerija võrele selle kahjustamise vältimiseks.

- 6** Kaks korda aastas hõõruge piirlid ja raseerija võre üle tilga õmblusmasinaõliga.

Hoidmine

- 1** Pange raseerimispeale kaitsev kate, kuni kuulete klikkivat heli (jn 23).
- 2** Hoidke seadet ja lisatarvikuid vutlaris.

Osade vahetamine (ainult mudelid HP6493 ja HP6492)

Kui te kasutate raseerimispead mitu korda nädalas, asendage raseerimispea (tüüp HP6193) päraast ühe- või kaheaastast kasutamist ning siis kui osad on kahjustatud.

Keskonnakaitse

- Seadme tööea lõpul ärge visake seda minema koos tavaliste majapidamisjäätmeteega, vaid andke taaskäitlemiseks see ametlikku kogumispunkti. Seda tehes aitata kaitsta keskkonda (jn 24).

Garantii ja teenindus

Kui te vajate infot või on teil mingeid küsimusi, külastage Philipsi veebisaiti www.philips.com või võtke ühendust Philipsi Klienditeeninduskeskusega oma riigis (telefoninumbri leiate garantilehelt). Kui teie riigis ei ole Kliendihoolduskeskust, pöörduge kohaliku Philipsi toodete edasimüüja poole või võtke ühendus Philips Domestic Appliances and Personal Care BV Teenindusosakonnaga.

Veaotsing

Veaotsing

Häire	Põhjus	Kõrvaldamine
Epileerimisjõudlus on vähenenud.	Liigutate epilaatorit vales suunas.	Liigutage seadet alati vastupidiselt karvakasvu suunale.
	Epileerpea on vale nurga all nahale surutud.	Veenduge selles, et asetate seadme nahaga risti.
	Epileerimispea ei puutu vastu nahka.	Veenduge, kas epileerimispea ja nahajahuti on epileerimise ajal nahaga korralikult puutes.
	Enne epileerimist olite nahka veega, kreemiga või muu nahahooldusvahendiga niisutanud.	Veenduge selles, et nahk oleks täiesti kuiv ja rasavaba. Ärge määridge nahka enne epileerimist kreemi, nahapiima või muu nahahooldusvahendiga.
	Jalgade epileerimisel on seadmesse jäänud kaenlaaluste või bikiniipiirokonna nahajahuti.	Jalgade epileerimisel kasutage ainult jala naha jahutit.
Seade ei tööta.	Pesa, millega te seadme ühendasite, on ilma pingeta.	Veenduge, et kasutatav pesa oleks pingestatud. Kui kasutate vannitoa pesa, siis peaksite võib-olla pesa aktiveerimiseks valguse sisse lülitama.
	Seade pole sisse lülitatud.	Veenduge selles, et nii pistik on pesasse sisestatud kui ka seade ise on sisse lülitatud.

Häire	Põhjus	Kõrvaldamine
Tekib nahäärritus.	Olete epilaatorit esmakordselt kasutanud või pole seda pikaaegselt kasutanud.	Mõningane ärritus tekib pärast seadme esimest paari kasutamiskorda. See on täiesti normaalne ja kaob kiiresti. Nahaäärrituse vähendamiseks soovitame näpunäitena lugeda peatüki "Seadme kasutamine" esimest osa. Samuti veenduge selles, et hoiate epileerimispea puhtana.
Nahajahuti ei ole piisavalt külm.	Nahajahutit pole piisavalt kaua külmutatud.	Pange nahajahuti 4. tunniks ilma isoleeriva muhvita sügavkülmikusse või sügavkülmega sektsiooni. Kui vedeliku värvus on valgest muutunud täiesti siniseks, siis on nahajahuti kasutamiseks kõlblik.
	Nahajahuti ei olnud sügavkülmikusse või sügavkülmaga sektsiooni pandud.	Pange nahajahuti vähemalt 4. tunniks ilma isoleeriva muhvita külmikusse või sügavkülmaga sektsiooni. Ärge nahajahutit külmikus hoidke.
	Nahajahuti ei puutu naha vastu.	Veenduge, et epileerimise ajal oleks nahajahuti alati nahaga korralikult puutes.

Häire	Põhjus	Kõrvaldamine
Jalanaha jahuti pöörlev pea ei liigu.	Jahuti pöörlev pea on kinni külmunud.	Liigutage nahajahutit pea uuesti pöörlema panemiseks paar korda mööda jalga. Alati veenduge, et nahajahuti oleks enne külmutamist täiesti kuiv.
Epileerimispead ei saa eemaldada.	Te ei liiguta epileerimispead õiges suunas.	Pea eemaldamiseks vajutage päastiku nupule ja liigutage epileerimispead noole suunas (joon 11).
Raseerimispead ei saa eemaldada (ainult mudelid HP6492 ja HP6493).	Te ei liiguta raseerimispead õiges suunas.	Pea eemaldamiseks vajutage päastikunupule ja liigutage raseerimispead noole suunas (joon 11).
Raseerimisjõudluse vähenemine (ainult mudelid HP6492 ja HP6493).	Raseerimispea on must.	Lülitage seade välja, tõmmake pistik pesast ja eemaldage raseerimisterad. Seejärel puhastage raseerimisterad komplektisoleva puhastusharjaga. Eemaldage kõik karvad, mis on piirdlite alla kinni jäänud.
Pärast raseerimist on tavalisest tugevam ärritus (ainult HP6492 ja HP6493).	Raseerimisvõre on kahjustunud või kulunud.	Asendage raseerimisterad.

Ievads

Ar jūsu jauno Satinelle ICE jūs varat noņemt nevēlamos matīus ātri, vienkārši un efektīvi. Jaunās keramiskās epilācijas sistēmas kombinācijā ar ādas dzesētāju, kas piekļaujas ķermenim, un masēšanas sistēmu rada revolūciju epilācijā. Pateicoties dabiskam ledus atvēsinošajam efektam un masēšanai, jaunā Satinelle ICE padara epilāciju vēl patīkamāku un mazāk sāpīgu kā nekad. Rezultāts ir zīdaini gluda āda un matīji aug par 50% lēnāk, pieņemot, ka jūs lietosiet ierīci regulāri (katras 4 nedēļas).

Satinelle ICE ir piemērots visām ķermenēm daļām. Modeļa HP6493 komplektā iekļauts arī ādas dzesētājs, kas ir īpaši radīts jutīgu ķermenēm zonu (padušu un bikini zonas) epilēšanai. Šīs zonas ir īpaši pakļautas sāpēm, ko palīdz samazināt šis īpašais ādas dzesētājs.

Ātri rotējošie epilācijas diskī satver pat vissīkākos matīus (pat pusmilimetru ūsus!) un izrauj tos ar visu sakni. Pēc tam āda ir gluda līdz pat četrām nedēļām un ataugušie matīji ir mīksti un pūkaini.

Vispārējs apraksts (I. zīm.)

- A** Ādas dzesētāja aizsarguzmava
- B** Kāju ādas dzesētājs ar grozāmu dzesēšanas galviņu
- C** Padušu un bikini zonas ādas dzesētājs (tikai HP6493)
- D** Skūšanas galva (tikai HP6493 un HP6492)
- E** Skūšnas galvas aizsargvāciņš (tikai HP6493 un HP6492)
- F** Masēšanas elements
- G** Epilācijas galva
- H** Ierīce
- I** Adapters
- J** Tīrīšanas slotiņa
- K** ķermenē attīrīšanas slotiņa

Svarīgi

Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.

- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai uz adaptera norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.
- Lietojiet ierīci tikai kopā ar komplektā iekļauto adapteru.
- Nelietojiet ierīci, ja bojāts adapters vai pati ierīce.
- Ja elektrības adapteris ir bojāts, nomainiet to ar vienu no oriģinālām detaļām, lai izvairītos no bīstamām situācijām.
- Adapterā ir iekļauts strāvas pārveidotājs. Nenogrieziet adapteru, lai to nomainītu ar citu kontaktdakšu, jo tādējādi tiks izraisīta bīstama situācija.
- Raugieties, lai ierīce un adapters būtu sausi.
- Glabājet ierīci bērniem nepieejamā vietā.
- Nenovietojiet skuvekli temperatūrā zemāku par 5°C vai augstāku par 35°C.
- Lai novērstu nelaimes gadījumus un ierīces bojājumus, turiet ieslēgtu ierīci atstatus no galvas matiem, skropstām, uzacīm, apgērba, diegiem, vadiem, sukām utml.
- Nelietojiet epilēšanas galviņu uz sakairinātas ādas vai ādas ar varikozām vēnām, izsитumiем, pūtītēm, dzimumzīmēm (ar matīniem) vai rētām bez iepriekšējas konsultēšanās ar ārstu. Cilvēkiem ar novājinātu imūnsistēmu vai tiem, kas cieš no cukura diabēta, Reinolda slimības vai imūnsistēmas deficīta, arī vajadzētu vispirms konsultēties ar savu ārstu.
- Trokšņa līmenis: $L_c = 75.8 \text{dB}$ [A]

Sagatavošana lietošanai

Ādas dzesētāja sasaldēšana

- I** Pirms jūs sākat epilēšanu, nolieciet ādas dzesētāju BEZ aizsarguzmavas leduskapī vai saldēšanas nodalījumā (***), vismaz uz četrām stundām. Kad šķidrums ir kļuvis pilnīgi zils, ādas dzesētājs ir gatavs lietošanai.

Pirms ādas dzesētāja sasaldēšanas pārliecinieties, vai tā virsma ir pilnīgi sausa.

- PADOMS: ādas dzesētāju iespējams pastāvīgi glabāt leduskapī.

Ierīces lietošana**Vispārīga informācija par epilēšanu**

- ▶ Epilēšanu visvienkāršāk veikt tūlīt pēc vannas vai dušas. Raugieties, lai pirms epilēšanas āda būtu pilnīgi sausa.
- ▶ Lietojot ierīci pirmo reizi, iesakām to izmēģināt uz ādas ar nelielu matiņu daudzumu, lai pierastu pie epilēšanas procesa.
- ▶ Pirms epilējat garus matiņus jutīgās ķermenē zonās, saīsiniet tos ar trimmeru vai šķērēm.
- ▶ Lietojot epilatoru pirmo reizi, āda var kļūt nedaudz sarkana un sakairināta. Šīs parādība ir pilnībā normāla un tā ātri pazudīs.
Ja lietojat ierīci arvien biežāk, jūsu āda pierodīs pie epilēšanas, ādas kairinājums samazināsies un matiņi kļūs tievāki un mīkstāki.
Ja kairinājums neizzūd trīs dienu laikā, mēs iesakām konsultēties ar ārstu.
- ▶ Iesakām veikt epilāciju tieši pirms gulētiešanas, lai ādas kairinājums, kas var rasties, pa nakti mazinātos.

Epilēšana ar kājas ādas dzesētāju

Raugieties, lai āda būtu tīra, pilnīgi sausa un nesasvīdusi. Pirms epilēšanas nelietojiet nekādu krēmu.

1 Uzbīdiet aizsarguzmavu uz ādas dzesētāja (zīm. 2).

Aizsarguzmava pasargā no nepatīkamās aukstuma sajūtas jūsu rokai, kamēr lietojat ierīci un turat ādas dzesētāju aukstu, tik ilgi cik tas ir iespējams. Reizēm ādas dzesētāja grozāmā galviņa var sasalt un nekustēties, kad izņemat ādas dzesētāju no leduskapja. Grozāmā galviņa sāks kustēties pēc tam, kad dažas reizes pārlaidīsiet pār kāju.

2 Nostipriniet ierīci uz ādas dzesētāja (zīm. 3).**3 Iespraudiet ierīces kontaktdakšu ierīces apakšējā daļā un iespraudiet adapteru sienas kontaktligzdā.****4 Ieslēdziet ierīci, izvēloties nepieciešamo ātrumu (zīm. 4).**

Izvēlieties lātrumu, epilējot ādu ar nelielu matiņu daudzumu, un arī vietās,

kur kauli atrodas tieši zem ādas, tādās vietās kā ceļgalos un potītēs. Izvēlieties II ātrumu lielākiem ādas laukumiem ar biezākiem matiņiem.

- 5** Ar brīvo roku nostiepiet ādu tā, lai matiņi saslietos pareizi.
 - 6** Novietojiet ierīci perpendikulāri ādai ar vēršot epilēšanas galvu uz priekšu un virzot to pretēji matiņu augšanas virzienm ar mērenu ātrumu (zīm. 5).
- Raugieties, lai epilēšanas diskī un ādas dzesētājs saskaras ar ādu. Novietojiet ierīci viegli uz ādas.
- Ja jūs neesat pilnībā apmierināts ar epilēšanas rezultātu, mēģiniet lēni pārvietot epilātoru pār jūsu ādu.
 - 7** Izmantojiet slēdzi ierīces apakšā, lai izņemtu ierīci no ādas dzesētāja (zīm. 6).

Epilēšana ar ādas dzesētāju padusēm un bikini zonai (tikai HP6493).

Īpašais padušu un biokini zonas ādas dzesētājs samazina aktīvo epilācijas diskī skaitu. Kombinējot lielo dzesēšanas virsmu, padara jutīgo zonu epilēšanu ar šo ādas dzesētāju mazāk sāpīgu. Vislabākos rezultātus var sasniegt, ja matiņi nav pārāk gari (maks. 1 cm).

- 1** Uzbīdiet aizsarguzmavu uz ādas dzesētāja (zīm. 7).
- 2** Nostipriniet ierīci uz ādas dzesētāja (zīm. 8).
- 3** Ieslēdziet ierīci, izvēloties nepieciešamo ātrumu (zīm. 4). Ieteicams izmantot pirmo (I) ātrumu.
- 4** Lai epilētu paduses, aizlieciet vienu roku aiz galvas, lai nostieptu ādu, un ar otru roku novietojiet ierīci perpendikulāri ādai (zīm. 9).
- 5** Epilējot bikini zonu, ar brīvo roku iztiepiet ādu un novietojiet ierīci perpendikulāri ādai, nelietojot spēku (zīm. 10).
- 6** Lēni virziet ierīci pa ādu pretēji matiņu augšanas virzienam.
- 7** Izmantojiet slēdzi ierīces apakšā, lai izņemtu ierīci no ādas dzesētāja priekš padusēm un bikini zonai (tikai HP6493) (zīm. 11).

Epilēšana bez ādas dzesētāja

- Ja jūs negribat izmantot ādas dzesētāju gadījumā, ja jūs esat pieraduši pie epilēšanas sajūtas, jūz varat lietot ierīci bez ādas dzesētāja.
- Pārliecinieties, ka jūs novietojāt epilātoru perpendikulāri ādai un virzat to pretēji matīņu augšanas virzienam.

Lietojot ķermēņa attīrišanas slotiņu

Lietojiet ķermēņa attīrišanas slotiņu dušā.

Regulāra masāža ar slotiņu novērsīs matīņu ieaugšanu ādā.

Neizmantojiet slotiņu tieši pirms vai pēc epilācijas.

Skūšanās (tikai HP6493 un HP6492)

Varat izmantot skūšanas galviņu, lai noskūtu jutīgas ķermēņa daļas, piemēram, paduses un bikini zonu. Izmantojot skūšanas galviņu, ērti un maigi iegūsiet gludu ādu.

- 1** Raugieties, lai ierīce būtu izslēgta.
- 2** Noņemiet ādas dzesētāju.
- 3** Noņemiet epilācijas galviņu (zīm. 12).
Nospiediet atbrīvošanas pogu (1) un virziet epilēšanas galvu bultas virzienā (2).
- 4** Novietojiet skūšana galvu uz ierīces un spiediet to uz ierīci līdz tā atrodas vietā (atskan klikšķi) (zīm. 13).
- 5** Ieslēdziet ierīci, izvēlaties 2. ātrumu.
- 6** Novietojiet skūšanas galviņu uz ādas un virziet ierīci lēni un vienmērīgi, pretēji matīņu augšanas virzienam, kamēr viegli uzspiežat (zīm. 14).

Tīrīšana un kopšana

Nekad neskalojiet pašu ierīces adapteri ar ūdeni.

Tīrīšanai neizmantojiet koroziju izraisošus mazgāšanas līdzekļus, skrāpējošus piederumus vai drānu, benzīnu, acetonu utml.

- 1** Pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta un atvienota no elektrotīkla.
- 2** Noņemiet ādas dzesētāju no ierīces un novelciet aizsarguzmavu no ādas dzesētāja.
- 3** Pēc katras lietošanas reizes notīriet kāju ādas dzesētāju grozāmo galviņu ar birstīti vai mitru drānu.

Pārliecinieties, ka ādas dzesētāja virsma ir pilnīgi sausa, pirms to vēlreiz sasaldējat.

Epilēšanas galviņu tīrīšana

- 1** Noņemiet epilēšanas galviņu (zīm. 12).

Nospiediet atlīvošanas pogu (1) un virziet epilēšanas galvu bultas virzienā (2).

- 2** Notīriet epilācijas diskus un visas pieejamās ierīces daļas ar komplektā iekārtauto slotiņu (zīm. 15).
 - 3** Pilnīgai tīrīšanai, jūs varat noņemt masāžas elementu (zīm. 16).
 - 4** Jūs varat tīrīt arī epilēšanas galviņu (nevis ierīci!) daudz rūpīgāk, skalojot to zem krāna (zīm. 17).
 - 5** Novietojiet skūšana galvu uz ierīces un spiediet to uz ierīci līdz tā atrodas vietā (atskan kliksķi) (zīm. 18).
- Nekādā ziņā nemēģiniet noņemt epilēšanas diskus no epilēšanas galviņas.
- Epilācijas galviņu var pievienot ierīcei tikai vienā veidā.

Skūšanās galviņu tīrīšana (tikai HP6493 un HP6492)

Tīriet skūšanās galviņas pēc katras lietošanas reizes.

- 1** Pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta un atvienota no elektrotīkla.

- 2** Izņemiet skūšanās vienību, izvelkot to ārā no skūšanas galvas (zīm. 19).
- 3** Iztīriet matus no skūšans vienības un skūšanas galviņas. Pārliecinieties, ka jūs iztīriji visus matus, kas ir sakrājušies zem trimmeriem (zīm. 20).
- 4** Jūs arī varat skalot skūšanās vienību (nevis ierīci!) zem krāna (zīm. 21).
- 5** Novietojiet skūšanās vienību atpakaļ uz skūšanas galvas un aizveriet skūšanas galvu atpakaļ uz ierīces (atskan klikšķis) (zīm. 22).

Lai nesabojātu skūšanas galviņas sietiņu, rīkojieties ar to, nelietojot spēku.

- 6** Divas reizes gadā ieziediet trimmerus un skūšanas vienības sietiņu ar pilienu šujmašīnu eļjas.

Uzglabāšana

- 1** Uzlieciet aizsargvāciņu uz skūšanas galvas (atskan klikšķis) (zīm. 23).
- 2** Ierīci un tās piederumus glabājiet somiņā.

Aizvietotājs (tikai HP6493 un HP6492)

Ja jūs lietojat skūšanas galviņu vairāks reizes nedēļā, nomainiet skūšanas vienību (tips HP6193) pēc viena vai diviem lietošanas gadiem vai, ja šīs detaļas ir bojātas.

Vides aizsardzība

- Kad ierīce ir beigusi kalpot, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem, bet nododiet to oficiālā savākšanas punktā pārstrādei. Tādā veidā jūs palīdzēsiet pasargāt vidi (zīm. 24).

Garantija un apkalpošana

Ja nepieciešama palīdzība vai informācija, lūdzu, izmantojet Philips tīmekļa vietni www.philips.com vai sazinieties ar Philips Pakalpojumu centru savā valstī (tā tālruņa numurs atrodams pasaules garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav Philips Pakalpojumu centra, lūdziet palīdzību Philips preču tirgotājiem vai Philips Mājturības un personīgās higiēnas ierīču nodaļas pakalpojumu dienestam.

Klūmju novēršana

Problēma	Iemesls	Atrisinājums
Samazināta epilēšanas darbība.	Epilators kustas nepareizajā virzienā.	Vienmēr virziet ierīci pretēji matiņu dabiskajam augšanas virzienam.
	Epilēšanas galviņa ir novietota nepareizā leņķī.	Pārliecieties, ka novietojāt ierīci perpendikulāri ādai.
	Epilēšanas galviņa nepieskaras ādai.	Raugieties, lai epilēšanas galviņa un ādas dzesētājs saskaras ar ādu, epilācijas laikā.
	Āda bija samitrināta ar ūdeni, krēmu vai citu ādas kopšanas produktu, pirms epilācijas.	Raugieties, lai āda būtu tīra, pilnīgi sausa un nesasvīdusi. Pirms epilēšanas nelietojiet nekādu krēmu, ķermenē pienīju vai citus ādas kopšanas produktus.
	Padušu un bikini zonas ādas dzesētājs ir uz ierīces, kad jūs epilējat kājas.	Lietojiet tikai kāju ādas dzesētāju, lai epilētu kājas.
ierīce nedarbojas.	Kontaktigzda, kura ir pievienota ierīcei, nedarbojas.	Pārliecieties, ka kontaktigzda darbojas. Ja jūs lietojas kontaktligzdu vannas istabā, jums varbūt ir vajadzīgs slēdzis ar gaismu, kas aktivē kontaktligzdu.
	ierīce nav ieslēgta.	Pārliecieties, ka ierīce ir pievienota elektrotīklam un ir ieslēgta.

Problēma	Iemesls	Atrisinājums
Rodas ādas kairinājums	Epilēšanas galva nav pievienota pareizi.	Novietojiet epilēšanas galvas uz ierīces un spiediet to uz ierīci līdz tā atrodas vietā (atskan klikšķīs).
Ādas dzesētājs nav pietiekami auksts.	Jūs lietojet epilātoru pirmo reizi vai pēc ilgāka laika perioda.	Pirmās dažas reizes, lietojot ierīci, var rasties ādas kairinājums. Tas ir pilnībā normāli un vajadzētu ātri pazust. Par ādas iekaišanas tipiem, skatiet nodajās pirmo sadalu 'ierīces lietošana'. Pārliecinieties arī, ka jūs turat epilēšanas galviņu tīru.
Ādas dzesētājs nav novietots leduskapī vai saldēšanas nodalījuma.	Ādas dzesētājs nav pietiekami ilgi saldēts.	Novietojiet ādas dzesētāju bez aizsarguzmavām leduskapī vai saldēšanas nodalījumā (****) vismaz uz četrām stundām. Kad šķidrums ir mainījis krāsu no baltas uz zilu, ādas dzesētājs ir gatavs lietošanai.

Problēma	Iemesls	Atrisinājums
Griežamā aukstuma galva no kājas ādas dzesētāja nekustsa.	Ādas dzesētājs nepieskaras ādai.	Pārliecinieties, ka ādas dzesētājs vienmēr saskaras ar ādu, epilāšanas laikā.
Epilēšanas galvu nevar noņemt.	Grozāmā dzesēšanas galva ir sasaldēta.	Virziet ādas dzesētāju pārkāju dažas reizes, lai grozāma galva sāktu strādāt. Vienmēr pārliecinieties, ka ādas dzesētāja ārpuse ir pilnībā sausa, pirms jūs to sasaldējat.
Skūšanas galviņu (tikai HP6492 un HP6493) nevar noņemt.	Jūs nevirzat epilācijas galvu pareizā virzienā.	Nospiediet atlaišanas pogu un virziet epilēšanas galvu bultiņas virzienā (zīm. 11), lai to noņemtu.
Samazināta skūšanas darbība (tikai HP6492 un HP6493).	Skūšans galviņa ir netīra.	Nospiediet atbrīvošanas pogu un virziet skūšanas galvu bultiņas virzienā (zīm. 11), lai to noņemtu.
Spēcīgāka ādas kairināšana, parasti ir pēc skūšanas. (tikai HP6492 un HP6493).	Šķūšanās sietiņš ir bojāts vai sasilis.	Izslēdziet ierīci, atvienojiet no elektrības un noņemiet skūšanas galviņu. Tad iztīriet skūšanas vienību ar tīrišans slotiņu. Izņemiet jebkurus matus, kas var būt iesprūduši zem trimmmera.
		Nomainiet skūšanās vienību.

Įžanga

Savo naujuoju „Satinelle ICE“ plaukus galite pašalinti greitai, lengvai ir efektyviai. Naujos keraminės depiliavimo sistemos derinys su odos vésintuvu, prisitaikančiu prie odos kontūrų, ir masažo sistema yra tikra revoliucija depiliavimo srityje. Dėl natūralaus nejautros poveikio, kurį sukelia ledas ir masažas, depiliavimas naujuoju „Satinelle ICE“ yra patogesnis ir mažiau skausmingas negu anksčiau. Rezultatas – lygi, švelni lyg šilkas oda, o plaukų augimas sumažėja iki 50% (su sėlyga, kad prietaisą naudojate reguliariai (kas 4 savaites)).

„Satinelle ICE“ tinkamas visoms kūno dalims depiliuoti. HP6479 modelyje taip pat yra odos vésintuvas, specialiai sukurtas jautrių vietų depiliacijai (pažastims ir bikinio sričiai). Šios vietos yra ypač jautrios skausmui, o specialus odos vésintuvas padeda jį sumažinti.

Greitai besisukantys depiliaciniai diskai sugriebia ir išrauna net trumpiausius plaukelius (iki pusės milimetro ilgio!). Dėl to jūsų oda lieka švelni net keturias savaites, o plaukai ataugą švelnūs ir silpni.

Bendras aprašymas (I pav.)

- A** Apsauginė odos vésintuvo mova
- B** Kojų odos vésintuvas su slankiaja vésinimo galvute
- C** Odos vésintuvas pažastims ir bikinio sričiai (tik HP6493)
- D** Skutimo galvutė (tik HP6493 ir HP6492)
- E** Skutimo galvutės apsauginis dangtelis (tik HP6493 ir HP6492)
- F** Masažo elementas
- G** Depiliacinė galvutė
- H** Prietaisas
- I** Adapteris
- J** Valymo šepetėlis
- K** Kūno kempinė

Svarbu

Prieš pradėdami naudotis prietaisu, atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir saugokite ją, nes jos gali prireikti ateityje.

40 LIETUVIŠKAI

- ▶ Prieš įjungdami prietaisą patikrinkite, ar ant adapterio nurodyta įtampa atitinka jūsų elektros tinklo įtampą.
- ▶ Prietaisą naudokite tik su rinkinyje esančiu adapteriu.
- ▶ Nenaudokite prietaiso, jei adapteris ar pats prietaisas yra sugadinti.
- ▶ Jei adapteris pažeistas, kad išvengtumėte pavojaus, visada pakeiskite jį originaliu adapteriu.
- ▶ Adapteryje yra transformatorius. Kad išvengtumėte pavojaus, niekada nenupjaukite adapterio, norédami jį pakeisti kitu kištuku.
- ▶ Prietaisą ir adapterį laikykite sausoje vietoje.
- ▶ Neleiskite prietaisu naudotis vaikams.
- ▶ Nelaikykite prietaiso žemesnėje nei 5°C ir aukštesnėje nei 35°C temperatūroje.
- ▶ Kad nesusižieistumėte, veikiančio prietaiso nelaikykite arti plaukų, antakinių, blakstienų, rūbų, siūlų, laidų, šepečių ir t. t.
- ▶ Nepasitarę su gydytoju, nenaudokite prietaiso depiliuoti vietoms, kurių oda sudirginta, išberta, spuoguota, su apgamais (su plaukeliais), žaizdota arba su išsiplėtusiomis venomis. Žmonės, kurių imuninė sistema nusilpusi arba serga cukriniu diabetu, Reino liga arba kuriems būdingas imuniteto deficitas, visų pirma turėtų pasitarti su gydytoju.
- ▶ Skleidžiamo triukšmo lygis: LC = 75,8 db [A]

Pasiruošimas naudoti

Odos vėsintuvu atšaldymas

- I Mažiausiai 4 valandas prieš depiliavimą odos vėsintuvą BE apsauginės movos įdėkite į šaldiklį arba šaldymo kamерą (***)
Kai skystis pamėlynuoja, odos vėsintuvą galima naudoti.

Prieš šaldydami, įsitikinkite, kad odos vėsintuvu išorė yra visiškai sausa.

- ▶ PATARIMAS: Odos vėsintuvą šaldiklyje galite laikyti nuolat.

Prietaiso naudojimas

Bendra informacija apie depiliavimą

- ▶ Depiliavimas būna daug lengvesnis po maudymosi vonioje ar duše. Jisitinkite, kad jūsų oda yra visiškai sausa.
- ▶ Naudojant prietaisą pirmą kartą, patariama ji išbandyti plotelyje, kur auga nedaug plaukų, tada oda įpras prie depiliacijos.
- ▶ Prieš depiliuodami, ilgesnius plaukelius jautriose vietose patrumpinkite mašinėlę arba žirklémis.
- ▶ Po pirmųjų depiliavimo kartų jūsų oda gali parausti ir truputį sudirgti. Šis reiškinys yra įprastas ir greitai išnyks. Ilgiau naudojantis prietaisu, jūsų oda pripras prie depiliavimo, jos sudirginimas po truputį mažes, o išaugantys plaukeliai taps vis plonesniais ir švelnesniais. Odos sudirginimui neišnykus per tris dienas, patartina pasikonsultuoti su gydytoju.
- ▶ Patariame depiliuotis prieš einant miegoti, kad per naktį išnyktų galimas odos sudirgimas.

Depiliavimas naudojant kojų odos vésintuvą

Jisitinkite, kad jūsų oda yra švari, visiškai sausa ir neriebaluota. Prieš depiliuodami nenaudokite jokio kremo.

1 Užstumkite apsauginę movą ant odos vésintuvą (pav. 2).

Kol naudojamasi prietaisu, apsauginė move panaikina nemalonų ranka jaučiamo šalčio pojūtį, o odos vésintuvą ilgiau išlaiko vésą.

Retkarčiais odos vésintuvą išmiant iš šaldymo kameros, slankioji galvutė gali prišalti prie odos vésintuvo ir nejudėti. Slankioji galvutė vėl pradės judėti, kai perbrauksite ja kelis kartus per koją.

2 Pritaisykite prietaisą prie odos vésintuvu (pav. 3).

3 Ikiškite prietaiso kištuką į lizdą apatinėje prietaiso dalyje, o adapterį ikiškite į elektros lizdą.

4 Pasirinkdami norimą greitį įjunkite prietaisą (pav. 4).

I greitį pasirinkite mažai plaukuotiems plotams ir plotams, kur kaulai yra iškart po oda (keliai ar čiurnos).

II greitį pasirinkite didesniems plotams, kur auga daugiau plaukų.

- 5 Laisva ranka ištempkite odą taip, kad plaukai styrotų.**
- 6 Priglauskite prietaisą statmenai odai, depiliacine galvute į priekį, ir vidutiniu greičiu judinkite plaukų augimui priešinga kryptimi (pav. 5).**

Įsitikinkite, kad depiliaciniai diskai ir odos vésintuvas tinkamai liečia jūsų odą.

Prietaisą lengvai prispauskite prie odos.

- Jei nesate patenkinti depiliavimo rezultatu, pamėginkite epiliatorių odos paviršiumi stumti mažesniu greičiu.
- 7 Norédami nuo odos nuimti vésintuvą, imkite už prietaiso gale esančios auselės (pav. 6).**

Pažastų ir bikinio srities depiliavimas naudojant odos vésintuvą (tik HP6493).

Specialus odos vésintuvas pažastims ir bikinio sričiai sumažina aktyvių depiliacinių diskų skaičių. Šis odos vésintuvas yra didelio vésinimo paviršiaus, todėl jautrių plotų depiliavimas tampa mažiau skausmingas. Geresnių rezultatų pasieksite, jei plaukai nebus ilgesni kaip 1 cm.

- 1 Užstumkite apsauginę movą ant odos vésintuvo (pav. 7).**
- 2 Pritaisykite prietaisą prie odos vésintuvo (pav. 8).**
- 3 Pasirinkdami norimą greitį įjunkite prietaisą (pav. 4).**
Patariame naudoti I greitį.
- 4 Norédami depiliuoti plaukus pažastų srityje, vieną ranką laikykite už galvos, kad įsitemptų oda, o kita ranka statmenai odai priglauskite prietaisą (pav. 9).**
- 5 Norédami depiliuoti bikinio sritį, laisvąja ranka įtempkite odą ir statmenai odai nespausdami priglauskite prietaisą (pav. 10).**
- 6 Létai judinkite prietaisą priešinga plaukų augimui kryptimi.**

- 7** Depiliuodami pažastis ir bikinio sritį, taip pat norėdami nuo odos vésintuvo nuimti prietaisą, imkite už prietaiso gale esančios auselės (taikoma tik HP6493) (pav. 11).

Depiliavimas be odos vésintuvo

- Jei nenorite naudoti odos vésintuvo, pavyzdžiui, jei esate pripratę depiliuotis, prietaisą galite naudoti ir be odos vésintuvo.
- Įsitikinkite, kad epiliatorius būtų laikomas statmenai jūsų odai ir būtų judinamas priešinga plaukų augimui kryptimi.

Kūno kempinės naudojimas

Kūno kempinę naudokite prausdamiesi po dušu.

Reguliarus masažas kempine neleis plaukams jaugti. Kempinės nenaudokite prieš pat depiliavimą arba iš karto po jo.

Skutimasis (tik HP6493 ir HP6492)

Skutimo galvutę galite naudoti, skusdami jautrias kūno vietas, pvz., pažastis ir bikinio sritį. Skutimo galvute patogiai ir švelniai pasieksite norimų rezultatų.

- 1** Patirkinkite, ar prietaisas išjungtas.
- 2** Nuimkite odos vésintuvą.
- 3** Nuimkite depiliacinę galvutę (pav. 12).
Paspauskite atleidimo mygtuką (1) ir depiliacinę galvutę judinkite rodykle nurodyta kryptimi (2).
- 4** Pridékite skutimo galvutę prie prietaiso ir spauskite, kol išgirsite spragtelėjimą (pav. 13).
- 5** Pasirinkdami norimą greitį įjunkite prietaisą.
- 6** Priglauskite skutimosi galvutę prie odos ir lengvai spausdami, lietais judesiais prietaisu švelniai braukite priešinga plaukų augimui kryptimi (pav. 14).

Valymas ir priežiūra

Niekada adapterio ir prietaiso neplaukite vandeniu.

Prietaisui valyti nenaudokite jokių ésdinančiujų valymo priemonių, šveitiklių, benzino, acetono ir pan.

- 1** Įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas, o laidas ištrauktas iš elektros tinklo.
- 2** Nuimkite odos vésintuvą nuo prietaiso ir nustumkite apsauginę movą.
- 3** Po kiekvieno naudojimo išvalykite slankiąjį kojų odos vésintuvo galvutę šepeteliu arba drégna šluoste.

Prieš šaldydami odos vésintuvą dar kartą, įsitikinkite, kad jo išorė yra visiškai sausa.

Depiliacinės galvutės valymas

- 1** Nuimkite depiliacinę galvutę (pav. 12).
Paspauskite atleidimo mygtuką (1) ir depiliacinę galvutę judinkite rodykle nurodyta kryptimi (2).
- 2** Šepeteliu išvalykite pasiekiamas dalis ir depiliaciinius diskus (pav. 15).
- 3** Norédami kruopščiai išvalyti, galite nuimti masažo elementą (pav. 16).
- 4** Taip pat, jei norite kruopščiau išvalyti depiliacinę galvutę (ne prietaisą!), galite pakišti ją po tekančiu vandeniu (pav. 17).
Niekada nebandykite nuimti depiliaciinių diskų nuo depiliaciinės galvutės.
- 5** Pridékite depiliacinę galvutę prie prietaiso ir spauskite, kol išgirsite spragtelėjimą (pav. 18).
Depiliacinę galvutę ant prietaiso galima užstumti tik viena kryptimi.

Skutimo galvutės valymas (tik HP6493 ir HP6492)

Po kiekvieno naudojimo išvalykite skutimo galvutę.

- 1** Įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas, o laidas ištrauktas iš elektros tinklo.
- 2** Skutimo įtaisą nuimkite nutraukdami jį nuo skutimo galvutės (pav. 19).
- 3** Šepeteliu išvalykite plaukus iš skutimo įtaiso ir galvutės. Taip pat pasirūpinkite, kad būtų išvalyti visi plaukai, susikaupę po koreguojančiais peiliukais (pav. 20).
- 4** Skutimo įtaisą (ne prietaisą!) galite plauti po tekančiu vandeniu (pav. 21).
- 5** Skutimo įtaisą įstatykite atgal į skutimo galvutę, o ją pritvirtinkite prie prietaiso, kol išgirsite spragtelėjimą (pav. 22).

Norėdami išvengti pažeidimų, nespauskite skutimo plokštelės.

- 6** Du kartus per metus ant koreguojančių peiliukų ir skutimo galvutės skutimo plokštelės užlašinkite lašą siuvimo mašinų alyvos.

Laikymas

- 1** Ant skutimo galvutės uždékite apsauginį dangtelį (turite išgirsti spragtelėjimą) (pav. 23).
- 2** Prietaisą ir jo dalis laikykite krepšelyje.

Pakeitimasis (tik HP6493 ir HP6492)

Jei skutimo galvutę naudojate kelis kartus per savaitę, skutimo plokštelę ir skutimo įtaisą (modelis HP2911) keiskite po vienerių ar dvejų metų naudojimo arba, kai šios detalės yra pažeistos.

Aplinka

- Susidėvėjusio prietaiso nemeskite su įprastomis buitinėmis šiukslėmis, o nuneškite į oficialų surinkimo punktą. Taip prisidėsite prie aplinkosaugos (pav. 24).

Garantija ir aptarnavimas

Jeigu jums reikalinga informacija arba iškyla problemų, apsilankykite „Philips“ tinklalapyje www.philips.com arba kreipkitės į jūsų šalyje esančį „Philips“ klientų aptarnavimo centrą (telefono numerį rasite visame pasaulyje galiojančiame garantijos lankstinuke). Jei jūsų šalyje nėra klientų aptarnavimo centro, kreipkitės į vietinį „Philips“ pardavėją arba „Philips“ buitinės technikos aptarnavimo skyrių.

Trikčių nustatymas ir šalinimas

Triktis	Priežastis	Sprendimas
Pablogėjusi depiliacija.	Epiliatorius judinamas netinkama kryptimi.	Prietaisą visada judinkite plaukų augimui priešinga kryptimi.
	Depiliacinė galvutė prie odos priglausta netinkamu kampu.	Patikrinkite, ar prietaisas laikomas statmenai odai.
	Depiliacinė galvutė neliečia odos.	Įsitikinkite, kad depiliacinė galvutė ir odos vésintuvas tinkamai liečia jūsų odą.
	Oda prieš depiliaciją buvo sudrékinta vandeniu, buvo patepta kremu arba kita odos priežiūros priemonė.	Patikrinkite, ar jūsų oda yra visiškai sausa ir neriebaluota. Prieš depiliavimą nenaudokite jokio kremo, kūno pienelio arba kitų odos priežiūros priemonių.
	Kai depiliuojate kojas, pritaisytas pažtumis ir bikinio sričiai skirtas odos vésintuvas.	Depiliuodami kojas naudokite tik kojų odai skirtą odos vésintuvą.
Prietaisas neveikia.	Neveikia lizdas, j kurį įjungtas prietaisas.	Patikrinkite, ar veikia naudojamas lizdas. Jei naudojate vonioje esantį lizdą, gali reikėti įjungti šviesą, kad ji suaktyvintumėte.
	Prietaisas neįjungtas.	Patikrinkite, ar įkištis laidas ir ar prietaisais įjungtas.

Triktis	Priežastis	Sprendimas
Atsiranda odos sudirginimo požymiai.	Depiliacinė galvutė pritvirtinta netinkamai.	Pridėkite depiliacinę galvutę prie prietaiso ir spauskite, kol išgirssite spragtelėjimą.
Odos vésintuvas nėra pakankamai atvésęs.	Epiliatorius naudojamas pirmą kartą arba po ilgo nenaudojimo laikotarpio.	Odos sudirginimo požymiai gali atsirasti naudojant prietaisą pirmus kelis kartus. Tai visiškai normalu ir turėtų greitai išnykti. Patarimų, kaip išvengti odos sudirginimo žr. skyriuje „Prietaiso naudojimas“. Taip pat užtikrinkite, kad depiliacinė galvutė visada būtų švari.
Odos vésintuvas nebuvo pakankamai šaldomas.	Odos vésintuvas nebuvo pakankamai šaldomas.	Odos vésintuvą be apsauginės movos įdėkite į šaldiklį arba šaldymo kamerą (****) ir palaikykite mažiausiai 4 valandas. Kai baltas skystis tampa visiškai mėlynas, odos vésintuvas parengtas naudoti.
Odos vésintuvas nebuvo įdėtas į šaldiklį arba šaldymo kamerą.	Odos vésintuvas nebuvo įdėtas į šaldiklį arba šaldymo kamerą.	Odos vésintuvą be apsauginės movos įdėkite į šaldiklį arba šaldymo kamerą (****) ir palaikykite mažiausiai 4 valandas. Nelaikykite odos vésintuvo šaldytuve nuolat.

Triktis	Priežastis	Sprendimas
Nejuda kojų odos vésintuvu slankioji vésinimo galvutė.	Odos vésintuvas neliečia odos.	Įsitikinkite, kad depiliavimo metu odos vésintuvas tinkamai liečia odą.
Depiliacinė galvutė nenusiima.	Slankioji vésinimo galvutė yra prišalusি.	Perbraukite keletą kartų odos vésintuvu per koją, kad galvutė pradėtų judėti. Visada prieš šaldydam i vésintuvą patirkinkite, ar odos vésintuvu išorė yra sausa.
Skutimo galvutė nenusiima (tik HP6492 ir HP6493).	Depiliacinę galvutę judinate netinkama kryptimi.	Paspauskite atleidimo mygtuką ir, norëdami nuimti depiliacinę galvutę, judinkite ją rodykle nurodyta kryptimi (II pav.).
Pablogėjęs skutimas (tik HP6492 ir HP6493).	Skutimo galvutę judinate netinkama kryptimi.	Paspauskite atleidimo mygtuką ir, norëdami nuimti skutimo galvutę, judinkite ją rodykle nurodyta kryptimi (II pav.).
Didesnis odos sudirginimas po skutimosi nei įprastai (tik HP6492 ir HP6493).	Nešvari skutimo galvutė.	Išjunkite prietaisą, ištraukite laidą ir išimkite skutimo įtaisą. Tada šepeteliu išvalykite skutimo įtaisą. Pašalinkite visus po koreguojančiais peiliukais įstrigusius plaukus.
	Sugadintas arba susidėvėjęs skutimo tinklelis.	Pakeiskite skutimo įtaisą.

Uvod

Z novim depilatorjem Satinelle ICE lahko hitro, enostavno in učinkovito odstranite neželene dlačice. Kombinacija novega keramičnega depilacijskega sistema s kožnim hladilom, ki se prilega obliku telesa, in masažnega sistema predstavlja revolucijo v depiliranju. Zaradi naravnega učinka otrple kože, ki ga povzročata led in masaža, je depiliranje z novim depilatorjem Satinelle ICE bolj prijetno in manj boleče kot kdajkoli doslej. Rezultat je svileno gladka koža in do 50 % zmanjšana rast dlak pri redni uporabi aparata (vsake 4 tedne).

Satinelle ICE je primeren za depiliranje vseh delov telesa. Modelu HP6493 je priloženo tudi kožno hladilo, ki je bilo posebej razvito za depiliranje občutljivih predelov telesa (pazduhe, intimni predeli). Ti predeli so lahko še posebej občutljivi na bolečino, ki pa jo lahko s tem posebnim kožnim hladilom občutno zmanjšate.

Hitro vrteči se depilacijski disk z zajamejo celo najkrajše dlačice (tudi polmilimetrskel!) in jih hitro izpulijo s koreninami vred. Tako vaša koža ostane gladka tudi do štiri tedne, nove dlačice pa so mehke in puhaste.

Splošni opis (sl. I)

- A** Zaščitni etui za kožno hladilo
- B** Kožno hladilo za noge z vrtljivo hladilno glavo
- C** Kožno hladilo za pazduhe in intimne predele (le model HP6479)
- D** Brivna glava (le modela HP6493 in HP6492)
- E** Zaščitni pokrovček brivne glave (le modela HP6493 in HP6492)
- F** Masažni element
- G** Depilacijska glava
- H** Aparat
- I** Adapter
- J** Ščetka za čiščenje
- K** Gobica za piling telesa

Pomembno

Pred uporabo aparata natančno preberite ta navodila za uporabo in jih shranite za poznejšo uporabo.

- Preden aparat priključite na električno omrežje, preverite, ali na adapterju navedena napetost ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.
- Aparat uporabljajte le s priloženim adapterjem.
- Aparata ne uporabljajte, če je poškodovan adapter ali sam aparat.
- Če je adapter poškodovan, ga lahko zamenjate le z originalnim vtičem iste vrste in se tako izognete nevarnosti.
- V adapter je vgrajen transformator. Odstranitev in zamenjava adapterja z drugim nista dovoljeni, saj lahko pride do nevarne situacije.
- Aparata in adapterja ne močite.
- Aparat hranite izven dosega otrok.
- Aparata ne izpostavljajte temperaturam, nižjim od 5°C ali višjim od 35°C.
- Delajočega aparata ne približujte lasem, obrvem, trepalnicam, oblačilom, žicam, kablom, ščetkam ipd., da ne bi prišlo do poškodb.
- Depilacijske glave ne uporabljajte na vneti koži ali na koži s krčnimi žilami, izpuščaji, mozolji, kožnimi znamenji (z dlakami) ali ranami, ne da bi se prej posvetovali z zdravnikom. Tudi ljudje z oslabljenim imunskim sistemom, ljudje, ki trpijo za sladkorno bolezni, Raynaudovo bolezni ali pridobljeno imunsko pomanjkljivostjo, naj se pred uporabo posvetujejo z zdravnikom.
- Raven hrupa: Lc = 75,8 dB [A]

Priprava pred uporabo

Zamrzovanje kožnega hladila

- I Postavite kožno hladilo BREZ zaščitnega etuija v zamrzovalnik ali zamrzovalni del (***) vsaj štiri ure pred depiliranjem. Ko tekočina postane popolnoma modra, je kožno hladilo pripravljeno za uporabo.

Zunanost kožnega hladila mora biti povsem suha, preden ga zamrznete.

- NASVET: kožno hladilo lahko stalno hranite v zamrzovalniku.

Uporaba aparata

Splošne informacije o depiliraju

- Depiliranje je lažje takoj po kopanju ali prhanju. Koža mora biti pred depiliranjem popolnoma suha.
- Pri prvi uporabi aparata svetujemo, da ga najprej preizkusite na predelu telesa, kjer je malo dlačic, da se privadite na depilacijski postopek.
- Pred depiliranjem si na občutljivih predelih z rezilom ali škarjam skrajšajte daljše dlačice.
- Koža bo po prvih nekaj uporabah lahko malce rdeča in vneta. Ta pojav je povsem normalen in bo hitro izginil. Ko boste aparat pogosteje uporabljali, se bo koža privadila na depilacijo, vnetje kože se bo zmanjšalo in nove dlačice bodo tanjše in mehkajše. Če vnetje ne izgine v treh dneh, vam svetujemo posvet z zdravnikom.
- Svetujemo, da se depilirate zvečer pred spanjem, tako da lahko morebitno vnetje kože čez noč izgine.

Depiliranje s kožnim hladilom za noge

Koža naj bo čista, popolnoma suha in nemastna. Pred depilacijo ne uporablajte krem.

1 Nataknite zaščitni etui na kožno hladilo (sl. 2).

Zaščitni etui preprečuje neprijetni občutek hladu v roki pri uporabi aparata in ohranja kožno hladilo hladno, dokler je mogoče.

Vrtljiva hladilna glava lahko občasno zamrzne na kožnem hladilu in se, ko kožno hladilo vzmetete iz zamrzovalnika, ne premakne. Vrtljiva hladilna glava se bo ponovno začela vrteti, potem ko jo boste nekajkrat potegnili po nogi.

2 Nataknite aparat na kožno hladilo (sl. 3).

3 Vstavite vtikač aparata v spodnji del aparata in adapter v omrežno vtičnico.

4 Vklopite aparat z izbiro želene hitrosti (sl. 4).

Izberite hitrost I za predele z malo dlačicami in za predele, kjer se kosti nahajajo neposredno pod kožo, kot so npr. kolena in gležnji.

Izberite hitrost II za večje in močneje poraščene dele telesa.

5 S prosto roko nategnite kožo, da se dlake postavijo pokonci.

6 Aparat postavite navpično na kožo z depilacijsko glavo naprej in ga z zmerno hitrostjo premikajte v nasprotni smeri rasti dlačic (sl. 5).

Depilacijski diskki in kožno hladilo morajo biti v popolnem stiku s kožo. Aparat nežno prislonite ob kožo.

► Če z rezultatom depilacije niste povsem zadovoljni, poskusite depilator počasneje premikati po koži.

7 S pomočjo jezička na spodnjem delu aparata odstranite aparat s kožnega hladila (sl. 6).

Depiliranje s kožnim hladilom za pazduhe in intimne predele (le model HP6493).

Posebno kožno hladilo za pazduhe in intimne predele zmanjša število aktivnih depilacijskih diskov. Skupaj z veliko hladilno površino naredi kožno hladilo depiliranje občutljivih predelov manj boleče. Najboljše rezultate boste dosegli, če dlačice ne bodo predolge (največ 1 cm).

1 Nataknite zaščitni etui na kožno hladilo (sl. 7).

2 Nataknite aparat na kožno hladilo (sl. 8).

3 Vključite aparat z izbiro želene hitrosti (sl. 4).

Priporočamo vam, da uporabite hitrost I.

4 Predel pazduh depilirajte tako, da stegnete eno roko za glavo, da kožo nategnete, z drugo roko pa položite aparat navpično na kožo (sl. 9).

- 5** Intimne predele depilirajte tako, da si s prosto roko kožo napnete in nanjo navpično položite aparat, brez izvajanja pritiska (sl. 10).
- 6** Aparat počasi premikajte po koži v nasprotni smeri rasti dlak.
- 7** S pomočjo jezička na spodnjem delu aparata odstranite aparat s kožnega hladila za pazduhe in intimne predele (le model HP6493) (sl. 11).

Depiliranje brez kožnega hladila

- Če kožnega hladila ne želite uporabljati, na primer, ker ste se navadili občutka depiliranja, lahko aparat uporabljate tudi brez njega.
- Depilator postavite navpično na kožo in ga premikajte v nasprotni smeri rasti dlačic.

Uporaba gobice za piling telesa

Gobico za piling telesa uporabljajte pri prhanju.

Redno masiranje z gobico lahko pomaga pri preprečevanju vraščanja dlačic. Gobice ne uporabljajte neposredno pred depilacijo ali po njej.

Britje (le modela HP6493 in HP6492)

Z brivno glavo si lahko obrijete občutljive dele telesa, kot so pazduhe in intimni predeli. Z brivno glavo se boste na prijeten in nežen način na gladko obrili.

- 1** Aparat mora biti izklopljen.
- 2** Odstranite kožno hladilo.
- 3** Odstranite depilacijsko glavo (sl. 12).
Pritisnite gumb za ločitev depilacijske glave (1) in premaknite depilacijsko glavo v smeri puščice (2).
- 4** Na aparat namestite brivno glavo in jo pritisnite nanj, da se zaskoči na mestu ('klik') (sl. 13).

- 5** Vklopite aparat z izbiro hitrosti II.
- 6** Položite brivno glavo na kožo in premikajte aparat počasi in brez presledkov v nasprotni smeri rasti dlačic in ga pri tem rahlo pritiskajte na kožo (sl. 14).

Čiščenje in vzdrževanje

Adapterja ali aparata samega ne splakujte z vodo.

Za čiščenje aparata ne uporabljajte jedkih čistil, grobih gobic ali krp, bencina, acetona ipd.

- 1** Aparat mora biti izklopljen in izključen.
- 2** Odstranite kožno hladilo iz aparata in potisnite zaščitni etui s kožnega hladila.
- 3** Vrtljivo hladilno glavo kožnega hladila za noge očistite po vsaki uporabi s priloženo ščetko oziroma z vlažno krpo.

Zunanost kožnega hladila mora biti popolnoma suha, preden ga ponovno zamrznete.

Čiščenje depilacijske glave

- 1** Odstranite depilacijsko glavo (sl. 12).
Pritisnite gumb za ločitev depilacijske glave (1) in premaknite depilacijsko glavo v smeri puščice (2).
- 2** S ščetko očistite vse dostopne dele in depilacijske diske (sl. 15).
- 3** Za temeljito čiščenje lahko odstranite masažni element (sl. 16).
- 4** Depilacijsko glavo (ne aparata!) lahko očistite tudi temeljite s splakovanjem pod pipo (sl. 17).
Ne poskušajte odstraniti depilacijskih diskov iz depilacijske glave.
- 5** Na aparat namestite depilacijsko glavo in jo pritisnite nanj, da se zaskoči na mestu ('klik') (sl. 18).
Depilacijsko glavo lahko namestite na aparat le na en način.

Čiščenje brivne glave (le modela HP6493 in HP6492)

Brivno glavo očistite po vsaki uporabi.

- 1** Aparat mora biti izklopljen in izključen.
 - 2** Odstranite brivno enoto tako, da jo potegnete iz brivne glave (sl. 19).
 - 3** S ščetko odstranite dlačice z brivne enote in brivne glave. Če so se pod rezili nabrale dlačice, jih odstranite (sl. 20).
 - 4** Brivno enoto (ne aparata!) lahko tudi splaknete pod pipo (sl. 21).
 - 5** Namestite brivno enoto nazaj v brivno glavo in nataknite brivno glavo nazaj na aparat ('klik') (sl. 22).
- Ne pritiskajte na brivno mrežico, da je ne poškodujete.**
- 6** Dvakrat letno nanesite kapljico olja za šivalne stroje na rezila in brivno mrežico brivne enote.

Shranjevanje

- 1** Namestite zaščitni pokrovček na brivno glavo ('klik') (sl. 23).
- 2** Aparat in dodatno opremo hranite v torbici.

Menjava (le modela HP6493 in HP6492)

Če brivno glavo uporabljate večkrat tedensko, zamenjajte brivno enoto (tip HP6193) po enem ali dveh letih uporabe oziroma če sta ta dela poškodovana.

Okolje

- Aparata po preteklu življenjske dobe ne odvrzite skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, odložite ga na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. S tem boste pripomogli k ohranitvi okolja (sl. 24).

Garancija in servis

Za informacije ali v primeru težav obiščite Philipsovo spletno stran na naslovu **www.philips.com** ali se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v vaši državi (telefonsko številko najdete v mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega Philipsovega prodajalca ali Philipsov oddelek za male gospodinjske aparate in aparate za osebno nego.

Odpravljanje težav

Težava	Vzrok	Rešitev
Zmanjšana učinkovitost depiliranja.	Depilator premikate v napačni smeri.	Aparat premikajte v nasprotni smeri rasti dlačic.
	Depilacijska glava je postavljena na kožo pod neustreznim kotom.	Aparat morate na kožo postaviti navpično.
	Depilacijska glava se ne dotika kože.	Depilacijska glava in kožno hladilo morata biti med depiliranjem v popolnem stiku s kožo.
	Koža je bila navlažena z vodo oziroma je bila pred depiliranjem uporabljena krema ali drug izdelek za nego kože.	Koža mora biti povsem suha in nemastna. Pred depiliranjem na kožo ne nanašajte kreme, mleka za telo ali drugega izdelka za nego kože.
	Pri depiliraju nog je na aparatu nameščeno kožno hladilo za pazduhe in intimne predele.	Za depiliranje nog uporabljajte le kožno hladilo za noge.
Aparat ne deluje.	Vtičnica, v katero je priključen aparat, ni aktivna.	Uporabljena vtičnica mora biti aktivna. Če uporabljate vtičnico omarice v kopalnici, morate morda prižgati luč, da aktivirate vtičnico.
	Aparat ni vklopljen.	Aparat mora biti priključen in vklopljen.
	Depilacijska glava ni pravilno nameščena.	Na aparat namestite depilacijsko glavo in jo pritisnite nanj, da se zaskoči na mestu ('klik').

Težava	Vzrok	Rešitev
Pojavlja se vnetje kože.	Depilator ste uporabili prvič ali prvič po dolgem času.	Pri prvih nekaj uporabah aparata se lahko pojavi manjše vnetje kože. To je povsem normalno in bo najbrž hitro izginilo. Za nasvete o zmanjšanju vnetja kože si oglejte prvi razdelek poglavja 'Uporaba aparata'. Poleg tega mora biti depilacijska glava čista.
Kožno hladilo ni dovolj hladno.	Kožno hladilo ni bilo dovolj dolgo zamrznjeno.	Postavite kožno hladilo brez zaščitnega etuija v zamrzovalnik ali zamrzovalni del (***), za vsaj štiri ure. Ko bela tekočina postane popolnoma modra, je kožno hladilo pripravljeno za uporabo.
	Kožno hladilo ni bilo v zamrzovalniku ali zamrzovalnem delu.	Postavite kožno hladilo brez zaščitnega etuija v zamrzovalnik ali zamrzovalni del (***), za vsaj štiri ure. Kožnega hladila ne hranite v hladilniku.
	Kožno hladilo se ne dotika kože.	Kožno hladilo mora biti med depiliranjem ves čas v popolnem stiku s kožo.

Težava	Vzrok	Rešitev
Vrtljiva hladilna glava kožnega hladila za noge se ne premika.	Vrtljiva hladilna glava je zmrznjena.	S kožnim hladilom nekajkrat potegnite po nogi, da se ponovno začne vrteti. Preden kožno hladilo zamrznete, mora biti njegova zunanjost popolnoma suha.
Depilacijske glave ni mogoče odstraniti.	Depilacijske glave ne premikate v pravi smeri.	Pritisnite gumb za ločitev depilacijske glave in premaknite depilacijsko glavo v smeri puščice (sl. 11), da jo odstranite.
Brivne glave (le modela HP6492 in HP6493) ni mogoče odstraniti.	Brivne glave ne premikate v pravi smeri.	Pritisnite gumb za ločitev brivne glave in premaknite brivno glavo v smeri puščice (sl. 11), da jo odstranite.
Zmanjšana učinkovitost britja (le modela HP6492 in HP6493).	Brivna glava je umazana.	Izklopite in izključite aparat ter odstranite brivno enoto. Nato očistite brivno enoto s priloženo ščetko za čiščenje. Če so se pod rezili nabrale dlačice, jih odstranite.
Močnejše vnetje kože kot običajno po britju (le modela HP6492 in HP6493).	Brivna mrežica je poškodovana ali obrabljena.	Zamenjajte brivno enoto.

Увод

С новия Satinelle ICE можете да отстранявате нежеланите косми бързо, лесно и ефикасно. Съчетанието от новата керамична епилираща система със следващия контура охладител за кожа и масажиращата система представлява революция в епилацията. Благодарение на естествения замразяващ ефект на леда и на масажирането, новият Satinelle ICE прави епилацията по-удобна и по-малко болезнена от когато и да било. Резултатът е копринено гладка кожа и намаляване на растежа на космите до 50%, ако използвате уреда редовно (на всеки 4 седмици).

Satinelle ICE е подходящ за всички части на тялото. Модел HP6493 се предлага също така с охладител за кожа, който е разработен специално за епилация на чувствителни места (подмишниците, бикини линията). Тези зони са особено чувствителни на болка, която се облекчава с помощта на този специален охладител за кожа.

Бързо въртящите се епилиращи дискове улавят дори и най-късите косъмчета (до половин милиметър!) и ги изтръгват от корен. В резултат на това кожата ви остава гладка до четири седмици, а наново поникналите косми са меки и мъхообразни.

Общо описание (фиг. I)

- A** Изолиращ капак за охладителя за кожа
- B** Охладител за кожа на краката с шарнирна охлажддаща глава
- C** Охладител за кожа на подмишниците и бикини линията (само за HP6493)
- D** Бръснеща глава (само за HP6493 и HP6492)
- E** Предпазна капачка на бръснещата глава (само за HP6493 и HP6492)
- F** Масажиращ елемент
- G** Епилираща глава
- H** Уред
- I** Адаптер
- J** Четка за почистване
- K** Ексфолираща гъба за тяло

Важно

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно това ръководство за експлоатация и го запазете за справка в бъдеще.

- ▶ Преди да свържете уреда, проверете дали напрежението, посочено върху адаптера, отговаря на това на местната електрическа мрежа.
- ▶ Използвайте уреда само в съчетание с приложения към него адаптер.
- ▶ Не използвайте уреда, ако са повредени адаптерът или самият уред.
- ▶ С оглед на предотвратяване на злополука, винаги заменяйте повредения адаптер само с оригинален такъв.
- ▶ В адаптера има трансформатор. Не отрязвайте адаптера, за да го замените с друг щепсел, тъй като това носи опасност.
- ▶ Пазете уреда и адаптера от влага.
- ▶ Дръжте уреда извън обсега на деца.
- ▶ Не излагайте уреда на температури, по-ниски от 5°C или повисоки от 35°C.
- ▶ За да избегнете повреди и наранявания, дръжте работещия уред далече от косата си, веждите, миглите, от дрехи, влакна, конци, четки и др.
- ▶ Не използвайте епилиращата глава върху възпалена кожа или кожа с разширени вени, обриви, петна, бенки (с косми) или рани без предварителна консултация с лекар. Лица с отслабен имунитет или страдащи от захарен диабет, хемофилия или имунна недостатъчност също трябва предварително да се консултират с лекар.
- ▶ Ниво на шума: Lc = 75,8 dB [A]

Подготовка за употреба

Замразяване на охладителя за кожа

I Поставете охладителя за кожа БЕЗ изолиращия капак във фризера или отделението за замразяване (***) поне за 4 часа, преди да започнете епилацията. Когато течността стане напълно синя, охладителят за кожа е готов за използване.

Преди да го замразите, проверете дали външната страна на охладителя за кожа е съвсем суха.

- ▶ СЪВЕТ: Можете да държите охладителя за кожа постоянно във фризера.

Използване на уреда

Обща информация за епилацията

- ▶ Епилацията се прави по-лесно непосредствено след като сте взели вана или душ. Кожата ви трябва да е напълно суха, преди да започнете епилацията.
- ▶ Когато използвате уреда за пръв път, съветваме ви да опитате върху област със слабо окосмяване, за да свикнете с процеса на епилация.
- ▶ Преди да епилирате по-дълги косми или чувствителни области на кожата, подкъсете космите с машинка за подстригване или ножици.
- ▶ При първите няколко използвания на епилатора кожата ви може малко да се зачерви и възпали. Това явление е абсолютно нормално и бързо ще изчезне. Като използвате уреда по-често, кожата ви ще свикне с епилацията, възпалението ще намалее, а наново поникналите косми ще станат по-тънки и по-меки. Ако възпалението не изчезне до три дни, съветваме ви да се консултирате с лекар.
- ▶ Съветваме ви да правите епилацията вечер преди лягане, тъй като това ще позволи евентуалното възпаление на кожата да намалее до другия ден.

Епилация с охладителя за кожа на краката

Кожата ви трябва да е чиста, съвсем суха и неомазнена. Не използвайте никакъв крем, преди да започнете епилацията.

1 Затворете с приплъзване изолиращия капак на охладителя за кожа (фиг. 2).

Изолиращият капак предотвратява неприятното усещане на студ в ръката ви, когато използвате уреда, и запазва кожата студена колкото е възможно по-дълго време.

Понякога шарнирната охлаждаща глава може да замръзне върху охладителя за кожа и да не се движи, когато извадите охладителя от фризера. Шарнирната глава ще започне отново да се върти, след като я прекарате няколко пъти по крака.

2 Поставете с щракване уреда върху охладителя за кожа (фиг. 3).

3 Поставете щекера в гнездото отдолу на уреда и включете адаптера в мрежов контакт.

4 Включете уреда, като изберете желаната скорост (фиг. 4).

Изберете скорост I за области със слабо окосмяване и области, в които костите са непосредствено под кожата, например колена и глезени.

Изберете скорост II за по-големи области с повече окосмяване.

5 Опънете кожата с една ръка, за да се изправят космите.

6 Поставете уреда перпендикулярно върху кожата, като епилиращата глава сочи напред, и го движете в посока на растежа на космите при умерена скорост (фиг. 5).

Погрижете се както епилиращите дискове, така и охладителят за кожа да са в добър контакт с кожата.

Леко притиснете уреда към кожата.

► Ако не сте напълно доволни от резултата от епилацията, опитайте да движите епилатора по-бавно върху кожата.

7 Използвайте бутона отдолу на уреда, за да извадите уреда от охладителя за кожа (фиг. 6).

Епилация с охладителя за кожа на подмишниците и бикини линията (само за HP6493)

Специалният охладител за кожа на подмишниците и бикини линията намалява броя на активните епилиращи дискове. В съчетание с голямата охлаждаща площ, този охладител за кожа прави по-безболезнено епилирането на чувствителни зони. Ще постигнете най-добри резултати, когато космите не са много дълги (макс. 1 см).

- 1** Затворете с приплъзване изолиращия капак на охладителя за кожа (фиг. 7).
- 2** Поставете с щракване уреда върху охладителя за кожа (фиг. 8).
- 3** Включете уреда, като изберете желаната скорост (фиг. 4). Съветваме ви да използвате скорост I.
- 4** За да епилирате зоната на подмишниците, поставете едната си ръка зад главата, за да опънете кожата, а с другата ръка - уреда перпендикулярно върху кожата (фиг. 9).
- 5** За да епилирате бикини линията, разпънете кожата със свободната си ръка и разположете уреда перпендикулярно на кожата, без да упражнявате никакъв натиск (фиг. 10).
- 6** Движете уреда бавно по кожата срещу посоката на растежа на космите.
- 7** Използвайте бутона отдолу на уреда, за да извадите уреда от охладителя за кожа (само за HP6493) (фиг. 11).

Епилация без охладителя за кожа

- Ако не искате да използвате охладителя за кожа, например защото сте привикнали към усещането при епилация, може да използвате уреда и без охладителя за кожа.
- Внимавайте да поставяте епилатора перпендикулярно върху кожата и да го движите срещу посоката на растеж на космите.

Използване на ексфолиращата гъба за тяло

Използвайте ексфолиращата гъба за тяло под душа.

Редовните масажи с гъбата могат да помогнат за предотвратяване на растежа на косми навътре в кожата. Не използвайте гъбата непосредствено преди или след епилация.

Бръснене (само за HP6493 и HP6492)

Можете да използвате бръснещата глава, за да бръснете деликатни части от тялото, като например подмишниците и бикини линията. С бръснещата глава можете да постигнете гладка кожа по удобен и нежен начин.

- 1** Уверете се, че уредът е изключен.
- 2** Свалете охладителя за кожа.
- 3** Свалете епилиращата глава (фиг. 12).
Натиснете бутона за освобождаване (1) и придвижете епилиращата глава по посока на стрелката (2).
- 4** Поставете бръснещата глава върху уреда и я натиснете върху него, докато щракне на място (фиг. 13).
- 5** Включете уреда, като изберете скорост II.
- 6** Поставете бръснещата глава върху кожата си и движете уреда бавно и плавно срещу посоката на растежа на космите, като оказвате лек натиск (фиг. 14).

Почистване и поддръжка

Никога не изплаквайте адаптера или самия уред с вода.

За почистване на уреда не използвайте разяддащи миещи препарати, стържещи гъби или кърпи, бензин, ацетон и др. подобни.

- 1** Внимавайте уредът да е изключен и да е изваден от контакта.
- 2** Свалете охладителя за кожа от уреда и изтеглете изолация капак от охладителя за кожа.
- 3** Почиствайте след всяка употреба шарнирната охлаждаща глава на охладителя за кожа на краката с приложената четка или с влажна кърпа.

Внимавайте външната страна на охладителя за кожа да е напълно суха, преди да го замразявате отново.

Почистване на епилиращата глава

- 1** Свалете епилиращата глава (фиг. 12).
Натиснете бутона за освобождаване (1) и придвижете епилиращата глава по посока на стрелката (2).
- 2** Почистете всички достъпни части и епилиращите дискове с четката (фиг. 15).
- 3** За обстойно почистване може да свалите масажиращия елемент (фиг. 16).
- 4** Можете да почистите по-обстойно и епилиращата глава (не уреда!), като я изплакнете на чешмата (фиг. 17).
Не се опитвайте да вадите епилиращите дискове от епилиращата глава.
- 5** Поставете епилиращата глава върху уреда и я натиснете върху уреда, докато щракне на място (фиг. 18).
Епилиращата глава може да се постави върху уреда само по един начин.

Почистване на бръснещата глава (само за HP6493 и HP6492)

Почиствайте бръснещата глава след всяка употреба.

- 1** Внимавайте уредът да е изключен и да е изваден от контакта.
- 2** Извадете бръснещия блок, като го издърпate от бръснещата глава (фиг. 19).
- 3** Изчеткайте космите от бръснещия блок и бръснещата глава.
Погрижете се да изчеткате и всички косми, които са се насьбрали под бръснещите елементи (фиг. 20).
- 4** Можете да изплакнете бръснещия блок и на чешмата (фиг. 21).
- 5** Поставете бръснещия блок обратно в бръснещата глава и натиснете с щракване бръснещата глава върху уреда (фиг. 22).
Не оказвайте натиск върху бръснещата лента, за да не я повредите.
- 6** Два пъти годишно натривайте капка машинно масло за шевни машини върху бръснещите елементи и бръснещия блок.

Съхранение

- 1** Поставете с щракване предпазната капачка върху бръснещата глава (фиг. 23).
- 2** Съхранявайте уреда и принадлежностите в чантичката.

Смяна (само за HP6493 и HP6492)

Ако използвате бръснещата глава няколко пъти седмично, сменете бръснещия блок (тип HP6193) след една или две години употреба или при повреда на частите.

Опазване на околната среда

- След края на срока на експлоатация на уреда не го изхвърляйте заедно с нормалните битови отпадъци, а го предайте в официален пункт за събиране, където да бъде рециклиран. По този начин вие помагате за опазването на околната среда (фиг. 24).

Гаранция и сервизно обслужване

Ако се нуждаете от информация или имате проблем, посетете Интернет сайта на Philips на адрес www.philips.com или се обърнете към Центъра за обслужване на клиенти на Philips във вашата страна (телефонния му номер можете да намерите в международната гаранционна карта). Ако във вашата страна няма Център за обслужване на клиенти, обърнете се към местния търговец на уреди на Philips или се свържете с Отдела за сервизно обслужване на битови уреди на Philips [Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV].

Отстраняване на неизправности

Проблем	Причина	Решение
Незадоволителна работа при епилация.	Движите епилатора в погрешна посока.	Винаги движете уреда срещу посоката на растежа на космите.
	Епилиращата глава е поставена върху кожата под ъгъл.	Внимавайте уредът да е поставен перпендикулярно върху кожата.
	Епилиращата глава не докосва кожата.	Внимавайте и епилиращата глава, и охладителят за кожа да са в добър контакт с кожата по време на епилация.
	Кожата е била намокрена с вода или е била намазана с крем или друг продукт за кожа.	Кожата ви трябва да е чиста, съвсем суха и неомазнена. Не поставяйте никакъв крем, тоалетно мляко или друг продукт върху кожата си, преди да започнете епилацията.
	Охладителят за кожа на подмишниците и бикини линията е върху уреда, когато епилирате краката си.	При епилация на краката използвайте само охладителя за кожа на краката.
Уредът не работи.	В контакта, в който е включен уредът, няма напрежение.	Уверете се, че в контакта, в който е включен уредът, има напрежение. Ако използвате контакт в шкаф за баня, може да е необходимо да включите лампата, за да работи и контактът.

Проблем	Причина	Решение
	Уредът не е включен.	Уверете се, че уредът е поставен в контакта и е включен.
	Епилиращата глава не е поставена правилно.	Поставете епилиращата глава върху уреда и я натиснете върху него, докато щракне на място.
Появява се възпаление на кожата.	Използвали сте епилатора за пръв път след дълъг период, в който не е използван.	При първите няколко използвания на уреда може да се появи известно възпаление на кожата. Това е съвсем нормално и бързо ще изчезне. За съвети как да се намали възпалението на кожата вж. първия раздел на главата "Използване на уреда". Освен това се погрижете да поддържате епилиращата глава чиста.
Охладителят за кожа не е достатъчно студен.	Охладителят за кожа не е бил замразен за достатъчно дълго време.	Поставете охладителя за кожа без изолирання капак във фризера или отделението за замразяване (***) поне за 4 часа. Когато цветът на течността стане напълно син, охладителят за кожа е готов за използване.

Проблем	Причина	Решение
	Охладителят за кожа не е бил поставен във фризера или отделението за замразяване.	Поставете охладителя за кожа без изолация капак във фризера или отделението за замразяване (****) поне за 4 часа. Не съхранявайте охладителя за кожа в хладилника.
Шарнирната охлаждаща глава на охладителя за кожа за краката не се движи.	Охладителят за кожа не се допира до кожата.	Внимавайте охладителят за кожа да е в добър контакт с кожата по време на епилация.
Епилиращата глава не може да се свали.	Шарнирната охлаждаща глава е замразена.	Прокарайте охладителя за кожа по крака няколко пъти, за да започне главата отново да се върти. Винаги внимавайте външната част на охладителя за кожа да е напълно суха, преди да го замразявате.
Бръснещата глава (само за HP6492 и HP6493) не може да се изведи.	Не движите епилиращата глава в правилната посока.	Натиснете бутона за освобождаване и придвижете епилиращата глава по посока на стрелката (фиг. 11), за да я свалите.
	Не движите бръснещата глава в правилната посока.	Натиснете бутона за освобождаване и придвижете бръснещата глава по посока на стрелката (фиг. 11), за да я свалите.

Проблем	Причина	Решение
Незадоволителна работа при бръснене (само за HP6492 и HP6493)	Бръснещата глава е замърсена.	Изключете уреда, извадете го от контакта и свалете бръснещия блок. След това почистете бръснещия блок с приложената четка за почистване. Отстранете всякакви косми, които може да са залепнали под бръснещите елементи.
По-силно възпаление на кожата от обикновено след бръснене (само за HP6492 и HP6493).	Бръснещата лента е повредена или износена.	Заменете бръснещия блок.

Uvod

Pomoću novog epilatora Satinelle ICE možete da odstranite suvišne dlačice brzo, jednostavno i delotvorno. Kombinacija novog keramičkog sistema za epilaciju, hlađenja koje prati oblik tela i sistema za masažu predstavlja pravu revoluciju u epilaciji. Zahvaljujući prirodnom efektu smanjenja osećaja hlađenjem i masažom, epilacija novim Satinelle ICE je nežna i bezbolnija nego ikad. Rezultat je izuzetno glatka koža i rast dlačica smanjen i do 50% uz redovnu upotrebu aparata (svake 4 nedelje).

Satinelle ICE je pogodan za sve delove tela. Tip HP6493 se isporučuje i sa dodatkom za hlađenje koji je specijalno razvijen za osetljiva mesta (područje ispod pazuha, bikini zona). Ta područja su specijalno osetljiva na bol koju značajno smanjuje ovaj specijalni dodatak za hlađenje.

Diskovi za epilaciju svojim brzim rotiranjem hvataju čak i najkraće dlačice (čak i one od pola milimetra!) i izvlače ih iz korena. Vaša koža tako ostaje glatka i do četiri nedelje, a nove dlačice su meke i tanke.

Opšti izgled (slika 1)

- A** Zaštitna navlaka dodatka za hlađenje
- B** Dodatak za hlađenje kože nogu sa rotirajućom glavom
- C** Dodatak za hlađenje kože ispod pazuha i bikini zone (samo HP6493)
- D** Glava za brijanje (samo HP6493 i HP6492)
- E** Zaštitna kapica glave za brijanje (samo HP6493 i HP6492)
- F** Elemenat za masažu
- G** Glava za epilaciju
- H** Aparat
- I** Adapter
- J** Četka za čišćenje
- K** Mrežica za piling

Važno

Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za buduće potrebe.

- Pre nego što uključite aparat, proverite da li napon naveden na adapteru odgovara naponu lokalne električne mreže.
- Aparat koristite isključivo u kombinaciji sa adapterom koji se nalazi u kompletu.
- Nemojte da koristite aparat ako je oštećen adapter ili sam aparat.
- Ako je adapter oštećen, uvek ga zamenite originalnim delom da bi se izbegla opasnost.
- Adapter ima ugrađen transformator. Ne uklanjajte adapter da biste ga zamenili drugim priključkom, jer se na taj način izlažete opasnosti.
- Vodite računa da se aparat i adapter ne pokvase.
- Aparat čuvajte van domaćaja dece.
- Aparat ne izlažite temperaturama nižim od 5°C niti višim od 35°C.
- Da biste sprečili povrede i oštećenja, uključen aparat držite podalje od kose, obrva, trepavica, odeće, konca, traka, četaka itd.
- Nemojte da upotrebljavate glavu za epilaciju na iritiranoj koži, kao ni na koži sa proširenim venama, osipom, mrljama, mladežima (sa dlačicama) ili ranama, već se pre toga konsultujte sa lekarom. Osobe sa umanjenom imunološkom reakcijom ili osobe koje pate od šećerne bolesti, Raynaudove bolesti ili imunodeficijencije takođe pre upotrebe moraju da se obrate svom lekaru.
- Jačina buke: Lc = 75,8 dB [A]

Pre upotrebe

Zamrzavanje dodatka za hlađenje kože

- I Dodatak za hlađenje kože BEZ izolacione navlake stavite u zamrzivač ili pregradu za zamrzavanje (***), najmanje 4 sata pre početka epilacije. Dodatak za hlađenje je spremjan za upotrebu kada tečnost postane plava.

Pre zamrzavanja proverite da li je dodatak za hlađenje spolja potpuno suv.

- ▶ *SAVET: dodatak za hlađenje možete stalno držati u zamrzivaču.*

Upotreba aparata

Opšte informacije o epilaciji

- ▶ Epilacija je lakša odmah nakon kupanja ili tuširanja. Pre početka epilacije proverite da li vam je koža potpuno suva.
- ▶ Kada aparat koristite prvi put, savetujemo da ga isprobate na području sa manje dlačica da biste se navikli na postupak epilacije.
- ▶ Duže dlačice na osetljivim mestima na koži pre epilacije skratite trimerom ili makazama.
- ▶ Prilikom prvih nekoliko epilacija može da se pojavi lagano crvenilo i iritacija kože. Ta pojava je potpuno normalna i ubrzo će nestati. Posle češće upotrebe aparata vaša koža će se naviknuti na epilaciju, iritacija će se smanjiti, a nove dlačice će postati tanje i mekše. Ako iritacija ne nestane u roku od 3 dana, preporučujemo vam da se konsultujete sa svojim lekarom.
- ▶ Najbolje vreme za epilaciju je uveče pre spavanja jer će tako nastala iritacija kože nestati tokom noći.

Epilacija sa dodatkom za hlađenje kože nogu

Proverite da li je koža čista, potpuno suva i odmašćena. Pre početka epilacije nemojte da koristite nikakve kreme.

I Na dodatak za hlađenje navucite izolacionu navlaku (slika 2).

Izolaciona navlaka prilikom korišćenja aparata štiti vašu ruku od neprijatnog osećaja hladnoće, a dodatak za hlađenje tako duže ostaje hladan.

Ponekad rotirajuća glava može da se zaledi na dodatku za hlađenje i ne pomera se kada dodatak za hlađenje izvadite iz zamrzivača. Rotirajuća glava će početi ponovo da se okreće nakon što njome nekoliko puta pređete po nozi.

- 2** Pričvrstite aparat na dodatak za hlađenje kože (slika 3).
- 3** Priključni kabl gurnite u priključak pri dnu aparata i uključite adapter u zidnu utičnicu.

4 Uključite aparat i izaberite željenu brzinu rada (slika 4).

Brzinu I izaberite za područja sa manjim brojem dlačica, teško dostupna područja i područja u kojima se kosti nalaze direktno ispod kože, kao što su kolena i članci.

Brzinu II izaberite za veće površine sa većim brojem dlačica.

- 5 Razvucite kožu slobodnom rukom kako bi dlačice stajale uspravno.**
- 6 Postavite aparat pod pravim uglom u odnosu na kožu, tako da glava za epilaciju bude okrenuta prema napred i umerenom brzinom ga pomerajte u pravcu suprotnom od pravca rasta dlačica (slika 5).**

Proverite da li diskovi za epilaciju i dodatak za hlađenje ispravno dodiruju kožu.

Aparat lagano pritisnite o kožu.

- Ako niste u potpunosti zadovoljni rezultatima epilacije, epilator pokušajte da pomerate po koži polaganije.

- 7 Pomoću jezička na dnu aparata odvojite aparat od dodatka za hlađenje kože (slika 6).**

Epilacija pazuha i bikini zone pomoću dodatka za hlađenje (samo HP6493).

Specijalni dodatak za hlađenje kože ispod pazuha i bikini zone smanjuje broj aktivnih diskova za epilaciju. U kombinaciji sa velikom površinom hlađenja, ovaj dodatak za hlađenje čini epilaciju osetljivih mesta manje bolnom. Najbolji rezultati se postižu ako dlačice nisu predugačke (najviše 1 cm).

- 1 Na dodatak za hlađenje navucite izolacionu navlaku (slika 7).**
- 2 Pričvrstite aparat na dodatak za hlađenje kože (slika 8).**

- 3** Uključite aparat i izaberite željenu brzinu rada (slika 4). Savetujemo da koristite brzinu I.
- 4** Da biste epilirali područje ispod pazuha, postavite jednu ruku iza glave da se koža rastegne, aparat držite drugom rukom i stavite ga na kožu pod pravim uglom (slika 9).
- 5** Kod epilacije bikini linije slobodnom rukom razvucite kožu i aparat bez pritiska stavite na kožu pod pravim uglom (slika 10).
- 6** Aparat lagano pomerajte po koži u pravcu suprotnom od pravca rasta dlačica.
- 7** Pomoću jezička na dnu aparata odvojite aparat od dodatka za hlađenje kože ispod pazuha i bikini linije (samo HP6493) (slika 11).

Epilacija bez dodatka za hlađenje kože

- Ako ne želite da koristite dodatak za hlađenje, na primer zato što ste se navikli na epilaciju, aparat možete da koristite i bez njega.
- Aparat obavezno prislonite na kožu pod pravim uglom i pomerajte ga u pravcu suprotnom od pravca rasta dlačica.

Upotreba mrežice za piling

Mrežicu za piling koristite dok se tuširate.

Redovne masaže mrežicom mogu da pomognu kod sprečavanja urastanja dlačica. Mrežicu nemojte da koristite neposredno pre ili posle epilacije.

Brijanje (samo HP6493 HP6492)

Glavu za brijanje možete da koristite za brijanje osetljivih delova tela, poput pazuha i bikini zone. Glava za brijanje kožu čini glatkom na bezbolan i nežan način.

- I** Proverite da li ste isključili aparat.

2 Skinite dodatak za hlađenje kože**3** Uklonite glavu za epilaciju (slika 12).

Pritisnite dugme za otvaranje (1) i pomerite glavu za epilaciju u pravcu strelice (2).

4 Postavite glavu za brijanje na aparat i pritisnite je da legne na svoje mesto ('klik') (slika 13).**5** Uključite aparat biranjem brzine II.**6** Stavite glavu za brijanje na kožu i uz lagan pritisak pomerajte aparat u pravcu suprotnom od pravca rasta dlačica (slika 14).**Čišćenje i održavanje**

Adapter i sam aparat nikada ne treba ispirati vodom.

Za čišćenje nemojte da koristite korozivne deterdžente, sundere ili krpe za ribanje, benzin, aceton itd.

1 Proverite da li ste isključili aparat i napajanje.**2** Skinite dodatak za hlađenje sa aparata i sa dodatka za hlađenje skinite izolacionu navlaku.**3** Posle svake upotrebe očistite četkom ili vlažnom tkaninom rotirajuću glavu dodatka za hlađenje kože nogu.

Vodite računa o tome da spoljni deo dodatka za hlađenje pre ponovnog zamrzavanja mora da bude potpuno suv.

Čišćenje glave za epilaciju**1** Uklonite glavu za epilaciju (slika 12).

Pritisnite dugme za otvaranje (1) i pomerite glavu za epilaciju u pravcu strelice (2).

2 Četkom očistite sve dostupne delove i diskove za epilaciju (slika 15).**3** Da biste temeljito očistili aparat, možete skinuti dodatak za masažu (slika 16).

- 4** Glavu za epilaciju (ali ne i ceo aparat!) temeljitije možete da očistite pod mlazom vode (slika 17).

Ne pokušavajte da skinete diskove sa glave za epilaciju.

- 5** Postavite glavu za epilaciju na aparat i pritisnite je da legne na svoje mesto ('klik') (slika 18).

Glava za epilaciju može se pričvrstiti na aparat samo na jedan način.

Čišćenje glave za brijanje (samo HP6493 i HP6492)

Posle svake upotrebe očistite glavu za brijanje.

- 1** Proverite da li ste isključili aparat i napajanje.

- 2** Jedinicu za brijanje skinite povlačenjem sa glave za brijanje (slika 19).

- 3** Očistite dlačice sa jedinice za brijanje i glave za brijanje. Svakako očistite i dlačice koje su se nakupile ispod trimera (slika 20).

- 4** Jedinicu za brijanje (ali ne i ceo aparat!) možete da operete pod mlazom vode (slika 21).

- 5** Ponovo postavite jedinicu za brijanje na glavu za brijanje, a glavu za brijanje pričvrstite na aparat ('klik') (slika 22).

Nemojte da pritiskate zaštitnu foliju da je ne biste oštetili.

- 6** Dvaput godišnje na trimere i foliju za brijanje jedinice za brijanje utrljajte kap mašinskog ulja.

Odlaganje

- 1** Na glavu za brijanje postavite zaštitnu kapidu ('klik') (slika 23).

- 2** Aparat i dodatke odložite u tašnicu.

Zamena delova (samo HP6493 i HP6492)

Ako glavu za brijanje upotrebjavate nekoliko puta nedeljno, zamenite foliju za brijanje (tip HP6193) posle godinu - dve ili ako su ovi delovi oštećeni.

Zaštita okoline

- Aparat koji se više ne može upotrebljavati nemojte da odlažete u kućanski otpad, već ga odložite na reciklažnom dvorištu. Tako ćete doprineti zaštiti okoline (slika 24).

Garancija i servis

Ako su vam potrebne informacije ili imate neki problem, posetite Philips web-stranicu na adresi www.philips.com ili se obratite Philips korisničkoj podršci u svojoj zemlji (broj telefona pronaći ćete na međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj zemlji ne postoji predstavništvo, obratite se ovlašćenom prodavcu ili servisnom odeljenju Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Rešavanje problema

Problem	Uzrok	Rešenje
Slabiji rezultati epilacije.	Epilator ste pomerali u pogrešnom pravcu.	Aparat uvek pomerajte u pravcu suprotnom od pravca rasta dlačica.
	Glava za epilaciju je prislonjena na kožu pod pogrešnim uglom.	Aparat uvek primenjujte pod pravim uglom.
	Glava za epilaciju ne dodiruje kožu.	Glava za epilaciju i dodatak za hlađenje kože tokom epilacije moraju propisno da dodiruju kožu.
	Koža je vlažna ili je na nju pre epilacije nanesena krema ili neki drugi proizvod za negu.	Koža mora da bude potpuno suva i odmašćena. Pre početka epilacije nemojte da mažete kožu kremom, mlekom za telo ili nekim drugim proizvodima za negu kože.
	Prilikom epilacije nogu na epilator je pričvršćen dodatak za hlađenje kože pazuha i bikini zone.	Za epilaciju nogu koristite samo dodatak za hlađenje kože nogu.
Aparat ne radi.	Utičnica u koju je aparat priključen nije pod naponom.	Proverite da li je utičnica pod naponom. Ako ste epilator uključili u utičnicu na ormariću u kupatilu, možda morate da uključite svetlo da biste aktivirali utičnicu.
	Aparat nije uključen.	Proverite da li je aparat priključen na napajanje i da li je uključen.

Problem	Uzrok	Rešenje
Dolazi do iritacije kože.	Glava za epilaciju nije propisno pričvršćena. Epilator ste upotrebili prvi put ili nakon duže pauze.	Postavite glavu za epilaciju na aparat i pritisnite je da legne na svoje mesto ('klik'). Prilikom prvih nekoliko epilacija može da se javi lagano crvenilo i iritacija kože. Ta pojava je potpuno normalna i ubrzo će nestati. Savete za smanjenje iritacije potražite u prvom odeljku poglavlja 'Upotreba aparata'. Proverite i da li je glava za epilaciju čista.
Dodatak za hlađenje nije dovoljno hladan.	Dodatak za hlađenje nije bio u zamrzivaču dovoljno dugo.	Sa dodatka za hlađenje skinite izolacionu navlaku i ostavite ga u zamrzivaču ili pregradi za zamrzavanje (***) najmanje 4 sata. Dodatak za hlađenje je spreman za upotrebu kada bela tečnost postane potpuno plava.
	Dodatak za hlađenje niste stavili u zamrzivač ili pregradu za zamrzavanje.	Sa dodatka za hlađenje skinite izolacionu navlaku i ostavite ga u zamrzivaču ili pregradi za zamrzavanje (***) najmanje 4 sata.. Dodatak za hlađenje nemojte da stavljate u frižider.

Problem	Uzrok	Rešenje
	Dodatak za hlađenje ne dodiruje kožu.	Dodatak za hlađenje tokom epilacije mora propisno da dodiruje kožu.
Rotirajuća glava dodatka za hlađenje kože nogu se ne pomera.	Rotirajuća glava za hlađenje je zamrznuta.	Nekoliko puta pređite dodatkom za hlađenje preko nogu da bi glava ponovo počela da se okreće. Pre zamrzavanja uvek proverite da li je spoljni strana dodatka za hlađenje potpuno suva.
Glava za epilaciju se ne može skinuti.	Pomerate glavu za epilaciju u pogrešnom pravcu.	Da biste skinuli glavu za epilaciju, pritisnite dugme za otvaranje i pomerite je u pravcu strelice (slika 11).
Glava za brijanje (samo HP6492 i HP6493) se ne može skinuti.	Pomerate glavu za brijanje u pogrešnom pravcu.	Da biste skinuli glavu za epilaciju, pritisnite dugme za otvaranje i pomerite je u pravcu strelice (slika 11).
Slabiji rezultati brijanja (samo HP6492 i HP6493).	Glava za brijanje je prljava.	Isključite aparat, isključite ga iz napajanja i skinite jedinicu za brijanje. Zatim očistite jedinicu za brijanje pomoću četke za čišćenje koju ste dobili u kompletu sa aparatom. Očistite dlačice koje su se zaglavile ispod trimera.
Nakon brijanja pojavljuje se jača iritacija od uobičajene (samo HP6492 i HP6493).	Zaštitna folija je oštećena ili istrošena.	Zamenite jedinicu za brijanje.

Кіріспе

Өзініздің жаңа Сатинель Айс құралымен сіз құттылғының келген шаштарынызды өте жылдам арада алып тастай аласыз. Жаңа керамика эпилиятор жүйесі мен контурмен жүріп отыратын тері сүйкышының және үқалау жүйесінің біріктірлендігін эпилияция әлеміндегі революция деп атауға болады. Мұздың табиғи серейтетін/сүйкітандыратын әсеріне және үқалауға себепті, жаңа Сатинель Айс эпилияцияны өте онтайлы және бұрынғыға қарағанда кеселсіздеу етеді. Мұның нәтижесінде, егер сіз бұл құралды әрдайым (әрбір 4 апта сайын) қолданатын болсаңыз, сіздің терінің жібектей жұмсақ болып, шашыныздың қайта өсуі 50%ға дейін төмендейді.

Сатинель Айс дененің қай бөлігіне болмасын қолданыла береді. HP6493 түрінің құрамына дененің сезімтал бөліктегін (қолтық асты, бикини желісі) арнағы дамығылған деңе сүйкітандырушысы қосылған. Дененің бұл бөліктегі ауыруға өте сізімтал болып келеді, ал осы тері сүйкітандырушысы бұл ауыруды бәсендетуге үлесін тигізеді.

Өте жылдам айналып отыратын эпилиятор дискілері тіпті өте қысқа шашты да кеседі (ең қысқасы 0.5 миллиметріге дейін!) және оларды түбірімен алып тастайды. Нәтижесінде сіздің терінің төрт аптаға дейін тегіс таза болып, қайта өсken шаштар жұмсақ әрі үлпілдек болып келеді.

Жалпы сұрттеттеме (сурет 1)

- A** Тері сүйкіткышқа арналған жекеленген қап
- B** Басы мұздататын айналып отыратын аяқ терісін сүйкіткыш
- C** Қолтық асты, бикини желісіне арналған тері сүйкіткышы (тек HP6493 түрінде фана)
- D** Қыратын ұстара басы (тек HP6493 және HP6492 түрлерінде фана)
- E** Қыратын ұстара басты қорғайтын жапқыш (тек HP6493 және HP6492 түрлерінде фана)
- F** Үқалайтын элемент
- G** Эпилияция жасайтын бас
- H** Құрал
- I** Адаптор
- J** Тазалайтын тарақ
- K** Қалдығын сұртіп тастайтын денеге арналған үлпілдек қол жастық

Маңызды

Құралды қолданар алдында осы нұсқауды ықыласпен оқып шағыныз, әрі болашақта қолдануға сақтап қойыныз.

- ▶ Құралды қосар алдында құралда көрсетілген волтаж жергілікті қамтамасыз етілетін волтажбен сәйкес келетіндігін тексеріп алыңыз.
- ▶ Осы құралға қосымша берілген адаптормен бірге ғана қолданыңыз.
- ▶ Сынған құралды немесе адапторды қолдануға болмайды.
- ▶ Егер адаптор сынған болса, қауіпті жағдай туғызбас үшін, түпнұсқалық түрімен ғана ауыстырған жөн.
- ▶ Адапторда трансформер бар. Адапторды кесіп алып тастап, оның орнына басқа шанышқы қоюға болмайды, себебі бұл өте қауіпті жағдай туғызады.
- ▶ Құралды және адапторды кебу сақтаңыз.
- ▶ Құралды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- ▶ Құралды 5°C температурасынан тәмен жерде 35°C температурасынан жоғары жерде ұстауға болмайды..
- ▶ Құралды сынбасын немесе өзінізге жарақат жасамасын десеніз жұмыс жасап тұрған құралды басыңыздығы шашқа, қасыңызға, кірпіктеріңізге, киімдеріңізге, жіпперге, арқанға, тарақтарға және т.б. нәрселерге жақыннатпаңыз.
- ▶ Құралды тітіркенген, варикозы бар, майда бертіктер бар, безеу бар, қал (шашы бар қалдар) бар терілеріңізге немесе жарапанған теріңізге қолданбаңыз немесе қолданар алдында дәрігеріңізben кеңесіңіз. Иммунитеті тәмен немесе диабетпен, Вибро ауыруымен немесе иммунодефицитпен сырқаттанытын адамдар, алдымен дәрігерлерімен кеңескені дұрыс.
- ▶ Шу деңгейі: $Lc = 75.8\text{dB[A]}$

Қолдануға дайындық

Тері салқыннатқышты мұздату

- 1** Теріні салқыннатқышты қорғайтын жапқышын АЛЫП ТАСТАП мұздатқышқа эпилияцияны бастағаннан ең кем дегенде 4 сағат бұрын салып қойыңыз. Сұйықтық түсі көгергенде оны қолдануға болады. Мұздатқышқа салар алдында теріні салқыннататын құралдың сырты толығымен кебу болуы тиіс.
- ▶ КЕҢЕС: Сіз тері салқыннатқышты әрдайым мұздатқышта ұстауыңызға болады.

Құралды қолдану

Эпилляция жөніндегі жалпы ақпарат

- ▶ Эпилляцияны ванна немесе душ қабылдаған бойда жасаған оңайға түседі. Эпилляция бастаған кезінде теріңіз түгелдей кебу болуы тиіс.
- ▶ Құралды алғаш рет қолданған кезінізде, алдымен жеңіл шаштар өсken жерде жасап көріңіз деп кеңес береміз, сонда сіз эпилляция процессине дағдыланасыз.
- ▶ Сезімтал терісі бар жерлеріндеңде ұзын шашқа эпилляция жасар алдында оны алдымен жиек кескіш қайшымен немесе жәй қайшымен кесіп қысқартқышыңыз дұрыс.
- ▶ Сіз эпилляторды алғаш қолданған кезінізде сіздің теріңіз кішкене қызаруы немесе тітіркену мүмкін. Бұл әбден қалыпты көрініс және ол тез арада жоқ болады. Құралды көбірек қолданған сайын сіздің теріңіз эпилляцияға үйрене түседі, тері тітіркенуі азайып, қайта өсken шаштарыңыз жұқа және жұмысқ бола бастайды. Егер үш күн ішінде тері тітіркенгендік кетпесе, дәрігерге көрінгеніңіз жән.
- ▶ Біз сізге эпилляцияны үйқыға барап алдында түнде жасаңыз деп кеңес береміз, сонда теріңіздің тітіркену мүмкіндігі түн ішінде басылып, азайады.

Аяқ терісін салқындағатқышпен эпилляция жасау

Дененіздің таза, толығымен кебу және майлы емес екендігіне көзінізді жеткізіп алыңыз. Эпилляция жасар алдында ешқандай крем қолданбаңыз.

1 Тері суықтатқышты изоляция жасайтын жапқышқа салыңыз (сурет 2).

Изоляция жасайтын жапқыш сіздің қолыңызды құралды қолданып жатқан кезінізде жағымсыз суық сезімінен қорғайды әрі тері салқындағатқышты ұзағырақ суық етіп сақтауға себін тигізеді.

Кейде тері салқындағатқышты мұздатқыштан алған кезінізде айналып отыратын салқындағатқыш басы тері салқындағатқышқа қатып қалып жылжымай қалатын жағдайлар тууы мүмкін. Айналып отыратын салқындағатқыш басы оны аяғыңызда бірнеше рет жургізгеннен кейін қайтадан айнала бастайды бастайды.

2 Құралды тері суықтатқышқа орнатыңыз (сурет 3).

3 Құрал шынышқысын құралдың түбіне қосып, адапторды қабырғадағы розеткаға қосыңыз.

4 Өзініз қалаған жылдамдықты таңdap, құralды қосыңыз (сурет 4).

I жылдамдықты шаш аз жерлерге және тері астында бірден сүйектерініз бар жерлерге қолданған дұрыс, мәселен дізеніз және өкшеніз.

II жылдамдықты қуатты шаш бар жерде және қалыңырақ өскен жерлерге қолданған дұрыс.

5 Бос қолыңызben терінізді тартып, шаштарды тік тұрғызу керек.**6** Құralды терінізге перпендикулырыл етіп ұстап, эпилляция жасайтын басын алға қаратып, шаштың өсу бағытына қарсы жәй жылдамдықпен қозғалту керек (сурет 5).

Эпилляторлық дискілер мен тері салқындақтышы терінізben толық байланыста болуы тиіс.

Құralды терінізге жәймен басып ұстаныз.

► Егер сіз эпилляция нәтижесімен толық қанағаттанбасаңыз, эпилляторды терініздің үстінен жылдамдығын азайтып жүргізіп көріңіз.

7 Құralдың астынғы жиегінде орналасқан таңба қағазды қолдана отырып, құralды тері сүықтатқыштан ажыратыңыз (сурет 6).

Қолтық асты, бикини желісіне арналған тері сүықтатқышымен эпилляция жасау (тек НР6493 түріндеған).

Арнайы жасалған қолтық асты және бикини желісіне арналған тері сүықтатқышы активті эпилляция дискілерінің санын азайтады. Үлкен сүықтатқыш жабылғысымен біркітілген тері сүықтатқышы сезімтал тері бөлшектерін қыру кезіндегі ауыруды азайтады. Шаштарының ұзындығы ете үлкен емес болса, сіз ен жақсы нәтижеге жетесіз. (ен ұзын дегендеге 1 см).

1 Тері сүықтатқышты изоляция жасайтын жапқышқа салыңыз (сурет 7).**2** Құralды тері сүықтатқышқа орнатыңыз (сурет 8).**3** Өзініз қалаған жылдамдықты таңdap, құralды қосыңыз (сурет 4).

Біз сізге I жылдамдықты қолданыңыз деп кеңес береміз.

4 Қолтығының астына эпилляция жасау үшін, бір қолыңызды көтеріп, басыңыздың артына қойыңыз, сонда терініз тартылады, Сөйтіп, құralды терінізге перпендикулярлы етіп екінші қолыңызben қойыңыз (сурет 9).

- 5** Бикини желісіне эпилляция жасау үшін теріңізді бос қолыңызбен тартып, құралды теріңізге перпендикулярлы түрде қойып, құралға күш салмай жүргізіңіз (сурет 10).
- 6** Құралды жәймен шаштың өсу бағытына қарсы етіп теріңіздің үстінен жүргізіңіз.
- 7** Құралдың астыңғы жиегінде орналасқан таңба қағазды қолдана отырып, құралды қолтық асты және бикини желісіне арналған тери сүйтқыштан ажыратыңыз (тек HP6493 түрі ғана) (сурет 11).

Тері суықтатқышысыз эпилляция жасау.

- ▶ Егер сіз тері суықтатқышының қолданғының келмесе, мәселен сіз эпилляцияға деген сезімталдығыныңды жойып, оған үйреніп қалған болсаңыз, онда сіз құралды тері суықтатқышысыз ақ қолдана берсеңіз болады.
- ▶ Міндетті түрде құралды теріңізге перпендикулярлы түрде қойып, шашыныңдың өсу бағытына қарсы жылжытыңыз.

Шашты сілкіп тастайтын денеге арналған үлпілдек қол жастық

Шашты сілкіп тастайтын денеге арналған үлпілдек жастықты душ қабылдағанда қолданыңыз

Үлпілдек қол жастықпен әрдайым массаж жасайтын болсаңыз, онда ол түбірі терен шаштың пайда болуын болдыртпайды. Үлпілдек қол жастықты эпилляция алдында немесе дәл эпилляция жасап болғаннан кейін қолдануға болмайды.

Қырыну (HP6493 және HP6492 түрлері ғана)

Сіз қыратын ұстара басты сезімтал дene бөлшектеріне қолдануыңызға болады, мәселен қолтық асты және бикини желісі. Қыратын ұстара басты қолданғанда сіз өте қолайлы және жұмсақ түрде керемет нәтижеге жетесіз.

- 1** Құрал міндетті түрде өшіріліп, розеткадан сурылуу тиіс.
- 2** Тері суықтатқышты алып тастаңыз
- 3** Эпилляция жасайтын басты алып тастаңыз (сурет 12).
Босататын түймені басып (1) эпилляция жасайтын басты жебе бағытымен қозғаңыз (2).

- 4** Қыратын ұстара басты құралға қойып, оны орнына тұрганша басыңыз (сырт ете түсін тиіс) (сурет 13).
- 5** Құралды II жылдамдықты таңдал қосыңыз.
- 6** Қыратын ұстара басты теріңізге қойып, құралды шашыңыздың өсу бағытына қарсы жәй ғана басып отырып қозғаңыз (сурет 14).

Тазалау және күту

Құралдың өзін немесе адапторды ешқашан сүмен шаймаңыз

Белсенді тазалуыш сайдандарын, қыратын шүберек немесе жәй шүберек, бензин, ацетон және т.б. тазалау заттарды құралды тазалау мақсатына қолдануға болмайды.

- 1** Құрал міндетті түрде өшіріліп, розеткадан сұрылуы тиіс.
- 2** Тері сүйктатқышты құралдан алып тастаңыз және изоляция жапқышын тері сүйктатқышынан шешіңіз.
- 3** Тері сүйктатқыштың айналып отыратын сүйктатқыш басын щеткамен немесе дымқыл шүберекпен әр бір қолданған сайын тазалап отырыңыз.

Мұздатқышқа салар алдында теріні салқыннататын құралдың сырты тоғызымен кебу болуы тиіс.

Эпилляция жасайтын басты тазалау

- 1** Эпилляция жасайтын басты алып тастаңыз (сурет 12). Босататын түймені басып (1) эпилляция жасайтын басты жебе бағытымен қозғаңыз (2).
- 2** Щеткамен қол жететін барлық бөлшектер мен эпилляция жасайтын дискілерді тазалаңыз (сурет 15).
- 3** Жақсылап тазалау үшін, массаж жасайтын элементтін алып тастауыңызға болады (сурет 16).
- 4** Сіз, сонымен бірге, эпилляция жасайтын басты одан да жақсырақ тазалағыңыз келсе, кран астындағы сүмен шайуыңызға болады, (тек құралдың өзін емес!) (сурет 17).

Ешқашан эпилляция жасайтын дискілерді эпилляция жасайтын бастан алып тастауға тырыспаңыз.

- 4** Қыратын ұстара басты құралға қойып, оны орнына түрғанша басыңыз (сырт ете түсі тиіс) (сурет 18).

Әпилиация жасайтын бас құралға тек бір жолмен ғана орнатыла алады.

Қыратын ұстара басты тазалау (тек HP6493 және HP6492 түрлері ғана)

Қыратын ұстара басты әр бір қолданған сайын тазалап тұрыңыз.

- 1** Құрал міндетті түрде өшіріліп, розеткадан сұрылуы тиіс.
- 2** Қыратын құралды ұыратын бастан тарту арқылы босатыңыз (сурет 19).
- 3** Фреза/ұстараны және қыратын ұстара басты щеткамен шаштан тазалаңыз. Сонымен қатар, кескіш қайши астында жиналып қалған шашты да сілкіп тастауды ұмытпаңыз (сурет 20).
- 4** Фреза/ұстараны кран астындағы сумен шайуыңызға болады, (тек құралдың өзін емес!) (сурет 21).
- 5** Фреза/ұстараны қайтадан қыратын ұстара басқа орнатып, қыратын ұстара басты қайтадан құралға орнатыңыз (сырт ете түсі тиіс) (сурет 22).

Қыратын фольганы сындырып алмас үшін, ған күш салмаңыз.

- 6** Жылдан екі рет қыратын ұстара бастың кесетін бөлігін және қыратын фольганы тігін машина майымен тамызу арқылы майлап тұрыңыз.

Сақтау

- 1** Қорғайтын жапқышты қыратын ұстара басқа кигізіңіз (сырт ете түсі тиіс) (сурет 23).
- 2** Құралды және оның қосымша бөлшектерін дорбада сақтаңыз.

Алмастыру (тек HP6493 және HP6492 түрлері ғана)

Егер сіз қыратын ұстара басты аптасына бірнеше рет қолданатын болсаңыз, қыратын фольганы және фреза/ұстараны бір жыл немесе екі жыл қолданғаннан соң немесе осы бөлшектер сынған кезде ауыттыру керек (тек HP2911 түрі ғана).

Қоршаған айнала

- ▷ Құралды өз қызметін көрсетіп тозғаннан кейін құнделікті үй қоқысымен бірге тастауға болмайды. Оның орнына бұл құралды арнайы жинап алатын жерге қайта өңдеу мақсатына өткізіңіз. Сонда сіз қоршаған айналаны сақтауға себінізді тигізесіз. (сурет 24).

Кепілдік және қызмет








Егер сізге ақпарат керек болса, немесе сізде проблема болса, Philips'тің интернет бетіндегі www.philips.com веб-сайтына келініз, немесе өзініздің елініздегі Philips Тұтынушылар Орталығына телефон шалсанызы болады (ол нөмірді сіз дүние жүзі бойынша берілетін кепілдік кітапшасынан табасыз). Сіздің елінізде Тұтынушылар Қамқорлық Орталығы жок болған жағдайда өзініздің жергілікті Philips дилеріне арызданыңыз немесе Philips'тің Үйге арналған құралдар қызмет департаменті және Жеке Қамқор BV бөліміне арзызданыңыз.

Ақаулықтарды табу

Проблема	Себеп	Шешім
Эпилляция жасаудың төмендеуі.	Эпилляторды теріс бағытта қозғап жатырысыз.	Құралды шашыңыздың өсу бағытына қарсы жылжытыңыз.
	Кыратын ұстара басын тері үстіне қате бұрышынан орнатқансыз.	Міндетті түрде құралды терінізге перпендикулярлы түрде қойыңыз.
	Кыратын ұстара бас терінізге тимей тұр.	Эпилляторлық дискілер мен тері салқындағы кремтерінізben толық байланыста болуы тиіс.
	Терінде эпилляция жасар алдында сумен, креммен, немесе басқа терігө арналған құралдармен ылғындырылған.	Терініз толығымен кебу және майланбаған болуы тиіс. Эпилляция жасар алдында ешқандай крем, денеге арналған сұт немесе басқа терігө арналған құралдарды колданбаңыз.
	Қолтығындың астын немесе бикини желісін қыруға арналған тері суықтатқышы құралға аяғындықты қырып жатқанда орнатылған.	Аяғындықта эпилляция жасағанда тек аяқ терісіне арналған суықтатқышты колданыңыз.
Құрал жұмыс жасамайды.	Құрал қосылған розетка жұмыс жасамай тұр.	Құрал қосылған розетка жұмыс жасап тұрғандығына көзінізді жеткізініз. Егер сіз ваннадағы розетканы қолданып жатқан болсаныңыз, ваннадағы светті қосып, ваннадағы розетканы белсендірініз.
	Құрал тоққа қосылмаған.	Құралды міндетті түрде қосып, розеткаға қосыңыз.

Проблема	Себеп	Шешім
Терінің тітіркене бастайды.	Эпилляция жасайтын бас дұрыс орнықтырылмаған.	Эпилляция жасайтын басты құралға орнатып, оны шерт ете түскенше басыңыз (сырт ете түсіү тиіс).
Тері сүйкеттіктерде сүйк емес.	Сіз эпилляторды алғаш қолданған кезінізде сіздің терінің кішкене қызыруы немесе тітіркене мүмкін. Бұл әбден қалыпты көрініс және ол тез арада жоқ болады. Тері тітіркене азайту үшін «Кұралды қолдану» атты таралты оқыңыз. Сонымен қатар, эпилляция жасайтын басты таза ұстая керек.	Сіз эпилляторды алғаш қолданған кезінізде сіздің терінің кішкене қызыруы немесе тітіркене мүмкін. Бұл әбден қалыпты көрініс және ол тез арада жоқ болады. Тері тітіркене азайту үшін «Кұралды қолдану» атты таралты оқыңыз. Сонымен қатар, эпилляция жасайтын басты таза ұстая керек.
Тері сүйкеттіктерде сүйк емес.	Тері сүйкеттіктерде сүйк емес.	Тері салқындағатқышты қорғайтын жапқышын АЛЫП ТАСТАП мұздатқышқа эпилляцияны бастағаннан ен кем деғенде 4 сағат бұрын салып қойыңыз. Сүйкеткің түсі көгергенде оны қолдануға болады. (***).
Тері сүйкеттіктерде сүйк емес.	Тері сүйкеттіктерде сүйк емес.	Терінің салқындағатқышты қорғайтын жапқышын АЛЫП ТАСТАП мұздатқышқа эпилляцияны бастағаннан ен кем деғенде 4 сағат бұрын салып қойыңыз. Сүйкеткің түсі көгергенде оны қолдануға болады. Тері сүйкеттіктерде тоңазытқышта ұстамаңыз.

Проблема	Себеп	Шешім
	Тері сүйтқышы теріге тимей тұр.	Эпилляция жасап жатқанда тері сүйтқышы сіздің терінізге толығымен дұрыс байланыста болуы тиіс.
Аяқ терісіне арналған сүйкеттәкішкің айналып отыратын сүйкеттәкіш басы қозғалмай тұр.	Айналып отыратын сүйкеттәкіш бас мұздап қалған.	Тері сүйкеттәкішты аяғының үстінен бірнеше рет ары-бері жүргізіл, сонда ол қайтадан айнала бастайды. Эрдайым мұздатқышқа салар алдында тері сүйкеттәкіштың сырты толығымен кебу екендігіне көзінізді жеткізініз.
Эпилляция жасайтын бас алыбайды.	Сіз эпилляция жасайтын басты дұрыс бағытта қозғап жатқан жоқсыз.	Босататын түймені басып эпилляция жасайтын басты шығару үшін жебе бағыттымен қозғаныз (сурет 11).
Қыратын ұстара бас (тек HP6492 және HP6493 түрлері ғана) алынбайды.	Сіз эпилляция жасайтын басты дұрыс бағытта қозғап жатқан жоқсыз.	Босататын түймені басып эпилляция жасайтын басты шығару үшін жебе бағыттымен қозғаныз (сурет 11).
Қырыну нәтижесі тәмен (тек HP6492 және HP6493 түрлері ғана).	Қыратын ұстара басы таза емес.	Құралды сөндіріп, розеткадан шығарып, қыратын фольганы алып тастаңыз. Сөйтіп, фреза/ұстарамен қосып берілген тазалайтын тарақпен тазалаңыз. Кесетін қайши астына тұрып қалған шаштардың бәрін алып тастаңыз.
Қырынғаннан кейен тері тітіркенің бұрынғыдан да бетер қатты (тек HP6492 және HP6493 түрлері ғана).	Қыратын фольга сынды немесе тозды.	Қыратын құралды алмастырыңыз.

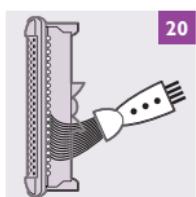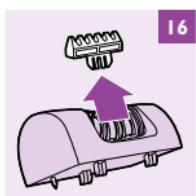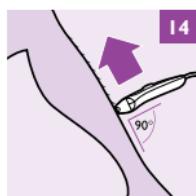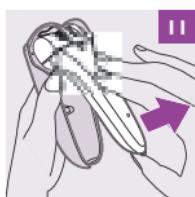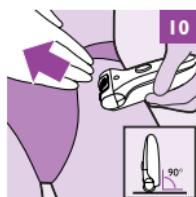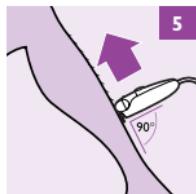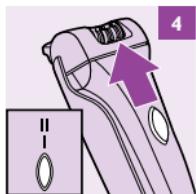





www.philips.com

 100% recycled paper
100% papier recyclé

4203 000 36251