

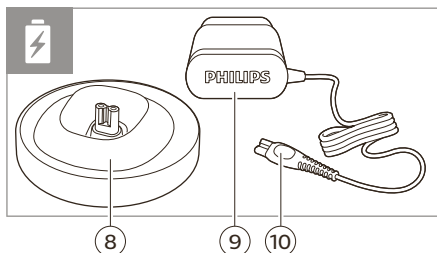
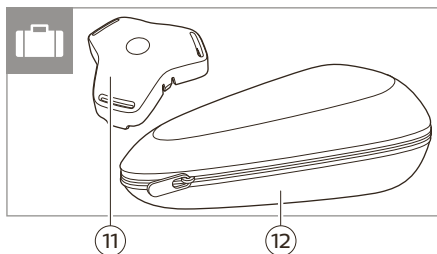
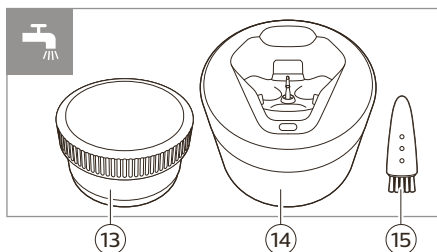


PHILIPS

S7000 series

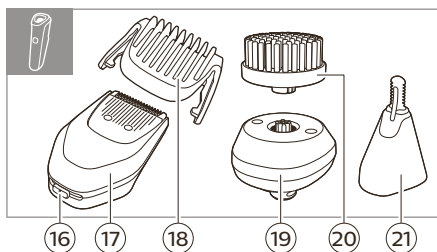

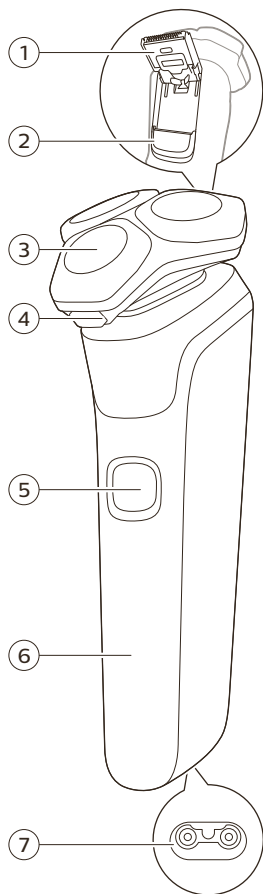

Sadržaj

Uvod	6
Općeniti opis	6
Što znače ikone na ručici uređaja?	7
Što znači ikona na kapsuli Quick Clean?	9
Kako se moj uređaj puni?	9
Kako upotrebljavati uređaj i nastavke?	11
Kako čistim uređaj i nastavke?	20
Kako upotrebljavati Philips Quick Clean?	24
Kako se brijač povezuje s pametnim telefonom?	27
Kako se mijenjaju glave za brijanje?	30
Naručivanje dodataka	31
Rješavanje problema	32

Uvod

Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili potporu koju pruža Philips, registrirajte svoj proizvod na **www.philips.com/welcome** ili putem aplikacije.

Općeniti opis

- 1 Skočni trimer
- 2 Klizač za otpuštanje trimera
- 3 Jedinica za brijanje
- 4 Gumb za otpuštanje jedinice za brijanje
- 5 Gumb za uključivanje/isključivanje
- 6 Drška
- 7 Utičnica za mali utikač
- 8 Postolje za punjenje
- 9 Jedinica za napajanje
- 10 Mali utikač
- 11 Zaštitni poklopac
- 12 Torbica
- 13 Spremnik kapsule Philips Quick Clean
- 14 Kapsula Quick Clean

- 15 Četkica za čišćenje
- 16 Postavke duljine
- 17 Nastavak za oblikovanje brade koji se lako pričvršćuje
- 18 Češalj nastavka za oblikovanje brade
- 19 Držač nastavaka
- 20 Četka za čišćenje nastavak je koji pričvršćuje jednim potezom
- 21 Pričvršćivanje nastavka trimera za nos jednim potezom

Napomena: Isporučeni dodaci mogu se razlikovati za različite proizvode. Kutija prikazuje dodatke koji su dostavljeni s aparatom.

Što znače ikone na ručici uređaja?

Ikona	Ponašanje	Značenje
	Pulsiranje	Program čišćenja je u tijeku.
	Sporo treperi kada tijekom programa za čišćenje briač uklonite iz kapsule Quick Clean	Program za čišćenje je prekinut. Kada unutar četiri sekunde briač vratite u kapsulu Quick Clean, program za čišćenje briača automatski će se nastaviti.
	Treperi kada uređaj isključite	Očistite briač u kapsuli Quick Clean. Očistite nastavke pod mlazom vode iz slavine.
	Neprekidno svijetli	Program čišćenja je u tijeku.

Ikona	Ponašanje	Značenje
	Brzo treperi kada tijekom programa za čišćenje brijač uklonite iz kapsule Quick Clean ili pritisnete gumb za uključivanje/isključivanje	Program za čišćenje je zaustavljen. Ako želite nastaviti, trebate ponovo pokrenuti ciklus čišćenja tako da brijač stavite u kapsulu Quick Clean i pritisnete gumb za uključivanje/isključivanje.
	Svjetli	SkinIQ aktivno otkriva vaše ponašanje tijekom brijanja.
	Svjetli u zelenoj boji	Upotrijebili ste ispravne pokrete (kružni pokreti) za brijanje.
	Svjetli u narančastoj boji	Trebate poboljšati svoje pokrete za brijanje. Pojednosti i savjete potražite u aplikaciji.
	Svjetli	Otvorite aplikaciju. Ili vas čeka obavijest ili trebate sinkronizirati svoja brijanja kako biste spriječili gubitak podataka.
	Sporo treperi	Nije uspostavljena veza između brijača i pametnog telefona.
	Brzo treperi	Došlo je do pogreške (npr. blokiran je motor). Pojednosti potražite u aplikaciji.
	Treperi	Prije uključivanja, uređaj biste trebali iskopčati iz zidne utičnice.
	Treperi kada pritisnete gumb za uključivanje/isključivanje	Putno zaključavanje je aktivirano.

Ikona	Ponašanje	Značenje
	Zasvijetliti kada podignete uređaj	Broj stupića koji svijetle prikazuje preostali kapacitet baterije.
	Donji indikator treperi u narančastoj boji	Baterija je gotovo prazna.
	Indikatori uzastopno trepere	Uređaj se puni.
	Neprekidno svijetli	Uređaj je potpuno napunjen.

Što znači ikona na kapsuli Quick Clean?

Ikona	Ponašanje	Značenje
	Postaje vidljivo na kapsuli Quick Clean.	Spremnik kapsule Quick Clean treba zamijeniti.

Kako se moj uređaj puni?

Napunite uređaj prije prve uporabe i kada donje svjetlo indikatora stanja baterije treperi u narančastoj boji pokazujući kako je baterija gotovo prazna.

Punjenje traje približno 1 sat.


Brzo punjenje: Nakon približ. 5 minuta punjenja baterija sadrži dovoljno energije za jedno brijanje.

Kada je uređaj potpuno napunjen, bežično može raditi do 60 minuta.

Napomena: Ne možete koristiti uređaj dok se puni.


Punjenje s pomoću jedinice napajanja

1 Provjerite je li uređaj isključen.

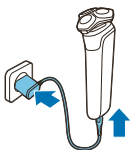

- 2 Umetnite mali utikač u aparat, a adapter u zidnu utičnicu.
 - Dok je uređaj u načinu brzog punjenja, svjetla indikatora stanja baterije uključivat će se neprekidno jedno za drugim. Nakon otprilike 5 minuta, treperi donje svjetlo indikatora stanja baterije. Baterija sada ima dovoljno energije za jedno brijanje.
 - Tijekom punjenja uređaja, donje svjetlo indikatora stanja baterije najprije treperi, a zatim neprekidno svijetli. Zatim drugo svjetlo treperi i počne neprekidno svijetliti, sve dok se uređaj potpuno ne napuni.
 - Kada je uređaj potpuno napunjen, sva tri svjetla indikatora stanja baterije neprekidno svijetle. Svjetlo se automatski isključuje nakon približ. 30 minuta.
- 3 Nakon punjenja, uklonite jedinicu napajanja iz zidne utičnice i isključite mali utikač iz uređaja.

Punjenje na postolju za punjenje (samo određeni modeli)

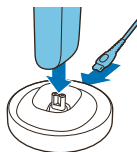

- 1 Provjerite je li aparat isključen.
- 2 Mali utikač umetnite u postolje za punjenje, a jedinicu napajanja u zidnu utičnicu.
- 3 Uređaj stavite na postolje za punjenje.

Samo određeni modeli: Svjetlosni prsten na dnu postolja za punjenje svijetli i brzo se okreće.

- Nakon približ. 5 minuta svjetlosni se prsten okreće sporije. Baterija sada ima dovoljno energije za jedno brijanje.
- Kako se uređaj i dalje puni, svjetlosni prsten postaje svjetliji i okreće se sporije.

- Kad se uređaj potpuno napuni, svjetlosni prsten potpuno zasvijetli i prestane se okretati.
- 4 Nakon punjenja, uklonite jedinicu napajanja iz zidne utičnice i iskopčajte mali utikač iz postolja za punjenje.

Simbol „iskopčaj prije korištenja”



Simbol „iskopčaj prije uporabe” treperi kako bi vas podsjetio da uređaj trebate iskopčati iz zidne utičnice i ukloniti mali utikač iz njega prije nego što ga uključite.

Kako upotrebljavati uređaj i nastavke?

Upozorenje: Aparat i sve dodatke uvijek provjerite prije uporabe. Nemojte koristiti aparat ili neki drugi dodatak ako je oštećen jer biste se mogli ozlijediti. Oštećeni dio uvijek zamijenite originalnim dijelom.

Napomena: Ovaj je uređaj vodootporan. Pogodan je za upotrebu u kadi ili tušu te za čišćenje pod slavinom. Uređaj se stoga zbog sigurnosnih razloga može upotrebljavati samo bez kabela.

SkinIQ



Uređaj je opremljen tehnologijom SkinIQ koja inteligentno otkriva gustoću dlaka i tehniku brijanja. Za bolju tehniku možete dobiti prilagođene savjete za brijanje u aplikaciji.

Savjete dobivate na dva načina: vođenim brijanjima u stvarnom vremenu i sinkroniziranim brijanjima. Savjetujemo vam da započnete s vođenim brijanjem kako biste poboljšali svoje iskustvo brijanja.

- Ispravno rukovanje uređajem doprinijet će najboljim rezultatima brijanja.
- Slijedite savjete dobivene od sinkroniziranih brijanja i prilagođenih programa.


Brijanje

Ovaj uređaj možete upotrijebiti pri suhim ili mokrim uvjetima, pa čak i pod tušem. Za vlažno brijanje nanesite malo vode i pjene za brijanje na kožu i glave za brijanje isperite toplom vodom iz slavine prije nego što nastavite slijediti korake u nastavku.

- 1** Uključite aparat.
- 2** Pomičite glave za brijanje po koži kružnim pokretima kako biste zahvatili sve dlačice koje rastu u različitim smjerovima. Nježno pritisnite za prijanjajući, ugodno brijanje.

Napomena: Nemojte prejako pritiskati jer to može uzrokovati iritaciju kože.

Napomena: Ako za brijete upotrebljavate gel ili pjenu, jedinicu za brijanje redovito ispirite tijekom brijanja kako bi i dalje glatko klizila po koži.

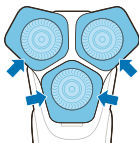

- 3** Upotrijebite uske strane jedinice za brijanje kako biste brijali teško dostupna mjesta, poput linije duž vilice i područja ispod nosa.
- 4** Nakon svake upotrebe isključite i očistite aparat.

Napomena: Pazite da isperete svu pjenu ili gel za brijanje s uređaja.

Vodič pokreta SkinIQ: Po završetku brijanja dobivate povratne informacije o dršci. Ikona za povratnu informaciju o pokretima svijetli u različitim bojama, dajući vam povratnu informaciju o ukupnom brijanju.



- Kad se brijete pravilnim pokretima (kružni pokreti), ikona za povratnu informaciju o pokretima svijetli u zelenoj boji.
- Kada biste mogli poboljšati pokrete brijanja, ikona za povratnu informaciju o pokretima svijetli u narančastoj boji. Pojedini savjeti potražite u aplikaciji.

Razdoblje prilagodbe kože

Prva brijanja možda neće donijeti rezultate koje očekujete i koža može biti čak blago iziritirana. To je uobičajeno. Koži treba vremena kako bi se prilagodila novom sustavu brijanja.

Slijedite savjete koje pruža aplikacija i redovito se brijte (najmanje 3 puta tjedno) tim brijačem tijekom razdoblja od 3 do 4 tjedna kako bi se koža mogla prilagoditi novom brijaču.

Podsjetnik za čišćenje



Kada isključite uređaj, podsjetnik za čišćenje Vas podsjeća da očistite uređaj.

- Očistite uređaj i nastavke nakon svake uporabe kako biste spriječili začepljenje i oštećenje.
- Temeljno očistite glave za brijanje jednom mjesečno ili kada uređaj ne brije kao što je brijao.

Sinkronizirajte svoja brijanja

Ovaj brijač pohranjuje vaše podatke o brijanju tako da tijekom brijanja sa sobom ne trebate nositi pametni telefon.




Kad je spremnik podataka gotovo pun, treperi simbol obavijesti. Kako biste spriječili gubitak podataka, sinkronizirajte brijač s aplikacijom.

- 1 Pobrinite se da ste blizu brijača te otvorite aplikaciju.
- 2 Aplikacija se automatski povezuje i sinkronizira vaša posljednja brijanja.

Podrezivanje

Trimer možete koristiti za održavanje svojih zalisaka i brkova.

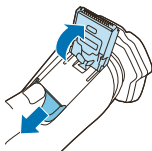

- 1 Kliznu tipku za otpuštanje trimera gurnite prema dolje kako biste otvorili trimer.
- 2 Uključite aparat.



- 3 Držite trimer okomito prema koži i pomaknite uređaj prema dolje dok lagano pritišćete.



- 4 Trimer možete upotrebljavati i u području ispod nosa.
- 5 Isključite uređaj i očistite trimer nakon svake uporabe kako biste spriječili začepljenje i oštećenje.
- 6 Zatvorite trimer.

Uporaba nastavaka koji se lako pričvršćuju

Napomena: Isporučeni dodaci mogu se razlikovati za različite proizvode. Kutija prikazuje dodatke koji su dostavljeni s aparatom.

Uporaba nastavka za oblikovanje brade s češljem

Možete upotrijebiti nastavak za oblikovanje brade s pričvršćenim češljem kako biste oblikovali bradu pri jednoj fiksnoj postavci ili pri različitim postavkama duljine. Možete ga upotrebljavati i za prethodno skraćivanje dugih dlačica prije brijanja radi ugodnijeg brijanja.

Postavke duljine dlake na nastavku za oblikovanje brade odgovaraju preostaloj duljini kose nakon rezanja i kreću se od 1 mm do 5 mm.

- 1 Zakrenite glavu za brijanje ili drugi dodatak kako biste ih uklonili s drške i na nju pritisnite nastavak za oblikovanje brade.




- 2 Češalj gurnite izravno u utore vodilice s obje strane nastavka za oblikovanje brade.



- 3 Pritisnite selektor duljine i zatim ga gurnite nalijevo ili nadesno da odaberete postavku željene duljine dlake.



- 4 Uključite aparat.

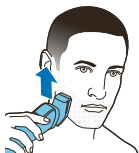


- 5 Pomičite uređaj prema gore dok lagano pritišćete. Pazite da je prednji kraj češlja u punom kontaktu s kožom.
- 6 Nakon svake uporabe isključite i očistite uređaj.

Uporaba nastavka za oblikovanje brade bez češlja

Možete se koristiti nastavak za oblikovanje brade bez češlja kako biste odredili oblik brade, brkova, zalistaka ili crte vrata do duljine 0,5 mm.

Možete upotrijebiti nastavak za oblikovanje brade s pričvršćenim češljem kako biste oblikovali bradu pri jednoj fiksnoj postavci ili pri različitim postavkama duljine. Možete ga upotrebljavati i za prethodno skraćivanje dugih dlačica prije brijanja radi ugodnijeg brijanja.

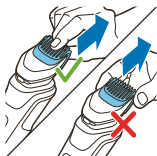

- 1 Češalj povucite s nastavka za oblikovanje brade.

Napomena: Uхватite češalj u sredini da ga svučete s nastavka za oblikovanje brade. Ne povlačite bočne strane češlja.

- 2 Uključite aparat.
- 3 Držite nastavak za oblikovanje brade okomito prema koži i pomičite uređaj prema dolje dok lagano pritišćete.
- 4 Nakon svake uporabe isključite i očistite uređaj.


Uporaba nastavka trimera za nos/uši

Nastavak trimera za nos/uho možete upotrebljavati za podrezivanje dlačica u nosu i/ili ušima.

Podrezivanje dlačica u nosu

Prije obrezivanja provjerite jesu li i priključci trimera za nos/uši i nosni prolazi čisti.



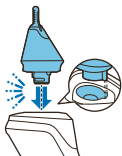

- 1 Zakrenite glavu za brijanje ili drugi dodatak kako biste ih uklonili s drške i na nju pritisnite trimmer za dlačice nosa/ušiju.
- 2 Uključite aparat.
- 3 Pažljivo umetnite glavu za podrezivanje u jednu nosnicu.

Nemojte umetati nastavak u nosnicu dublje od 0,5 cm.



- 4 Polako pomičite glavu za obrezivanje unutar svake nosnice i pri tome pazite da bočna strana vrha bude čvrsto prislonjena na kožu. Na taj se način smanjuje učinak škakljanja koji se može dogoditi.
 - 5 Nakon svake uporabe isključite i očistite uređaj. Osušena nosna sluz može blokirati element za rezanje i tako spriječiti da se uređaj uključi. Ako je nastavak za rezanje blokiran, očistite nastavak.
- Podrezivanje dlačica u ušima

Vanjski ušni kanali moraju biti čisti i u njima ne smije biti voska.

- 1 Uključite aparat.
- 2 Polako pomičite glavu za podrezivanje uzduž otvora uha kako biste uklonili sve dlačice koje strše izvan otvora.
- 3 Pažljivo metnite glavu za podrezivanje u vanjski ušni kanal.

Glavu za podrezivanje nemojte umetati dublje od 0,5 cm u ušni kanal jer biste mogli ozlijediti bubnjić.



- 4 Polako kružite glavom za podrezivanje kako biste uklonili sve neželjene dlačice u vanjskom ušnom kanalu.
- 5 Nakon svake uporabe isključite i očistite uređaj.

Uporaba nastavaka četkice za čišćenje

Četku za čišćenje upotrebljavajte sa svojom dnevnom kremom za čišćenje kako biste uklonili ulje i prljavštinu. Savjetujemo da je upotrebljavate najviše jedanput tjedno.

Oprez: Nemojte koristiti uređaj na oštećenoj, iritiranoj ili ozlijeđenoj koži.





- 1 Zakrenite glavu za brijanje ili drugi dodatak kako biste ih uklonili s drške i na nju pritisnite nastavak četke za čišćenje.
- 2 Ovlažite četku za čišćenje vodom.

Nemojte upotrebljavati suhu četku za čišćenje jer to može iritirati kožu.

- 3 Navlažite lice vodom i nanosite sredstvo za čišćenje lica.
- 4 Stavite četku za čišćenje na obraz.
- 5 Uključite aparat.
- 6 Nježno pomičite glavu četke po koži, od nosa prema uhu. Nemojte prejako pritiskati. Pazite da tretman ostane ugodan.

Nemojte čistiti osjetljivo područje oko očiju.

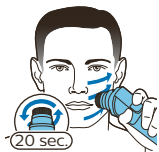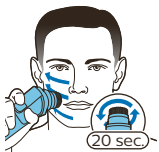

- 7 Nakon približno 20 sekundi, pomaknite aparat na drugi obraz i započnite čišćenje tog dijela lica.




- 8** Nakon približno 20 sekundi, pomaknite aparat na čelo i započnite čišćenje tog dijela lica. Nježno pomaknite glavu četke s lijeve na desnu stranu.

Savjetujemo vam da ne pretjerujete s čišćenjem i da jedno područje ne čistite duže od 20 sekundi.

- 9** Nakon svake uporabe isključite i očistite uređaj.
- 10** Nakon tretmana isperite i posušite lice. Vaše je lice sada spremno za sljedeći korak u svakodnevnoj njezi kože.

Pohrana i putovanje

Napomena: Savjetujemo vam da aparat i nastavke ostavite da se osuše prije nego li ih spremite do sljedeće upotrebe.

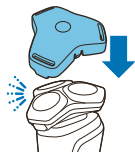

- Stavite zaštitni poklopac (ako je isporučen) na brijač kako biste ga zaštilili od nakupljanja prljavštine.
- Uređaj pohranite u torbicu (ako je isporučena).
- Alternativno, pohranite uređaj na postolje za punjenje (ako je isporučeno) ili u kapsulu Philips Quick Clean (ako je isporučena).

Putno zaključavanje


Kada idete na putovanje, aparat za brijanje možete zaključati. Putno zaključavanje sprječava nehotično uključivanje aparata.

Aktiviranje putnog zaključavanja

Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje na 3 sekunde i kako biste upotrijebili način putnog zaključavanja.

Kad je putno zaključavanje aktivirano, simbol putnog zaključavanja treperi.

Napomena: Kada se aktivira putno zaključavanje, Bluetooth se isključuje.

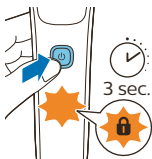

Deaktiviranje putnog zaključavanja
Gumb za uključivanje/isključivanje držite
pritisnutim 3 sekunde.

Kada se putno zaključavanje deaktivira, uređaj se
automatski uključuje.

Napomena: Briač se automatski otključa kada se
ukopča u zidnu utičnicu.



Kako čistim uređaj i nastavke?

Nakon svake uporabe očistite uređaj i nastavke
kako bi učinak bio optimalan.

Čišćenje uređaja pod mlazom vode

Očistite briač nakon svake uporabe kako biste
spriječili začepljenje i oštećenje.

**Nikada nemojte sušiti jedinicu za brijanje
frotirskim ili papirnatim ručnikom jer to može
oštetiti glave za brijanje.**

**Tijekom ispiranja jedinice za brijanje, iz donjeg
dijela uređaja za brijanje može kapati voda. To je
uobičajena pojava.**



- 1 Uključite uređaj za brijanje.
- 2 Isperite uređaj za brijanje pod toplom vodom iz
pipe.



- 3 Isključite aparat za brijanje. Pritisnite gumb za
otpuštanje kako biste otvorili jedinicu za
brijanje.



- 4** Isperite komoru za dlačice pod mlazom tople vode.



- 5** Isperite držač glave za brijanje pod toplom vodom iz pipe.
- 6** Pažljivo otresite višak vode i ostavite držač glave aparata za brijanje da se potpuno osuši na zraku.



- 7** Zatvorite jedinicu za brijanje.

Temeljito čišćenje

Savjetujemo vam da temeljno očistite glave za brijanje jednom mjesečno ili kada brijač ne brije kao što je brijao.


- 1** Pripazite da uređaj bude isključen i iskopčan iz zidne utičnice.
- 2** Na jedinici za brijanje pritisnite gumbе za otpuštanje i držač glave za brijanje skinite s jedinice za brijanje.






- 3 Isperite komoru za dlačice držač glave za brijanje pod mlazom tople vode iz slavine.
- 4 Uklonite glave za brijanje. Podrobne upute potražite u odjeljku „Kako zamijeniti glave za brijanje“?

Napomena: Nemojte čistiti više od jednog noža i štitnika istodobno, jer su oni svi odgovarajući komplet. Ako slučajno stavite nož u pogrešan štitnik za brijanje, može potrajati nekoliko tjedana dok se ne vrati optimalna izvedba brijanja.

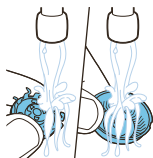


- 5 Očistite rezač i štitnik pod mlazom vode iz slavine.
- 6 Otresite višak vode.
- 7 Stavite glave za brijanje nazad u jedinicu za brijanje. Podrobne upute potražite u odjeljku „Kako zamijeniti glave za brijanje“?
- 8 Umetnite zglob držača glave za brijanje u utor na vrhu jedinice za brijanje i jedinicu zatvorite.

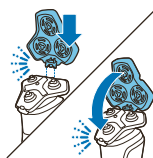


Čišćenje skočnog trimera

Očistite trimer nakon svake uporabe kako biste spriječili začepljenje i oštećenje.


Zupce trimera nikada nemojte sušiti ručnikom ili rupčićem, jer ih to može oštetiti.

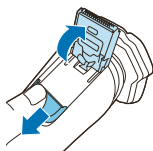

- 1 Pripazite da uređaj bude isključen i iskopčan iz zidne utičnice.
- 2 Kliznu tipku za otpuštanje trimera gurnite prema dolje kako biste otvorili skočni trimer.

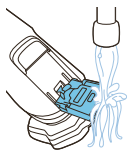

- 3 Uključite uređaj i skočni trimmer isperite toplom vodom.
- 4 Nakon čišćenja isključite aparat.
- 5 Višak vode pažljivo otriesite i skočni trimmer ostavite da se osuši.
- 6 Zatvorite trimmer.

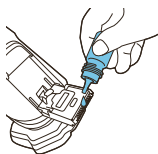

Savjet: Za optimalan rad, podmazujte zupce skočnog trimera jednom kapi mineralnog ulja svakih šest mjeseci (ulje nije uključeno).

Čišćenje nastavaka koji se lako pričvršćuju

Nikada nemojte sušiti trimmer ili nastavke za oblikovanje brade ručnikom ili rupčićem jer to može oštetiti zupce za podrezivanje.

Isporučeni dodaci mogu se razlikovati za različite proizvode. Kutija prikazuje dodatke koji su dostavljeni s aparatom.

Nakon svake uporabe očistite skočne nastavke kako bi učinak bio optimalan.

- 1 Provjerite je li uređaj isključen.
- 2 Zakrenite nastavak kako biste ga uklonili s drške.

Izvučite glavu četke za čišćenje izravno s držača nastavka.

- 3 Temeljito očistite dijelove toplom vodom. Sapun upotrebljavajte samo na nastavku četke za čišćenje.



Savjet: Ako ispiranje trimera za nos/uši pod mlazom vode iz slavine nije dovoljno, pritisnite dodatak na dršku i na nekoliko minuta uronite glavu za podrezivanje u čašu tople vode. Zatim uključite uređaj i isperite ga pod mlazom vode iz slavine.

- 4 Pažljivo otresite višak vode s nastavka za oblikovanje brade, češljeva i nastavaka trimera za nos/uši i ostavite ih neka se potpuno osuše na zraku.


Osušite nastavak četkice za čišćenje ručnikom.

Jedinicu za rezanje nikada nemojte sušiti ručnikom ili papirnatom maramicom jer to može oštetiti zupce za podrezivanje.


Savjet: Za optimalan rad, redovito podmazujte zupce nastavka za oblikovanje brade kapljicom ulja za strojeve za šivanje.

Kako upotrebljavati Philips Quick Clean?


Priprema kapsule Quick Clean za uporabu

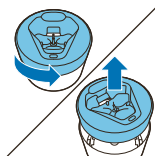


- 1 Zakrenite i uklonite vrh kapsule Quick Clean.

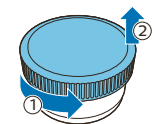

- 2 Zakrenite i uklonite poklopac spremnika kapsule Quick Clean.

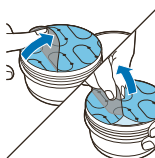


- 3 Podignite jezičac na brtvi i povucite ga za ugao kako biste uklonili brtvu iz kapsule spremnika Quick Clean.

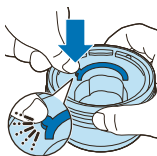

- 4 Pritisnite mali okrugli komad na dršci spremnika kapsule Quick Clean kako biste slomili kuku na dršci.



- 5 Postavite spremnik kapsule Quick Clean u kapsulu Quick Clean.

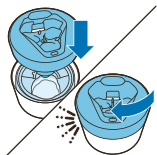

- 6 Postavite poklopac kapsule Quick Clean na postolje i okrenite ga u smjeru kretanja kazaljki na satu dok ne začujete zvuk klika.




Nemojte nagnjati kapsulu Quick Clean kako biste spriječili curenje tekućine.


Uporaba kapsule Quick Clean

Napomena: Ako upotrebljavate brijač s pjenom ili gelom za brijanje tj. proizvodima prije brijanja, temeljito isperite glave za brijanje prije uporabe kapsule Quick Clean.

Uvijek otresite višak vode s brijača prije nego ga stavite u kapsulu Quick Clean.

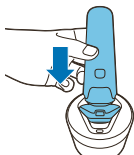

- 1 Postavite brijač naopako unutar kapsule Quick Clean. Brijač automatski otkriva da se nalazi unutar kapsule Quick Clean.

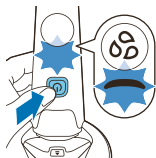


- 2** Uključite brijač kako biste uključili program za čišćenje.

Svaki program čišćenja traje približno jednu minutu. Tijekom programa čišćenja, simbol čišćenja neprekidno svijetli, a ikona plave boje pulsira.

Kad se program čišćenja završi, drška brijača dvaput brzo zavibrira.


- 3** Prije nego što brijač pohranite, ostavite ga u kapsuli Quick Clean da se potpuno osuši na zraku.

Zamjena spremnika kapsule Quick Clean

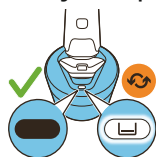


Zamijenite spremnik kapsule Quick Clean odmah kada ikona zamjene spremnika na kapsuli Quick Clean postane vidljiva ili slijedite tablicu u nastavku.

Učestalost korištenja	Ciklus	Kada se mijenja spremnik kapsule Quick Clean?
Svakodnevno	Oko 30	Svaki mjesec
Nekoliko puta tjedno	Oko 20	Svaka 2 mjeseca
Svaki tjedan	Oko 13	Svaka 3 mjeseca
Svaki mjesec	Oko 3	Svaka 3 mjeseca

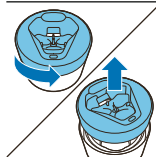

- 1** Zakrenite i uklonite vrh kapsule Quick Clean.

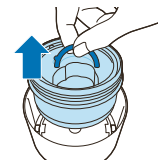

- 2 Izvadite spremnik kapsule Quick Clean iz kapsule Quick Clean s pomoću drške.



- 3 Izlijte preostalu tekućinu u odvod i reciklirajte prazan spremnik u skladu s lokalnim propisima o otpadu.



- 4 Postavite novi spremnik kapsule Quick Clean u kapsulu Quick Clean.

Skenirajte QR šifru s lijeve strane ili posjetite web-mjesto **www.philips.com/cleaning-cartridge** kako biste naručili zamjenske spremnike kapsule Quick Clean.


Kako se briač povezuje s pametnim telefonom?

Napomena: Provjerite je li u pametnom telefonu instalirana značajka *Bluetooth®* 4.1 ili novija verzija.

Za povezivanje s aplikacijom ovaj je briač kompatibilan sa značajkom *Bluetooth®* 4.1 i novijom. Nakon što uparite briač i pametni telefon, Bluetooth na brijaču automatski se uključuje čak i kad je briač isključen. To omogućuje da se vaši podaci o brijanju sinkroniziraju kasnije tako da tijekom brijanja sa sobom ne trebate nositi pametni telefon.



Kada prvih nekoliko puta uključite brijač, treperi simbol obavijesti ako se ne uspostavi veza s pametnim telefonom.

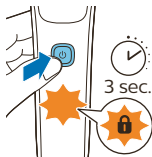

Bluetooth na brijaču možete isključiti aktiviranjem putnog zaključavanja.

Povežite uređaj za brijanje i pametni telefon

S pomoću aplikacije možete sinkronizirati svoje podatke o brijanju, promijeniti osobne postavke i dobiti rutinske upute.


Aplikacija je kompatibilna sa širokim asortimanom pametnih telefona sustava iPhone i Android™.



Dodatne informacija dostupne su na web-mjestu **www.philips.com**.

1 Preuzmite aplikaciju.

2 Pobrinite se da je na pametnom telefonu uključen Bluetooth.



3 Uključite uređaj za brijanje.

4 Otvorite aplikaciju i slijedite upute kako biste započeli postupak uparivanja.

5 Nakon što ih uparite, otvorite aplikaciju i uključite Bluetooth na vašem telefonu brijač se automatski povezuje s aplikacijom.

Simbol obavijesti



Aparat za brijanje opremljen je simbolom obavijesti. Simbol obavijesti svijetli kada u aplikaciji imate važnu poruku. Kad se uključi, jednostavno otvorite aplikaciju na pametnom telefonu i slijedite jednostavne savjete iz aplikacije. Ako vam je potrebna dodatna podrška, posjetite **www.philips.com/support**.

Poništavanje uparivanja brijača i pametnog telefona

Brijač možete istodobno upariti samo s jednim pametnim telefonom. Kako biste poništili uparivanje brijača s pametnim telefonom (npr., kada dobijete novi pametni telefon), slijedite korake u nastavku:

Uparivanje brijača poništite na sljedeći način: pritisnite i držite gumb za uključivanje/isključivanje na dršci oko 10 sekundi kako biste uklonili vezu između brijača i aplikacije.



Napomena: Poništavanje uparivanja je uspješno kad simbol obavijesti kratko zasvijetli 4 puta.

Raspari pametni telefon:

- 1 Idite u postavke pametnog telefona i odaberite Bluetooth.
- 2 Dodirnite naziv brijača.
- 3 Dodirnite mogućnost „zaboravi” ili „poništi uparivanje”.

Napomena: Postupak poništenja uparivanja može se razlikovati ovisno o pametnom telefonu. Više informacija potražite u priručniku pametnog telefona.



Kako se mijenjaju glave za brijanje?

Za maksimalne performanse brijanja, savjetujemo Vam da mijenjate glave za brijanje sveke dvije godine.

Odmah zamijenite oštećene glave za brijanje. Uvijek mijenjajte glave za brijanje originalnim Philipsovima glava za brijanje.

Zamjena glava za brijanje

- 1 Isključite aparat za brijanje.
- 2 Na jedinici za brijanje pritisnite gumb za otpuštanje i držač glave za brijanje skinite s jedinice za brijanje.
- 3 Okrenite zaporne prstene suprotno od smjera kretanja kazaljki na satu i uklonite ih. Stavite ih sa strane na sigurno mjesto.

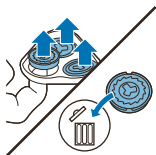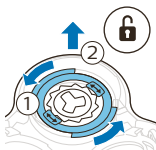


- 4 Uklonite glave za brijanje iz držača glave za brijanje.


Kako biste izbjegli miješanje s novim glavama za brijanje, upotrebljavane glave odmah bacite.




- 5 Stavite nove glave za brijanje u držač.

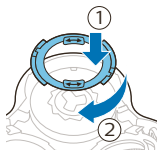


- 6 Zaporne prstene vratite na glave za brijanje i okrenite ih u smjeru kretanja kazaljki na satu kako biste ih ponovno pričvrstili.

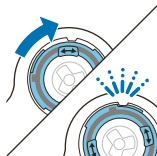

- Svaki prsten za pričvršćivanje ima dva proreza koji točno odgovaraju ispupčenjima na držaču glave za brijanje. Okrećite prsten u smjeru kazaljki na satu dok ne čujete klik koji označava da je prsten fiksiran.

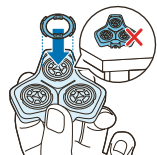

Napomena: Držite držač glave za brijanje u ruci dok ponovno umećete glave za brijanje i dok ponovno pričvršćujete pridržne prstene. Nemojte postavljati držač za brijanje na površinu jer to može oštetiti glave za brijanje.

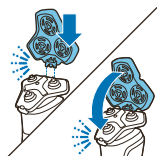

- 7 Umetnite zglob držača glave za brijanje u utor na vrhu jedinice za brijanje i jedinicu zatvorite.

Naručivanje dodatka

Kako biste kupili dodatke ili rezervne dijelove, posjetite **www.shop.philips.com/parts-and-accessories** ili se obratite distributeru tvrtke Philips. Možete također kontaktirati Philipsov korisnički centar u vašoj državi (za kontakt podatke, pogledajte brošuru s međunarodnim jamstvom).

Dostupni su sljedeći dodaci i rezervni dijelovi:

- Zamjenske glave za brijanje Philips SH71

- Spremnik kapsule Philips Quick Clean CC12, paket od 2 kom.
- Spremnik kapsule Philips Quick Clean CC13, paket od 3 kom.
- Spremnik kapsule Philips Quick Clean CC16, paket od 6 kom.

Napomena: Dostupnost nastavaka može varirati ovisno o državi.

Rješavanje problema

U ovom je poglavlju sažetak osnovnih problema uređaja s kojima se možete susresti. Ako ne možete riješiti problem s dolje navedenim informacijama, posjetite

www.philips.com/support za popis najčešćih pitanja ili kontaktirajte Korisnički centar u vašoj državi.

Uređaj za brijanje

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Ne mogu povezati brijač.	Niste preuzeli aplikaciju.	Preuzmite aplikaciju.
	Vaš brijač i pametni telefon još uvijek nisu upareni.	Uparite svoj brijač i pametni telefon slijedeći upute u aplikaciji.
	Prvi pokušaj uparivanja nije uspio.	Poništite uparivanje brijača i pametnog telefona i pokušajte ih upariti ponovno.
	Pametni telefon ne može pronaći brijač.	Provjerite je li u pametnom telefonu instalirana značajka Bluetooth 4.1 ili novija verzija.
		Pobrinite se da je na vašem brijaču i pametnom telefonu aktiviran Bluetooth.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
		Kako biste omogućili povezivanje Bluetoothom, pobrinite se da je udaljenost pametnog telefona od brijača manja od jednog metra.
		Pobrinite se da je brijač napunjen.
Želim upotrebljavati brijač bez aplikacije.		Brijač ne morate povezivati sa svojim pametnim telefonom prije svakog brijanja. Kako biste dobili prilagođene savjete za brijanje, pobrinite se da ih povežete barem jednom svakih 20 brijanja. Tako ćete sinkronizirati podatke o brijanju.
Aparat se ne uključuje kad pritisnem gumb za uključivanje/isključivanje.	Uređaj je još priključen na zidnu utičnicu. Zbog sigurnosnih razloga, uređaj se može koristiti samo bez kabela.	Isključite uređaj s napajanja i pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje da uključite aparat.
	Punjiva baterija je prazna.	Napunite bateriju.
	Putno zaključavanje je aktivirano.	Za deaktivaciju putnog zaključavanja gumb za uključivanje/isključivanje držite pritisnutim 3 sekunde.
	Aparat za brijanje je prljav ili oštećen do te mjere da motor ne može raditi.	Glave za brijanje temeljito očistite ili ih zamijenite.
Uređaj ne brije jednako dobro kao prije.	Glave za brijanje su oštećene ili istrošene.	Zamijenite glave za brijanje.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
	Dlačice i prljavština ometaju rad glava za brijanje.	Temeljito očistite glave za brijanje.
Voda curi iz donje strane uređaja.	Tijekom čišćenja, voda se može nakupiti između unutarnjeg kućišta i vanjske školjke uređaja.	To je normalno i bezopasno jer je sva elektronika zatvorena u posebnoj zabrtvljenoj jedinici za napajanje unutar uređaja.

Kapsula Philips Quick Clean

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Moj brijač nije čist nakon uporabe kapsule Philips Quick Clean.	Uklonili ste brijač prije završetka programa čišćenja.	Ostavite brijač u kapsuli Philips Quick Clean radi potpunog programa čišćenja. Svaki program čišćenja traje približno jednu minutu. Ikona čišćenja isključuje se po završetku programa čišćenja.
	Spremnik kapsule Philips Quick Clean treba zamijeniti.	Zamijenite spremnik kapsule Philips Quick Clean.
	Kapsula Philips Quick Clean je nagnuta.	Postavite kapsulu Philips Quick Clean na ravnu površinu.
Moja se kapsula Philips Quick Clean ne uključuje.	Kapsulu Philips Quick Clean pokreće motor brijača.	Postavite brijač unutar kapsule Philips Quick Clean. Uključite uređaj za brijanje.
	Brijač je ukopčan u zidnu utičnicu.	Iskopčajte brijač iz jedinice napajanja.

Baterija brijača je prazna.

Napunite brijač prije uporabe kapsule Philips Quick Clean.

Moja se kapsula Philips Quick Clean prelijeva.

Redovito upotrebljavate kapsulu Philips Quick Clean nakon ispiranja brijača, ali ne otoresate višak vode.

Istresite suvišnu vodu nakon što ste svaki put isprali glave za brijanje prije stavljanja brijača u kapsulu Philips Quick Clean.

Obrijali ste se gelom za brijanje ili pjenom i brijač niste isprali prije uporabe kapsule Philips Quick Clean.

Temeljno isperite glave za brijanje prije uporabe kapsule Philips Quick Clean.

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Sva prava pridržana

3000.057.1983.1 (24/8/2020)



>75 % recycled paper

>75 % papier recyclé