

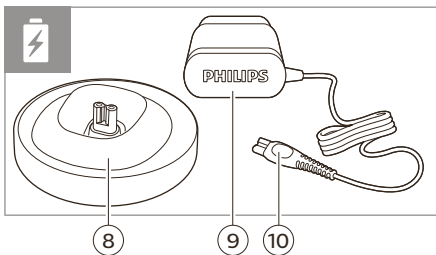
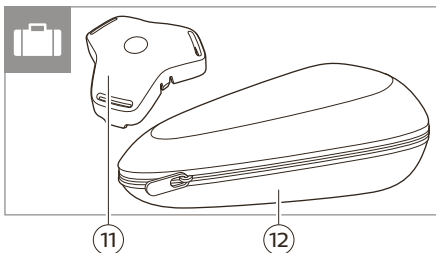
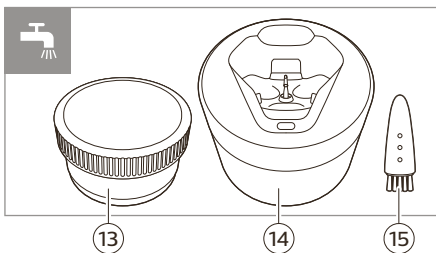


**PHILIPS**

S7000 series

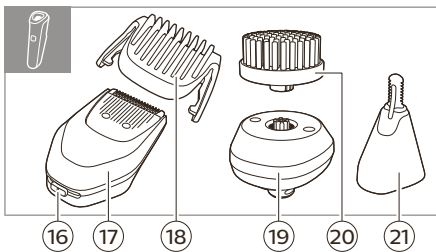

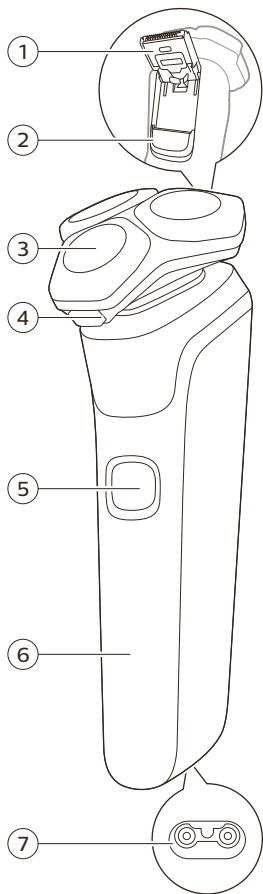

## Sommario

Introduzione_____	6
Descrizione generale_____	6
Cosa significano le icone sul manico dell'apparecchio?_____	7
Cosa significa l'icona sul mio Quick Clean Pod?_____	9
Come carico il mio apparecchio?_____	9
Come posso utilizzare il mio apparecchio e gli accessori?_____	11
Come pulisco il mio apparecchio e gli accessori?_____	21
Come si utilizza il Quick Clean Pod?_____	25
Come connetto il mio rasoio allo smartphone?_____	29
Come sostituire le testine di rasatura?_____	31
Ordinazione degli accessori_____	33
Risoluzione dei problemi_____	34

## Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrate il vostro prodotto sul sito [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) o tramite l'app.





## Descrizione generale

- 1 Regolabasette a scatto
- 2 Interruttore di sgancio del rifinitore
- 3 Unità di rasatura
- 4 Pulsante di rilascio dell'unità di rasatura
- 5 Pulsante on/off
- 6 Impugnatura
- 7 Presa spinotto
- 8 Supporto di ricarica
- 9 Unità di alimentazione
- 10 Spinotto
- 11 Cappuccio di protezione
- 12 Custodia morbida
- 13 Cartuccia del Quick Clean Pod di Philips





- 14 Quick Clean Pod
- 15 Spazzolina per la pulizia
- 16 Impostazioni della lunghezza
- 17 Accessorio regolabarba rimovibile
- 18 Pettine per l'accessorio regolabarba
- 19 Porta accessori
- 20 Accessorio spazzola di pulizia a scatto
- 21 Accessorio rifinitore a scatto per naso

Nota: Gli accessori forniti potrebbero variare a seconda del prodotto. La confezione mostra gli accessori forniti con l'apparecchio.


## Cosa significano le icone sul manico dell'apparecchio?

Icona	Comportamento	Descrizione
	Intermittente	Il programma di pulizia è in corso.
	Lampeggia lentamente quando il rasoio viene rimosso dal Quick Clean Pod durante il programma di pulizia	Il programma di pulizia è stato interrotto. Se il rasoio viene riposizionato nel Quick Clean Pod entro quattro secondi, il programma di pulizia riprenderà automaticamente.
	Lampeggia allo spegnimento dell'apparecchio.	Pulite il rasoio nel Quick Clean Pod. Pulite gli accessori sotto l'acqua corrente.
	Accesa fissa	Il programma di pulizia è in corso.

Icona	Comportamento	Descrizione
	Lampeggia rapidamente quando il rasoio viene rimosso dal Quick Clean Pod o alla pressione del pulsante on/off durante il programma di pulizia	Il programma di pulizia è stato interrotto. Se desiderate continuare, dovete riavviare il ciclo di pulizia inserendo il rasoio nel Quick Clean Pod e premendo il pulsante on/off.
	Accesa	Lo SkinIQ sta rilevando attivamente il vostro metodo di rasatura.
	Accesa in verde	È stato utilizzato un movimento di rasatura corretto (movimenti circolari).
	Accesa in arancione	Il vostro movimento di rasatura può essere migliorato. Vedete l'app per dettagli e consigli.
	Accesa	Aprite l'app. È presente una notifica o è necessario sincronizzare le vostre rasature per non perdere i dati.
	Lampeggia lentamente	Non è stata stabilita alcuna connessione tra il vostro rasoio e lo smartphone.
	Lampeggia velocemente	Si è verificato un errore (ad esempio, il motore si è bloccato). Controllate l'app per i dettagli.
	Lampeggiante	L'apparecchio deve essere scollegato dalla presa di corrente a muro prima di poterlo accendere.
	Lampeggia alla pressione del pulsante on/off	Il blocco da viaggio è attivato.

Icona	Comportamento	Descrizione
	Si accende sollevando l'apparecchio	Il numero di barre illuminate mostra la carica di batteria restante.
	Spia inferiore lampeggiante in arancione	La batteria è quasi scarica.
	Spie lampeggianti in sequenza	L'apparecchio è in carica.
	Accesa fissa	L'apparecchio è completamente carico.

## Cosa significa l'icona sul mio Quick Clean Pod?

Icona	Comportamento	Descrizione
	Compare sul Quick Clean Pod	La cartuccia del Quick Clean Pod deve essere sostituita.

## Come carico il mio apparecchio?

L'apparecchio deve essere caricato prima di utilizzarlo per la prima volta e quando la spia inferiore dell'indicatore dello stato della batteria lampeggia in arancione, indicando che la batteria è quasi scarica.


La ricarica richiede circa 1 ora.

Ricarica rapida: dopo circa 5 minuti di carica, la batteria ha un'autonomia sufficiente per una rasatura.

Quando è completamente carico, l'apparecchio ha un'autonomia di funzionamento di circa 60 minuti.

**Nota:** Non è possibile usare l'apparecchio mentre è in ricarica.


## Carica tramite unità di alimentazione

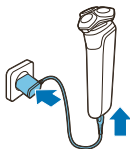

- 1 Assicuratevi che l'apparecchio sia spento.
- 2 Inserite lo spinotto nella presa dell'apparecchio e l'adattatore nella presa di corrente.
  - Mentre l'apparecchio è in modalità di ricarica rapida, le spie dell'indicatore dello stato della batteria si accendono una dopo l'altra. Dopo circa 5 minuti, la spia inferiore dell'indicatore dello stato della batteria lampeggia. La batteria adesso ha un'autonomia sufficiente per una rasatura.
  - Durante la ricarica dell'apparecchio, la spia inferiore dell'indicatore dello stato della batteria dapprima lampeggia, quindi resta accesa. In seguito, la seconda spia lampeggia e poi resta accesa e così via finché l'apparecchio non è completamente carico.
  - Una volta caricato completamente l'apparecchio, tutte e tre le spie dell'indicatore dello stato della batteria rimangono accese fisse. Dopo circa 30 minuti, la spia si spegne automaticamente.
- 3 Dopo la ricarica, scollegate l'unità di alimentazione dalla presa e lo spinotto dall'apparecchio.

## Carica dell'apparecchio nel supporto di ricarica (solo per alcuni modelli)

- 1 Controllate che l'apparecchio sia spento.

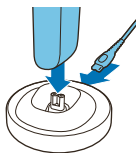

- 2 Inserite lo spinotto nel supporto di ricarica e collegate l'unità di alimentazione alla presa di corrente a muro.
- 3 Posizionate l'apparecchio sul supporto di ricarica.

**Solo per alcuni modelli:** l'anello luminoso nella parte inferiore del supporto di ricarica si accende e ruota velocemente.

- Dopo circa 5 minuti, l'anello luminoso ruota più lentamente. La batteria adesso ha un'autonomia sufficiente per una rasatura.
  - Mentre l'apparecchio continua a caricarsi, l'anello diventa più luminoso e ruota più lentamente.
  - Quando l'apparecchio è completamente carico, l'anello luminoso è completamente acceso e smette di ruotare.
- 4 Dopo la carica, scollegate l'unità di alimentazione dalla presa di corrente a muro e lo spinotto dal supporto di ricarica.

## Simbolo di "disinserimento dell'apparecchio per l'uso"



Questo simbolo lampeggia per ricordarvi di scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente a muro e di rimuovere lo spinotto dall'apparecchio prima di accenderlo.

## Come posso utilizzare il mio apparecchio e gli accessori?

**Avvertenza: Controllate sempre l'apparecchio e tutti gli accessori prima dell'uso. Non usate l'apparecchio o gli accessori se danneggiati, poiché potrebbero**



**causare lesioni. Sostituite sempre le parti danneggiate con ricambi originali.**

Nota: Questo apparecchio è impermeabile. Può essere usato in vasca o doccia e pulito sotto l'acqua corrente. Per ragioni di sicurezza, l'apparecchio può quindi essere utilizzato solo senza filo.

## SkinIQ



Questo apparecchio è dotato della tecnologia SkinIQ che rileva in modo intelligente la densità dei peli e la tecnica di rasatura utilizzata. Grazie ai consigli personalizzati forniti nell'app potrete raggiungere una tecnica migliore.

Potete ottenere consigli in 2 modi: con le rasature guidate in tempo reale e con le rasature sincronizzate. Vi consigliamo di iniziare con la rasatura guidata per un'esperienza ottimale.

- Un corretto utilizzo dell'apparecchio vi aiuterà a ottenere i migliori risultati di rasatura.
- Seguite i consigli forniti tramite le rasature sincronizzate e i programmi personalizzati.

## Rasatura


Potete utilizzare questo apparecchio su pelle umida o asciutta, o persino sotto la doccia. Per una rasatura su pelle bagnata, applicate un po' d'acqua e gel o schiuma da barba sulla pelle e sciacquate le testine di rasatura sotto l'acqua corrente calda prima di effettuare i passaggi descritti di seguito.

- 1 Accendete l'apparecchio.
- 2 Fate scorrere le testine di rasatura sulla pelle compiendo movimenti circolari, per catturare tutti i peli che crescono in direzioni diverse. Esercitate una lieve pressione per una rasatura perfetta.



Nota: non esercitate un'eccessiva pressione perché ciò potrebbe causare irritazione della pelle.

Nota: Se state utilizzando gel o schiuma da barba, sciacquate regolarmente l'unità di rasatura mentre vi radete per mantenere una perfetta scorrevolezza sulla pelle.

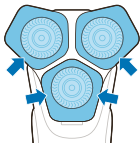

- 3 Usate i lati stretti dell'unità di rasatura per radervi nelle aree difficili da raggiungere, come la mascella e sotto il naso.
- 4 Spegnete l'apparecchio e pulitelo dopo ogni uso.

Nota: assicuratevi di rimuovere tutta la schiuma o il gel dall'apparecchio.

**Guida al movimento SkinIQ:** Al termine della rasatura, riceverete un feedback sul manico. L'icona del feedback sul movimento si accende in colori diversi a seconda della qualità della vostra rasatura.

- Quando vi radete con il movimento corretto (movimenti circolari), l'icona del feedback sul movimento si accende in verde.
- Quando il vostro movimento di rasatura può essere migliorato, l'icona del feedback sul movimento si accende in arancione. Vedete l'app per dettagli e consigli.



## Periodo di adattamento sulla pelle

Le prime rasature potrebbero non avere il risultato che vi aspettate e la vostra pelle potrebbe anche irritarsi un po'. Si tratta di un fenomeno del tutto normale. La pelle ha bisogno di tempo per adattarsi a qualunque nuovo sistema di rasatura. Seguite i consigli forniti dall'app ed eseguite una rasatura regolare (almeno 3 volte a settimana) utilizzando questo prodotto per un periodo di 3 o 4 settimane, per consentire alla pelle di adattarsi al nuovo rasoio.

## Promemoria di pulizia



Quando spegnete l'apparecchio, il promemoria di pulizia lampeggia per indicare che è necessario pulire l'apparecchio.

- Pulite l'apparecchio e gli accessori dopo ogni utilizzo per evitare ostruzioni e danni.
- Pulite accuratamente le testine di rasatura una volta al mese o quando l'apparecchio non funziona più come dovrebbe.

## Sincronizzazione delle rasature


Questo rasoio memorizza i dati relativi alla vostra rasatura in modo che non dovrete avere lo smartphone con voi mentre vi radete.



Quando la memoria dei dati è quasi piena, il simbolo di notifica lampeggia. Per evitare di perdere dati, sincronizzate il rasoio con l'app.

- 1 Assicuratevi di essere vicini al rasoio e aprite l'app.
- 2 L'app si connette automaticamente e sincronizza le vostre ultime rasature.

## Rifinitura

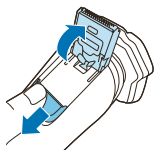

Potete utilizzare il rifinitore per regolare basette e baffi.

- 1 Premete l'interruttore di sgancio del rifinitore verso il basso per aprire il rifinitore.
- 2 Accendete l'apparecchio.



- 3 Tenete il rifinitore in posizione perpendicolare sulla pelle e muovete l'apparecchio verso il basso esercitando una leggera pressione.



- 4 Potete usare il rifinitore anche sotto il naso.
- 5 Spegnete l'apparecchio e pulite il rifinitore dopo ogni utilizzo per evitare ostruzioni e danni.
- 6 Chiudete il rifinitore.

## Uso degli accessori rimovibili

Nota: Gli accessori forniti potrebbero variare a seconda del prodotto. La confezione mostra gli accessori forniti con l'apparecchio.

### Utilizzo dell'accessorio regolabarba con il pettine

Potete utilizzare l'accessorio regolabarba con il pettine abbinato per regolare la barba su un'impostazione fissa o su diverse impostazioni di lunghezza. È possibile utilizzarlo anche per accorciare prima i peli più lunghi così da agevolare la rasatura.


Le impostazioni di lunghezza sull'accessorio regolabarba corrispondono alla lunghezza dei peli rimasti dopo il taglio e variano da 1 a 5 mm.



- 1 Ruotate la testina di rasatura o un altro accessorio per rimuoverlo dal manico e premete l'accessorio regolabarba sul manico per installarlo.




- 2 Fate scivolare il pettine nelle scanalature poste su entrambi i lati dell'accessorio regolabarba.

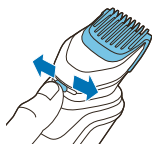

- 3 Premete il selettore della lunghezza, quindi premetelo verso sinistra o verso destra per selezionare l'impostazione di lunghezza desiderata.

- 4 Accendete l'apparecchio.

- 5 Muovete l'apparecchio verso l'alto esercitando una leggera pressione. Assicuratevi che la parte frontale del pettine sia sempre completamente a contatto con la pelle.

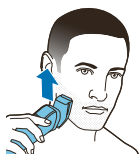


- 6 Spegnete l'apparecchio e pulitelo dopo ogni uso.

### Utilizzo dell'accessorio regolabarba senza il pettine

Potete utilizzare l'accessorio regolabarba senza il pettine per definire il contorno di barba, baffi, basette e nuca a una lunghezza di 0,5 mm.

Potete utilizzare l'accessorio regolabarba con il pettine abbinato per regolare la barba su un'impostazione fissa o su diverse impostazioni di

lunghezza. È possibile utilizzarlo anche per accorciare prima i peli più lunghi così da agevolare la rasatura.

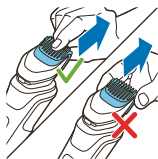

- 1 Estraiete il pettine dall'accessorio regolabarba.

Nota: afferrate il pettine al centro per estrarlo dall'accessorio regolabarba. Non tirare il pettine dai lati.

- 2 Accendete l'apparecchio.

- 3 Tenete l'accessorio regolabarba in posizione perpendicolare sulla pelle e muovete l'apparecchio verso il basso esercitando una leggera pressione.

- 4 Spegnete l'apparecchio e pulitelo dopo ogni uso.




## Uso dell'accessorio rifinitore per naso e orecchie

Potete utilizzare un accessorio specifico per rifinire i peli del naso e/o delle orecchie.

Come regolare i peli del naso

Prima di iniziare la rifinitura, assicuratevi che sia l'accessorio rifinitore per naso/orecchie che le vie nasali siano puliti.

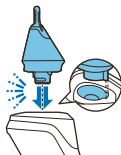

- 1 Ruotate la testina di rasatura o un altro accessorio per rimuoverlo dal manico, quindi premete il rifinitore di peli per naso/orecchie sul manico per installarlo.
- 2 Accendete l'apparecchio.
- 3 Inserite con cautela la testina di precisione in una delle narici.

Non inserite l'accessorio per più di 0,5 cm all'interno delle narici.



- 4 Muovete lentamente la testina di precisione all'interno di ciascuna narice, assicurandovi che la parte laterale della punta sia tenuta saldamente contro la pelle. Ciò riduce la sensazione di solletico che può verificarsi.
- 5 Spegnete l'apparecchio e pulitelo dopo ogni uso.

Il muco nasale che si è seccato può bloccare le lame, impedendo l'accensione dell'apparecchio. Se le lame sono bloccate, pulite l'accessorio.

Come regolare i peli delle orecchie

Accertatevi che le orecchie siano pulite e prive di cerume.

- 1 Accendete l'apparecchio.
- 2 Passate lentamente la testina di precisione lungo il bordo dell'orecchio per rimuovere i peli che fuoriescono.
- 3 Inserite con attenzione la testina di precisione nel padiglione auricolare esterno.

Non inserite la testina di precisione per più di 0,5 cm all'interno dell'orecchio onde evitare di danneggiare il timpano.



- 4 Eseguite dei movimenti circolari lenti per rimuovere i peli superflui del padiglione auricolare esterno.
- 5 Spegnete l'apparecchio e pulitelo dopo ogni uso.

### Utilizzo dell'accessorio spazzola di pulizia

Utilizzate la spazzola di pulizia con la vostra crema detergente quotidiana per rimuovere olio e sporizia. Vi consigliamo di utilizzarla non più di una volta alla settimana.

**Attenzione: Non utilizzate l'apparecchio su pelle arrossata o irritata oppure su ferite.**



- 1 Ruotate la testina di rasatura o un altro accessorio per rimuoverlo dal manico e premete la spazzola di pulizia sul manico per installarla.

- 2 Inumidite la spazzola di pulizia con acqua.

Non usate la spazzola di pulizia asciutta, poiché potrebbe irritare la pelle.


- 3 Inumidite il viso con acqua e applicate un detergente sul viso.

- 4 Appoggiate la spazzola di pulizia sulla guancia.


- 5 Accendete l'apparecchio.

- 6 Passate delicatamente la spazzola sulla pelle, dal naso verso l'orecchio. Non esercitate una pressione eccessiva. Assicuratevi che il trattamento non vi crei fastidio.

non pulite la zona sensibile attorno agli occhi.

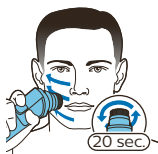

- 7 Dopo circa 20 secondi, spostate l'apparecchio sull'altra guancia e iniziate a eseguire la pulizia del viso.

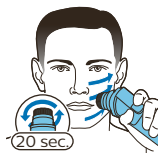

- 8 Dopo circa 20 secondi, spostate l'apparecchio sulla fronte e iniziate a eseguire la pulizia del viso. Muovete delicatamente la testina da sinistra a destra.

Vi consigliamo di non eccedere nella pulizia e di non prolungare la pulizia di una zona per più di 20 secondi.

- 9 Spegnete l'apparecchio e pulitelo dopo ogni uso.






- 10** Dopo il trattamento, sciacquate e asciugate il viso. Il viso ora è pronto per il passaggio successivo della vostra routine quotidiana di cura della pelle.

## Conservazione e trasporto

**Nota:** Si consiglia di lasciare asciugare l'apparecchio e i suoi accessori prima di riporli per il successivo utilizzo.

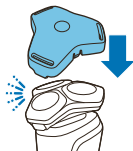

- Posizionate il cappuccio di protezione (se fornito) sul rasoio per proteggerlo dall'accumulo di sporcizia.
- Riponete l'apparecchio nell'apposita custodia (se fornita in dotazione).
- In alternativa, riponete l'apparecchio sul supporto di ricarica o nel Quick Clean Pod di Philips (se forniti in dotazione).

## Blocco da viaggio


Per portare l'apparecchio in viaggio, è possibile bloccare il rasoio. Il blocco da viaggio impedisce che il rasoio si accenda accidentalmente.

Come attivare il blocco da viaggio

Per utilizzare il blocco da viaggio, tenete premuto il pulsante on/off per circa 3 secondi.

Quando il blocco da viaggio è attivo, il relativo simbolo lampeggia.

**Nota:** Il Bluetooth è disattivato quando è attivato il blocco da viaggio.

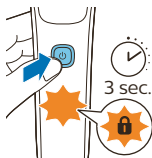

Come disattivare la funzione di blocco da viaggio

Tenete premuto il pulsante on/off per 3 secondi.



Una volta disattivato il blocco da viaggio, l'apparecchio si accende automaticamente.

**Nota:** Il rasoio si sblocca automaticamente quando viene collegato a una presa a muro.

## Come pulisco il mio apparecchio e gli accessori?

Pulite l'apparecchio e gli accessori dopo ogni utilizzo per avere prestazioni ottimali.

### Pulizia del rasoio sotto l'acqua corrente

Pulite il rasoio dopo ogni utilizzo per evitare ostruzioni e danni.

**Non asciugate l'unità di rasatura con un panno o un asciugamano per evitare di danneggiare le testine di rasatura.**

**Mentre risciacquate l'unità di rasatura, l'acqua potrebbe gocciolare dalla base del rasoio. Questo è un fatto normale.**



- 1 Accendete il rasoio.
- 2 Sciacquate l'unità di rasatura sotto l'acqua corrente calda.
- 3 Spegnere il rasoio. Premete il pulsante di rilascio per aprire l'unità di rasatura.



**4** Sciacquare il vano di raccolta peli sotto l'acqua corrente calda.



**5** Sciacquate il supporto della testina di rasatura sotto l'acqua calda corrente.

**6** Eliminare con cura l'acqua in eccesso e attendere che il supporto della testina di rasatura si asciughi completamente.



**7** Chiudete l'unità di rasatura.

## Pulizia accurata

Vi consigliamo di pulire accuratamente le testine di rasatura una volta al mese o quando il rasoio non funziona più come dovrebbe.

**1** Assicuratevi che l'apparecchio sia spento e scollegato dalla presa di corrente a muro.


**2** Premete i pulsanti di rilascio sull'unità di rasatura ed estraete il portatestina di rasatura dall'unità di rasatura.






- 3 Sciacquate il vano di raccolta peli e il portatestina di rasatura sotto l'acqua corrente.
- 4 Rimuovete le testine di rasatura. Per istruzioni dettagliate, vedere "Come sostituire le testine di rasatura?".

Nota: non pulite più di una lama e un paralama alla volta, per evitare di scambiarli. In caso inseriate accidentalmente una lama nel paralama non corrispondente, potrebbero trascorrere diverse settimane prima di ottenere nuovamente risultati di rasatura ottimali.

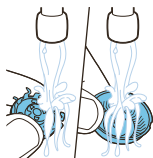




- 5 Pulite la lama e il paralama sotto l'acqua corrente.
- 6 Eliminate l'acqua in eccesso.
- 7 Riposizionate le testine di rasatura all'interno dell'unità di rasatura. Per istruzioni dettagliate, vedere "Come sostituire le testine di rasatura?".
- 8 Inserite la cerniera del supporto della testina di rasatura nell'apposito alloggiamento sulla parte superiore dell'unità di rasatura e chiudete quest'ultima.

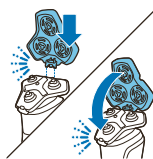

## Pulizia del rifinitore a scatto

Pulite il rifinitore dopo ogni utilizzo per evitare ostruzioni e danni.

**Non asciugare mai i dentini del rifinitore con un asciugamano o un fazzolettino di carta, poiché questo potrebbe danneggiare i dentini del rifinitore.**

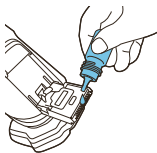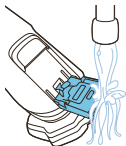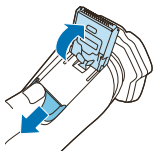

- 1 Assicuratevi che l'apparecchio sia spento e scollegato dalla presa di corrente a muro.
- 2 Spingete l'interruttore di sgancio del rifinitore verso il basso per aprire il rifinitore a scatto.
- 3 Accendete quindi l'apparecchio e sciacquate il rifinitore a scatto con acqua calda.
- 4 Dopo la pulizia, spegnete l'apparecchio.
- 5 Eliminate con cura l'acqua in eccesso e attendete che il rifinitore a scatto si asciughi all'aria.
- 6 Chiudete il rifinitore.

**Suggerimento:** Per prestazioni ottimali, lubrificate i dentini del rifinitore a scatto con una goccia di olio minerale ogni sei mesi (olio non fornito).

## Pulizia degli accessori rimovibili

non asciugate il rifinitore o gli accessori del regolabarba con un panno o un asciugamano, poiché potrebbe danneggiare i dentini di rifinitura.

Gli accessori forniti potrebbero variare a seconda del prodotto. La confezione mostra gli accessori forniti con l'apparecchio.

Pulite gli accessori a scatto dopo ogni utilizzo per prestazioni ottimali.

- 1 Assicuratevi che l'apparecchio sia spento.
- 2 Svitare l'accessorio per rimuoverlo dal manico.

Estraete la testina di pulizia dal supporto dell'accessorio.



- 3 Pulite accuratamente le parti con acqua calda. Utilizzate solo il sapone per lavare l'accessorio spazzola di pulizia.

Suggerimento: se non è sufficiente risciacquare l'accessorio per la rifinitura di naso e orecchie sotto l'acqua corrente, installate l'accessorio sul manico premendolo e immergete la testina in un bicchiere con acqua calda per alcuni minuti. Accendete quindi l'apparecchio e sciacquate sotto l'acqua corrente.

- 4 Eliminate con cura l'acqua in eccesso dal regolabarba, dai pettini e dagli accessori per la rifinitura di naso e orecchie, quindi lasciateli asciugare completamente all'aria.


Asciugate l'accessorio spazzola di pulizia con un asciugamano.

**Non asciugate mai il blocco lame con un panno o un asciugamano, poiché questo potrebbe danneggiare i dentini di rifinitura.**


Suggerimento: per prestazioni ottimali, lubrificate regolarmente i dentini dell'accessorio regolabarba utilizzando una goccia di olio per macchina da cucire.

## Come si utilizza il Quick Clean Pod?


### Preparazione del Quick Clean Pod per l'uso

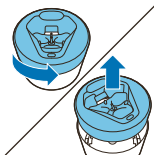


- 1 Ruotate e rimuovete la parte superiore del Quick Clean Pod.

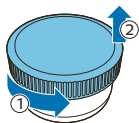


- 2** Svitare il coperchio della cartuccia del Quick Clean Pod.

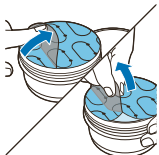


- 3** Sollevare la linguetta sulla guarnizione e tirarla dall'angolo per rimuovere la guarnizione dalla cartuccia del Quick Clean Pod.

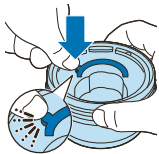

- 4** Premere il piccolo pezzo circolare sul manico della cartuccia del Quick Clean Pod per rompere il gancio sul manico.

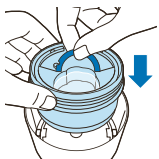

- 5** Posizionare la cartuccia nel Quick Clean Pod.

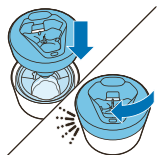

- 6** Riposizionare la parte superiore del Quick Clean Pod sulla base e ruotarla in senso orario fino a quando non sentite un clic.


**Non inclinate il Quick Clean Pod per evitare la fuoriuscita di liquido.**



## Utilizzo del Quick Clean Pod


**Nota:** Se utilizzate il rasoio con schiuma o gel da barba o con altri prodotti di pre-rasatura, sciacquate accuratamente le testine di rasatura prima di utilizzare il Quick Clean Pod.

**Rimuovete sempre l'acqua in eccesso dal rasoio prima di riporlo nel Quick Clean Pod.**

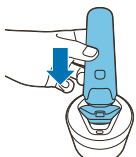

- 1 Posizionate il rasoio capovolto nel Quick Clean Pod. Il rasoio rileva automaticamente che si trova nel Quick Clean Pod.
- 2 Accendete il rasoio per avviare il programma di pulizia.

Ogni programma di pulizia richiede circa un minuto. Durante il programma di pulizia, il simbolo della pulizia si accende fisso e l'icona blu emette impulsi di luce.

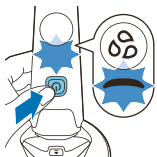


Il manico del rasoio vibra due volte rapidamente al termine del programma di pulizia.

- 3 Lasciate asciugare completamente all'aria il rasoio nel Quick Clean Pod prima di riporlo.


## Sostituzione della cartuccia del Quick Clean Pod

Sostituite immediatamente la cartuccia del Quick Clean Pod quando compare l'icona di sostituzione della cartuccia sul Quick Clean Pod o in base alla tabella seguente.

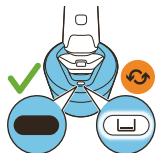




Frequenza d'uso	Cicli	Quando sostituire la cartuccia del Quick Clean Pod
Ogni giorno	Circa 30	Ogni mese
Alcune volte alla settimana	Circa 20	Ogni 2 mesi
Ogni settimana	Circa 13	Ogni 3 mesi
Ogni mese	Circa 3	Ogni 3 mesi

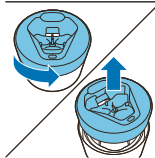

- 1 Ruotate e rimuovete la parte superiore del Quick Clean Pod.

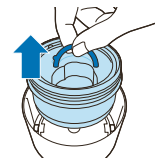

- 2 Estraete la cartuccia del Quick Clean Pod tenendola per il manico.



- 3 Versate eventuale liquido rimasto nello scarico e riciclate la cartuccia vuota in conformità con le normative locali sui rifiuti.



- 4 Inserite una nuova cartuccia nel Quick Clean Pod.


Eseguite la scansione del codice QR a sinistra o visitate il sito **[www.philips.com/cleaning-cartridge](http://www.philips.com/cleaning-cartridge)** per ordinare le cartucce di ricambio del Quick Clean Pod.

## Come connetto il mio rasoio allo smartphone?

Nota: assicuratevi che il vostro smartphone sia dotato di *Bluetooth*® 4.1 o versione successiva.

Questo rasoio è compatibile con *Bluetooth*® 4.1 e versioni successive per connettersi all'app. Dopo aver associato il rasoio e lo smartphone, il Bluetooth sul rasoio si attiva automaticamente, anche quando il rasoio è spento. Ciò consente di sincronizzare i vostri dati di rasatura in un secondo momento, di modo che non sarà necessario avere con voi lo smartphone mentre vi radete.

Le prime volte che accendete il rasoio, il simbolo di notifica lampeggia se non viene stabilita una connessione con uno smartphone.

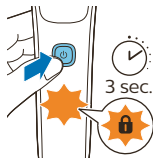

Potete disattivare il Bluetooth sul vostro rasoio attivando il blocco da viaggio.

## Associare il rasoio e lo smartphone

Potete utilizzare l'app per sincronizzare i dati della rasatura, modificare le impostazioni personali e ricevere consigli personalizzati in base alle vostre abitudini.



L'app è compatibile con un'ampia gamma di smartphone Android™ e iPhone.

Maggiori informazioni sono disponibili all'indirizzo **www.philips.com**.


**1** Scaricate l'app.

**2** Assicuratevi che il Bluetooth sul vostro smartphone sia attivato.

**3** Accendete il rasoio.

**4** Aprite l'app e seguite le istruzioni per avviare il processo di associazione.

**5** Una volta eseguita l'associazione, il rasoio e l'app si connettono automaticamente quando l'app viene aperta e il Bluetooth sul telefono viene attivato.

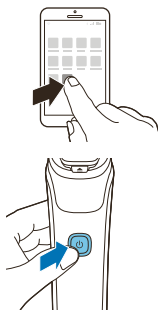

## Simbolo di notifica



Il rasoio è dotato di un simbolo di notifica. Il simbolo di notifica si accende quando nell'app è presente un messaggio importante. Quando si accende, è sufficiente aprire l'app sullo smartphone e seguire i semplici suggerimenti forniti dall'app. Per ricevere ulteriore assistenza, visitate **www.philips.com/support**.

## Annullare l'associazione tra il rasoio e lo smartphone

Potete associare il rasoio a un solo smartphone alla volta. Per annullare l'associazione tra il rasoio e lo smartphone (ad esempio quando acquistate un nuovo smartphone), attenetevi alla seguente procedura:

Annulate l'associazione del rasoio: tenete premuto il pulsante on/off sul manico per circa 10 secondi per rimuovere l'associazione tra il rasoio e l'app.



Nota: L'annullamento dell'associazione ha esito positivo quando il simbolo di notifica si accende brevemente per 4 volte.

Annulare l'associazione dello smartphone:

- 1 Passate alle impostazioni sullo smartphone e selezionate Bluetooth.
- 2 Toccate il nome del rasoio.
- 3 Toccate "forget" (Dimentica) o "unpair" (Annulla associazione).

Nota: La procedura di annullamento dell'associazione può variare a seconda dello smartphone. Per ulteriori informazioni, consultate il manuale dello smartphone.

## Come sostituire le testine di rasatura?


Per ottenere prestazioni di rasatura ottimali, si consiglia di sostituire le testine di rasatura ogni due anni.

Sostituite le testine di rasatura danneggiate immediatamente. Sostituitele esclusivamente con testine di rasatura Philips originali.


### Sostituzione delle testine di rasatura



- 1 Spegnere il rasoio.
- 2 Premete i pulsanti di rilascio sull'unità di rasatura ed estraete il portatestina di rasatura dall'unità di rasatura.

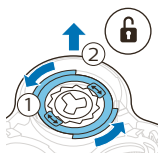

- 3** Ruotate gli anelli di arresto in senso antiorario e rimuoveteli. Metteteli da parte in un luogo sicuro.

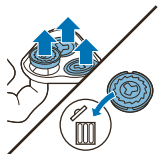


- 4** Rimuovete le testine di rasatura dal supporto della testina di rasatura.


Smaltite immediatamente le testine di rasatura usate per evitare di confonderle con quelle nuove.





- 5** Inserite nuove testine di rasatura sul supporto.

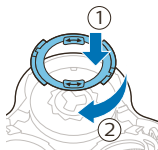

- 6** Posizionate gli anelli d'arresto sulle testine di rasatura e ruotarli in senso orario per bloccare nuovamente l'anello di tenuta.

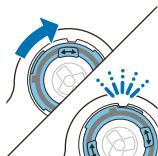

- Ogni anello d'arresto dispone di due rientranze che si inseriscono nelle rispettive parti sporgenti del supporto della testina di rasatura. Ruotate l'anello in senso orario finché non scatta in posizione e risulta fissato.

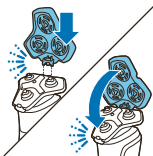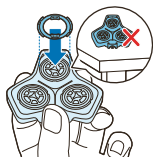

Nota: quando inserite nuovamente le testine di rasatura e fissate gli anelli di arresto, tenete in mano il relativo supporto, evitando di posizionarlo su una superficie, onde evitare danni alle testine di rasatura.

- 7 Inserite la cerniera del supporto della testina di rasatura nell'apposito alloggiamento sulla parte superiore dell'unità di rasatura e chiudete quest'ultima.

## Ordinazione degli accessori

Per acquistare accessori o parti di ricambio, visitate il sito Web [www.philips.com/parts-and-accessories](http://www.philips.com/parts-and-accessories) o recatevi presso il vostro rivenditore Philips. Potete inoltre contattare il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro paese. Per i dettagli, fate riferimento all'opuscolo della garanzia internazionale.

Sono disponibili i seguenti accessori e parti di ricambio:

- Testine di rasatura di ricambio Philips SH71
- Cartuccia per il Quick Clean Pod di Philips CC12 confezione da 2
- Cartuccia per il Quick Clean Pod di Philips CC13 confezione da 3
- Cartuccia per il Quick Clean Pod di Philips CC16 confezione da 6

Nota: la disponibilità degli accessori può variare a seconda del Paese.

## Risoluzione dei problemi

Questo capitolo riassume i problemi più comuni che potreste riscontrare con il dispositivo. Se non riuscite a risolvere il problema con le informazioni riportate di seguito, visitate il sito [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) per un elenco di domande frequenti oppure contattate il Centro Assistenza Clienti del vostro paese.

### Rasoio

Problema	Possibile causa	Soluzione
Impossibile collegare il rasoio.	Non avete scaricato l'app.	Scaricate l'app.
	Il rasoio e lo smartphone non sono ancora associati.	Associate il rasoio e lo smartphone attenendovi alle istruzioni nell'app.
	Il primo tentativo di associazione non è riuscito.	Annulate l'associazione tra il rasoio e lo smartphone e provate ad associarli di nuovo.
	Lo smartphone non riesce a trovare il rasoio.	Assicuratevi che il vostro smartphone sia dotato di Bluetooth 4.1 o versione successiva.
		Assicuratevi che il Bluetooth sia attivato sia sul rasoio che sullo smartphone.
		Assicuratevi che il vostro smartphone si trovi nel raggio di un metro dal rasoio per consentire una connessione Bluetooth.
		Assicuratevi che il vostro rasoio sia carico.

Problema	Possibile causa	Soluzione
Desidero utilizzare il rasoio senza l'app.		Non è necessario connettere il rasoio allo smartphone prima di ogni rasatura. Per ottenere suggerimenti personalizzati per la rasatura, assicuratevi di connetterlo almeno una volta ogni 20 rasature per sincronizzare i dati di rasatura.
L'apparecchio non funziona premendo il pulsante on/off.	L'apparecchio è ancora collegato alla presa di corrente a muro. Per ragioni di sicurezza, l'apparecchio può essere utilizzato solo senza filo.	Scollegate l'apparecchio dalla presa e premete il pulsante on/off per accenderlo.
	La batteria ricaricabile è scarica.	Ricaricate la batteria.
	Il blocco da viaggio è attivo.	Per disattivare il blocco da viaggio, tenete premuto il pulsante on/off per circa 3 secondi.
	L'unità di rasatura è talmente sporca o danneggiata che il motore non è in grado di funzionare.	Pulite le testine di rasatura accuratamente o sostituitele.
L'apparecchio non funziona come al solito.	Le testine di rasatura sono danneggiate o usurate.	Sostituire le testine di rasatura.
	Peli o sporcizia ostruiscono le testine di rasatura.	Pulite le testine di rasatura accuratamente.



<b>Problema</b>	<b>Possibile causa</b>	<b>Soluzione</b>
Dalla parte inferiore dell'apparecchio fuoriesce acqua.	Durante la pulizia, si può accumulare dell'acqua tra il corpo interno e l'involucro esterno dell'apparecchio.	Si tratta di un fenomeno del tutto normale e sicuro, in quanto tutte le parti elettroniche sono racchiuse in un guscio sigillato, all'interno dell'apparecchio.

## Quick Clean Pod di Philips

<b>Problema</b>	<b>Possibile causa</b>	<b>Soluzione</b>
Il mio rasoio non è pulito dopo aver utilizzato il Quick Clean Pod di Philips.	Il rasoio è stato rimosso prima che il programma di pulizia fosse terminato.	Lasciate il rasoio nel Quick Clean Pod di Philips fino al completamento del programma di pulizia. Ogni programma di pulizia richiede circa 1 minuto. L'icona di pulizia scompare al termine del programma di pulizia.
	La cartuccia del Quick Clean Pod di Philips deve essere sostituita.	Sostituite la cartuccia per il Quick Clean Pod di Philips.
	Il Quick Clean Pod di Philips è inclinato.	Posizionate il Quick Clean Pod di Philips su una superficie piana.
Il mio Quick Clean Pod di Philips non si accende.	Il Quick Clean Pod di Philips è alimentato dal motore del rasoio.	Posizionate il rasoio nel Quick Clean Pod di Philips. Accendete il rasoio.
	Il rasoio è collegato alla presa di corrente a muro.	Scollegate il rasoio dall'unità di alimentazione.

La batteria del rasoio è scarica.

Caricate il rasoio prima di utilizzare il Quick Clean Pod di Philips.

---

Dal mio Quick Clean Pod di Philips fuoriesce del liquido.

Avete utilizzato il Quick Clean Pod di Philips regolarmente dopo aver sciacquato il rasoio ma non avete rimosso l'acqua in eccesso.

Eliminate l'acqua in eccesso dopo aver sciacquato le testine di rasatura ogni volta prima di inserire il rasoio nel Quick Clean Pod di Philips.

---

Avete effettuato la rasatura con gel o schiuma da barba e non avete risciacquato il rasoio prima di utilizzare il Quick Clean Pod di Philips.

Sciacquate accuratamente le testine di rasatura prima di utilizzare il Quick Clean Pod di Philips.

---

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Tutti i diritti riservati

3000.057.1983.1 (28/8/2020)



>75 % recycled paper  
>75 % papier recyclé