

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



Straightener

HP8290/00



IT Manuale utente

PHILIPS

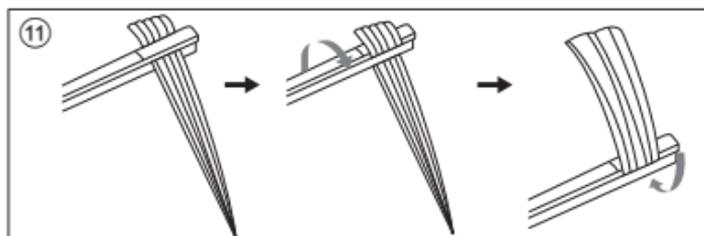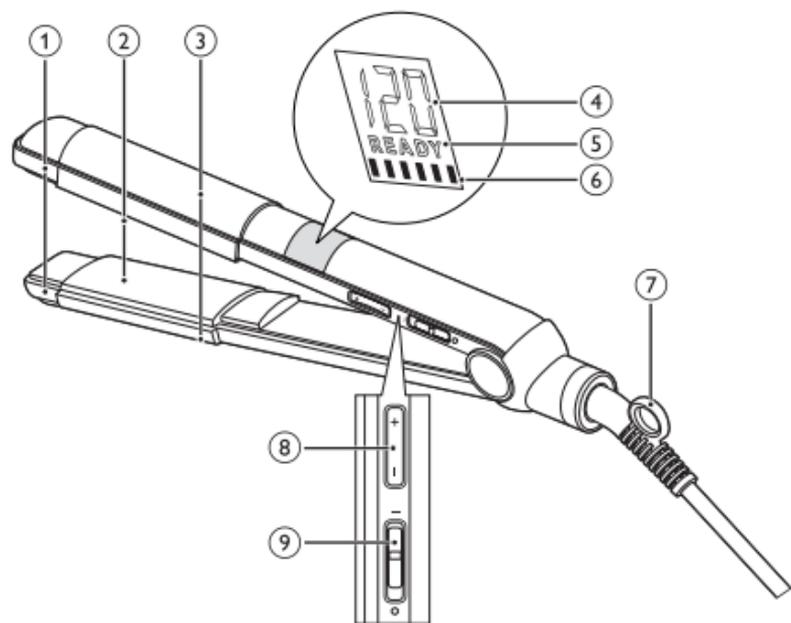

Congratulations per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto sul sito: www.philips.com/welcome.

1 Importante

Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo come riferimento futuro.

- **AVVERTENZA:** non utilizzare questo apparecchio in prossimità di acqua.
- Quando l'apparecchio viene usato in bagno, scollegarlo dopo l'uso poiché la vicinanza all'acqua rappresenta un rischio anche quando il sistema è spento.
- **AVVERTENZA:** non utilizzare questo apparecchio in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.
- Prima di collegare l'apparecchio assicurarsi che la tensione indicata su quest'ultimo corrisponda a quella locale.
- Non utilizzare l'apparecchio per scopi non descritti nel presente manuale.
- Utilizzare l'apparecchio solo su capelli asciutti. Non utilizzare l'apparecchio su capelli artificiali.
- Tenere le superfici calde dell'apparecchio lontano dalla pelle.
- Quando l'apparecchio è collegato all'alimentazione, non lasciarlo mai incustodito.
- Dopo l'utilizzo, scollegare sempre l'apparecchio.
- Quando l'apparecchio è caldo, appoggiarlo su una superficie termoresistente e non coprirlo mai con vestiti o asciugamani.
- Non utilizzare mai accessori o parti di altri produttori oppure componenti non consigliati in modo specifico da Philips. In caso di utilizzo di tali accessori o parti, la garanzia si annulla.



- Non attorcigliare il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio.
- Se l'apparecchio viene utilizzato su capelli tinti, le piastre possono macchiarsi.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito da Philips, da un centro di assistenza autorizzato Philips o da persone qualificate al fine di evitare possibili danni.
- L'apparecchio non è destinato a persone (inclusi bambini) con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per l'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Adottare le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino con l'apparecchio.
- Per una protezione aggiuntiva, è consigliabile installare un dispositivo RCD (Residual Current Device, dispositivo per corrente residua) all'interno del circuito elettrico che fornisce alimentazione al bagno. Questo dispositivo RCD deve avere una corrente operativa residua nominale non superiore a 30 mA. Chiedere aiuto al proprio installatore.

Campi elettromagnetici (EMF)

Questo apparecchio è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in maniera appropriata e secondo quanto riportato nel manuale di istruzioni, l'apparecchio risulta sicuro in conformità alle prove scientifiche disponibili ad oggi.

Ambiente

Non smaltire l'apparecchio tra i rifiuti domestici; consegnarlo a un centro di raccolta autorizzato. In questo modo è possibile tutelare l'ambiente.



2 Come lisciare i capelli

Assicurarsi di selezionare una temperatura adatta al proprio tipo di capelli.

Quando si utilizza la piastra per la prima volta, selezionare una temperatura bassa.

Tipo di capelli	Impostazione della temperatura
lspidi, ricci, difficili da lisciare	Media-alta (170°C o superiore)
Sottili, consistenza media, leggermente mossi	Bassa-media (160°C o inferiore)
Chiari, biondi, schiariti o tinti	Bassa (sotto 160°C)

- 1 Collegare la presa a una spina di alimentazione.
- 2 Far scorrere il pulsante  (9) su I per accendere l'apparecchio.
↳ Il display si accende e viene visualizzata la temperatura predefinita (4).
- 3 Premere il pulsante  (8) per selezionare una temperatura adatta al proprio tipo di capelli.
↳ Quando le piastre si sono riscaldate alla temperatura selezionata, viene visualizzata la scritta "READY" (5).
↳ Il tempo residuo di utilizzo (6) viene indicato dalle sei barre che equivalgono a dieci minuti ciascuna. Dopo 60 minuti, l'apparecchio si spegne automaticamente.
- 4 Pettinare i capelli, quindi prendere una ciocca da lisciare non più grande di 5 cm.
- 5 Posizionarla tra le piastre (2) e unire le estremità fredde (1).
- 6 Far scorrere la piastra per capelli lungo i capelli con un unico movimento (max. 5 secondi), dalla radice alle punte, senza fermarsi per evitare il surriscaldamento.
- 7 Dopo 20 secondi, ripetere il passaggio 7 fino ad ottenere il look desiderato.
- 8 Per lisciare gli altri capelli, ripetere i passaggi da 4 a 7.

3 Per onde e ricci

Per capelli ondulati: (10)

- 1 Lisciare una ciocca di capelli e ruotare la piastra di mezzo giro verso l'interno (o verso l'esterno) sulle punte dei capelli.
- 2 Mantenere la piastra in posizione per 2-3 secondi quindi aprirla.

Per capelli ricci: (11)

Nota: non bloccare i capelli tra le piastre, ma avvolgerli intorno alle piastre stesse come si fa con un normale arricciacapelli.

- 1 Prendere una ciocca di capelli (max. 5 cm) e posizionarla tra le piastre in prossimità della cute.
- 2 Ruotare la piastra per capelli di 180° verso l'interno fino a che la sezione non assume una forma a U in modo tale che la superficie curva termoprotettiva (3) raffreddi i ricci per risultati duraturi.
- 3 Far scorrere lentamente la piastra verso il basso con un movimento unico fino alle punte, quindi ruotare l'apparecchio verso l'interno. Più lento è il movimento, più stretti saranno i ricci e viceversa.
- 4 Mantenere la piastra in posizione per 2-3 secondi quindi aprirla.
- 5 Dopo 20 secondi, ripetere i passaggi 1-4 fino ad ottenere il look desiderato.



Suggerimento: è normale che arricciando i capelli l'apparecchio produca del fumo.

Dopo l'uso

- 1 Spegnerlo e staccare la spina.
- 2 Posizionarlo su una superficie termoresistente fino a quando non è completamente freddo.
- 3 Pulire l'apparecchio e le piastre per lisciare i capelli con un panno umido.
- 4 Riporlo in un luogo sicuro e asciutto, privo di polvere. Può anche essere appeso all'apposito gancio (7) o riposto nella custodia termoresistente in dotazione.

4 Garanzia e assistenza

Per ricevere ulteriori informazioni (ad esempio, sulla sostituzione di un accessorio) o per risolvere eventuali problemi, visitare il sito Web Philips all'indirizzo www.philips.com oppure contattare il Centro Assistenza Clienti Philips di zona (il numero di telefono è riportato nell'opuscolo della garanzia). Se nel proprio paese non è presente alcun centro di assistenza clienti, rivolgersi al proprio rivenditore Philips.

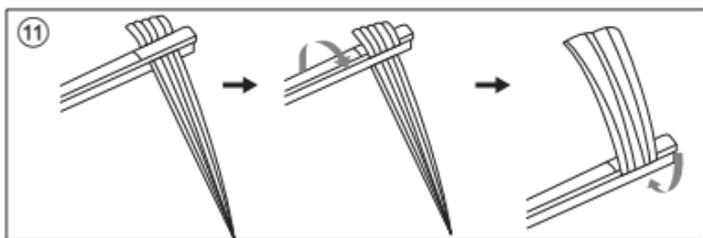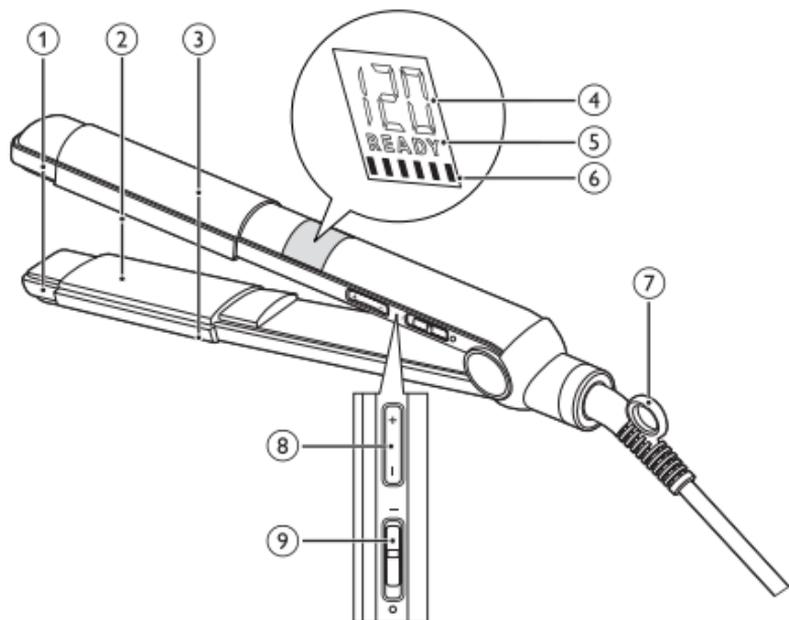

© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 21712



100% recycled paper
100% papier recyclé