

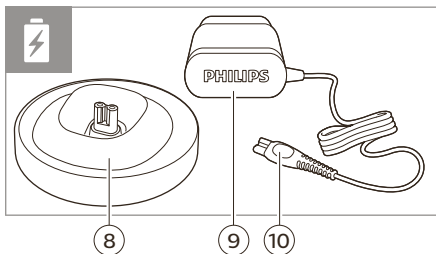
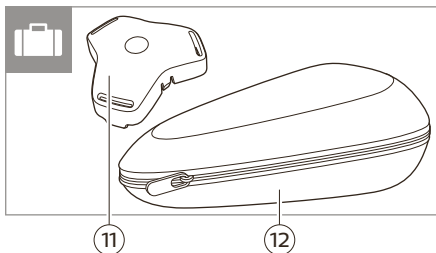
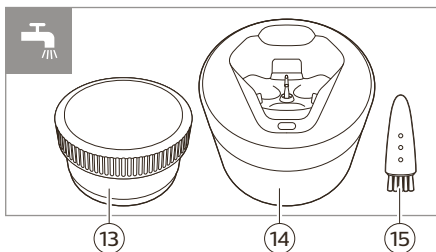


PHILIPS

S5000 series

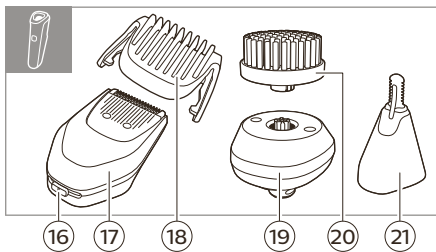

www.philips.com/support/ifu

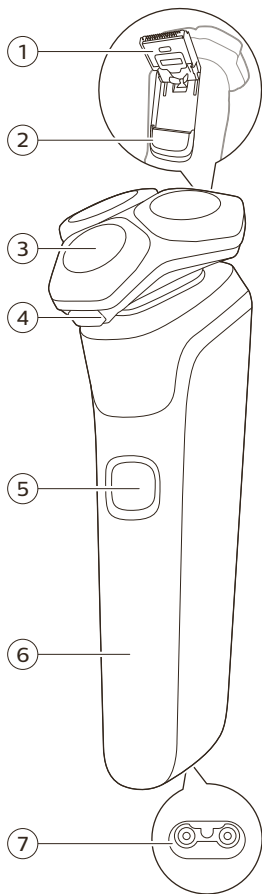

المحتويات

7	مقدمة
7	الوصف العام
8	ماذا تعني الرموز الموجودة على مقبض الجهاز؟
9	ماذا يعني الرمز الموجود على خرطوشة Quick Clean Pod؟
9	كيف أشحن الجهاز؟
9	الشحن باستخدام وحدة التزويد بالطاقة
10	الشحن في حامل الشحن (طرازات محددة فقط)
11	رمز "افصل قبل الاستخدام"
11	كيف أستخدم الجهاز والملحقات؟
11	الحلاقة
16	كيف أنظف الجهاز والملحقات؟
16	تنظيف ماكينة الحلاقة الكهربائية أسفل الصنبور
17	التنظيف التام
18	تنظيف وحدة التشذيب المنبثقة
19	تنظيف الملحقات التي يتم تركيبها بالكبس
20	كيفية استخدام خرطوشة Quick Clean Pod؟
20	تحضير خرطوشة Quick Clean Pod للاستخدام
21	استخدام خرطوشة Quick Clean Pod
22	استبدال خرطوشة Quick Clean Pod
23	كيفية استبدال رؤوس الحلاقة.
23	استبدال رؤوس الحلاقة
24	الدعم
24	طلب الملحقات
25	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
25	ماكينة الحلاقة الكهربائية
26	Philips Quick Clean Pod

مقدمة

تهانينا على شرائك من Philips ومرحبًا بك فيها! للاستفادة بدرجة قصوى من الدعم الذي توفره Philips، تفضل بتسجيل منتجك على www.philips.com/welcome أو عبر التطبيق.

الوصف العام

- 1 وحدة التشذيب المنبثقة
 - 2 زر تحرير وحدة التشذيب
 - 3 وحدة الحلاقة
 - 4 زر تحرير وحدة الحلاقة
 - 5 زر التشغيل/الإيقاف
 - 6 مقبض
 - 7 مقبض لمأخذ صغير
 - 8 حامل شحن
 - 9 وحدة تزويد الطاقة
 - 10 القابض الصغير
 - 11 الغطاء الواقي
 - 12 الحقيبة
 - 13 خرطوشة Philips Quick Clean Pod
 - 14 Quick Clean Pod
 - 15 فرشاة تنظيف
 - 16 إعدادات الطول
 - 17 ملحق أداة تحديد اللحية الذي يركب بالضغط
 - 18 مشط ملحق أداة تحديد اللحية
 - 19 حامل الملحقات
 - 20 ملحق فرشاة التنظيف الذي يركب بالضغط
 - 21 ملحق وحدة تشذيب الأنف الذي يتم تركيبه بالكبس
- ملاحظة: قد تختلف الملحقات المدرجة في المنتجات المختلفة. يُبيّن الصندوق الملحقات الملحقة مع جهازك.

مانا تعني الرموز الموجودة على مقبض الجهاز؟

الرمز	السلوك	المعنى
	يَوْمُض ببطء عند إزالة ماكينة الحلاقة من خرطوشة Quick Clean Pod أثناء برنامج التنظيف	تم قطع برنامج التنظيف. إذا أعدت ماكينة الحلاقة إلى خرطوشة Quick Clean Pod خلال أربع ثوانٍ، فسيتم استئناف برنامج التنظيف تلقائياً.
	يَوْمُض	نظف ماكينة الحلاقة في خرطوشة Quick Clean Pod. نظف الملحقات تحت مياه الصنبور.
	يُضِيء بإضاءة ثابتة	برنامج التنظيف قيد التقدم.
	يَوْمُض بسرعة عند إزالة ماكينة الحلاقة من خرطوشة Quick Clean Pod أو عند الضغط على الزر تشغيل/إيقاف أثناء التنظيف	تم إيقاف برنامج التنظيف. إذا كنت ترغب في المتابعة، فأعد تشغيل دورة التنظيف بوضع ماكينة الحلاقة في خرطوشة Quick Clean Pod واضغط على الزر تشغيل/إيقاف.
	يَوْمُض عند الضغط على الزر تشغيل/إيقاف	تم تنشيط قفل السفر.
	يُضِيء عندما تلتقط الجهاز	يُظْهِر عدد الشرائط المضيئة شحن البطارية المتبقي.
	الضوء السفلي يَوْمُض بلون برتقالي	البطارية فارغة تقريباً.

الرمز	السلوك	المعنى
	تومض الأضواء بالتسلسل	شحن الجهاز جارٍ.
	يضيء بإضاءة ثابتة	الجهاز مشحون بالكامل.
	يومض	يجب فصل الجهاز من مقبس الحائط قبل أن تتمكن من تشغيله.

ماذا يعني الرمز الموجود على خرطوشة Quick Clean Pod؟

الرمز	السلوك	المعنى
	يُصبح مرئيًا في خرطوشة Quick Clean Pod	يتعين استبدال خرطوشة Quick Clean Pod.

كيف أ شحن الجهاز؟

اشحن الجهاز قبل استخدامه للمرة الأولى وعندما يومض الضوء السفلي من مؤشر حالة البطارية بلون برتقالي، حيث يشير إلى أن البطارية فارغة تقريبًا.

يستغرق الشحن حوالي ساعة.


الشحن السريع: بعد حوالي 5 دقائق من الشحن، تكون البطارية قد امتلأت بطاقة تكفي حلقة واحدة.

عندما يكون الجهاز مشحونًا بالكامل، يمكن تشغيله بدون سلك لمدة تصل إلى 60 دقيقة.

ملاحظة: لا يمكنك استخدام الجهاز أثناء الشحن.

الشحن باستخدام وحدة التزويد بالطاقة

1 تأكد من أن الجهاز مغلق.

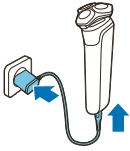

2 أدخل المأخذ الصغير بداخل الجهاز وضع المهائئ في مأخذ توصيل الحائط.

- عندما يكون الجهاز في وضع الشحن السريع، تضيء مصابيح مؤشر حالة البطارية واحداً بعد الآخر. وبعد حوالي 5 دقائق، يومض الضوء السفلي لمؤشر حالة البطارية. تحتوي البطارية الآن على طاقة تكفي حلقة واحدة.

- أثناء شحن الجهاز، يومض الضوء السفلي من مؤشر حالة البطارية أولاً ثم يضيء إضاءة ثابتة. بعد ذلك يومض الضوء الثاني ثم يضيء إضاءة ثابتة، ويستمر هكذا حتى اكتمال شحن الجهاز.

- عند اكتمال شحن الجهاز، تضيء أضواء مؤشر البطارية بشكل ثابت. بعد قرابة 30 دقيقة، يتلاشى الضوء تلقائياً.

3 بعد الشحن، افصل وحدة التزويد بالطاقة من مقبس الحائط واسحب المأخذ الصغير من الجهاز.

الشحن في حامل الشحن (طرازات محددة فقط)

1 تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز.

2 ضع القابس الصغير في حامل الشحن وضع وحدة التزويد بالطاقة في مقبس الحائط.

3 ضع الجهاز في حامل الشحن.


طرازات محددة فقط: تضيء حلقة الضوء بأسفل حامل الشحن وتدور بسرعة.

- بعد حوالي 5 دقائق، تدور حلقة الضوء ببطء. تحتوي البطارية الآن على طاقة تكفي حلقة واحدة.

- مع استمرار شحن الجهاز، يزداد سطوع حلقة الضوء وتدور ببطء.

- عند اكتمال شحن بطارية الجهاز، تضيء حلقة الضوء بالكامل وتتوقف عن الدوران.

4 بعد الشحن، افصل وحدة التزويد بالطاقة من مقبس الحائط واسحب القابس الصغير من حامل الشحن.

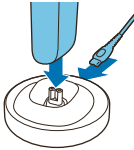

رمز "افصل قبل الاستخدام"

يومض رمز "افصل قبل الاستخدام" لتذكيرك بفصل الجهاز من مقبس الحائط وفصل القابس الصغير عن الجهاز قبل تشغيله.



كيف أستخدم الجهاز والملحقات؟

تحذير: افحص الجهاز وجميع الملحقات دوماً قبل الاستخدام. تجنب استخدام الجهاز أو أي ملحق إذا كان تالفاً، فقد يتسبب هذا في التعرض للإصابة. استبدلي دائماً الجزء التالف بنوع أصلي.

ملاحظة: هذا الجهاز مضاد للماء. وهو مناسب للاستخدام أثناء الاستحمام أو الاغتسال باليدش ويمكن تنظيفه تحت الصنبور. ولأسباب تتعلق بالسلامة، لا يمكن استخدام الجهاز إلا عند فصل السلك منه فقط.

الحلاقة

يمكنك استخدام هذا الجهاز وهو مبتل أو جاف، أو حتى تحت الدش. وبالنسبة إلى الحلاقة الرطبة، ضع بعض الماء ورغوة أو جيل الحلاقة على البشرة واشطف رؤوس الحلاقة بماء صنبور دافئ قبل اتباع الخطوات التالية.


1 قم بتشغيل الجهاز.

2 قم بتحريك رؤوس الحلاقة على بشرتك بحركات دائرية لقص جميع الشعر النامي في مختلف الاتجاهات. اضغط قليلاً برفق للحصول على حلاقة دقيقة ومريحة.

ملاحظة: لا تضغط بشدة، فهذا يمكن أن يتسبب في تهيج البشرة.



ملاحظة: عند الحلاقة باستخدام جيل أو رغوة، اشطف وحدة الحلاقة بانتظام أثناء الحلق لضمان استمرار انزلاقها بنعومة على البشرة.

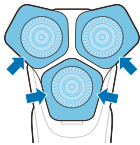

3 استخدم الجوانب الضيقة لوحدة الحلاقة لحلق المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل خطي الفك وأسفل الأنف.

4 أوقف تشغيل الجهاز ونظفه بعد كل استخدام.

ملاحظة: احرص على شطف رغوة أو جيل الحلاقة من على الجهاز.

فترة تكيف الجلد

قد لا تحصل على النتائج المتوقعة من تجارب الحلاقة الأولى بل قد تشعر بتهيج بسيط في بشرتك. هذا أمر طبيعي. حيث تحتاج بشرتك ولحيتك إلى أن تتكيف مع أي نظام حلاقة جديد. ولتسمح بتكيف بشرتك مع هذا الجهاز الجديد، ننصحك بالحلاقة المنتظمة (3 مرات أسبوعياً على الأقل) بدون استخدام أجهزة حلاقة أخرى خلاف هذا الجهاز لمدة 3 أسابيع.

تذكير التنظيف

عند إيقاف تشغيل الجهاز، يومض تذكير التنظيف ليذكرك بضرورة تنظيف الجهاز.


- نظف الجهاز والملحقات بعد كل استخدام لتجنب الانسداد والتلف.
- نظف رؤوس الحلاقة جيداً مرة كل شهر أو عندما تضعف كفاءة الجهاز في الحلاقة كما هو معتاد منه.

التشذيب

يمكنك استخدام وحدة التشذيب لتشذيب السوالف والشارب.

1 اضغط على زر تحرير وحدة التشذيب لأسفل لفتح وحدة التشذيب.

2 قم بتشغيل الجهاز.

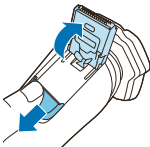

3 أمسك وحدة التشذيب بشكل عمودي على بشرتك وحرك الجهاز لأسفل مع الضغط عليه برفق.



4 يمكنك أيضاً استخدام وحدة التشذيب أسفل الأنف.

5 أوقف تشغيل الجهاز نظف وحدة التشذيب بعد كل استخدام لتجنب الانسداد والتلف.

6 أغلق وحدة التشذيب.



استخدام الملحقات التي يتم تركيبها بالكبس

ملاحظة: قد تختلف الملحقات المدرجة في المنتجات المختلفة. يُبيّن الصندوق الملحقات الملحقة مع جهازك.

استخدام ملحق مُصَفِّف شعر اللحية مع المشط

يمكنك استخدام ملحق مُصَفِّف شعر اللحية مع المشط المرفق لتصفيف لحيتك بإعداد واحد ثابت أو بإعدادات أطوال مختلفة. يمكنك أيضاً استخدامه للتشذيب المسبق لأي شعر طويل قبل الحلاقة للاستمتاع بتجربة حلاقة أكثر راحة.


تتوافق إعدادات طول الشعر الموضحة على ملحق تصفيف شعر اللحية مع طول الشعر المتبقي بعد القص والذي يتراوح بين 1 إلى 5 مم.

1 قم بلف رأس الحلاقة أو أي ملحق آخر لإزالته من المقبض واضغط ملحق تصفيف شعر اللحية على المقبض.




2 أدخل المشط مباشرة في الحزوز الدليلية الموجودة على كلا جانبي ملحق تصفيف شعر اللحية.



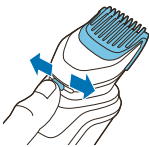


- 3 اضغط على محدد الطول، ثم ادفعه يساراً أو يميناً لتحديد إعداد طول الشعر المطلوب.
- 4 قم بتشغيل الجهاز.

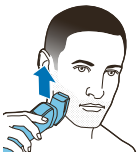

- 5 حرّك الجهاز لأعلى مع الضغط عليه برفق. احرص دائماً على ملائمة الجانب الأمامي للمشط لبشرتك.
 - 6 أوقف تشغيل الجهاز ثم نظّف الملحق بعد الاستخدام.
- استخدام ملحق مُصنّف شعر اللحية بدون المشط**
- يمكنك استخدام ملحق تصفيف اللحية بدون المشط لإبراز حدود اللحية أو الشارب أو السوالف أو خط الرقبة بطول 0.5 مم.

يمكنك استخدام ملحق مُصنّف شعر اللحية مع المشط المرفق لتصفيف لحيّتك بإعداد واحد ثابت أو بإعدادات أطوال مختلفة. يمكنك أيضاً استخدامه للتشذيب المسبق لأي شعر طويل قبل الحلاقة للاستمتاع بتجربة حلاقة أكثر راحة.

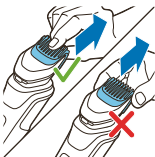

- 1 اسحب المشط من ملحق مُصنّف شعر اللحية.

ملاحظة: أمسك بالمشط في المنتصف لتسحبه من ملحق مُصنّف شعر اللحية. لا تسحب المشط من الجانبين.

- 2 قم بتشغيل الجهاز.




- 3 أمسك ملحق وحدة تصفيف اللحية بشكل عمودي على بشرتك وحرّك الجهاز لأسفل مع الضغط عليه برفق.
 - 4 أوقف تشغيل الجهاز ثم نظّف الملحق بعد الاستخدام.
- استخدام ملحق وحدة تشذيب الأنف/الأذن**

يمكنك استخدام ملحق وحدة تشذيب الأنف/الأذن لتشذيب شعر الأنف وأو الأذن.

تشذيب شعر الأنف

تأكد من نظافة ملحق تشذيب شعر الأنف/الأذن والممرات الأنفية قبل التشذيب.

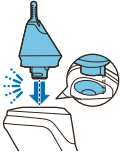

1 لف رأس الحلاقة أو أي ملحق آخر لإزالته من المقبض واضغط وحدة تشذيب شعر الأنف/الأذن على المقبض.

2 قم بتشغيل الجهاز.

3 أدخل رأس التشذيب بحذر في إحدى فتحتي الأنف.

لا تدخل الملحق في فتحة الأنف مسافة أعمق من 0.5 سم.



4 حرك رأس التشذيب ببطء داخل كل فتحة أنف، وتأكد من تثبيت جانب الطرف بإحكام على البشرة. يقلل هذا من تأثير الدغدة الذي قد يحدث.

5 أوقف تشغيل الجهاز ثم نظف الملحق بعد الاستخدام.

يمكن أن يعوق مخاط الأنف الجاف شفرة القص، مما يمنع تشغيل الجهاز. وفي حالة إعاقة شفرة القص، نظف الملحق.

تشذيب شعر الأذن

تأكد من أن قنوات الأذن الخارجية نظيفة وخالية من الشمع.

1 قم بتشغيل الجهاز.

2 حرك رأس التشذيب ببطء على طول حافة الأذن لإزالة الشعيرات الموجودة وراء حافة الأذن.

3 أدخل رأس التشذيب بحذر في قناة الأذن الخارجية.

لا تدخل رأس التشذيب في قناة الأذن لمسافة أعمق من 0.5 سم، فقد يتسبب هذا في إلحاق الضرر بطبلة الأذن.



4 حرك رأس التشذيب ببطء لإزالة جميع الشعيرات غير المرغوبة من قناة الأذن الخارجية.

5 أوقف تشغيل الجهاز ثم نظف الملحق بعد الاستخدام.


التنظيف والسفر

ملاحظة: ننصح بترك الجهاز وملحقاته تجف قبل تخزينها للاستخدام التالي.

- ضع غطاء الحماية (إن توفر) على ماكينة الحلاقة لحمايتها من تراكم الأوساخ.

- خزن الجهاز في الحقيبة (إن توفرت).

- بدلاً من ذلك، خزن الجهاز على حامل الشحن (إن توفر) أو في خرطوشة Philips Quick Clean Pod (إن توفرت).

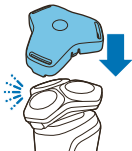


قفل السفر

يمكنك قفل ماكينة الحلاقة أثناء السفر لتجنب تشغيلها عن طريق الخطأ. اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل لمدة 3 ثوانٍ لاستخدام وضع قفل السفر.

عند تنشيط قفل السفر، يومض رمز القفل.

اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل لمدة 3 ثوانٍ.

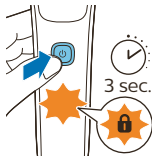

بمجرد إلغاء تنشيط قفل السفر، يتم تشغيل الجهاز تلقائيًا.

ملاحظة: تفتح ماكينة الحلاقة تلقائيًا عند توصيلها بمقبس الحائط.



كيف أنظف الجهاز والملحقات؟

نظف الجهاز والملحقات بعد كل استخدام للحصول على الأداء الأمثل.

تنظيف ماكينة الحلاقة الكهربائية أسفل الصنبور

نظف ماكينة الحلاقة بعد كل استخدام لتجنب الانسداد والتلف.

لا تقم أبدًا بتجفيف وحدة الحلاقة باستخدام منشفة أو منديل ورقي، لأن هذا قد يؤدي إلى تلف رؤوس الحلاقة.

أثناء شطف وحدة الحلاقة، قد يتساقط الماء من قاعدة ماكينة الحلاقة. وهذا أمر طبيعي.

1 أوقف تشغيل ماكينة الحلاقة الكهربائية.

2 اشطف رأس الحلاقة أسفل ماء صنبور ساخن.



- 3 أوقف تشغيل ماكينة الحلاقة الكهربائية. اضغط على زر التحرير لفتح وحدة الحلاقة.



- 4 اشطف تجويف الشعر تحت صنوبر ماء دافئ.



- 5 اشطف حامل رؤوس الحلاقة أسفل ماء صنوبر ساخن.
6 انفض المياه الزائدة بحرص ثم اترك حامل رأس الحلاقة في الهواء حتى يجف تمامًا.



- 7 أغلق وحدة الحلاقة.



التنظيف التام

ننصح بتنظيف رؤوس الحلاقة جيداً مرة كل شهرين أو عندما تصبح الشفرة غير حادة عند استخدامها.


- 1 تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز ومن فصله من مقبس الحائط.
- 2 اضغط على أزرار التحرير على وحدة الحلاقة واسحب حامل رأس الحلاقة من وحدة الحلاقة.






- 3 اشطف مشط الشعر وحامل رأس الحلاقة أسفل مياه الصنبور.
- 4 إزالة رؤوس الحلاقة. للحصول على تعليمات تفصيلية، راجع "كيفية استبدال رؤوس الحلاقة".

ملاحظة: لا تقم بتنظيف أكثر من شفرة واحدة وواقٍ واحد في المرة، لأن جميعها مجموعات متوافقة. إننا وضعت إحدى الشفرات في واقٍ حلاقة خاطئ عن غير قصد، فقد يستغرق الأمر أسابيع عدة لاستعادة أداء الحلاقة الأمثل.

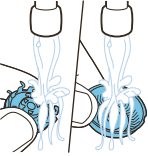

- 5 نظّف الشفرة والواقٍ أسفل مياه الصنبور.
- 6 انفض المياه الزائدة.

- 7 لا بد من إعادة رؤوس الحلاقة إلى وحدة الحلاقة. للحصول على تعليمات تفصيلية، راجع "كيفية استبدال رؤوس الحلاقة".

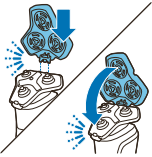


- 8 أدخل مفصلة حامل رؤوس الحلاقة في الفتحة الموجودة بأعلى وحدة الحلاقة وأغلق وحدة الحلاقة.

تنظيف وحدة التشذيب المنبتقة

نظف وحدة التشذيب بعد كل استخدام لتجنب الانسداد والتلف.

لا تجفف أسنان وحدة التشذيب بمنشفة أو مناديل ورقية، لأن ذلك قد يضر الأسنان.

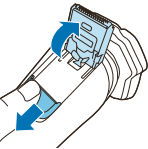


- 1 تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز ومن فصله من مقبس الحائط.
- 2 اضغط على زر تحرير وحدة التشذيب لأسفل لفتح وحدة التشذيب المنبتقة.



- 3 شغل الجهاز واشطف وحدة التشذيب المنبثة بماء دافئ.
- 4 بعد التنظيف، أوقف تشغيل الجهاز.
- 5 انفض المياه الزائدة بعناية ثم اترك وحدة التشذيب تجف في الهواء الطلق.
- 6 أغلق وحدة التشذيب.

نصيحة: للحصول على الأداء الأمثل، قم بتزيت أسنان وحدة التشذيب المنبثة باستخدام قطرة من زيت معدني كل ستة أشهر (الزيت غير مشمول).

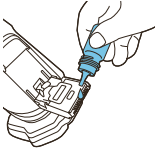

تنظيف الملحقات التي يتم تركيبها بالكبس

لا تقم أبداً بتجفيف ملحقات وحدة التشذيب أو مُصَفِّف شعر اللحية باستخدام منشفة أو منديل ورقي، لأن هذا قد يؤدي إلى تلف أسنان التشذيب.

قد تختلف الملحقات المدرجة في المنتجات المختلفة. يُبيِّن الصندوق الملحقات الملحقة مع جهازك.

نظف الملحقات التي يتم تركيبها بالكبس بعد كل استخدام للحصول على الأداء الأمثل.

- 1 تأكد من أن الجهاز مغلق.
- 2 لف الملحق لإزالته من المقبض.
- أخرج رأس فرشاة التنظيف من حامل الملحقات بسحبه بشكل مستقيم.

- 3 نظف الأجزاء جيداً بماء دافئ، استخدم الصابون فقط على ملحق فرشاة التنظيف.



نصيحة: إذا كان شطف وحدة تشذيب الأنف/الأذن تحت ماء الصنبور غير كافٍ، فاضغط الملحق على المقبض واغمر رأس التشذيب في كوب به ماء دافئ لوضع دقائق. ثم شغل الجهاز واشطفه تحت ماء الصنبور.

- 4 انفض المياه الزائدة بعناية عن وحدة تصفيف شعر اللحية، والأمشاط ووحدة تشذيب الأنف/الأذن واتركها حتى تجف بالكامل في الهواء الطلق.

جففي ملحق فرشاة التنظيف بمنشفة.


لا تقم أبداً بتجفيف عنصر القص باستخدام منشفة أو منديل ورقي، لأن هذا قد يؤدي إلى تلف أسنان التشذيب.

نصيحة: للحصول على الأداء الأمثل، قم بتزيت أسنان ملحق تصفيف شعر اللحية بقطرة من زيت آلة الخياطة بانتظام.


كيفية استخدام خرطوشة Quick Clean ؟

تحضير خرطوشة Quick Clean للاستخدام


1 لف الجزء العلوي من خرطوشة Quick Clean وأزله.

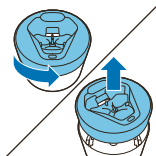


2 لف غطاء خرطوشة Quick Clean لإزالته.

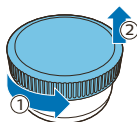


3 ارفع اللسان الموجود على السداة واسحبه من الزاوية لإزالة السداة عن خرطوشة Quick Clean.

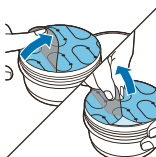


4 اضغط القطعة الدائرية الصغيرة على مقبض خرطوشة Quick Clean Pod لفتح القفل الخطافي على المقبض.

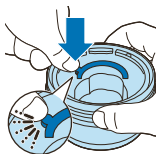

5 ضع خرطوشة Quick Clean Pod في جهاز Quick Clean Pod.

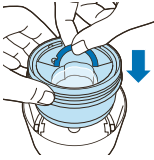

6 أعد وضع الجزء العلوي من خرطوشة Quick Clean Pod على القاعدة وأدورها في اتجاه دوران عقارب الساعة حتى تسمع صوت نقرة.

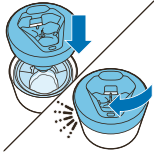


لا تمل خرطوشة Quick Clean Pod لتجنب حدوث تسرب.



استخدام خرطوشة Quick Clean Pod

ملاحظة: عند استخدام ماكينة الحلاقة مع رغوة حلاقة، أو جيل حلاقة أو منتجات التحضير للحلاقة، فاشطف رؤوس الحلاقة جيداً قبل استخدام خرطوشة Quick Clean Pod.

انفض المياه الزائدة عن ماكينة الحلاقة دوماً قبل وضعها في خرطوشة Quick Clean Pod.

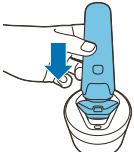


1 ضع ماكينة الحلاقة مقلوبة في خرطوشة Quick Clean Pod.
تكتشف ماكينة الحلاقة وجودها في خرطوشة Quick Clean Pod تلقائياً.

2 شغل ماكينة الحلاقة لبدء برنامج التنظيف.

يستغرق كل برنامج تنظيف دقيقة واحدة تقريباً. وأثناء برنامج التنظيف، يضيء رمز التنظيف باستمرار وينبض الرمز الأزرق.


يهتز مقبض ماكينة الحلاقة مرتين بسرعة عند انتهاء برنامج التنظيف.

3 اترك ماكينة الحلاقة تجف من تلقاء نفسها في خرطوشة Quick Clean Pod قبل تخزينها.

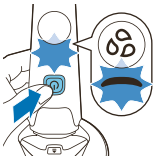

استبدال خرطوشة Quick Clean

استبدال خرطوشة Quick Clean Pod على الفور عندما يظهر رمز استبدال الخرطوشة على Quick Clean Pod أو اتبع الجدول التالي.

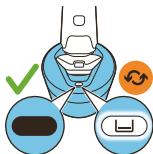


عند استبدال خرطوشة
Quick Clean Pod

الدورات


وتيرة الاستخدام

كل شهر	حوالي 30	كل يوم
كل شهرين	حوالي 20	عدة مرات في الأسبوع
كل 3 أشهر	حوالي 13	كل أسبوع
كل 3 أشهر	حوالي 3	كل شهر

1 لف الجزء العلوي من خرطوشة Quick Clean Pod وأزله.

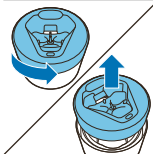

2 ارفع خرطوشة Quick Clean Pod خارج جهاز Quick Clean Pod باستخدام المقبض.

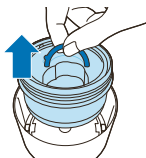

3 صب أي سائل متبقي في بالوعة الصرف وأعد تدوير الخرطوشة الفارغة وفقاً للتوائح التنظيمية المحلية بشأن النفايات.





4 ضع خرطوشة Quick Clean Pod جديدة في جهاز Quick Clean Pod.


اقرأ رمز QR على اليسار بالمسح الضوئي أو تفضل بزيارة الموقع www.philips.com/cleaning-cartridge لطلب خرطوشة Quick Clean Pod بديلة.

كيفية استبدال رؤوس الحلاقة.


للاستمتاع بأداء حلاقة مثالي، نوصي باستبدال رؤوس الحلاقة كل عامين. استبدل رؤوس الحلاقة التالفة على الفور. احرص دائماً على استبدال رؤوس الحلاقة برؤوس حلاقة أصلية من فيليبس.

استبدال رؤوس الحلاقة

- 1 أوقف تشغيل ماكينة الحلاقة الكهربائية.
- 2 اضغط على أزرار التحرير على وحدة الحلاقة واسحب حامل رأس الحلاقة من وحدة الحلاقة.

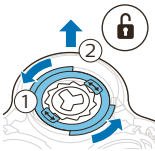

- 3 أدر حلقات التثبيت عكس اتجاه عقارب الساعة وأزلها. ضعهم جانباً في مكان آمن.

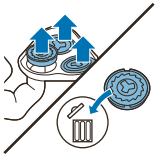


- 4 أزل رؤوس الحلاقة من حامل رؤوس الحلاقة. تخلص من رؤوس الحلاقة المستخدمة على الفور لتجنب اختلاطها برؤوس الحلاقة الجديدة.


5 ضع رؤوس الحلاقة الجديدة في الحامل.




6 أعد وضع حلقات التثبيت على رؤوس الحلاقة وأدورها في اتجاه دوران عقارب الساعة لإعادة تثبيت كل حلقة تثبيت.

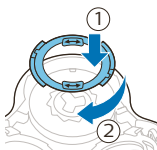


- تتضمن كل حلقة تثبيت تجويفين يتم تعشيقهما بإحكام مع الأجزاء البارزة في حامل رؤوس الحلاقة. أدرك حلقة التثبيت باتجاه دوران عقارب الساعة للإشارة إلى تثبيتها.

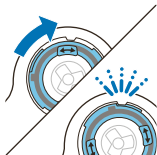

ملاحظة: أمسك بحامل رأس الحلاقة بيدك عند إعادة تركيب رؤوس الحلاقة وأعد تركيب حلقات التثبيت. لا تضع حامل رأس الحلاقة على سطح، لأن ذلك قد يتسبب في تلف رؤوس الحلاقة.

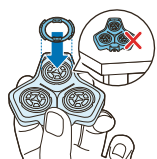

7 أدخل مفصلة حامل رؤوس الحلاقة في الفتحة الموجودة بأعلى وحدة الحلاقة وأغلق وحدة الحلاقة.

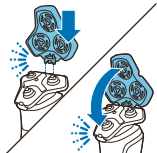

الدعم

طلب الملحقات

لشراء المستلزمات أو قطع الغيار، قومي بزيارة
www.philips.com/parts-and-accessories أو الذهاب الي تاجر

Philips. يمكنك أيضاً الاتصال بمركز رعاية المستهلك في بلدك (انظري كتيب الضمان الدولي للحصول علي بيانات الاتصال).
تتوفر قطع الغيار والملحقات التالية:

- رؤوس الحلاقة البديلة SH71 من Philips
- خرطوشة Philips Quick Clean Pod CC12 عبوتان
- خرطوشة Philips Quick Clean Pod CC13 3 عبوات
- خرطوشة Philips Quick Clean Pod CC16 6 عبوات

ملاحظة: قد تختلف درجة توافر الملحقات بحسب الدول.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يلخص هذا الفصل المشكلات الأكثر شيوعاً التي قد تواجهها مع الجهاز. إذا تعذر عليك حل المشكلة باستخدام المعلومات الواردة أدناه، فقم بزيارة الموقع www.philips.com/support للحصول على قائمة بالأسئلة المتداولة أو اتصل بمركز رعاية المستهلك التابع لبلدك.

ماكينة الحلاقة الكهربائية

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
الجهاز لا يعمل عندما أضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل.	لا يزال الجهاز متصلاً بمقبس الحائط، ولأسباب تتعلق بالسلامة، لا يمكن استخدام الجهاز إلا بعد فصل السلك منه.	افصل الجهاز من مقبس الحائط واضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل لتشغيل الجهاز.
	البطارية القابلة لإعادة الشحن فارغة.	أعد شحن البطارية.
	تم تنشيط قفل السفر.	اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل لمدة ثلاث ثوانٍ لإلغاء تنشيط وضع قفل السفر.
	وحدة الحلاقة متسخة أو تعرضت للتلف لدرجة تعيق تشغيل المحرك.	نظف رؤوس الحلاقة جيداً أو استبدلها.
الجهاز لا يحلق بالصورة المعتادة.	رؤوس الحلاقة تالفة أو متأكلة.	استبدل رؤوس الحلاقة.

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
	يعيق الشعر أو الأوساخ رؤوس الحلاقة.	نظف رؤوس الحلاقة بالكامل.

قد يتسرب الماء من الجزء السفلي للجهاز.	أثناء التنظيف، قد يتجمع الماء بين الجسم الداخلي والطبقة الخارجية للجهاز.	وهذا أمر طبيعي وليس خطيراً لأن كل الإلكترونيات موجودة في وحدة طاقة محكمة الغلق داخل الجهاز.
--	--	---

Philips Quick Clean Pod

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
لم تنظف ماكينة الحلاقة بعد استخدام Philips Quick Clean Pod.	أخرجت ماكينة الحلاقة قبل انتهاء برنامج التنظيف.	اترك ماكينة الحلاقة في جهاز Philips Quick Clean Pod حتى ينتهي برنامج التنظيف بالكامل. يستغرق كل برنامج تنظيف دقيقة واحدة تقريباً. ينطفئ رمز التنظيف عند انتهاء برنامج التنظيف.
	يتعين استبدال خرطوشة Philips Quick Clean Pod.	استبدل خرطوشة Philips Quick Clean Pod.
	تعرض جهاز Philips Quick Clean Pod للإمالة.	ضع جهاز Philips Quick Clean Pod على سطح مستو.
جهاز Philips Quick Clean Pod لا يبدأ التشغيل.	تشغيل جهاز Philips Quick Clean Pod بواسطة موتور ماكينة الحلاقة.	ضع ماكينة الحلاقة في جهاز Philips Quick Clean Pod. أوقف تشغيل ماكينة الحلاقة الكهربائية.
	ماكينة الحلاقة متصلة بمقبس الحائط.	افصل ماكينة الحلاقة عن وحدة التزويد بالطاقة.
	بطارية ماكينة الحلاقة فارغة.	اشحن ماكينة الحلاقة قبل استخدام جهاز Philips Quick Clean Pod.

انفض المياه الزائدة بعد شطف رؤوس الحلاقة في كل مرة قبل وضع ماكينة الحلاقة في جهاز Philips Quick Clean Pod	أنت تستخدم جهاز Philips Quick Clean Pod بانتظام بعد شطف ماكينة الحلاقة ولكنك لا تنفض المياه الزائدة.	يفيضي جهاز Philips Quick Clean Pod.
--	---	--

اشطف رؤوس الحلاقة جيداً قبل استخدام Philips Quick Clean Pod.	لقد استخدمت جيل أو رغوة حلاقة ولم تشطف ماكينة الحلاقة قبل استخدام Philips Quick Clean Pod.
---	---

.Koninklijke Philips N.V 2020 ©

جميع الحقوق محفوظة

(24/8/2020) 3000.057.1977.1



>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé