

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Hairdryer

HP4867/00



HU **Felhasználói kézikönyv**

PHILIPS

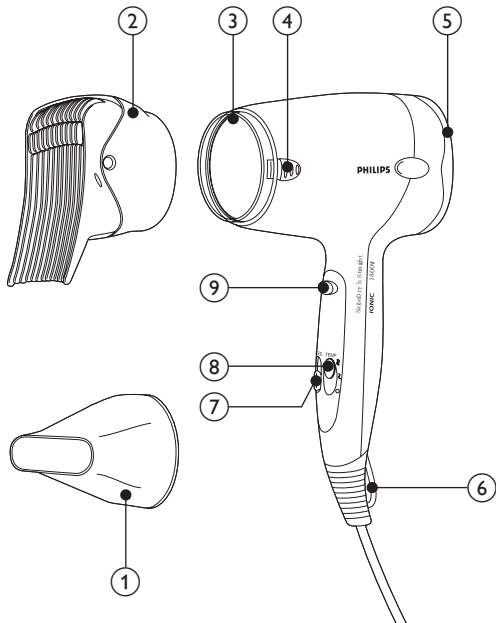

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

1 Fontos!

A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

- **FIGYELMEZTETÉS:** Soha ne használja a készüléket víz közelében.
- Ha fürdőszobában használja a készüléket, használat után húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzatból, mivel a víz még kikapcsolt készülék esetén is veszélyforrást jelent.
- **FIGYELMEZTETÉS:** Soha ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdókagyló, vagy egyéb folyadékkal teli edény közelében.
- Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne helyezzen fémtárgyat a levegőrácsokba.
- Soha ne fedje le a levegő bemeneti rácsot.
- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket, ellenőrizze, hogy az azon feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi hálózati feszültséggel.
- Csak a kézikönyvben meghatározott rendeltetés szerint használja a készüléket.
- Ne használja a készüléket műhajhoz vagy parókához.
- Ha a készülék csatlakoztatva van a feszültséghez, soha ne hagyja azt felügyelet nélkül.
- Használat után mindig húzza ki dugót az aljzatból.
- Ne használjon más gyártótól származó, vagy a Philips által jóvá nem hagyott tartozékot vagy alkatrészt. Ellenkező esetben a garancia érvényét veszti.
- Ne tekerje a hálózati csatlakozó kábelt a készülék köré.
- Ha a hálózati kábel meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében azt egy Philips szakszervizben, vagy hivatalos szakszervizben ki kell cserélni.



- A készülék működtetésében járatlan személyek, gyerekek, nem beszámítható személyek felügyelet nélkül soha ne használják a készüléket.
- Vigyázzon, hogy a gyerekek ne játsszanak a készülékkel.
- Továbbá, a biztonságos működtetés érdekében azt javasoljuk, hogy építesse be a fürdőszobát (vizes helyiségeket) ellátó áramkörbe egy max. 30 mA-es áramvédő kapcsolót. További tanácsot szakembertől kaphat.
- Túlhevülés esetén a készülék automatikusan kikapcsol. Húzza ki a készülék csatlakozódugóját a fali aljzatból, és néhány percig hagyja hűlni. Mielőtt újra bekapcsolná a készüléket, ellenőrizze a szellőzőrácsot, hogy haj, szősz stb. nem akadályozza-e a levegő áramlását.

Zajszint: $L_c = 80 \text{ dB(A)}$

Elektromágneses mezők (EMF)

A készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.

Környezetvédelem

A feleslegessé vált készülék szelektív hulladékként kezelendő. Kérjük, hivatalos újrahasznosító gyűjtőhelyen adja le. Ezáltal Ön is hozzájárulhat környezete védelméhez.



2 Hajszárítás

- 1 Csatlakoztassa a dugaszt a tápcsatlakozó aljzatba.
 - A precíz hajszárítás érdekében csatlakoztassa a keskeny fúvócsövet (①) a hajszárítóra (③). Eltávolításához húzza le a hajszárítóról.
 - Hajának szárítás közbeni egyenesítéséhez csatlakoztassa a hajkiegyenesítő tartozékot (②) a hajszárítóra (③).
- ➞ A tartozék eltávolításához egyszerre nyomja meg mindkét kioldó gombot (④), majd húzza le a tartozékot a hajszárítóról.

- 2 Állítsa a légáramkapcsolót (7) I helyzetbe gyenge légáramhoz és formázáshoz, vagy II helyzetbe erős légáramhoz és gyors szárításhoz.
 - Az ionizáló funkció a légáram kiválasztását követően aktiválódik. Az ionizáló funkció további csillogást ad, és kisimítja a haját.
 - ↳ Bekapcsolt funkció mellett esetleg jellegzetes szag érezhető. Ez a szag teljesen normális jelenség, a termelődő ionok okozzák.
- 3 A hőmérsékletkapcsolót (8) állítsa 2 helyzetbe a forró légáramhoz, 3 helyzetbe a meleg légáramhoz vagy 4 helyzetbe a hideg légáramhoz. A frizura rögzítéséhez szükséges hideg légáramhoz nyomja meg a hideglevegő fokozat gombot (9).

Formázás a hajkiegyenesítő tartozékkal:

Megjegyzés: A haj óvása érdekében a hajszártó üzemi hőmérséklete korlátozva van, ha rá van helyezve a hajkiegyenesítő tartozék.

- 1 Fésülje át haját, majd egy részt kiválasztva kezdje meg az egyenesítést.
- 2 Helyezze a hajkiegyenesítő tartozék csúcsait a fejbőrrre a hajfürt tövéhez, majd fogja meg a hajfürtöt a kefével.
- 3 Húzza lefelé a hajkiegyenesítő tartozékot a hajfürtön.

Megjegyzés: Mindig a hajfürt végét fogja meg, amikor végighúzza rajta a hajkiegyenesítő tartozékot.

- ↳ A csuklós fej végigvezeti a haját a hajkiegyenesítő tartozékon.
 - ↳ A hajkiegyenesítő tartozék tetején lévő puha rész fényt ad a hajnak, miután a fésűvel kiegyenesítette.
- 4 Ismétlje meg a 2–3. lépést a többi hajfürtnél is, amíg haja egyenes és száraz nem lesz.

A használatot követően:

- 1 Kapcsolja ki a készüléket, és a csatlakozódugót húzza ki a fali aljzatból.
- 2 Helyezze a készüléket egy hőálló felületre, amíg az ki nem hűl.
- 3 A hajsálak és a por eltávolításához nyissa ki a szellőzőrácsot (5).
- 4 A készüléket egy nedves ruhával tisztítsa.
- 5 A készüléket száraz és portól mentes helyen tárolja. A készülék az akasztóhurokra (6) függesztve is tárolható.

3 Jótállás és szerviz

Ha információra van szüksége vagy valamilyen probléma merül fel, látogasson el a Philips honlapjára (www.philips.com), vagy forduljon az adott ország Philips vevőszolgálatához (a telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen). Ha országában nem működik ilyen vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi szaküzletéhez.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009
3140 035 20721



100% recycled paper
100% papier recyclé