


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


HP8602









KO 사용 설명서

PHILIPS

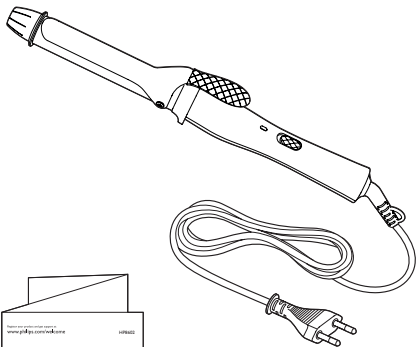

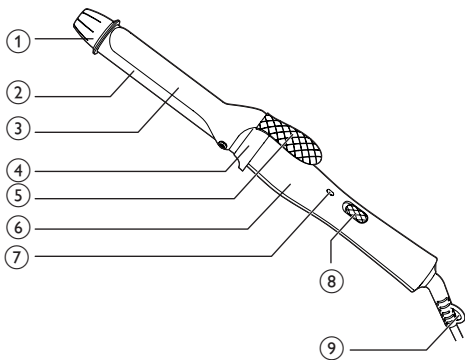

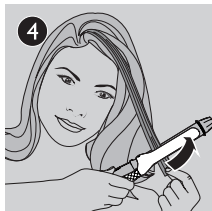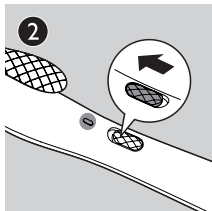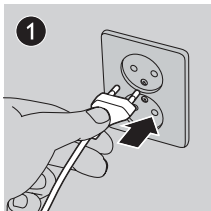

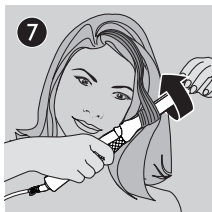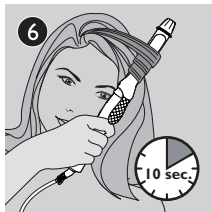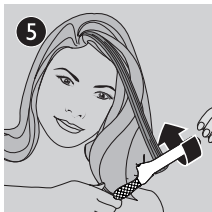

1 감사 인사

필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다! 필립스가 드리는 지원 혜택을 받으실 수 있도록 www.philips.com/welcome에서 제품을 등록하십시오.

2 소개

16mm의 몸체가 장착된 CurlCeramic 컬링기를 이용하면 활력과 생기가 넘치는 풍성한 컬과 링릿을 간단하게 연출할 수 있습니다. 보호용 세라믹 코팅이 열을 균일하게 분배하여 모발의 손상을 방지해 줍니다. 190°C의 스타일링 온도로 모발의 손상을 최소화하면서 최적의 결과를 얻으세요. CurlCeramic으로 멋진 헤어스타일을 연출하십시오.

3 주의 사항

본 제품을 사용하기 전에 이 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.

- 8세 이상의 아이들과 신체적인 감각 및 정식적인 능력이 떨어지거나 경험과 지식이 풍부하지 않은 성인이 이 제품을 사용하려면 제품 사용과 관련하여 안전하게 사용할 수 있도록 지시사항을 충분히 숙지한 사람의 도움을 받아야 합니다. 어린이가 제품을 가지고 놀지 않도록 하십시오. 어린이가 혼자 제품 청소나 정비를 하지 않도록 하십시오.
- 어린이가 제품을 가지고 놀지 못하도록 지도해 주십시오.
- 전원 코드가 손상된 경우, 안전을 위해 필립스 공인 서비스 센터 또는 필립스 서비스 지정점에 의뢰하여 교체하십시오.
-
-

- 경고: 본 제품은 물이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 본 제품을 욕조, 세면대 또는 싱크대와 같이 물 가까이에서 사용하지 마십시오. 욕실에서 사용할 경우 사용 후에는 반드시 전원 플러그를 뽑으십시오. 전원이 꺼져 있더라도 물에 닿으면 위험할 수 있습니다.
- 제품에 전원을 연결하기 전에, 제품에 표시된 전압과 사용 지역의 전압이 일치하는지 확인하십시오.
- 전원 코드의 상태를 정기적으로 확인하십시오. 만약 플러그나 코드 또는 제품이 손상되었을 경우에는 제품을 사용하지 마십시오.
- 추가 안전을 위하여 잔여 전류 소멸 장치(RCD)를 욕실 전원에 설치할 것을 권장합니다. 이 RCD의 정격 잔여 전류는 30mA 이하여야 합니다. 자세한 설치 방법은 전기 설비업체에 문의하십시오.
- 이 제품의 몸체는 사용 중 뜨거워집니다. 피부에 닿지 않도록 주의하십시오.
- 전원 코드가 제품의 뜨거운 부분에 닿지 않도록 주의하십시오.
- 모발이 건조한 상태에서만 제품을 사용하십시오.
- 사용 후에는 반드시 제품의 전원 코드를 뽑으십시오.
- 제품이 충분히 식은 다음 보관하십시오.
- 몸체는 먼지 및 무스, 스프레이, 젤 등의 스타일링 제품이 묻지 않은 깨끗한 상태로 유지하십시오. 제품을 스타일링 제품과 함께 사용하지 마십시오.
- 검사 또는 수리가 필요한 경우에는 항상 필립스 서비스 지정점으로 문의하십시오. 비공인업체에서 수리하는 경우 제품 사용자에게 심각한 상황을 초래할 수 있습니다.
- 몸체는 세라믹으로 코팅되어 있습니다. 시간이 지나면서 코팅이 조금씩 마모됩니다. 이러한 현상은 제품의 성능에 영향을 미치지 않습니다.
- 전원을 켜 상태에서 제품을 인화 물질에 가까이 하지 마십시오.
- 가열된 상태에서 제품을 타월이나 옷 등 어떤 것으로도 덮지 마십시오.
- 제품을 전원에 연결한 상태로 자리를 비우지 마십시오.



- 염색한 모발에 제품을 사용하면 몸체에 얼룩이 생길 수 있습니다.
- 이 제품은 매우 뜨거우므로 제품 사용 중에 극히 주의해야 합니다.
- 제품에 전원이 연결되어 있는 동안은 손잡이만을 잡으십시오. 다른 부분은 매우 뜨겁습니다.
- 인조 모발에 사용해야 할 경우, 반드시 사용 전에 판매처에 문의하십시오.
- 젖은 손으로 제품을 작동하지 마십시오.
- 항상 내열성이 높고 평평하며 안정적인 표면에 놓인 받침대에 제품을 올려 놓으십시오. 뜨거운 몸체가 표면 또는 기타 가연성 물질에 닿아서 안 됩니다.

EMF(전자기장)

이 제품은 EMF(전자기장)와 관련된 모든 기준을 준수합니다. 이 사용 설명서의 지침에 따라 적절하게 취급할 경우 이 제품은 안전하게 사용할 수 있으며 이는 현재까지의 과학적 증거에 근거하고 있습니다.

환경

수명이 다 된 제품은 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 말고 지정된 재활용품 수거 장소에 버리십시오. 이런 방법으로 환경 보호에 동참하실 수 있습니다.



4 헤어 컬

- 1 전원 공급 장치 콘센트에 플러그를 꽂습니다.
- 2 전원 스위치(⑧)를 I 방향으로 밀어 제품의 전원을 켭니다.
 - ↳ 전원 표시등(⑦)이 켜지고 깜박거리기 시작합니다.
 - ↳ 제품을 사용할 준비가 완료되면 표시등(⑦)이 깜박임을 멈춥니다.

- 3 컬링을 시작하기 전에 모발을 빗질한 후 작은 가닥으로 나눕니다. 레버(⑤)를 누르고 모발을 몸체(②)과 클립(③) 사이에 넣습니다.
- 4 레버를 놓아서 클립을 닫고 몸체를 모발의 끝 쪽으로 밀어 줍니다.
- 5 컬링기의 컬 팁(①)과 손잡이(⑥)를 잡고 컬링기를 돌려 끝에서 모근까지 모발을 몸체에 감으십시오.
- 6 그 상태로 컬링기를 최대 10초 동안 그대로 유지하십시오.

참고

- 모발을 풀 때에는 헤어스타일러를 당기지 마십시오. 컬이 퍼질 수 있습니다.

- 7 레버를 눌러 클립을 다시 벌려서 감았던 모발을 풀어주십시오.
 - 8 컬링된 모발을 놓아 줍니다.
- 3 - 8단계를 반복하여 나머지 모발을 컬링하십시오.
모발을 원하는 대로 안에서 바깥으로 또는 바깥에서 안으로 컬링할 수 있습니다.

사용 후:

- 1 제품 전원을 끄고 전원 코드를 뽑으십시오.
- 2 제품을 받침대 (④)에 올려놓고 식히십시오. 제품을 내열 표면 위에 올려놓을 것을 권장합니다.
- 3 몸체와 클립에 묻은 모발과 먼지를 제거하십시오.
- 4 젖은 천을 사용하여 몸체와 클립을 닦으십시오.
- 5 안전하고 건조한 장소에 먼지가 묻지 않은 상태로 보관하십시오. 본 제품은 걸고리(⑨)에 걸어서 보관할 수 있습니다.

5 품질 보증 및 서비스

보다 자세한 정보가 필요하시거나, 사용상의 문제가 있을 경우에는 필립스전자 홈페이지(www.philips.co.kr)를 방문하시거나 필립스 고객 상담실로 문의하십시오. 전국 서비스 센터 안내는 제품 보증서를 참조하십시오. *(주)필립스전자: (02)709-1200 * 고객 상담실: (080)600-6600(수신자부담)

6 문제 해결

컬링기에 문제가 있을 경우에는 아래 정보를 참조하시고, 더 많은 정보를 원하실 경우 가까운 필립스 서비스 센터나 필립스 고객 상담실로 문의하십시오.

문제점	원인	해결책
제품이 전혀 작동하지 않습니다.	제품을 연결한 전원 콘센트에 전원이 공급되지 않을 수 있습니다.	전원이 제대로 공급되고 있는지 확인하십시오.
	제품의 전원 코드가 손상되었을 수 있습니다.	전원 코드가 손상된 경우, 안전을 위해 필립스 서비스 센터 또는 필립스 서비스 지정점에 의뢰하여 교체하십시오.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

3140 035 28801

