

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

HP8180



HU Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

1 Fontos!

A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

- FIGYELMEZTETÉS: Soha ne használja a készüléket víz közelében.
- Ha fürdőszobában használja a készüléket, használat után húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzatból, mivel a víz még kikapcsolt készülék esetén is veszélyforrást jelent.
- FIGYELMEZTETÉS: Soha ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdókagyló, vagy egyéb folyadékkal teli edény közelében.
- Használat után mindig húzza ki dugót az aljzatból.
- Ha a hálózati kábel meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében azt egy Philips szakszervizben, vagy hivatalos szakszervizben ki kell cserélni.
- A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy a készülék működtetésében járatlan személyek is használhatják, amennyiben ezt felügyelet mellett teszik, illetve ismerik a készülék biztonságos működtetésének módját és az azzal járó veszélyeket. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel. Gyermekek felügyelet nélkül nem tisztíthatják a készüléket és nem végezhetnek felhasználói karbantartást rajta.
- A még nagyobb védelem érdekében ajánlott egy hibaáram-védőkapcsoló (RCD) beépítése a fürdőszobát ellátó áramkörbe. Ez a kapcsoló max. 30 mA névleges hibaáramot nem lépheti túl. További tanácsot szakembertől kaphat.



- Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne helyezzen fémtárgyat a levegőrácsokba.
- Soha ne fedje le a levegő bemeneti rácsot.
- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket, ellenőrizze, hogy az azon feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi hálózati feszültséggel.
- Csak a kézikönyvben meghatározott rendeltetés szerint használja a készüléket.
- Ne használja a készüléket műhajhoz vagy parókához.
- Ha a készülék csatlakoztatva van a feszültséghez, soha ne hagyja azt felügyelet nélkül.
- Ne használjon más gyártótól származó, vagy a Philips által jóvá nem hagyott tartozékot vagy alkatrészt. Ellenkező esetben a garancia érvényét veszti.
- Ne tekerje a hálózati csatlakozó kábelt a készülék köré.
- Túlhevülés esetén a készülék automatikusan kikapcsol. Húzza ki a készülék csatlakozódugóját a fali aljzatból, és néhány percre hagyja hűlni. Mielőtt újra bekapcsolná a készüléket, ellenőrizze a szellőzőrácsot, hogy haj, szősz stb. nem akadályozza-e a levegő áramlását.

Zajszint: $L_c=83$ dB [A]

Elektromágneses mezők (EMF)

A készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.

Környezetvédelem

A feleslegessé vált készülék szelektív hulladékként kezelendő. Kérjük, hivatalos újrahasznosító gyűjtőhelyen adja le. Ezáltal Ön is hozzájárulhat környezete védelméhez.



2 Hajszárítás


- 1 Csatlakoztassa a dugaszt a tápcsatlakozó aljzatba.
 - A precíz hajszárítás érdekében csatlakoztassa a keskeny fűvócsövet (①) a hajszárítóra (②).
 - Leszerelés: húzza le a tartozékot a hajszárítóról.
- 2 Állítsa a légáramkapcsolót (⑥) **I** helyzetbe gyenge légáramhoz és formázáshoz, vagy **II** helyzetbe erős légáramhoz és gyors szárításhoz. Az extra erős légáramhoz nyomja meg a turbó gombot (⑦).
- 3 A hőmérsékletkapcsolót (⑤) állítsa  helyzetbe a forró légáramhoz,  helyzetbe a meleg légáramhoz vagy  helyzetbe a hideg légáramhoz. A frizura rögzítéséhez szükséges hideg légáramhoz nyomja meg a hideglevegő fokozat gombot (⑧).

A használatot követően:

- 1 Kapcsolja ki a készüléket, és a csatlakozódugót húzza ki a fali aljzatból.
- 2 Helyezze a készüléket egy hőálló felületre, amíg az ki nem hűl.
- 3 A hajszálak és a por eltávolításához nyissa ki a szellőzőrácsot (③).
 - ↳ A szellőzőrács eltávolításához nyomja meg egyszerre a szellőzőrács jobb és bal oldalán található ujjtartót, majd húzza le a rácsot a készülékről.
 - ↳ A szellőzőrács visszahelyezéséhez nyomja meg egyszerre a szellőzőrács jobb és bal oldalán található ujjtartót, majd nyomja a rácsot a készülékre.
- 4 A készülék tisztítását nedves ruhával végezze.
- 5 A készüléket száraz és portól mentes helyen tárolja. A készülék az akasztóhurokra (④) függesztve is tárolható.

3 Jótállás és szerviz

Ha információra van szüksége vagy valamilyen probléma merül fel, látogasson el a Philips honlapjára (www.philips.com), vagy forduljon az adott ország Philips vevőszolgálatához (a telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen). Ha országában nem működik ilyen vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi szaküzletéhez.

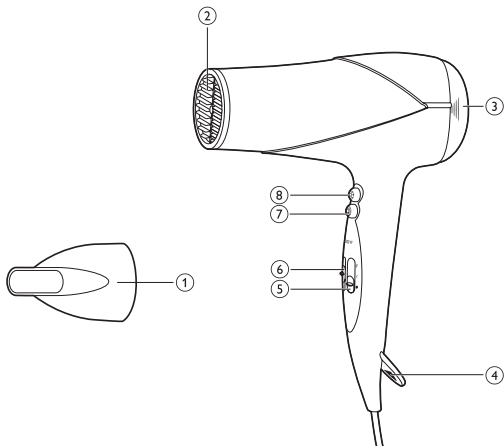

© Royal Philips Electronics N.V. 2012
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.




Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


HP8605









HU Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

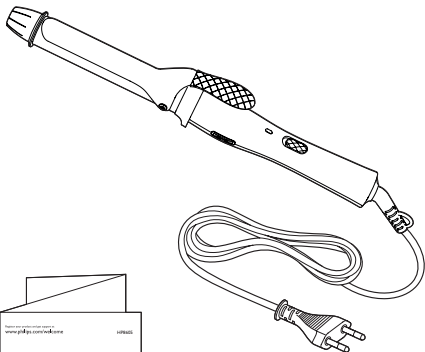

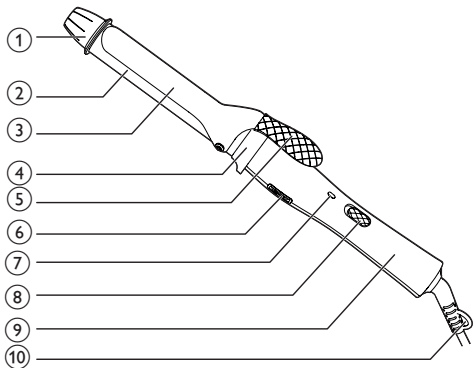

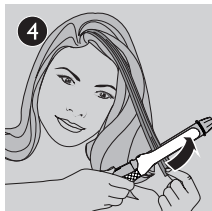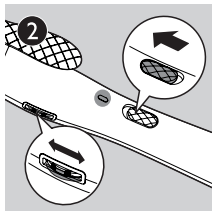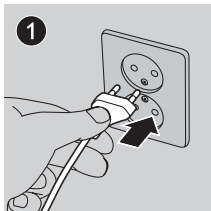

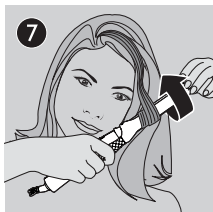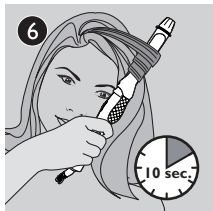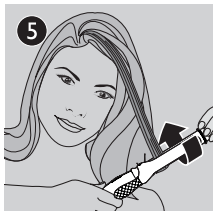

1 Gratulálunk!

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételehez regisztrálja a terméket a www.Philips.com/welcome címen.

2 Bevezetés

A 25 mm-es hajformázóhengerral rendelkező CurlControl hajformázó a természetes hatású fűtőkért kerámia védőbevonattal és 8 hőfokozattal rendelkezik, hogy hajtípusának megfelelően használhassa. Alakítson ki könnyen kezelhető fűtőket, keltsen természetes hatást, érezze magát vonzónak anélkül, hogy a haja károsodna vagy túlzottan kiszáradna. Reméljük, szívesen használja majd a **Care CurlControl hajformázót**.

3 Fontos!

A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

- A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy a készülék működtetésében járatlan személyek is használhatják, amennyiben ezt felügyelet mellett teszik, illetve ismerik a készülék biztonságos működtetésének módját és az azzal járó veszélyeket. Ne engedje, hogy gyermekek játszanak a készülékkel. Gyermekek felügyelet nélkül nem tisztíthatják a készüléket és nem végezhetnek felhasználói karbantartást rajta.
- Vigyázzon, hogy a gyerekek ne játsszanak a készülékkel.

- Ha a hálózati kábel meghibásodott, a veszélyhelyzet elkerülése érdekében Philips szakszervizben vagy hivatalos szakszervizben ki kell cserélni.
- FIGYELEM: A készüléket óvja a víztől! Ne használja vízzel teli fürdőkád, mosdókagyló, mosogató stb. közelében vagy azok felett. Ha fürdőszobában használja a készüléket, használat után húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzatból. A víz közelsége veszélyt jelent, még akkor is, ha a készülék kikapcsolt állapotban van.
- A még nagyobb védelem érdekében ajánlott egy hibaáram-védőkapcsoló (RCD) beépítése a fürdőszobát ellátó áramkörbe. Ez a kapcsoló max. 30 mA névleges hibaáramot nem lépheti túl. További tanácsot szakembertől kaphat.
- A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a rajta feltüntetett feszültség egyezik-e a helyi hálózatával.
- Rendszeresen ellenőrizze a hálózati csatlakozókábel állapotát. Ne használja a készüléket, ha a hálózati csatlakozódugó, a kábel vagy maga a készülék sérült.
- A hajformázó henger használat során felforrósodik. Óvakodjon az érintésétől.
- Kerülje el, hogy a tápkábel a készülék forró részeihez érjen.
- A készüléket csak száraz haj formázásához használja.
- Használat után mindig húzza ki dugót az aljzatból.
- Mielőtt eltenné, várja meg, amíg a készülék lehűl.
- Tartsa a hajformázó hengert tisztán, portól és szennyeződéstől, valamint hajformázó habtól, spray-től és zselétől mentesen. Ne használja a készüléket hajformázó készítményekkel együtt.
- A készüléket kizárólag Philips hivatalos szakszervizbe vigye vizsgálatra, illetve javításra. A szakszerűtlen javítás a felhasználó számára különösen veszélyes lehet.
- A hajformázó henger kerámia bevonatú. A bevonat az idő folyamán kopik. Ez nem befolyásolja a készülék teljesítményét.
- A bekapcsolt készüléket tartsa gyúlékony tárgyakról és anyagoktól távol.



- Ne takarja le a forró készüléket semmivel (pl. törölközővel vagy ruhával).
- Sose hagyja a hálózatra csatlakoztatott készüléket felügyelet nélkül.
- Ha festett hajon használja a készüléket, a hajformázó henger elszíneződhet.
- A készülék rendkívül forró, nagyon figyeljen, amikor a készüléket használja.
- Amíg az egység a hálózatra van csatlakoztatva, csak a fogantyút fogja meg, a többi része forró.
- Mielőtt műhajhoz vagy parókához használná, mindig kérjen tanácsot a forgalmazójuktól.
- Ne működtesse a készüléket nedves kézzel.
- A készüléket az állvánnyal együtt mindig hőálló, egyenletes, stabil felületen helyezze el. A forró hajformázó henger soha ne érjen a felülethez vagy más gyúlékony anyaghoz.

Elektromágneses mezők (EMF)

A készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.

Környezetvédelem

A feleslegessé vált készülék szelektív hulladékként kezelendő. Kérjük, hivatalos újrahasznosító gyűjtőhelyen adja le. Ezáltal Ön is hozzájárulhat környezete védelméhez.



4 A haj göndörítése



Minden esetben a hajtípusának megfelelő hőmérsékletet válasszon. A készülék első használatakor mindig válasszon alacsony fokozatot.

Hajtípus	Hőfokbeállítás
Durva szálú, göndör, vagy nehezen göndöríthető haj	Közepes és magas (4-8-as beállítás)
Finom szálú, közepesen vastag vagy kiegyenesített haj	Alacsony és közepes (1-5-ös beállítás)
Világos, szőke, szőkített vagy festett haj	Alacsony (1-3-as beállítás)

- 1 Csatlakoztassa a dugaszt a tápcsatlakozó aljzatba.
- 2 A készülék bekapcsolásához csúsztassa el a be-/kikapcsolót (⑧) I állásba.
↳ A működésjelző fény (⑦) világítani, majd villogni kezd.
A reosztát (⑥) segítségével válassza ki a megfelelő hőfokbeállítást a fenti táblázatnak megfelelően.
↳ Amikor a készülék használatra kész, a jelzőfény (⑦) abbahagyja a villogást.
- 3 A göndörítés megkezdése előtt fésülje át és ossza haját kis tincsekre. A kar (⑤) megnyomását követően helyezzen egy hajfűrtöt a hengertest (②) és a csipesz (③) közé.
- 4 A kar felengedésével zárja össze a csipeszt, majd csúsztassa végig a hengert a hajfűrtön.
- 5 Fogja meg a hidegvéget (①) és a hajsütővas fogantyúját (⑨), majd csavarja rá a hajfűrtöt annak végétől a tövéig a hengerre a készülék elforgatása által.
- 6 Tartsa a rudat ebben a helyzetben legfeljebb 10 másodpercig



Megjegyzés

- A hajtincs lecsévélése közben ne nyomja hozzá a hajsütővasat, különben a tincs kiegyenesedhet.

- 7 Csévélje le a hajtincset egészen addig, míg a kar segítségével a csipesz újra fel nem nyitható.

8 Engedje el a begöndörített hajtincset.

A haj többi részének göndörítéséhez, ismételje meg a 3-8 lépéseket. Hajának kívülről és belülről történő begöndörítésére egyaránt lehetősége van.

A használatot követően:

- 1** Kapcsolja ki a készüléket, és a csatlakozódugót húzza ki a fali aljzatból.
- 2** Helyezze a készüléket a tartóállványra (④), amíg az ki nem hűl. Ügyeljen rá, hogy készüléket hőálló felületre helyezze.
- 3** Távolítsa el a hajsálakat és a port a hengertestről és a csipeszről.
- 4** Nedves ruhával gondoskodjon a henger és a csipesz tisztításáról.
- 5** A készüléket száraz és portól mentes helyen tárolja. A készülék az akasztóhurokra (⑩) függesztve is tárolható.

5 Jótállás és szerviz

Ha információra van szüksége vagy valamilyen probléma merül fel, látogasson el a Philips honlapjára (www.philips.com), vagy forduljon az adott ország Philips vevőszolgálatához (a telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen). Ha országában nem működik vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi szaküzletéhez vagy a Philips háztartási kisgépek és szépségápolási termékek üzletágának vevőszolgálatához.

Ha az alábbi útmutató segítségével nem sikerül megoldania a hajformázó esetleges problémáit, forduljon a Philips legközelebbi szakszervizéhez vagy az országos Philips vevőszolgálathoz.

Probléma	Ok	Megoldás
A készülék egyáltalán nem működik.	Nincs feszültség a fali aljzatban, amelyhez a készüléket csatlakoztatta.	Ellenőrizze, van-e feszültség a fali aljzatban.
	Előfordulhat, hogy a készülék hálózati csatlakozókábele megsérült.	Ha a hálózati kábel meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében azt egy Philips szakszervizben, vagy hivatalos szakszervizben ki kell cserélni.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

3140 035 30851

