


PHILIPS

S8950



www.philips.com/support/ifu



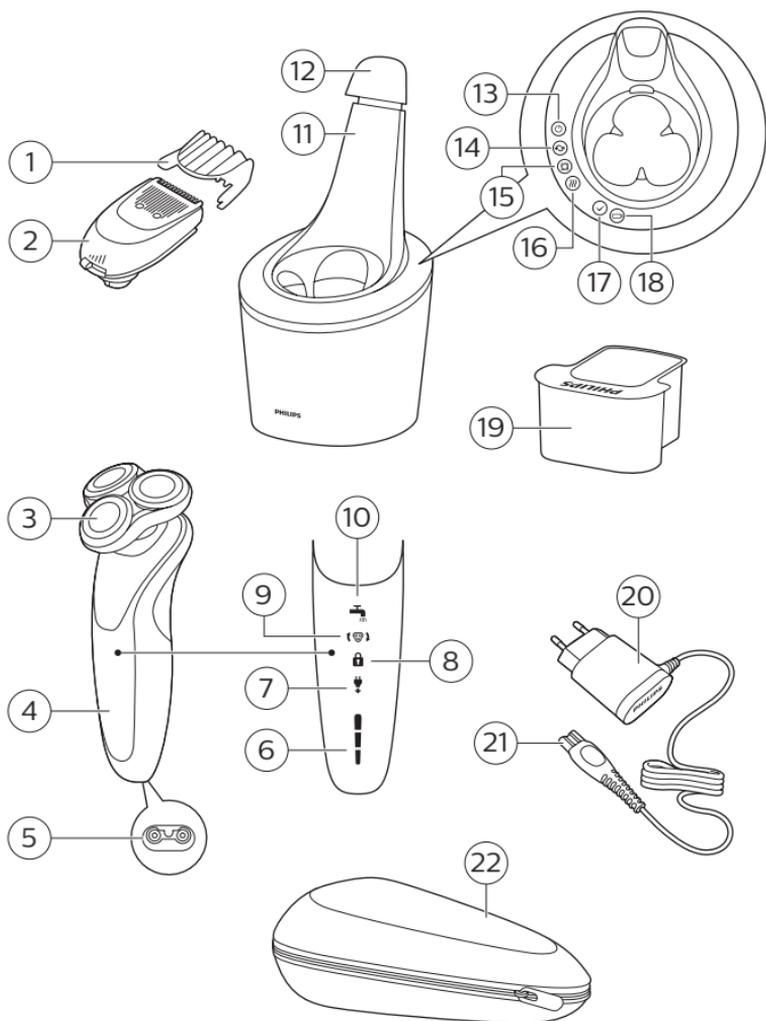

English 6
Français (Canada) 36

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

General description

- 1 Comb for beard styler attachment
- 2 Click-on beard styler attachment
- 3 Click-on shaving unit
- 4 Handle
- 5 Socket for small plug
- 6 Battery charge indicator with 3 lights
- 7 Unplug for use symbol
- 8 Travel lock symbol
- 9 Replacement reminder
- 10 Cleaning reminder
- 11 SmartClean system
- 12 Cap of SmartClean system
- 13 On/off button
- 14 Replacement symbol
- 15 Rinsing symbol
- 16 Drying symbol
- 17 Ready symbol
- 18 Battery symbol
- 19 Cleaning cartridge for SmartClean system
- 20 Supply unit
- 21 Small plug
- 22 Pouch

The accessories supplied may vary for different products. The box shows the accessories that have been supplied with your product.

Important safety information

Read this important information carefully before you use the appliance and its accessories and save

it for future reference. The accessories supplied may vary for different products.

Danger



- Keep the supply unit dry.

Warning

- To charge the battery, only use the detachable supply unit (HQ8505) provided with the appliance.
- The supply unit contains a transformer. Do not cut off the supply unit to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Always unplug the shaver before you clean it under the tap.
- Always check the appliance before you use it. Do not use the appliance if it is damaged, as this may cause injury. Always replace a damaged part with one of the original type.
- Do not open the appliance to replace the rechargeable battery.

Caution



- Never immerse the cleaning system or the charging stand in water and do not rinse it under the tap.
- Never use water hotter than 60°C to rinse the shaver.
- Only use this appliance for its intended purpose as shown in the user manual.

- For hygienic reasons, the appliance should only be used by one person.
- Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.
- If your shaver comes with a cleaning system, always use the original Philips cleaning fluid (cartridge or bottle, depending on the type of cleaning system).
- Always place the cleaning system on a stable, level and horizontal surface to prevent leakage.
- If your cleaning system uses a cleaning cartridge, always make sure the cartridge compartment is closed before you use the cleaning system to clean or charge the shaver.
- When the cleaning system is ready for use, do not move it to prevent leakage of cleaning fluid.
- Water may drip from the socket at the bottom of the shaver when you rinse it. This is normal and not dangerous because all electronics are enclosed in a sealed power unit inside the shaver.
- Do not use the supply unit in or near wall sockets that contain an electric air freshener to prevent irreparable damage to the supply unit.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

General



- This shaver is waterproof. It is suitable for use in the bath or shower and for cleaning under the tap. For safety reasons, the shaver can therefore only be used without cord.
- The supply unit is suitable for mains voltages ranging from 100 to 240 volts.
- The supply unit transforms 100-240 volts to a safe low voltage of less than 24 volts.

The display

Battery charge indicator

Note: If you press the on/off button during charging, the 'unplug for use' symbol flashes white to remind you that you have to disconnect the appliance from the wall socket.

Quick charge: When the battery is empty and you connect the appliance to the wall socket, the lights of the battery charge indicator light up one after the other repeatedly. When the appliance contains enough energy for one shave, the bottom light of the battery charge indicator starts flashing slowly.

While the appliance continues to charge, first the bottom light of the battery charge indicator flashes and then lights up continuously. Then the second light flashes and then lights up continuously, and so on until the appliance is fully charged.



Battery fully charged

Note: When the battery is full, the display switches off automatically after 30 minutes.

Note: This appliance can only be used without cord.


10 English



When the battery is fully charged, all lights of the the battery charge indicator light up white continuously.

Note: When the battery is full, the display switches off automatically after 30 minutes.

Battery low

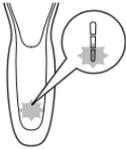


When the battery is almost empty, the bottom light of the battery charge indicator flashes orange.

Remaining battery charge



The remaining battery charge is shown by the lights of the battery charge indicator that light up continuously.

'Unplug for use' reminder

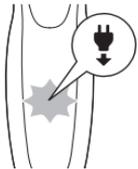

The appliance is equipped with an 'unplug for use' reminder. The 'unplug for use' symbol flashes to remind you that you have to disconnect the appliance from the supply unit before you can switch it on.

Cleaning reminder



Clean the shaver after every shave for optimal performance. When you switch off the appliance, the cleaning reminder flashes to remind you to clean the appliance.

Travel lock

You can lock the appliance when you are going to travel. The travel lock prevents the appliance from being switched on by accident.

Activating the travel lock

- 1 Press the on/off button for 3 seconds to enter the travel lock mode.



While you activate the travel lock, the travel lock symbol lights up continuously. When the travel lock is activated, the travel lock symbol flashes.



Deactivating the travel lock

- 1 Press the on/off button for 3 seconds.

The travel lock symbol flashes and then lights up continuously. The appliance is now ready for use again.



Replacing shaving heads



For maximum shaving performance, we advise you to replace the shaving heads every year. The appliance is equipped with a replacement reminder which reminds you to replace the shaving heads. The shaving unit symbol lights up and the arrows flash to indicate that you have to replace the shaving heads.

Note: After replacing the shaving heads, you can reset the replacement reminder by pressing the on/off button for 7 seconds. If you do not reset the

replacement reminder, the shaver resets automatically after 9 shaves.

Charging

Charge the shaver before you use it for the first time and when the display indicates that the battery is almost empty.

Charging takes approx. 1 hour. A fully charged shaver has a shaving time of up to 50 minutes.


Note: You cannot use the appliance while it is charging.

Charging with the supply unit




- 1 Make sure the appliance is switched off.
- 2 Put the small plug in the appliance and put the supply unit in the wall socket.
- 3 After charging, remove the supply unit from the wall socket and pull the small plug out of the appliance.

Charging in the SmartClean system (specific types only)

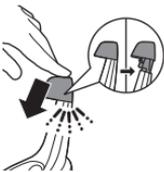

- 1 Put the small plug in the back of the SmartClean system.
- 2 Put the supply unit in the wall socket.
- 3 Press the top cap to be able to place the shaver in the holder ('click').

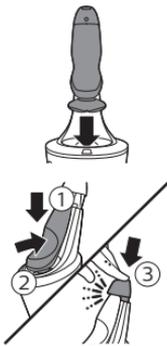

- 4 Hold the shaver upside down above the holder. Make sure the front of the shaver points towards the SmartClean system holder.
- 5 Place the shaver in the holder, tilt the shaver backwards and press down the top cap to connect the shaver ('click').
The battery symbol starts to flash to indicate that the appliance is charging. When the battery is fully charged, the battery symbol lights up continuously.

Using the appliance

Note: This appliance can only be used without cord.

Switching the appliance on and off



- 1 To switch on the appliance, press the on/off button once.
- 2 To switch off the appliance, press the on/off button once.

Battery charge indicator with 3 lights: The display lights up for a few seconds to show the remaining battery status.

Shaving

Skin adaptation period

Your first shaves may not bring you the result you expect and your skin may even become slightly irritated. This is normal. Your skin and beard need time to adapt to any new shaving system. To allow your skin to adapt to this new appliance, we advise you to shave regularly (at least 3 times a week) and

exclusively with this appliance for a period of 3 weeks.

Shaving tips

- For the best results on skin comfort, pre-trim your beard if you have not shaved for 3 days or longer.
- Move the shaving heads over your skin in circular movements.

Dry shaving

- 1 Switch on the appliance.
- 2 Move the shaving heads over your skin in circular movements to catch all hairs growing in different directions. Make sure each shaving head is fully in contact with the skin. Exert gentle pressure for a close, comfortable shave.

Note: Do not press too hard, as this can cause skin irritation.

- 3 Clean the appliance after use.

Wet shaving

For a more comfortable shave, you can also use this appliance on a wet face with shaving foam or shaving gel.

To shave with shaving foam or shaving gel, follow the steps below:

- 1 Apply some water to your skin.





- 2 Apply shaving foam or shaving gel to your skin.



- 3 Rinse the shaving unit under the tap to ensure that the shaving unit glides smoothly over your skin.

- 4 Switch on the appliance.



- 5 Move the shaving heads over your skin in circular movements to catch all hairs growing in different directions. Make sure each shaving head is fully in contact with the skin. Exert gentle pressure for a close, comfortable shave.

Note: Do not press too hard, this can cause skin irritation.

Note: Rinse the shaving unit regularly to ensure that it continues to glide smoothly over your skin.

- 6 Dry your face.

- 7 Clean the appliance after use.

Note: Make sure you rinse all foam or shaving gel off the appliance.

Using the click-on attachments

Note: The accessories supplied may vary for different products. The box shows the accessories that have been supplied with your product.

Removing or attaching the click-on attachments

- 1 Make sure the appliance is switched off.

16 English



- 2** Pull the attachment straight off the appliance.

Note: Do not twist the attachment while you pull it off the appliance.



- 3** Insert the lug of the attachment into the slot in the top of the appliance. Then press down the attachment to attach it to the appliance ('click').

Using the beard styler attachment with comb

You can use the beard styler attachment with the comb attached to style your beard at one fixed setting, but also at different length settings. You can also use it to pre-trim any long hairs before shaving for a more comfortable shave.

The length settings on the beard styler attachment correspond to the remaining hair length after cutting and range from 1 to 5mm (3/64 - 3/16in).



- 1** Attach the attachment to the appliance ('click').



- 2** Slide the comb straight into the guiding grooves on both sides of the beard styler attachment ('click').




- 3 Press the length selector and then push it to the left or right to select the desired hair length setting.
- 4 Switch on the appliance.



- 5 Move the appliance upwards while you exert gentle pressure. Make sure the front of the comb is in full contact with the skin.
- 6 Clean the attachment after use (see 'Cleaning and maintenance').

Using the beard styler attachment without comb

You can use the beard styler attachment without the comb to contour your beard, moustache, sideburns or neckline to a length of 0.5mm (1/32 in).

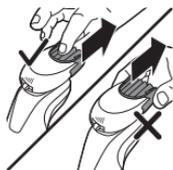

- 1 Pull the comb off the beard styler attachment.

Note: Grab the comb in the center to pull it off the beard styler attachment. Do not pull at the sides of the comb.



- 2 Switch on the appliance.
- 3 Hold the beard styler attachment perpendicular to the skin and move the appliance downwards while you exert gentle pressure.
- 4 Clean the attachment after use (see 'Cleaning and maintenance').

Cleaning and maintenance

Note: The accessories supplied may vary for different products. The box shows the accessories that have been supplied with your product.

Cleaning the shaver in the SmartClean system

SmartClean Plus has two phases: a cleaning phase and a drying phase

Preparing the SmartClean system for use


Caution: Do not tilt the SmartClean system to prevent leakage.




Note: Hold the SmartClean system while you prepare it for use.

Note: If you clean the shaver in the SmartClean system once a week, the SmartClean cartridge lasts approximately three months.

- 1 Put the small plug in the back of the SmartClean system.
- 2 Put the supply unit in the wall socket.
- 3 While holding the SmartClean system with one hand, press the button on the side of the SmartClean system and lift the top part of the SmartClean system.

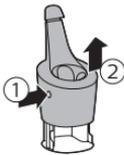

- 4 Pull the seal off the cleaning cartridge.

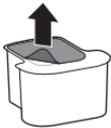

- 5 Place the cleaning cartridge in the SmartClean system.






- 6 While holding the SmartClean system with one hand, gently push the top part of the SmartClean system back down ('click').

Using the SmartClean system


Caution: Always shake excess water off the shaver before you place it in the SmartClean system.

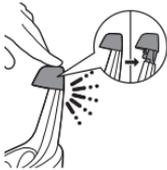

- 1 Press the top cap to be able to place the shaver in the holder ('click').



- 2 Hold the shaver upside down above the holder. Make sure the front of the shaver points towards the SmartClean system holder.

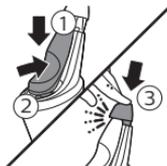


- 3 Place the shaver in the holder (1), tilt the shaver backwards (2) and press down the top cap to connect the shaver ('click') (3).

The battery symbol starts to flash, which indicates that the shaver is charging.




4 Press the on/off button on the SmartClean system to start the cleaning program.

During the rinsing phase, the rinsing symbol flashes. When the rinsing phase is done (after approx. 10 minutes), the rinsing symbol lights up continuously.

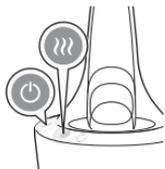

After the rinsing phase, the drying phase starts automatically. During this phase, the drying symbol flashes. When the drying phase is done (after approx. 4 hours), the drying symbol lights up continuously.

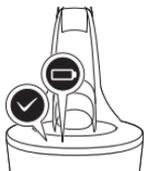

When the cleaning program is done, the ready symbol lights up continuously.

30 minutes after the cleaning program and charging are done, the SmartClean system switches off automatically.


The battery symbol lights up continuously to indicate that the shaver is fully charged. Charging takes approx. 1 hour.

Note: If you press the on/off button of the SmartClean system during the cleaning program, the program stops. In this case, the cleaning or drying symbol goes out.


Note: If you disconnect the SmartClean system from its power source, the cleaning program stops.

Replacing the cartridge of the SmartClean system

Replace the cleaning cartridge when the replacement symbol flashes orange or when you are no longer satisfied with the cleaning result. If you clean the shaver in the SmartClean system once a week, the SmartClean cartridge lasts approximately three months.

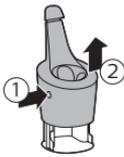

- 1 While holding the SmartClean system with one hand, press the button on the side of the SmartClean system and lift the top part of the SmartClean system.

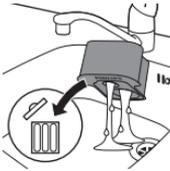

- 2 Remove the cleaning cartridge from the SmartClean system and pour out any remaining cleaning fluid.

You can safely pour the cleaning fluid down the sink.

- 3 Discard the empty cleaning cartridge.
- 4 Unpack the new cleaning cartridge and pull off the seal.
- 5 Place the cleaning cartridge in the SmartClean system.



- 6 While holding the SmartClean system with one hand, gently push the top part of the SmartClean system back down ('click').



Cleaning the shaver under the tap

Clean the shaver after every shave for optimal performance.


Be careful with hot water. Always check if the water is not too hot, to prevent burning your hands.

Never dry the shaving unit with a towel or tissue, as this may damage the shaving heads.

22 English



- 1 Switch on the appliance.
- 2 Rinse the shaving unit under a warm tap.

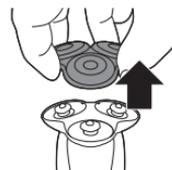


- 3 Switch off the appliance. Pull the shaving head holder off the bottom part of the shaving unit.



- 4 Rinse the hair chamber under the tap.



- 5 Rinse the shaving head holder under a warm tap.
- 6 Carefully shake off excess water and let the shaving head holder air-dry completely.

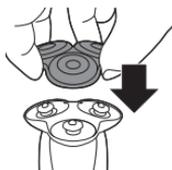

- 7 Attach the shaving head holder to the bottom part of the shaving unit ('click').

Thorough cleaning

We advise you to clean the shaving heads thoroughly once a month or when the shaver does not shave as well as it used to.

Note: The shaving heads are locked by a blue or an orange retaining ring.



Follow the correct instructions.


1 Switch off the shaver.




2 Pull the shaving head holder off the bottom part of the shaving unit.




3 Rinse the hair chamber and shaving head holder under the tap.

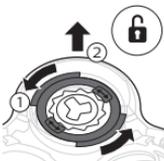

4 Turn the retaining ring anticlockwise and lift it off the shaving head.

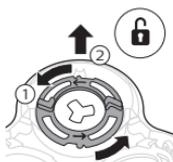


Repeat this process for the other retaining rings. Place them aside in a safe place.

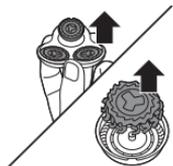


- 5 Remove the shaving heads from the shaving head holder. Each shaving head consists of a cutter and guard.

Note: Do not clean more than one cutter and guard at a time, since they are all matching sets. If you accidentally put a cutter in the wrong shaving guard, it may take several weeks before optimal shaving performance is restored.

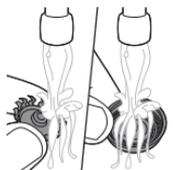


- 6 Clean the cutter and guard under the tap.
7 Shake off excess water.
8 Put the cutter back into the guard.

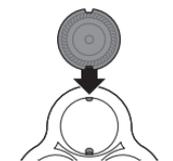


- 9 Place the shaving heads in the shaving head holder.


Note: Make sure the notches on both sides of the shaving heads fit exactly onto the projections in the shaving head holder.

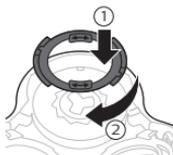

- 10 **Blue retaining ring:** Place the retaining ring on the shaving head and turn it clockwise to reattach the retaining ring.

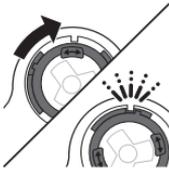

Place the arrows on the ring in line with the projections in the shaving head holder. Turn the ring clockwise until it clicks to indicate that the ring is fixed.

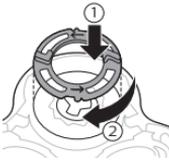

- **Orange retaining ring:** Place the retaining ring on the shaving head and turn it clockwise to reattach the retaining ring. Repeat this process for the other retaining rings.



Each retaining ring has two recesses that fit exactly into the projections of the shaving head holder. Turn the ring clockwise until you hear a click to indicate that the ring is fixed.

Hold the shaving head holder in your hand when you reinsert the shaving heads and reattach the retaining rings. Do not place the shaving head holder on a surface when you do this, as this may cause damage.

- 11** Attach the shaving head holder to the bottom part of the shaving unit ('click').

Cleaning the click-on attachments


Never dry trimmer or beard styler attachments with a towel or tissue, as this may damage the trimming teeth.

The accessories supplied may vary for different products. The box shows the accessories that have been supplied with your product.

Cleaning the beard styler attachment

Clean the beard styler attachment after each use.

26 English

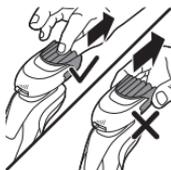

- 1 Pull the comb off the beard styler attachment.

Note: Grab the comb in the center to pull it off the beard styler attachment. Do not pull at the sides of the comb.




- 2 Rinse the cut hairs off the cutting unit with lukewarm water.

- 3 Rinse the cut hairs off the comb.



- 4 Remove the cutting unit from the beard styler attachment. By pushing the cutting unit from the beard styler attachment you can remove any hairs that have accumulated inside the beard styler. You can also rinse the back of the cutting unit.

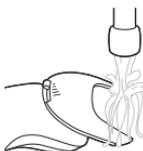

- 5 Rinse cut hairs out of the beard styler attachment.

- 6 Carefully shake off excess water and leave the comb, cutting unit and beard styler attachment to dry before next usage.



- 7 When the cutting unit is dry attach it to the beard styler attachment.



- 8 When the comb is dry attach it to the beard styler attachment.
- 9 For optimal performance, lubricate the teeth of the attachment with a drop of sewing machine oil regularly.

Storage



Store the appliance in the pouch (if supplied).

Note: We advise you to let the appliance dry before you store it in the pouch.

Replacement

Replacing the shaving heads

For maximum shaving performance, we advise you to replace the shaving heads every two years. Replace damaged shaving heads immediately.



Always replace the shaving heads with original Philips shaving heads (see 'Ordering accessories').

Replacement reminder

The replacement reminder indicates that the shaving heads need to be replaced. The shaving unit symbol lights up continuously, the arrows flash white and you hear a beep when you switch off the shaver.



- 1 To replace the shaving heads, remove the shaving heads from the shaving head holder one by one. See chapter Thorough Cleaning for the instructions on how to remove the retaining rings and shaving heads.


Note: The shaving heads are locked by a blue or an orange retaining ring. Follow the correct instructions.



- 2 To reset the replacement reminder, press and hold the on/off button for approx. 7 seconds. Wait until you hear two beeps.



Replacing the cleansing brush attachment

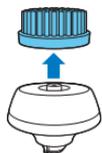

The cleansing brush attachment should be replaced every 3 months or earlier if the brush hairs are bent or damaged (see 'Ordering accessories').

Ordering accessories

To buy accessories or spare parts, visit www.shop.philips.com/service or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Center in your country (see the international warranty leaflet for contact details).

The following accessories and spare parts are available:

- SH90 Philips shaving heads
- HQ110 Philips shaving head cleaning spray
- RQ111 Philips beard styler attachment
- JC301, JC302, JC303, JC304, JC305 cleaning cartridge
- HQ8505 supply unit

Note: The availability of the accessories may differ by country.

Disposal


- This product contains a rechargeable lithium-ion battery which must be disposed of properly.
- Contact your local town or city officials for battery disposal information. You can also call 888-224-9764 or visit www.call2recycle.ca for battery drop-off locations.
- For assistance, visit our website www.philips.com/support or call 1-844-531-6861 toll free.
- Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. For recycling information, please contact your local waste management facilities or visit www.recycle.philips.com.

Removing the rechargeable shaver battery


Only remove the rechargeable battery when you discard the appliance. Before you remove the battery, make sure that the appliance is disconnected from the mains and that the battery is completely empty.

Take any necessary safety precautions when you handle tools to open the appliance.


Be careful, the battery strips are sharp.

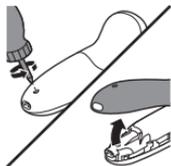


- 1 Remove the screw in the back of the shaver.
- 2 Remove the back panel.

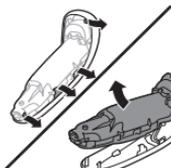


- 3 Take out the power unit.

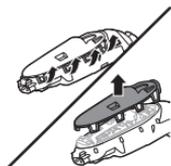

- 4 Bend the snap hooks aside and remove the transparent cover of the power unit.

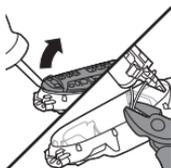

- 5 Lift out the battery holder and cut the wires with a pair of cutting pliers or scissors.

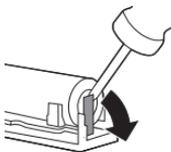

- 6 Bend the battery tags aside with a screwdriver.
- 7 Remove the rechargeable batteries.

Warranty and support

If you need information or support, please **www.philips.com/support** or call toll free: 1-866-800-9311. To locate the nearest Philips warranty depot, visit our website **www.philips.com**.

Guarantee restrictions

- Philips Consumer Lifestyle warrants its products for a period of two years after the date of purchase. If any defect due to faulty materials and workmanship occurs within this two-year warranty period, Philips Consumer Lifestyle will repair or replace the product at its expense.
- Philips Consumer Lifestyle will only pay for repair or replacement if convincing proof is provided, for instance by means of a receipt, that the day on which service is claimed is within the guarantee period. Parts that are subject to wear (such as cutting units and shaving heads) are not covered by the terms of the international guarantee.
- The guarantee is not valid if a defect is due to damage caused by incorrect use, poor maintenance (e.g. parts blocked by scale) or if alterations or repairs have been carried out by persons not authorized by Philips Consumer Lifestyle.
- For the appliance to be used correctly, the user should strictly adhere to all instructions included in the user manual and should abstain from any actions or uses that are described as undesired or which are warned against in the user manual.
- These warranty restrictions do not affect your statutory rights.

Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit www.philips.com/support for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Center in your country.

Shaver

Problem	Possible cause	Solution
The appliance does not work when I press the on/off button.	The appliance is still attached to the wall socket. For safety reasons, the appliance can only be used without cord.	Unplug the appliance and press the on/off button to switch on the appliance.
	The rechargeable battery is empty.	Recharge the battery.
	The travel lock is activated.	Press the on/off button for 3 seconds to deactivate the travel lock.
	The shaving unit is soiled or damaged to such an extent that the motor cannot run.	Clean the shaving heads thoroughly or replace them.
The appliance does not shave as well as it used to.	The shaving heads are damaged or worn.	Replace the shaving heads.
	Hairs or dirt obstruct the shaving heads.	Clean the shaving heads in the regular way or clean them thoroughly.

Problem	Possible cause	Solution
I replaced the shaving heads, but the replacement reminder is still showing.	You have not reset the replacement reminder.	To reset the replacement reminder, press and hold the on/off button for approx. 7 seconds.
A shaving head symbol has suddenly appeared on the display.	This symbol is the replacement reminder.	Replace the shaving heads.
Water is leaking from the bottom of the appliance.	During cleaning, water may collect between the inner body and the outer shell of the appliance.	This is normal and not dangerous because all electronics are enclosed in a sealed power unit inside the appliance.

SmartClean system

Problem	Possible cause	Solution
The SmartClean system does not work when I press the on/off button.	The SmartClean system is not connected to the wall socket.	Put the small plug in the SmartClean system and put the supply unit in the wall socket.
	The cleaning cartridge is empty. The replacement symbol flashes to indicate that you have to replace the cleaning cartridge.	Place a new cleaning cartridge in the SmartClean system.

34 English

Problem	Possible cause	Solution
The shaver is not entirely clean after I clean it in the SmartClean system.	You have not placed the shaver in the SmartClean system properly, so there is no electrical connection between the SmartClean system and the shaver.	Press down the top cap ('click') to ensure a proper connection between the shaver and the SmartClean system.
	The battery of the shaver is not charged sufficiently.	If the battery of the shaver is not charged sufficiently, the SmartClean system may not work properly. The shaver needs to be able to switch on briefly during the rinsing phase. Charge the shaver for a short time before you use the SmartClean system to clean your shaver.
	The cleaning cartridge needs to be replaced.	Replace the cleaning cartridge.
	You have used another cleaning fluid than the original Philips cleaning cartridge.	Only use the original Philips cleaning cartridge.
	The drain of the cleaning cartridge is blocked.	Remove the cartridge from the SmartClean system and push the hairs down the drain with a toothpick.

Problem	Possible cause	Solution
The shaver is not fully charged after I charge it in the SmartClean system.	You have not placed the shaver in the SmartClean system properly, so there is no electrical connection between the SmartClean system and the shaver.	Press down the top cap ('click') to ensure a proper connection between the shaver and the SmartClean system.

Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips! Pour profiter pleinement des avantages de l'assistance Philips, enregistrez votre produit à l'adresse www.philips.com/welcome.

Description générale

- 1 Sabot de l'accessoire pour la barbe
- 2 Accessoire pour la barbe amovible
- 3 Unité de rasage amovible
- 4 Manche
- 5 Prise pour minifiche d'adaptateur
- 6 Témoin de charge de la pile avec 3 voyants
- 7 Symbole Débrancher avant utilisation
- 8 Symbole du système de verrouillage pour voyage
- 9 Rappel de remplacement
- 10 Rappel de nettoyage
- 11 Système SmartClean
- 12 Capuchon du système SmartClean
- 13 Bouton marche/arrêt
- 14 Symbole de recharge
- 15 Symbole de rinçage
- 16 Symbole de séchage
- 17 Symbole « prêt »
- 18 Symbole de pile
- 19 Cartouche de nettoyage pour système SmartClean
- 20 Bloc d'alimentation
- 21 Petite fiche
- 22 Étui

Les accessoires fournis peuvent varier selon les différents produits. Les accessoires qui ont été fournis avec votre appareil sont indiqués sur l'emballage.

Renseignements importants sur la sécurité

Lisez attentivement ces informations importantes avant d'utiliser l'appareil et ses accessoires et conservez-les pour un usage ultérieur. Les accessoires fournis peuvent varier selon les différents produits.

Danger



- Gardez le bloc d'alimentation au sec.

Avertissement

- Pour charger la batterie, utilisez uniquement le bloc d'alimentation détachable (HQ8505) fourni avec l'appareil.
- Le bloc d'alimentation contient un transformateur. Pour éviter tout risque d'accident, ne coupez pas la fiche du bloc d'alimentation pour la remplacer par une autre.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Débranchez toujours le rasoir avant de le nettoyer sous le robinet.
- Vérifiez toujours l'appareil avant utilisation. Afin d'éviter tout accident, n'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé. Remplacez toujours une pièce endommagée par une pièce du même type.
- N'ouvrez pas l'appareil pour remplacer la pièce rechargeable.

Attention



- Ne plongez jamais le système de nettoyage ni le socle de recharge dans l'eau et ne les rincez pas sous le robinet.
- N'utilisez jamais d'eau dont la température est supérieure à 60 °C pour rincer le rasoir.
- N'utilisez cet appareil qu'aux fins décrites dans le mode d'emploi.
- Pour des raisons d'hygiène, l'appareil doit être utilisé par une seule personne.
- N'utilisez jamais d'air comprimé, de tampons à recurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que de l'essence ou de l'acétone pour nettoyer l'appareil.
- Si votre rasoir est muni d'un système de nettoyage, utilisez toujours le liquide de nettoyage de marque Philips (cartouche ou bouteille, selon le type de système de nettoyage).
- Rangez toujours le système de nettoyage sur une surface stable, plane et horizontale pour éviter les fuites.
- Si votre système de nettoyage utilise une cartouche, assurez-vous toujours que le compartiment de la cartouche est fermé avant d'utiliser le système pour nettoyer ou recharger le rasoir.
- Lorsque le système de nettoyage est prêt à être utilisé, ne le déplacez pas pour éviter les fuites de liquide de nettoyage.
- Lorsque vous rincez l'appareil, de l'eau peut s'écouler par la prise inférieure. Ce phénomène est normal et ne présente pas de danger, car toutes les pièces électroniques à l'intérieur du rasoir sont protégées.

- Ne branchez pas le bloc d'alimentation sur une prise de courant ou près d'une prise de courant qui contient un désodorisant électrique afin d'éviter des dommages irréparables au bloc d'alimentation.

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet Philips appareil est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.

Général



- Ce rasoir est étanche. Il peut être utilisé dans la baignoire et sous la douche, et peut être nettoyé sous l'eau du robinet. Pour des raisons de sécurité, le rasoir est uniquement conçu pour une utilisation sans fil.
- L'appareil est conçu pour une tension secteur comprise entre 100 V et 240 V.
- Le bloc d'alimentation transforme la tension de 100-240 volts en tension plus faible et plus sécuritaire de 24 volts.

Affichage

Charge en cours

Remarque : Si vous appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant la charge, le symbole « Débrancher avant utilisation » clignote en blanc pour vous rappeler que vous devez débrancher l'appareil de la prise murale.

Témoin de charge de la pile avec 3 voyants

Charge rapide : Lorsque la pile est vide et que vous branchez l'appareil sur la prise murale, les voyants du témoin de charge de la pile s'allument l'un après l'autre à plusieurs reprises. Lorsque l'appareil est suffisamment chargé pour une séance de



rasage, le voyant inférieur du témoin de charge de la pile commence à clignoter lentement.

Pendant que l'appareil continue de se recharger, le voyant inférieur de l'indicateur de charge se met tout d'abord à clignoter, puis s'allume de manière continue. Ensuite, le second voyant clignote, puis reste allumé, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'appareil soit complètement chargé.

Pile complètement chargée

Remarque : Lorsque la pile est entièrement chargée, l'afficheur s'éteint automatiquement au bout de 30 minutes.

Remarque : Cet appareil est uniquement conçu pour une utilisation sans fil.



Lorsque la pile est complètement chargée, tous les voyants de l'indicateur de charge de la pile restent allumés en blanc.

Remarque : Lorsque la pile est entièrement chargée, l'afficheur s'éteint automatiquement au bout de 30 minutes.

Pile faible



Lorsque la pile est presque vide, le voyant inférieur de l'indicateur de charge de la pile clignote en orange.

Niveau de charge de la pile



Le niveau de charge de la pile est indiqué par les voyants de l'indicateur de charge de la pile qui s'allument en continu.

Rappel « Débrancher avant utilisation »



L'appareil est doté d'une fonction de rappel « Débrancher avant utilisation ». Le symbole « Débrancher avant utilisation » clignote pour vous rappeler que vous devez débrancher l'appareil du bloc d'alimentation avant de l'allumer.

Rappel de nettoyage



Pour garantir des capacités optimales, nettoyez le rasoir après chaque utilisation. Lorsque vous éteignez l'appareil, l'alarme de nettoyage clignote pour vous rappeler de nettoyer l'appareil.

Système de verrouillage pour voyage

Vous pouvez verrouiller l'appareil si vous partez en voyage. Le verrouillage empêche l'appareil de se mettre en marche accidentellement.

Activation du système de verrouillage pour voyage



- 1 Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant trois secondes pour activer le mode verrouillage pour voyage.



Lorsque vous activez le verrouillage, le symbole de verrouillage s'allume de manière continue. Une fois que le verrouillage est activé, le symbole de verrouillage clignote.

Désactivation du verrouillage

- 1 Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant trois secondes.

42 Français (Canada)



Le symbole du système de verrouillage pour voyage clignote puis reste allumé en continu. L'appareil peut être utilisé de nouveau.

Remplacement des têtes de rasoir



Pour une performance optimale, nous vous recommandons de remplacer les têtes de rasoir une fois par an. Pour vous rappeler de remplacer les têtes de rasage, l'appareil est doté d'une fonction de rappel de remplacement. Le symbole de l'unité de rasage s'allume et les flèches clignotent pour indiquer que vous devez remplacer les têtes de rasage.

Remarque : Après avoir remplacé les têtes de rasage, vous devez réinitialiser le rappel de remplacement en appuyant sur le bouton marche/arrêt pendant sept secondes.

Charge en cours

Mettez le rasoir en charge avant de l'utiliser pour la première fois et lorsque l'afficheur indique que la pile est presque déchargée.

Le temps de recharge est d'environ une heure. Un rasoir complètement chargé peut fonctionner sans fil pendant 50 minutes.

Remarque : Vous ne pouvez pas vous servir de l'appareil pendant la charge de la pile.

Chargement à l'aide du bloc d'alimentation


1 Assurez-vous que l'appareil est bien éteint.




- 2 Insérez la petite fiche dans l'appareil et branchez le bloc d'alimentation sur la prise murale.
- 3 Une fois la charge terminée, débranchez le bloc d'alimentation de la prise murale, puis retirez la petite fiche de l'appareil.

Chargement dans le système SmartClean (certains modèles seulement)


- 1 Insérez la petite fiche à l'arrière du système SmartClean.
- 2 Brancher le bloc d'alimentation dans la prise murale.
- 3 Appuyez sur le capot supérieur pour être en mesure de placer le rasoir sur le support (vous entendrez un déclic).

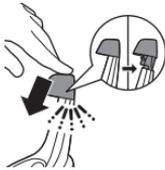

- 4 Tenez le rasoir à l'envers au-dessus du support. Assurez-vous que le devant du rasoir pointe vers le support du système SmartClean.

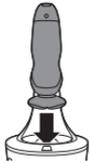

- 5 Placez le rasoir sur le support, inclinez le rasoir vers l'arrière et appuyez sur le capuchon supérieur pour brancher le rasoir (vous entendrez un déclic).

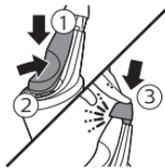

Le symbole de la pile commence à clignoter pour indiquer que l'appareil est en cours de charge. Lorsque la pile est complètement chargée, le symbole de la pile demeure allumé.

Utilisation de l'appareil

Remarque : Cet appareil est uniquement conçu pour une utilisation sans fil.

Mise en marche et arrêt de l'appareil



- 1 Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton marche/arrêt.
- 2 Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton marche/arrêt.

Témoin de charge de la pile avec 3 voyants :
L'afficheur s'allume pendant quelques secondes, puis affiche le niveau de charge de la pile.

Rasage

Période d'adaptation de la peau

Il est possible que vos premières séances de rasage n'apportent pas les résultats escomptés et que votre peau soit même légèrement irritée. Ce phénomène est normal. Votre peau et votre barbe ont besoin de temps pour s'adapter au nouveau système de rasage. Pour habituer votre peau à ce nouvel appareil, nous vous conseillons de vous raser régulièrement (au moins trois fois par semaine) et exclusivement avec cet appareil pendant trois semaines.

Conseils de rasage

- Pour obtenir de meilleurs résultats, nous vous recommandons de faire une précoque de votre barbe si vous ne l'avez pas rasée pendant trois jours ou plus.
- Faites glisser les têtes de rasoir sur votre visage en effectuant des mouvements circulaires.

Rasage à sec

- 1 Allumez l'appareil.



- 2 Faites glisser les têtes de rasage sur votre visage en effectuant des mouvements circulaires afin de couper les poils poussant dans différentes directions. Exercez une légère pression pour un rasage confortable de près.

Remarque : N'exercez pas une pression trop forte, car cela pourrait entraîner des irritations de la peau.

- 3 Nettoyez l'appareil après utilisation (voir 'Nettoyage et entretien').

Rasage humide

Pour un rasage plus confortable, vous pouvez également utiliser votre appareil avec de la mousse ou du gel à raser sur un visage humide.

Pour un rasage avec de la mousse ou du gel à raser, suivez les étapes ci-dessous :



- 1 Mouillez votre visage avec de l'eau.



- 2 Appliquez sur votre peau la mousse ou le gel à raser.



- 3 Rincez l'unité de rasage sous l'eau du robinet pour vous assurer qu'il glisse facilement sur votre visage.
- 4 Allumez l'appareil.

46 Français (Canada)



- 5 Faites glisser les têtes de rasage sur votre visage en effectuant des mouvements circulaires afin de couper les poils poussant dans différentes directions. Exercez une légère pression pour un rasage confortable de près.

Remarque : N'exercez pas une pression trop forte, car cela pourrait entraîner des irritations de la peau.

Remarque : Rincez le rasoir régulièrement afin qu'il puisse continuer à glisser en douceur sur votre peau.

- 6 Séchez votre visage.
- 7 Nettoyez l'appareil après utilisation (voir 'Nettoyage et entretien').

Remarque : Assurez-vous d'enlever toute trace de mousse ou de gel à raser de l'appareil.

Utilisation des accessoires amovibles

Remarque : Les accessoires fournis peuvent varier selon les différents produits. Les accessoires qui ont été fournis avec votre appareil sont indiqués sur l'emballage.

Retrait ou fixation des accessoires amovibles

- 1 Assurez-vous que l'appareil est bien éteint.
- 2 Détachez l'accessoire de l'appareil.



Remarque : Ne tournez pas l'accessoire lorsque vous le retirez de l'appareil.



- 3 Insérez la languette de l'accessoire dans la fente située sur la partie supérieure de l'appareil. Fixez ensuite l'accessoire sur l'appareil en le faisant glisser vers le bas (vous devez entendre un déclic).

Utilisation de l'accessoire pour la barbe avec le peigne

Vous pouvez utiliser l'accessoire pour la barbe avec le sabot pour tailler votre barbe selon un réglage défini, mais également à différentes longueurs de coupe. Vous pouvez également l'utiliser pour faire une précoque des poils longs avant de vous raser pour un rasage plus agréable.

Les réglages de la longueur de coupe sur l'accessoire pour la barbe correspondent à la longueur restante de votre barbe après la coupe. Ils vont de 1 mm à 5 mm (de 3/64 po à 3/16 po).


- 1 Fixez l'accessoire à l'appareil (vous entendrez un déclic).



- 2 Faites glisser le sabot dans les rainures situées des deux côtés de l'accessoire pour la barbe jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.



- 3 Appuyez sur le sélecteur de longueur de coupe, puis poussez-le vers la gauche ou la droite pour sélectionner le réglage de la longueur de coupe souhaité.

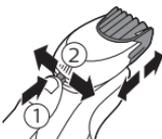


- 4 Allumez l'appareil.



- 5 Déplacez l'appareil vers le haut tout en exerçant une légère pression. Assurez-vous que le devant du peigne est toujours en contact avec la peau.
- 6 Nettoyez l'accessoire après chaque utilisation (voir 'Nettoyage et entretien').

Utilisation de l'accessoire pour la barbe sans le peigne

Vous pouvez utiliser l'accessoire pour la barbe sans sabot pour tailler les contours de votre barbe, de votre moustache, de vos favoris ou de votre nuque à une longueur de 0,5 mm (1/32 po).

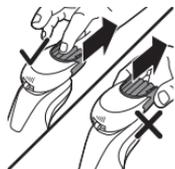

- 1 Retirez le sabot de l'accessoire pour la barbe.

Remarque : Saisissez le sabot par le milieu pour le retirer de l'accessoire pour la barbe. Ne tirez pas sur les côtés du sabot.

- 2 Allumez l'appareil.



- 3 Maintenez l'accessoire pour la barbe perpendiculairement à la peau et déplacez l'appareil vers le bas tout en exerçant une légère pression.
- 4 Nettoyez l'accessoire après chaque utilisation (voir 'Nettoyage et entretien').

Nettoyage et entretien

Remarque : Les accessoires fournis peuvent varier selon les différents produits. Les accessoires qui ont été fournis avec votre appareil sont indiqués sur l'emballage.

Nettoyage du rasoir en utilisant le système SmartClean

SmartClean Plus comporte deux phases : une phase de nettoyage et une phase de séchage

Préparation du système SmartClean avant son utilisation


Attention : N'inclinez pas le système SmartClean afin de prévenir tout risque de fuite.

Remarque : Tenez le système SmartClean pendant que vous le préparez avant l'utilisation.


Remarque : Si vous nettoyez le rasoir dans le système SmartClean une fois par semaine, la cartouche SmartClean durera environ trois mois.



- 1 Insérez la petite fiche à l'arrière du système SmartClean.
- 2 Brancher le bloc d'alimentation dans la prise murale.
- 3 Tout en tenant le système SmartClean d'une main, appuyez sur le bouton sur le côté du système SmartClean et retirez la partie supérieure du système.

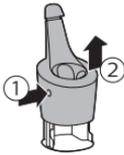

- 4 Retirez le joint d'étanchéité de la cartouche de nettoyage.

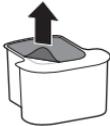

- 5 Placez la cartouche de nettoyage dans le système SmartClean.







- 6 Tout en tenant le système SmartClean d'une main, remettez délicatement en place la partie supérieure du système (vous entendrez un déclic).

Utilisation du système SmartClean


Attention : Assurez-vous toujours de secouer l'excès d'eau du rasoir avant de le placer dans le système SmartClean.

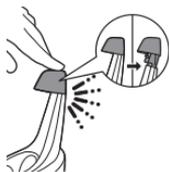

- 1 Appuyez sur le capot supérieur pour être en mesure de placer le rasoir sur le support (vous entendrez un déclic).

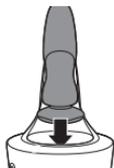


- 2 Tenez le rasoir à l'envers au-dessus du support. Assurez-vous que le devant du rasoir pointe vers le support du système SmartClean.

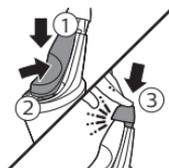

- 3 Placez le rasoir sur le support (1), inclinez le rasoir vers l'arrière (2) et appuyez sur le capuchon supérieur pour brancher le rasoir (vous entendrez un déclic) (3).

Le symbole de la pile commence à clignoter, ce qui indique que le rasoir est en cours de charge.

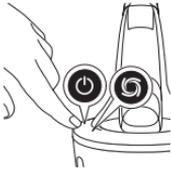

4 Appuyez sur le bouton marche/arrêt du système SmartClean pour lancer le programme de nettoyage.

Pendant la phase de rinçage, le symbole de rinçage clignote. Lorsque la phase de rinçage est terminée (après environ 10 minutes), le symbole de rinçage s'allume en continu.



Après la phase de rinçage, la phase de séchage démarre automatiquement. Pendant cette phase, le symbole de séchage clignote. Lorsque la phase de séchage est terminée (après environ 4 heures), le symbole du séchage s'allume en continu.



Une fois le programme de nettoyage terminé, le symbole « prêt » s'allume en continu.

Trente minutes après la fin du programme de nettoyage et la fin de la charge, le système SmartClean s'éteint automatiquement.

Le symbole de la pile s'allume en continu pour indiquer que le rasoir est complètement rechargé. Le temps de recharge est d'environ une heure.


Remarque : Si vous appuyez sur le bouton marche/arrêt du système SmartClean au cours du programme de nettoyage, le programme s'arrête. Dans ce cas, le symbole de nettoyage ou de séchage s'éteint.

Remarque : Si vous débranchez le système SmartClean de sa source d'alimentation, le programme de nettoyage s'arrête.


Remplacement de la cartouche du système SmartClean

Remplacez la cartouche de nettoyage lorsque le symbole clignote en orange ou lorsque vous n'êtes plus satisfait du résultat du nettoyage. Si vous nettoyez le rasoir dans le système SmartClean une

fois par semaine, la cartouche SmartClean durera environ trois mois.

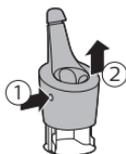

- 1 Tout en tenant le système SmartClean d'une main, appuyez sur le bouton sur le côté du système SmartClean et retirez la partie supérieure du système.

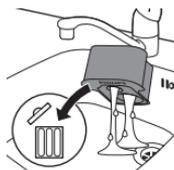


- 2 Retirez la cartouche de nettoyage du système SmartClean et videz tout liquide nettoyant restant.

Vous pouvez verser le liquide de nettoyage dans l'évier en toute sécurité.

- 3 Mettez au rebut la cartouche de nettoyage vide.

- 4 Déballez la nouvelle cartouche de nettoyage et retirez le joint d'étanchéité.

- 5 Placez la cartouche de nettoyage dans le système SmartClean.

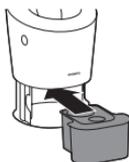

- 6 Tout en tenant le système SmartClean d'une main, remettez délicatement en place la partie supérieure du système (vous entendrez un dé clic).



Nettoyage du rasoir sous le robinet

Pour garantir des capacités optimales, nettoyez le rasoir après chaque utilisation.

Attention : Attention avec l'eau chaude. Veillez à ce que l'eau ne soit pas trop chaude afin de ne pas vous brûler.

Ne séchez jamais l'unité de rasage à l'aide d'une serviette au risque d'endommager les têtes de rasage.

- 1 Allumez l'appareil.
- 2 Rincez la tête de rasoir sous l'eau tiède du robinet.
- 3 Éteignez l'appareil. Retirez le support de la tête de rasage de la partie inférieure de l'unité de rasage.
- 4 Rincez le compartiment à poils sous le robinet.
- 5 Rincez le support de la tête de rasoir sous l'eau tiède du robinet.
- 6 Retirez l'excédent d'eau en secouant délicatement le support des têtes de rasage, puis laissez-le sécher complètement à l'air.
- 7 Mettez le support de la tête de rasoir en place sur la partie inférieure de l'unité de rasage (vous entendrez un déclic).

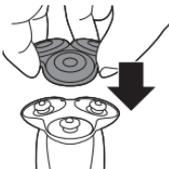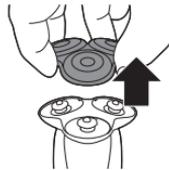

Nettoyage en profondeur

Nous vous recommandons de nettoyer en profondeur les têtes de rasage une fois par mois ou lorsque les résultats de rasage ne sont pas aussi satisfaisants que d'habitude.

Remarque : Les têtes de rasage sont bloquées par une bague de fixation bleue ou orange.



Suivez les instructions adéquates.


1 Éteignez le rasoir.



2 Retirez le support de la tête de rasage de la partie inférieure de l'unité de rasage.




3 Rincez le compartiment à poils et le support de la tête de rasage sous le robinet.

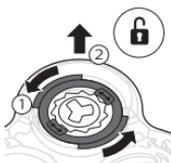

4 Tournez la bague de fixation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-la de la tête de rasage.



Répétez cette procédure pour les autres bagues de fixation. Rangez-les dans un endroit sûr.

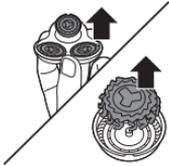


- 5** Retirez les têtes de rasage du support de tête de rasage. Chaque tête se compose d'une lame et d'une grille.

Remarque : Ne nettoyez qu'une lame et une grille à la fois, car elles sont assemblées par paires. Si, par erreur, vous placez une lame dans la mauvaise grille de rasage, plusieurs semaines peuvent être nécessaires avant de retrouver un rasage optimal.




- 6** Nettoyez la lame et la grille sous l'eau du robinet.
7 Retirez l'excès d'eau en secouant.
8 Remplacez la lame dans la grille.


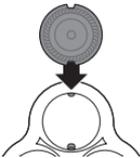


- 9** Placez les têtes de rasage dans le support de tête de rasage.

Remarque : Assurez-vous de faire coïncider les rainures de chaque côté des têtes de rasage avec les saillies du support de têtes de rasage.

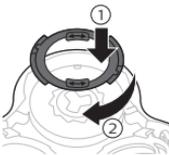

- 10 Bague de fixation bleue** : placez la bague de fixation sur la tête de rasage et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour la remettre en place.

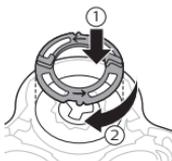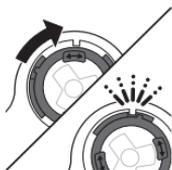

Placez les flèches figurant sur la bague de manière à les aligner avec les parties saillantes du support de la tête de rasage. Faites tourner la bague dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre un déclic qui indique que la bague est fixée.

- **Bague de fixation orange** : placez la bague de fixation sur la tête de rasage et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour la remettre en place. Répétez cette procédure pour les autres bagues de fixation.

Chaque anneau de fixation est pourvu de deux encoches qui s'encastrent dans les parties saillantes du support de la tête de rasage. Faites tourner l'anneau dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous entendiez un clic qui indique que l'anneau est fixé.

Tenez le support de la tête de rasage dans la main lorsque vous réinsérez les têtes de rasage et remplacez les anneaux de fixation. Ne placez pas le support de la tête de rasage sur une surface lors de cette opération, car vous risqueriez de l'endommager.

- 11 Mettez le support de la tête de rasoir en place sur la partie inférieure de l'unité de rasage (vous entendrez un déclic).

Nettoyage des accessoires amovibles

Ne séchez jamais l'accessoire de tonte ou l'accessoire barbe à l'aide d'une serviette ou d'un mouchoir, car vous risqueriez d'endommager les dents de tonte.

Les accessoires fournis peuvent varier selon les différents produits. Les accessoires qui ont été

fournis avec votre appareil sont indiqués sur l'emballage.

Nettoyage de l'accessoire pour la barbe

Nettoyez l'accessoire pour la barbe après chaque utilisation.

- 1 Retirez le peigne de l'accessoire pour la barbe.

Remarque : Saisissez le sabot en son centre pour le retirer de l'accessoire pour la barbe. Ne tirez pas sur les côtés du sabot.




- 2 Rincez l'élément de coupe sous le robinet avec de l'eau chaude.
- 3 Rincez le peigne pour en retirer les poils.



- 4 Retirez l'élément de coupe de l'accessoire pour la barbe. De cette manière, vous pouvez retirer les poils accumulés dans l'accessoire pour la barbe. Vous pouvez également rincer l'arrière de l'élément de coupe.



- 5 Rincez l'accessoire pour la barbe pour en retirer les poils.
- 6 Retirez l'excédent d'eau en secouant délicatement le peigne, l'élément de coupe et l'accessoire pour la barbe, puis laissez-les sécher pour la prochaine utilisation.

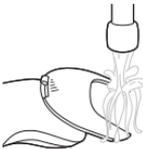

- 7 Lorsque l'élément de coupe est sec, fixez-le à l'accessoire pour la barbe.





- 8 Lorsque le peigne est sec, fixez-le à l'accessoire pour la barbe.
- 9 Pour un rendement optimal, appliquez une goutte d'huile pour machine à coudre sur les dents de l'accessoire régulièrement.

Rangement



Ranger le rasoir dans l'étui fourni (s'il est fourni).

Remarque : Nous vous recommandons de laisser l'appareil sécher avant de le ranger dans la housse.

Remplacement

Remplacement des têtes de rasage

Pour une performance optimale, nous vous recommandons de remplacer les têtes de rasage tous les deux ans. Remplacez immédiatement les têtes de rasage endommagées.



Remplacez toujours les têtes de rasoir par des têtes (voir 'Commande d'accessoires') de marque Philips.

Rappel de remplacement

Le rappel de remplacement indique que les têtes de rasage doivent être remplacées. Le symbole du rasoir s'allume en continu, les flèches clignent en blanc et vous entendez un bip lorsque vous éteignez le rasoir.




- 1 Pour remplacer les têtes de rasage, retirez-les une à une du support des têtes de rasage. Reportez-vous au chapitre Nettoyage en profondeur pour obtenir des instructions sur le retrait des bagues de fixation et des têtes de rasage.

Remarque : Les têtes de rasage sont bloquées par une bague de fixation bleue ou orange. Suivez les instructions adéquates.



- 2 Pour réinitialiser le rappel de remplacement, maintenez le bouton marche/arrêt enfoncé pendant environ sept secondes. Patientez jusqu'à ce que vous entendiez deux bips.

Remplacement de la brosse de nettoyage

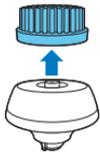

La tête de brosse doit être remplacée tous les 3 mois ou plus tôt si les poils de la brosse sont déformés ou endommagés (voir 'Commande d'accessoires').

Commande d'accessoires

Pour acheter des accessoires ou des pièces de rechange, visitez le site Web www.shop.philips.com/service ou rendez-vous chez votre revendeur Philips. Vous pouvez également communiquer avec le Service

Consommateurs Philips de votre pays (consultez le dépliant de garantie internationale pour obtenir les coordonnées).

Vous pouvez vous procurer les accessoires et pièces de rechange suivants :

- Têtes de rasage Philips SH90
- Aérosol de nettoyage pour têtes de rasage Philips HQ110
- Accessoire pour la barbe Philips RQ111
- Cartouche de nettoyage JC301, JC302, JC303, JC304, JC305
- Bloc d'alimentation HQ8505

Remarque : La disponibilité des accessoires peut varier d'un pays à un autre.

Mise au rebut


- Ce produit contient une batterie rechargeable au lithium-ion qui doit être mise au rebut de façon appropriée.
- Communiquez avec les responsables locaux de votre ville pour obtenir des renseignements. Vous pouvez également appeler au 888 224-9764 ou visiter le site **www.call2recycle.ca** pour connaître les emplacements où vous pouvez mettre la batterie au rebut.
- Pour obtenir de l'aide, visitez le site Web **www.philips.com/support** ou composez le numéro sans frais 1-844-531-6861.
- Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et composants de grande qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés. Pour obtenir des informations sur le recyclage, contactez vos installations locales de gestion des déchets ou visitez le site **www.recycle.philips.com**.

Pour retirer la pile rechargeable de l'appareil


Ne retirez la batterie rechargeable que lorsque vous mettez l'appareil au rebut. Avant de retirer la batterie, vérifiez que l'appareil est débranché du réseau électrique et que la batterie est complètement déchargée.

Prenez toutes les précautions nécessaires lorsque vous manipulez des outils pour ouvrir l'appareil.


Soyez prudent, car les languettes de la pile sont coupantes.

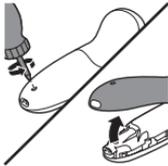


- 1 Retirez la vis dans le panneau arrière à l'aide d'un tournevis. Puis retirez le panneau arrière.

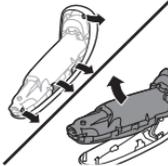

- 2 Pliez les crochets sur les côtés et retirez le bloc d'alimentation.

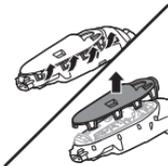

- 3 Cassez les accroches et enlevez le panneau avant du bloc d'alimentation.

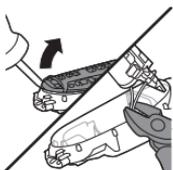

- Sortez le support de la pile et coupez les fils de la pile à l'aide d'une pince coupante.

Garantie et support

Si vous avez besoin d'aide ou d'informations supplémentaires, consultez le site Web **www.philips.com/support**, ou appelez le numéro sans frais : 1-866-800-9311. Pour localiser le dépôt de garantie Philips le plus proche, visitez notre site Web **www.philips.com**.

Limites de la garantie

- Philips Consumer Lifestyle garantit ses produits pendant deux ans à compter de la date d'achat. En cas de défaillance de l'appareil signalée au cours de la période de garantie, Philips Consumer Lifestyle s'engage à réparer ou à remplacer le produit à ses frais.
- Philips Consumer Lifestyle prend en charge les frais de réparation ou de remplacement uniquement sur présentation de la preuve d'achat (un reçu par exemple) prouvant que le produit est couvert par la garantie au moment de la demande. Étant susceptibles de s'user, les têtes de rasage (lames et dresse-pois) ne sont pas couvertes par la garantie internationale.
- Cette garantie n'est pas valide si le produit ne fonctionne pas en raison d'un dommage causé par une utilisation inadéquate, un mauvais entretien (p. ex. pièces bloquées par un dépôt calcaire) ou si des modifications ou des réparations ont été effectuées par une personne non autorisée par Philips Consumer Lifestyle.

- Pour garantir une utilisation correcte du produit, l'utilisateur est tenu de respecter scrupuleusement toutes les instructions du mode d'emploi et doit éviter toute action déconseillée voire même contre-indiquée dans ce mode d'emploi.
- Les limites de cette garantie n'ont aucune incidence sur vos droits prévus par la loi.

Résolution des problèmes

Ce chapitre récapitule les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec l'appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des informations ci-dessous, rendez-vous sur le site **www.philips.com/support** et consultez la liste de questions fréquemment posées ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.

Rasoir

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne fonctionne pas lorsque j'appuie sur le bouton marche/arrêt.	L'appareil est encore branché à la prise murale. Pour des raisons de sécurité, l'appareil est conçu pour une utilisation sans fil uniquement.	Débranchez l'appareil et appuyez sur le bouton marche/arrêt pour allumer l'appareil.
	La pile rechargeable est vide.	Rechargez la pile (voir 'Charge en cours').
	Le verrouillage est activé.	Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant trois secondes pour désactiver le système de verrouillage pour voyage.

Problème	Cause possible	Solution
	L'unité de rasage est souillée ou endommagée à un tel point que le moteur ne peut plus tourner.	Nettoyez les têtes de rasage en profondeur ou remplacez-les. Consultez aussi le paragraphe « Les têtes de rasage sont obstruées par de longs poils » pour une description détaillée de la façon de nettoyer les têtes de rasage.
Les résultats de rasage ne sont pas aussi satisfaisants que d'habitude.	Les têtes du rasoir sont endommagées ou usées.	Remplacez les têtes de rasage (voir 'Remplacement').
	Les têtes de rasage sont bloquées par des poils ou de la poussière.	Procédez à un nettoyage ordinaire des têtes de rasage ou nettoyez-les en profondeur.
		Pour nettoyer les têtes de rasage, retirez-les une à une (voir 'Remplacement') du support de têtes de rasage. Séparez ensuite la lame de sa grille et rincez chaque jeu sous le robinet. Après le rinçage, replacez la lame dans sa grille correspondante. Enfin, replacez les têtes de rasage dans le support de têtes de rasage (voir 'Remplacement').
J'ai remplacé les têtes de rasoir, mais le rappel de remplacement apparaît toujours.	Vous n'avez pas réinitialisé l'appareil.	Réinitialisez l'appareil en maintenant enfoncé le bouton marche/arrêt pendant environ sept secondes.

Problème	Cause possible	Solution
Un symbole de tête de rasoir s'est soudainement affiché à l'écran.	Ce symbole est un rappel de remplacement.	Remplacez les têtes de rasage (voir 'Remplacement').
De l'eau s'échappe du bas de l'appareil.	Pendant le nettoyage, de l'eau peut s'accumuler entre la partie interne et la coque externe de l'appareil.	Ce phénomène est normal et ne présente pas de danger, car toutes les pièces électroniques à l'intérieur de l'appareil sont protégées.

Système SmartClean

Problème	Cause possible	Solution
Le système SmartClean ne fonctionne pas lorsque j'appuie sur le bouton marche/arrêt.	Le système SmartClean n'est pas branché à une prise murale.	Branchez la petite fiche au système SmartClean et branchez le bloc d'alimentation à une prise murale.
	La cartouche de nettoyage est vide. Le symbole de remplacement clignote pour indiquer que vous devez remplacer la cartouche de nettoyage.	Placez une nouvelle cartouche de nettoyage dans le système SmartClean.
Le rasoir n'est pas tout à fait propre après l'étape du nettoyage dans le système SmartClean.	Vous n'avez pas placé le rasoir correctement dans le système SmartClean, ce qui empêche la liaison électrique.	Appuyez sur le capot supérieur (vous entendrez un dé clic) pour assurer une connexion correcte entre le rasoir et le système SmartClean.

66 Français (Canada)

Problème	Cause possible	Solution
	La pile du rasoir n'est pas suffisamment chargée.	Si la pile du rasoir n'est pas suffisamment chargée, le système SmartClean peut ne pas fonctionner correctement. Le rasoir doit pouvoir s'allumer brièvement durant la phase de rinçage. Rechargez l'appareil pendant une courte période avant d'utiliser le système SmartClean pour nettoyer votre rasoir.
	La cartouche de nettoyage doit être remplacée.	Remplacez la cartouche de nettoyage.
	Vous avez utilisé un autre liquide de nettoyage plutôt que la cartouche de nettoyage Philips d'origine.	Utilisez uniquement la cartouche de nettoyage Philips d'origine.
	L'orifice de vidange de la cartouche de nettoyage peut être bloqué.	Retirez la cartouche du système SmartClean et poussez les poils dans l'orifice de vidange avec un cure-dents.
Le rasoir n'est pas entièrement chargé après une recharge dans le système SmartClean.	Vous n'avez pas placé le rasoir correctement dans le système SmartClean, ce qui empêche la liaison électrique.	Appuyez sur le capot supérieur (vous entendrez un déclic) pour assurer une connexion correcte entre le rasoir et le système SmartClean.

© 2018 Koninklijke Philips N.V.

All rights reserved

Tous droits réservés

3000.015.9862.1 (20/3/2018)



>75% recycled paper
>75% papier recyclé