







PHILIPS

S9000 series



PHILIPS

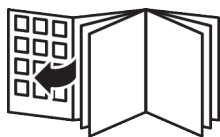

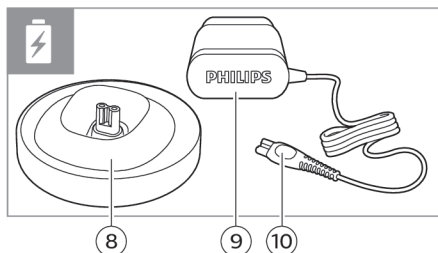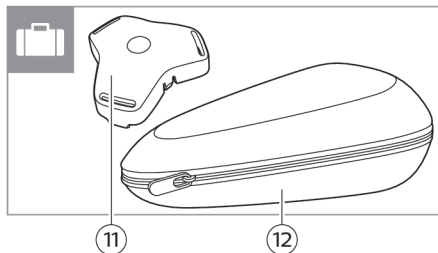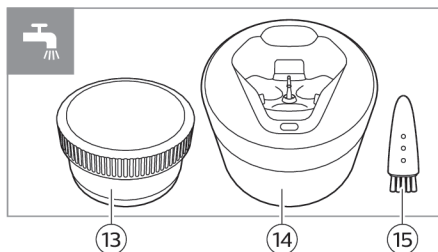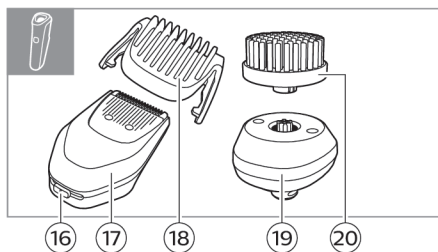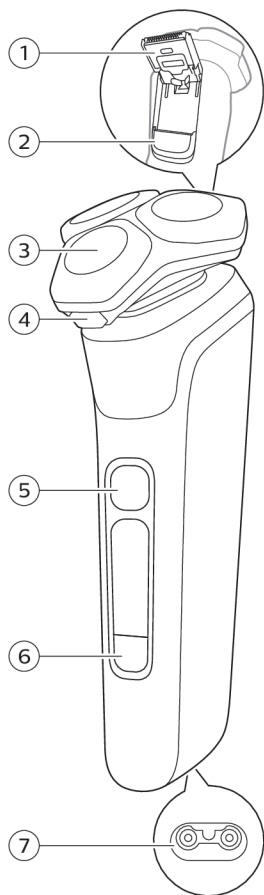

תוכן העניינים

7	תיאור כללי
9	הקדמה - זהה את מכונת הגילוח שלך
10	איור א'
11	איור ב'
12	מידע חשוב בנושא בטיחות
15	מה משמעות הסמלים בתצוגה? (איור א')
17	מה משמעות הסמלים בתצוגה? (איור ב')
19	תפריט ראשי (איור א')
20	תפריט ראשי (איור ב')
22	איך מחברים את מכונת הגילוח לסמארטפון? (איור א')
24	איך מחברים את מכונת הגילוח לסמארטפון? (איור ב')
26	מה מכונת הגילוח שלי אומרת לי? (איור א')
28	מה מכונת הגילוח שלי אומרת לי? (איור ב')
30	איך אפשר לטעון את המכשיר?
31	איך משתמשים במכשיר ובאביזרים?
36	איך מנקים את המכשיר והאביזרים?
42	אחסון
42	איך מחליפים את ראשי הגילוח?
44	הזמנת אביזרים
44	איתור ופתירת בעיות
47	הדרכה נוספת
47	מיחזור
48	סימנים מסחריים

תיאור כללי

- 1 קוצץ
- 2 מחוון הסטה לקוצץ
- 3 יחידת גילוח
- 4 לחצן השחרור של יחידת הגילוח
- 5 לחצן הפעלה/כיבוי
- 6 לחצן תפריט
- 7 שקע לתקע קטן
- 8 תושבת טעינה
- 9 ספק כוח
- 10 תקע קטן
- 11 כיסוי הגנה
- 12 נרתיק
- 13 מחסנית המכל לניקוי מהיר של Philips
- 14 מכל לניקוי מהיר
- 15 מברשת ניקוי
- 16 הגדרות אורך
- 17 אביזר נצמד למעצב זקן
- 18 מסרק לאביזר מעצב זקן
- 19 מחזיק אביזר
- 20 אביזר נצמד של מברשת ניקוי

הערה: האביזרים המצורפים עשויים להשתנות ממוצר למוצר.
התיבה מציגה את האביזרים שסופקו עם האביזר.


					
S9931/20	✓				
S9932/20	✓				
S9933/50		✓	✓		
S9935/50		✓	✓		
S9936/55		✓	✓	✓	
S9982/50		✓	✓		
S9982/54		✓	✓	✓	
S9982/55		✓	✓	✓	
S9982/59		✓	✓	✓	✓
S9983/95			✓		
S9985/50		✓	✓		
S9985/59		✓	✓	✓	✓
S9985/67		✓	✓	✓	
S9985/84		✓	✓		
S9986/50		✓	✓		
S9986/55		✓	✓	✓	
S9986/58		✓	✓	✓	✓
S9986/59		✓	✓	✓	✓
S9986/63		✓	✓	✓	
S9987/50		✓	✓		
S9987/54		✓	✓	✓	
S9987/55		✓	✓	✓	
S9987/59		✓	✓	✓	✓
S9987/68		✓	✓	✓	✓
S9987/85		✓	✓	✓	

הקדמה - זהה את מכונת הגילוח שלך

ברכותינו על רכישתכם וברוכים הבאים למשפחת Philips! כדי להפיק את מלוא התועלת מהתמיכה ש-Philips מציעה, רשום את המוצר בכתובת www.philips.com/welcome או דרך האפליקציה.


מדריך למשתמש זה מכיל מידע על שתי גרסאות של מכונת גילוח S9000 Shaver. איור א' ואיור ב' עוזרים לך לזהות איזו גרסה יש לך.

איור א'

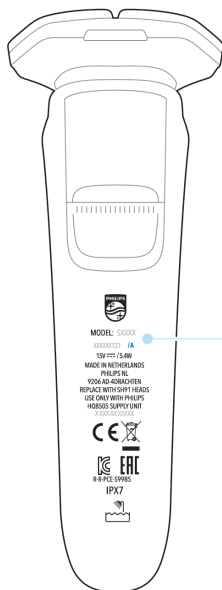

MODEL: SXXXX
 XXXXXX123 /A

איור ב'

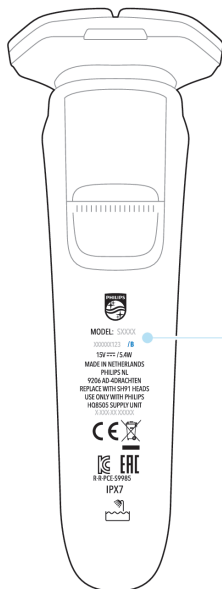

MODEL: SXXXX
XXXXXX123 /B

מידע חשוב בנושא בטיחות

השתמש במוצר רק למטרה שלה הוא נועד. לפני השימוש במכשיר, בסוללות ובאביזרים שלו, יש לקרוא בקפידה את המידע החשוב שלהלן ולשמור אותו לעיון בעתיד. שימוש לא נכון עלול לגרום לסכנות או לפציעה. האביזרים המצורפים עשויים להשתנות ממוצר למוצר.

אזהרה

- יש לוודא שספק הכוח ותושבת הטעינה יבשים.



- מכונת גילוח זו עמידה במים. היא מתאימה לשימוש באמבטיה או במקלחת, ולניקוי מתחת מים זורמים. לכן, מטעמי בטיחות, אפשר להשתמש במכונת הגילוח רק ללא חיבור בכבל.
- אין לשנות את ספק הכוח.
- מכשיר זה מתאים לשימושם של ילדים בני 8 ומעלה ואנשים בעלי יכולות פיזיות, תחושתיות או שכליות מוגבלות, או ללא ניסיון או ידע, אם הם נמצאים תחת השגחה או הודרכו בשימוש בטוח במכשיר ומבינים את הסכנות האפשריות. המכשיר לא נועד למשחקם של ילדים. אין לאפשר לילדים לנקות את המכשיר או לבצע בו פעולות תחזוקה ללא השגחה.
- לפני ניקוי המכשיר במים זורמים יש לנתק אותו מהחשמל.
- אין להשתמש במכשיר פגום. יש להחליף חלקים פגומים בחלקים חדשים של Philips.
- יש להשתמש במים קרים או פושרים בלבד לניקוי המכשיר.
- לצורך היגיינה, מומלץ שהמכשיר ישמש אדם אחד בלבד.
- לעולם אל תשתמש באוויר דחוס, במטליות מחומר גס, בחומרי ניקוי שוחקים או בנוזלים תוקפניים לניקוי המכשיר.
- הקפד להציב את מערכת הניקוי על משטח יציב, ישר ואופקי כדי למנוע דליפות.
- ודא תמיד שבית המחסנית סגור לפני שאתה משתמש במערכת הניקוי.
- כשמערכת הניקוי מוכנה לשימוש, אין להזיזה ממקומה מחשש לדליפת נוזל הניקוי.

- בעת שטיפת מכונת הגילוח ייתכן טפטוף של מים מהשקע שבחלקה התחתון. זוהי תופעה נורמלית ואין בה סכנה, מכיוון שכל הרכיבים האלקטרוניים סגורים ביחידת הכוח שבתוך מכונת הגילוח.
- למניעת נזק בלתי הפיך לספק הכוח, אין להשתמש בספק הכוח בשקעים, או ליד שקעים, שמותקן בהם מטהר אוויר חשמלי.
- אין להשתמש במברשת הניקוי על עור פגום או על עור שנפגע ממחלות או הסובל מגירוי רציני.
- אין להשתמש במברשת הניקוי אם את נוטלת תרופות על בסיס סטרואידים.
- יש להסיר פירסינג, תכשיטים, משקפיים וכדומה לפני השימוש במכשיר.
- שים לב כאשר אתה מטפל בטלפון החכם שלך בסביבה קרובה למים או בסביבה לחה.
- גלי רדיו עלולים להפריע לפעולה של קוצבי לב ומכשירים רפואיים אחרים. מומלץ להתייעץ עם הרופא שלך לקבלת ייעוץ ולשמור על המכשיר במרחק של לפחות 20 ס"מ.
- יש להשתמש במוצרים ובאביזרים מקוריים של Philips בלבד. יש להשתמש בספק הכוח הנתיק בלבד HQ8505.
- טען את המוצר, השתמש בו ואחסן אותו בטמפרטורה שבין 5°C - 35°C .
- יש להחזיק את המוצר ואת הסוללות הרחק מאש, ואין לחשוף אותם לאור שמש ישיר או טמפרטורות גבוהות.
- אם המוצר מתחמם בצורה חריגה או פולט ריח מוזר, משנה את צבעו או שהטעינה נמשכת זמן ארוך מהרגיל, יש להפסיק את הטעינה והשימוש במוצר ולפנות למשווק המקומי של Philips.
- אין להניח את המוצרים והסוללות שלהם בתנורי מיקרוגל או על משטחי תנור אינדוקציה.
- אין לפתוח, לשנות, לנקב, לגרום נזק או לפרק את המוצר או הסוללה כדי למנוע התחממות של הסוללות ופליטה של חומרים מסוכנים. אין לגרום לקצר לסוללות, לטעינת יתר או להפוך את סוללות הטעינה.
- אם הסוללות נפגמות או נוזלות, יש למנוע מגע עם העור והעיניים. במקרה של מגע, יש לשטוף היטב במים ולפנות לקבלת טיפול רפואי.

נוזל במחסנית המכל לניקוי מהיר של Philips

- יש לשמור הרחק מהישג ידם של ילדים.
- אסור לבלוע.

שדות אלקטרומגנטיים (EMF)

מכשיר Philips זה תואם את כל התקנים והתקנות הרלוונטיים הקשורים לחשיפה לשדות אלקטרומגנטיים.

הוראה לגבי ציוד רדיו

- מכשירים מסדרת S9000 מצוידים ב- Bluetooth רמה 2.
- פס התדרים שבו Bluetooth פועל במכשירים מסדרת S9000 הוא 2.4 ג'יגה הרץ.
- הספק תדר הרדיו המרבי המוקרן בפס התדרים שבו מכשירים מסדרת S9000 פועלים הוא פחות מ-20 dBm.
- הציוד מובנה כך שהמוצר עומד בתאימות לדרישה של Article 10(2), שכן ניתן להפעילו במדינה אחת חברה ב-EU, לפחות, כמכשיר שנבדק, והמוצר עומד בתאימות ל-Article 10(10), מפני שאין לו מגבלות בעת הכנסה לשימוש בכל המדינות החברות ב-EU.
- חברת Philips מצהירה בזאת שמכשירים מסדרת S9000 עומדים בתאימות לדרישות היסודיות ולתקנות רלוונטיות אחרות של הוראה EU/2014/53. אפשר לעיין בהצהרת התאימות בכתובת www.philips.com/support.

מה משמעות הסמלים בתצוגה? (איור א')

- תפריט ראשי (כאשר מכונת הגילוח כבויה)

תוכל לעבור בין פריטי התפריט על ידי לחיצה על לחצן התפריט.
ניתן גם להפעיל או להשבית תכונות מסוימות בלחיצה ארוכה.



משמעות	סמל
התפריט הראשי מציג את מצב הסוללה באחוזים.	100 % ●●●●
סמל תפריט החיישן 'בקרת תנועה' מציין אם התנועה במהלך הגילוח האחרון הייתה טובה או שניתן לשפר אותה..	✓ ! ⌂ ⌂ ●●●●
תוכל להפעיל את מנעול הנסיעות בתפריט זה.	🔒 ●●●●
כאן התצוגה מראה שמכונת הגילוח שלך לא מותאמת לטלפון החכם שלך.	✖ ●●●●
התצוגה מראה שמכונת הגילוח שלך מותאמת לטלפון החכם שלך.	📱 ●●●●

- הפעלה של מכונת הגילוח

לחץ על הלחצן הפעלה/כיבוי כדי להפעיל את מכונת הגילוח.



משמעות	סמל
כשתפעיל את מכונת הגילוח, אנימציה קצרה עם סמלים אלה תראה איזו הגדרה של משוב לחץ הפעלת. ניתן לעבור בין הגדרות משוב הלחץ על ידי לחיצה על לחצן התפריט.	⚙ △ ⊙

- אזהרות והודעות

סמל	משמעות
 	הסוללה כמעט ריקה ועליך להטעין את מכונת הגילוח שלך.
 	כאשר אחסון הנתונים מלא כמעט, תקבל הודעה שתזכיר לך לסנכרן את הגילוחים שלך. כדי למנוע אובדן נתונים, יש לסנכרן את מכונת הגילוח באמצעות האפליקציה.
   	יחידת הגילוח מלוכלכת או פגומה במידה כזו שהמנוע שלה לא פועל. ניקוי יסודי של ראשי הגילוח.
 	אתה משתמש ביחידת ספק כוח לא נכונה. השתמש רק ביחידת ספק הכוח (HQ8505) המצורפת למכונת הגילוח.

- ניקוי מכונת הגילוח

סמל	משמעות
 	תזכורת: יש לנקות את מכונת הגילוח במכל לניקוי מהיר.
	תזכורת: נקה את מכונת הגילוח שלך.
 	תהליך הניקוי מתבצע והתצוגה מראה את הזמן הנותר לניקוי כשעון, או בשניות, אם תלחץ על לחצן התפריט.
 	תהליך הניקוי נקטע.

- ניתוק לצורך שימוש

משמעות	סמל
נתק מהחשמל את מכונת הגילוח, לפני שתשתמש בה.	

מה משמעות הסמלים בתצוגה? (איור ב')

- תפריט ראשי

תוכל לעבור בין פריטי התפריט על ידי לחיצה על לחצן התפריט. ניתן גם להפעיל או להשבית תכונות מסוימות בלחיצה ארוכה.	
--	---

משמעות	סמל
התפריט הראשי מציג את מצב הסוללה באחוזים.	100 % ■■■■

תוכל להפעיל או להשבית את מנעול הנסיעות בתפריט זה.	 ■■■■
---	---

אתה יכול לבטל או להפעיל מחדש את משוב נורית האור בתפריט זה.	 ■■■■
--	---

- הפעלה של מכונת הגילוח

לחץ על הלחצן הפעלה/כיבוי כדי להפעיל את מכונת הגילוח.	
--	--

- Bluetooth

משמעות	סמל
הסמל הזה מראה שמכונת הגילוח שלך מותאמת לטלפון החכם שלך.	

סמל זה יופיע לאחר שתבטל את ההתאמה של מכשיר הגילוח לטלפון החכם שלך.



- אזהרות והודעות	
סמל	משמעות
 	הסוללה כמעט ריקה ועליך להטעין את מכונת הגילוח שלך.
 	כאשר אחסון הנתונים מלא כמעט, תקבל הודעה שתזכיר לך לסנכרן את הגילוחים שלך. כדי למנוע אובדן נתונים, יש לסנכרן את מכונת הגילוח באמצעות האפליקציה.
   	יחידת הגילוח מלוכלכת או פגומה במידה כזו שהמנוע שלה לא פועל. ניקוי יסודי של ראשי הגילוח.
 	אתה משתמש בכבל החשמל הלא נכון. השתמש רק בכבל החשמל המצורף למכונת הגילוח.
- ניקוי מכונת הגילוח	
סמל	משמעות
	תזכורת: יש לנקות את מכונת הגילוח במכל לניקוי מהיר.
	תזכורת: נקה את מכונת הגילוח שלך.
 22/	תהליך הניקוי מתבצע והתצוגה מראה את הזמן הנותר לניקוי כשעון, או בשניות, אם תלחץ על לחצן התפריט.
	

תהליך הניקוי נקטע.



- ניתוק לצורך שימוש

סמל משמעות

נתק מהחשמל את מכונת הגילוח, לפני שתשתמש בה.



תפריט ראשי (איור א')

כאשר מכונת הגילוח כבויה, תוכל לעבור לסירוגין בין ארבע פונקציות התפריט בלחיצה על לחצן התפריט.

- טעינת סוללה שנותרה

פריט תפריט זה מראה את הטעינה שנותרה בסוללה.



- חיישן בקרת תנועה

פריט תפריט זה מראה את משוב התנועה מהגילוח האחרון שלך.

- נעילת נסיעות

דרך פריט תפריט זה תוכל לנעול ולפתוח את מכונת הגילוח בלחיצה ארוכה במשך 3 שניות על לחצן התפריט. כאשר אתה בנסיעה, תוכל לנעול את מכונת הגילוח כדי למנוע הפעלה שלה בטעות. כשמנעול הנסיעות מופעל, Bluetooth יכבה אוטומטית ומכונת הגילוח תהיה במצב חיסכון באנרגיה.



Bluetooth

דרך פריט תפריט זה תוכל לבטל את ההתאמה בין מכונת הגילוח לבין הטלפון החכם שלך.
למידע על היתרונות הטמונים בהתאמה בין מכונת הגילוח לטלפון חכם, ראה 'יתרונות של חיבור מכונת גילוח לאפליקציה'.

הערה: ודא שהסמארטפון שלך מצויד ב-Bluetooth® 4.2 ומעלה.

במכונת הגילוח הזו יש Bluetooth® 4.2 ומעלה לצורך חיבור לאפליקציה. לאחר התיאום בין מכונת הגילוח לבין הסמארטפון, Bluetooth במכונת הגילוח יידלק אוטומטית, אפילו אם המכונה לא פועלת. כך יכולים הנתונים ממכונת הגילוח להסתנכרן מאוחר יותר, כך שאין צורך להשתמש בסמארטפון שלך תוך כדי הגילוח.

הערה: אפשר לכבות Bluetooth במכונת הגילוח על ידי הפעלה של מנעול הנסיעות.

תפריט ראשי (איור ב')

תוכל לעבור בין תכונות התפריט על ידי לחיצה על לחצן התפריט.

טעינת סוללה שנתורה

פריט תפריט זה מראה את הטעינה שנתורה בסוללה.



משוב לאחר הגילוח

הערה: תפריט זה מוצג רק לאחר הפעלת תכונה זו דרך הגדרות האפליקציה.

אתה יכול לייצל את חווית הגילוח שלך על ידי הפעלת התנועה הנכונה וכמות הלחץ הנכונים. פריט זה מציג את **דירוג הכוכבים** של הגילוח האחרון שלך. זה אומר אם הלחץ והתנועה שהפעלת במהלך הגילוח היו טובים, או שאפשר לשפר.



נעילת נסיעות

כאשר אתה בנסיעה, תוכל לנעול את מכונת הגילוח כדי למנוע הפעלה שלה בטעות. בתפריט זה, לחץ והחזק את לחצן התפריט למשך 3 שניות כדי לנעול או לבטל את נעילת מכונת הגילוח שלך. כשמנעול הנסיעות מופעל, Bluetooth יכבה אוטומטית ומכונת הגילוח תהיה במצב חיסכון באנרגיה.



הפעלה/כיבוי של נורית אור

במהלך הגילוח תקבל משוב על הלחץ שאתה מפעיל באמצעות טבעת הנורית בחלק העליון של ידית הגילוח. נורית האור פעילה כברירת מחדל. אתה יכול להשבית או להפעיל אותו מחדש.

כדי **להשבית** את משוב נורית האור,

1 עבור לסירוגין בין פריטי התפריט בלחיצה על לחצן התפריט עד שתגיע לתפריט 'אור דולק'.

2 בזמן שאתה בתפריט 'אור דולק', לחץ והחזק את לחצן התפריט למשך 3 שניות עד שתראה 'אור כבוי' בתצוגה.

כדי **להפעיל מחדש** את משוב נורית האור,

1 עבור לסירוגין בין פריטי התפריט בלחיצה על לחצן התפריט עד שתגיע לתפריט 'אור כבוי'.

2 בזמן שאתה בתפריט 'אור כבוי', לחץ והחזק את לחצן התפריט למשך 3 שניות עד שתראה 'אור דולק' בתצוגה.

הערה: משוב נורית האור זמין רק כאשר יחידת הגילוח מחוברת לידית.



Bluetooth

הערה: תפריט ה-Bluetooth מוצג רק כאשר מכשיר הגילוח שלך משויך לטלפון החכם שלך.

כאן אתה יכול לבטל את ההתאמה של מכונת הגילוח והטלפון החכם שלך. למידע על היתרונות הטמונים בהתאמה בין מכונת הגילוח לטלפון חכם, ראה 'יתרונות של חיבור מכונת גילוח לאפליקציה'.

הערה: ודא שהסמארטפון שלך מצויד ב-Bluetooth® 4.2 ומעלה.

במכונת הגילוח הזו יש Bluetooth® 4.2 ומעלה לצורך חיבור לאפליקציה. לאחר התיאום בין מכונת הגילוח לבין הסמארטפון, Bluetooth במכונת הגילוח יידלק אוטומטית, אפילו אם המכונה לא פועלת. כך יכולים הנתונים ממכונת



הגילוח להסתנכרן מאוחר יותר, כך שאין צורך להשתמש בסמארטפון שלך תוך כדי הגילוח.

הערה: אפשר לכבות Bluetooth במכונת הגילוח על ידי הפעלה של מנעול הנסיעות.

איך מחברים את מכונת הגילוח לסמארטפון? (איור א')

יתרונות של חיבור מכונת הגילוח לאפליקציה

- אתה יכול להשתמש באפליקציה כדי:
- לקבל משוב והדרכה בזמן אמת על תנועה ולחץ,
- להפעיל ולהתאים אישית משוב לאחר הגילוח,
- לסנכרן את נתוני הגילוח שלך ולעקוב אחר היסטוריית הגילוח שלך,
- לשפר את שגרת הגילוח ולצמצם בעיות עור קשורות לגילוח,
- לקבל ייעוץ והמלצות בהתאמה אישית על סגנון.

תיאום בין מכונת הגילוח לסמארטפון

האפליקציה תואמת למגוון גדול של מכשירי iPhone ו-Android™.

מידע נוסף זמין באתר

www.philips.com/MyShaver9000-app

1 הורד את האפליקציה.

2 ודא ש-Bluetooth פועל בטלפון החכם.

3 הפעל את מכונת הגילוח כדי להפעיל את Bluetooth.

4 פתח את האפליקציה ובצע את ההנחיות להפעלת תהליך התיאום.





- 5** לאחר התיאום, מכונת הגילוח והאפליקציה מתחברות אוטומטית כאשר האפליקציה פועלת ו-Bluetooth פועל בסמארטפון.

סנכרון הגילוח

- מכונת הגילוח שומרת את נתוני הגילוח שלך ולכן אתה לא צריך לקחת את הטלפון החכם איתך כאשר אתה מתגלח או אתה רוצה לבדוק את נתוני הגילוח בשלב מאוחר יותר. כאשר אחסון הנתונים מלא כמעט, תקבל הודעה שתזכיר לך לסנכרן את הגילוחים שלך. כדי למנוע אובדן נתונים, יש לסנכרן את מכונת הגילוח באמצעות האפליקציה.
- 1** ודא שהטלפון קרוב למכונת הגילוח ופתח את האפליקציה.
 - 2** האפליקציה מתחברת אוטומטית ומבצעת סנכרון של הגילוחים האחרונים שלך.

ביטול התיאום בין מכונת הגילוח לסמארטפון

ניתן ליצור תיאום של מכונת הגילוח עם סמארטפון אחד בלבד בכל פעם. כדי לבטל תיאום של מכונת הגילוח עם הסמארטפון (למשל אם יש לך סמארטפון חדש), בצע את הפעולות הבאות:

- תחילה בטל את ההתאמה של מכונת הגילוח שלך.

- 1** עבור לסירוגין בין פריטי התפריט בלחיצה על לחצן התפריט עד שתגיע לתפריט Bluetooth.



- 2** לחץ לחיצה ארוכה על לחצן התפריט עד שתופיע אפשרות הבחירה של סימן צלב (סימן "+") וסימן אישור (האות "v").





3 בחר את סימן האישור בלחיצה חוזרת על לחצן התפריט כדי לבטל את התאמת מכונת הגילוח.

הערה: כאשר ההתאמה תבטל בהצלחה, הסמל Bluetooth יופיע בידית מכונת הגילוח משמאל.

הערה: כאשר ברצונך להתאים שוב את מכונת הגילוח והטלפון החכם שלך, ודא ששני השניים אינם מתואמים תחילה.

- **לאחר מכן, בטל את ההתאמה של הטלפון החכם שלך.**

1 עבור להגדרות בסמארטפון ובחר Bluetooth.

2 הקש על שם מכונת הגילוח.

3 הקש על 'forget' או על 'unpair'.

הערה: התהליך לביטול התיאום עשוי להשתנות בין טלפונים שונים. בדוק את המדריך של הסמארטפון למידע נוסף.

איך מחברים את מכונת הגילוח לסמארטפון? (איור ב')

יתרונות של חיבור מכונת הגילוח לאפליקציה

אתה יכול להשתמש באפליקציה כדי:

- לקבל משוב והדרכה בזמן אמת על תנועה ולחץ,
- להפעיל ולהתאים אישית משוב לאחר הגילוח,
- לסנכרן את נתוני הגילוח שלך ולעקוב אחר היסטוריית הגילוח שלך,
- לשפר את שגרת הגילוח ולצמצם בעיות עור קשורות לגילוח,
- לקבל ייעוץ והמלצות בהתאמה אישית על סגנון.

תיאום בין מכונת הגילוח לסמארטפון

האפליקציה תואמת למגוון גדול של מכשירי iPhone - i
Android™.


מידע נוסף זמין באתר

www.philips.com/MyShaver9000-app

1 הורד את האפליקציה.

2 ודא ש-Bluetooth פועל בטלפון החכם.



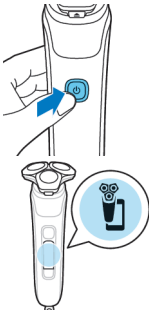

- 3** הפעל את מכונת הגילוח כדי להפעיל את Bluetooth.
- 4** פתח את האפליקציה ובצע את ההנחיות להפעלת תהליך התיאום.

- 5** לאחר התיאום, מכונת הגילוח והאפליקציה מתחברות אוטומטית כאשר האפליקציה פועלת ו-Bluetooth פועל בסמארטפון.

הערה: כאשר מכשיר הגילוח שלך משויך לטלפון החכם, תפריט ה-Bluetooth מופיע כפריט חדש.

סנכרון הגילוח

מכונת הגילוח שומרת את נתוני הגילוח שלך ולכן אתה לא צריך לקחת את הטלפון החכם איתך כאשר אתה מתגלח או אתה רוצה לבדוק את נתוני הגילוח בשלב מאוחר יותר. כאשר אחסון הנתונים מלא כמעט, תקבל הודעה שתזכיר לך לסנכרן את הגילוחים שלך. כדי למנוע אובדן נתונים, יש לסנכרן את מכונת הגילוח באמצעות האפליקציה.

- 1** ודא שהטלפון קרוב למכונת הגילוח ופתח את האפליקציה.
- 2** האפליקציה מתחברת אוטומטית ומבצעת סנכרון של הגילוחים האחרונים שלך.


ביטול התיאום בין מכונת הגילוח לסמארטפון

ניתן ליצור תיאום של מכונת הגילוח עם סמארטפון אחד בלבד בכל פעם. כדי לבטל תיאום של מכונת הגילוח עם הסמארטפון (למשל אם יש לך סמארטפון חדש), בצע את הפעולות הבאות:

- תחילה בטל את ההתאמה של מכונת הגילוח שלך.

- 1** עבור לסירוגין בין פריטי התפריט בלחיצה על לחצן התפריט עד שתגיע לתפריט Bluetooth.



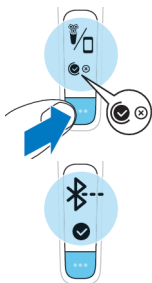

2 לחץ לחיצה ארוכה על לחצן התפריט עד שתופיע אפשרות הבחירה של סימן צלב (סימן "+" וסימן אישור (האות "v").

3 בחר את סימן האישור בלחיצה חוזרת על לחצן התפריט כדי לבטל את התאמת מכונת הגילוח.

הערה: כאשר מכשיר הגילוח שלך משויך לטלפון החכם, תפריט ה-Bluetooth מופיע כפריט חדש. כאשר הוא ינותק, התפריט הזה ייעלם.

הערה: כאשר מכשיר הגילוח שלך מנותק בהצלחה, סמל Bluetooth יופיע לזמן קצר בתצוגת הגילוח.

הערה: כאשר ברצונך להתאים שוב את מכונת הגילוח והטלפון החכם שלך, ודא ששני השניים אינם מתואמים תחילה.

לאחר מכן, בטל את ההתאמה של הטלפון החכם שלך.

1 עבור להגדרות בסמארטפון ובחר Bluetooth.

2 הקש על שם מכונת הגילוח.

3 הקש על 'forget' או על 'unpair'.

הערה: התהליך לביטול התיאום עשוי להשתנות בין טלפונים שונים. בדוק את המדריך של הסמארטפון למידע נוסף.

מה מכונת הגילוח שלי אומרת לי? (איור א')

משוב נורית אור

במהלך הגילוח תקבל משוב על הלחץ שאתה מפעיל באמצעות טבעת הנורית בחלק העליון של ידית הגילוח.


במהלך הגילוח טבעת הנורית שעל הידית תאיר בצבעים שונים כדי לתת לך משוב לגבי הלחץ שאתה מפעיל. אלו הן הגדרות ברירת המחדל:

- כאשר לא תפעיל מספיק לחץ, נורית הנורית תאיר **בכחול**.

- כאשר תפעיל את הלחץ הנכון, נורית הנורית תאיר **בירוק**.



- אם תפעיל לחץ רב מדי, נורית הנורית תאיר בכתום.
כאשר מכונת הגילוח מופעלת, תוכל להתאים אישית את סוג
משוב הלחץ שתקבל.
1 יש להפעיל את מכונת הגילוח.

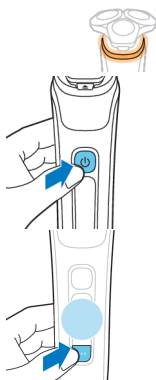

- 2 לחץ על התפריט כדי לעבור לסירוגין בין אפשרויות משוב
הלחץ. הטבלה הבאה מראה את משוב הלחץ שתקבל בכל
אפשרות.

מופעל לחץ רב מדי	מופעל לחץ במידה נכונה	מופעל לחץ מועט מדי	משוב לחץ מלא
 כתום	 ירוק	 כחול	
 כתום	ללא משוב	ללא משוב	משוב לחץ חלקי
ללא משוב	ללא משוב	ללא משוב	ללא משוב לחץ
			

הערה: הערה: משוב נורית האור זמין רק כאשר יחידת
הגילוח מחוברת לידית.

כאשר מעצב הזקן או מברשת הניקוי מחוברים לידית, משוב
התנועה ומשוב הלחץ יהיו כבויים באופן אוטומטי.

משוב לאחר הגילוח

הערה: תכונה זו מופעלת דרך הגדרות האפליקציה.

אתה יכול לייצל את חווית הגילוח שלך על ידי הפעלת התנועה הנכונות וכמות הלחץ הנכונים. ברגע שתכונה זו מופעלת, מכשיר הגילוח שלך נותן לך משוב מיד לאחר הגילוח וכיבוי הגילוח.

משוב חיישן שמירת לחץ

כאשר יש מקום לשיפור לחץ הגילוח, אייקון החיישן 'שמירת לחץ' יופיע עם סימן לתשומת לב (הסימן "!").

- הלחץ המופעל במהלך הגילוח היה גבוה מדי.



- הלחץ שהפעלת במהלך הגילוח היה נמוך מדי.



משוב חיישן בקרת תנועה

- אם יש מקום לשיפור תנועת הגילוח, סמל החיישן 'בקרת תנועה' יופיע עם סימן קריאה (הסימן "!").



- אם גם הלחץ וגם התנועה המופעלים במהלך הגילוח מושלמים, שני הסמלים מוצגים עם סימן ביקורת.

מה מכונת הגילוח שלי אומרת לי? (איור ב')

משוב נורית אור


במהלך הגילוח תקבל משוב על הלחץ שאתה מפעיל באמצעות טבעת הנורית בחלק העליון של ידית הגילוח.

במהלך הגילוח טבעת הנורית שעל הידית תאיר בצבעים שונים כדי לתת לך משוב לגבי הלחץ שאתה מפעיל. תכונה זו פעילה כברירת מחדל.

- כאשר לא תפעיל מספיק לחץ, נורית הנורית תאיר **בכחול**.

- כאשר תפעיל את הלחץ הנכון, נורית הנורית תאיר **בירוק**.

- אם תפעיל לחץ רב מדי, נורית הנורית תאיר **בכתום**.

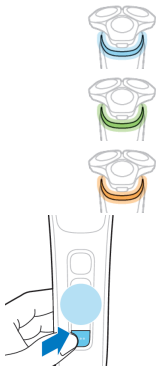

אתה יכול לבטל או להפעיל מחדש תכונה זו בתפריט הפעלה/כיווי של נורית אור.

הערה: משוב נורית האור זמין רק כאשר יחידת הגילוח מחוברת לידית.

משוב לאחר הגילוח

הערה: תכונה זו מופעלת דרך הגדרות האפליקציה.

אתה יכול לייצל את חווית הגילוח שלך על ידי הפעלת התנועה הנכונות וכמות הלחץ הנכונים. מכשיר הגילוח שלך נותן לך **דירוג כוכבים** על תנועה ולחץ שהופעלו במהלך הגילוח האחרון שלך. לאחר הפעלת תכונה זו,

- פריט תפריט חדש למשוב לאחר הגילוח מופיע במכשיר הגילוח שלך.

- לאחר כל גילוח, ברגע שאתה מכבה את מכונת הגילוח, אתה רואה משוב מיידי בשלוש דרכים חלופיות.

- מכונת הגילוח שלך יכולה לתת משוב על **הלחץ** שהופעל במהלך הגילוח האחרון.

- מכונת הגילוח שלך יכולה גם לתת משוב על **תנועה**.





- לחלופין, מכונת הגילוח שלך יכולה לתת משוב הן על לחץ והן על תנועה.

- כאשר אתה מנווט בתפריט מאוחר יותר, אתה רואה גם את דירוג התנועה וגם את דירוג הלחץ של הגילוח האחרון שלך בפריט התפריט החדש.


איך אפשר לטעון את המכשיר?

הערה: מכשיר זה עמיד במים. הוא מתאים לשימוש באמבטיה או במקלחת, ולניקוי מתחת מים זורמים. מטעמי בטיחות, ניתן להשתמש במכשיר זה באופן אלחוטי בלבד.

- טען את המכשיר לפני השימוש הראשון וכאשר המחון טעינת סוללה שנותרה יציין שהסוללה כמעט ריקה.
- תהליך הטענה נמשך כשעה.
- טעינה מהירה: לאחר טעינה של כ-5 דקות, לסוללה תהיה אנרגיה שתספיק לגילוח אחד מלא. כאשר טעינת הסוללה תהיה 10% תוכל להשלים גילוח אחד מלא.
- כאשר המכשיר טעון במלואו, הוא יכול לפעול באופן אלחוטי במשך עד 60 דקות.

הערה: לא ניתן להשתמש במכשיר תוך כדי הטעינה.

טעינה באמצעות ספק הכוח

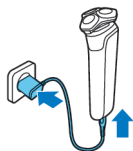


- 1 יש לוודא שהמכשיר כבוי.
- 2 יש להכניס את התקע הקטן למכשיר ולחבר את המתאם לשקע חשמל.
- בזמן טעינת המכשיר, תופיע בתצוגה אנימציה שמציינת את התקדמות התהליך.
- כאשר טעינת המכשיר תושלם, אחוז טעינת הסוללה יראה 100% וסמל הסוללה יראה שטעינת הסוללה מלאה.
- 3 לאחר הטעינה, יש לנתק את המתאם משקע החשמל ולמשוך את התקע הקטן מחוץ למכשיר.

הסמל 'ניתוק לצורך שימוש'

סמל 'נתק לצורך שימוש' מופיע כדי להזכיר לך לנתק את המכשיר מהשקע בקיר ולהסיר את התקע הקטן מהמכשיר, לפני שתפעיל אותו.



טעינה באמצעות תושבת הטעינה (דגמים מסוימים בלבד)

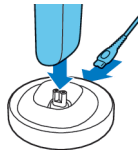

- 1 יש לוודא שהמכשיר כבוי.
 - 2 יש להכניס את התקע הקטן לתושבת הטעינה ולחבר את ספק הכוח לשקע חשמל בקיר.
 - 3 יש להניח את המכשיר בתושבת הטעינה.
- בדגמים מסוימים בלבד:** הנורית שבתחתית תושבת הטעינה נדלקת ומסתובבת במהירות.
- אחרי כ-5 דקות, הנורית מסתובבת לאט יותר. כעת הסוללה מכילה מספיק אנרגיה לגילוח אחד מלא.
 - כשהמכשיר ממשיך להיטען, הנורית נעשית בהירה יותר והיא מסתובבת לאט יותר.
 - כאשר המכשיר טעון במלואו, הנורית מאירה באור בהיר ומפסיקה להסתובב.

איך משתמשים במכשיר ובאביזרים?

אזהרה: תמיד יש לבדוק את המכשיר ואת כל האביזרים לפני תחילת השימוש בהם. אין להשתמש במכשיר או באביזרים אם הם פגומים, כיוון שקיימת סכנת פציעה. תמיד יש להחליף חלק פגום ברכיב חלופי מקורי.

גילוח

ניתן להשתמש במכשיר על שיער יבש או רטוב, אפילו במקלחת. לצורך גילוח רטוב, יש לשים מים וקצף או משחת גילוח על העור ולשטוף את ראשי הגילוח מתחת למים זורמים חמים לפני ביצוע השלבים הבאים.

- 1 יש להפעיל את המכשיר.



2

העבר את ראשי הגילוח על עורך בתנועות מעגליות כדי לתפוס את כל השערות שצומחות בכיוונים שונים. ודא שכל ראש גילוח נמצא במגע מלא עם העור. הפעל לחץ עדין לגילוח קרוב ונוח.

הערה: אין ללחוץ חזק מדי, שכן זה עלול לגרום לפציעה של העור.

הערה: אם אתה מתגלח עם קצף או משחת גילוח, שטוף את יחידת הגילוח באופן קבוע במהלך הגילוח כדי לוודא שהיא מחליקה בצורה טובה על העור.

3

ניתן להשתמש בצדדים הצרים של יחידת הגילוח כדי לגלח אזורים שקשה להגיע אליהם, למשל לאורך הלסת או מתחת לאף.

4

לאחר כל שימוש יש לכבות את המכשיר.

הערה: יש לזכור לשטוף את כל הקצף או משחת הגילוח מהמכשיר.

תקופת הסתגלות של העור

ייתכן שהגילוחים הראשונים לא יביאו לתוצאה הצפויה, וייתכן אף שהעור יהיה מגורה מעט. זה תקין. העור צריך קצת זמן להתרגל למערכת הגילוח.

פעל לפי ההנחיות שבאפליקציה והתגלח באופן קבוע (לפחות 3 פעמים בשבוע) עם מכונת הגילוח למשך 3-4 שבועות כדי שהעור יתרגל למכונת הגילוח החדשה.

תזכורת לניקוי




כאשר תכבה את המכשיר, תופיע תזכורת ניקוי, כדי להזכיר לך לנקות את המכשיר.


- יש לנקות את המכשיר ואת האביזרים לאחר כל שימוש כדי למנוע הצטברות לכלוך או נזק.
- יש לנקות את ראשי הגילוח ביסודיות פעם בחודש או אם המכשיר לא מגלח בצורה טובה מספיק.

קיצוץ

ניתן להשתמש בקוצץ לצורך עיצוב פאות הלחיים והשפם.

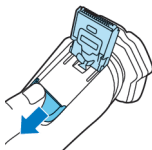

- 1 דחף את מחוון ההסטה של הקוצץ כלפי מטה כדי לפתוח את הקוצץ.
- 2 יש להפעיל את המכשיר.

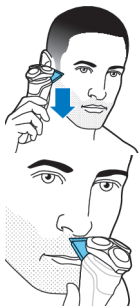

- 3 החזק את הקוצץ בצורה אנכית לעור והזז את המכשיר כלפי מטה תוך הפעלת לחץ עדין.

- 4 ניתן גם להשתמש בקוצץ באזור שמתחת לאף.

- 5 יש לכבות את המכשיר ולנקות את הקוצץ לאחר כל שימוש כדי למנוע הצטברות לכלוך או נזק.
- 6 סגור את הקוצץ.

שימוש באביזרים הנצמדים

הערה: האביזרים המצורפים עשויים להשתנות ממוצר למוצר. התיבה מציגה את האביזרים שסופקו עם המוצר.

הערה: מכשיר הגילוח שלך נותן משוב לחץ ותנועה רק כאשר יחידת הגילוח מחוברת לידית.

שימוש באביזר לעיצוב זקן עם מסרק

ניתן להשתמש באביזר לעיצוב הזקן יחד עם המסרק כדי לעצב את הזקן בהגדרה אחת של אורך שיער או בכמה הגדרות לאורכים שונים. כמו כן ניתן להשתמש בו כדי לבצע קיצוץ מוקדם של שיער ארוך לפני הגילוח, להשגת גילוח נוח יותר.

הגדרות אורך השיער באביזר של מעצב הזקן מתאימות לאורך השיער הנותר לאחר החיתוך והטווח הוא בין 1 ל- 5 מ"מ.

1 סובב את ראש מכונת הגילוח או את האביזר כדי להסיר אותו מהידית ולחץ את האביזר של מעצב הזקן לתוך הידית.



2 החלק את המסרק ישירות לתוך החריצים שבשני הצדדים של מעצב הזקן.



3 יש ללחוץ על בורר האורך ולדחוף אותו שמאלה או ימינה כדי לבחור את ההגדרה הרצויה של אורך השיער הרצוי.

4 יש להפעיל את המכשיר.



5 הזז את המכשיר כלפי מעלה תוך כדי הפעלת לחץ עדין. יש להקפיד שהחלק הקדמי של המסרק נמצא במגע מלא עם העור.

6 יש לכבות את המכשיר ולנקות את האביזר לאחר כל שימוש.


שימוש באביזר לעיצוב זקן ללא מסרק

ניתן להשתמש באביזר לעיצוב הזקן יחד ללא המסרק כדי לעצב את הזקן, השפם, הפאות וקו הצוואר באורך של 0.5 מ"מ.

1 משוך את המסרק מהאביזר לעיצוב הזקן.

הערה: יש לאחוז את המסרק בחלקו האמצעי ולמשוך אותו מהאביזר לעיצוב הזקן. אל תמשוך בצדדים של המסרק.

2 יש להפעיל את המכשיר.

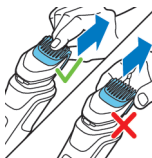



- 3 החזק את מעצב הזקן בצורה אנכית לעור והזז את המכשיר כלפי מטה תוך הפעלת לחץ עדין.
- 4 יש לכבות את המכשיר ולנקות את האביזר לאחר כל שימוש.

שימוש באביזר נצמד של מברשת ניקוי

יש להשתמש במברשת הניקוי יחד עם קרם ניקוי כדי להסיר שמן ולכלוך.

אנחנו ממליצים להשתמש בה לא יותר מפעם בשבוע.

זהירות: אין להשתמש במכשיר אם העור פגום או מגורה או שיש בו פצעים.



- 1 סובב את ראש מכונת הגילוח או את האביזר כדי להסיר אותו מהידית ולחץ את מברשת הניקוי לתוך הידית.
- 2 יש להרטיב את מברשת הניקוי במעט מים.
- אין להשתמש במברשת הניקוי כשהיא יבשה, שכן זה עלול לגרום לגירוי של העור.
- 3 יש להרטיב את הפנים במים ולהשתמש בחומר ניקוי לפנים.
- 4 יש להניח את מברשת הניקוי על הלחי.
- 5 יש להפעיל את המכשיר.
- 6 העבר בעדינות את המברשת על העור מהאף לכיוון האוזן. אל תלחץ חזק מדי. ודא שהטיפול נשאר נוח.
- אין לנקות אזורים רגישים מסביב לעיניים.



- 7 לאחר כ- 20 שניות, יש להזיז את המכשיר ללחי השנייה ולהתחיל לנקות את החלק הזה של הפנים.
- 8 לאחר כ- 20 שניות, יש להזיז את המכשיר למצח ולהתחיל לנקות את החלק הזה של הפנים. יש להעביר בעדינות את ראש המברשת מצד שמאל לצד ימין.
- אנחנו ממליצים שלא להשתמש יותר מדי בניקוי, ולא לנקות כל אזור יותר מ-20 שניות.
- 9 יש לכבות את המכשיר ולנקות את האביזר לאחר כל שימוש.

10 לאחר הטיפול יש לשטוף ולייבש את הפנים. עכשיו הפנים שלך מוכנות לשלב הבא של שגרת הטיפול היומי.

איך מנקים את המכשיר והאביזרים?

יש לנקות את המכשיר ואת האביזרים לאחר כל שימוש כדי ליהנות מביצועים אופטימליים.

ניקוי מכונת הגילוח במים זורמים

יש לנקות את מכונת הגילוח לאחר כל שימוש כדי למנוע הצטברות לכלוך או נזק.

אסור לייבש את יחידת הגילוח ואת תא השיער בעזרת מגבת או מגבון נייר, הדבר עלול להזיק לראשי הגילוח.

בעת שטיפת יחידת הגילוח, ייתכן טפטוף של מים מהחלק התחתון של מכונת הגילוח. זה תקין.

1 יש להפעיל את מכונת הגילוח.

2 שטיפת יחידת הגילוח במים זורמים חמים.

3 יש לכבות את מכונת הגילוח. לחץ על לחצן השחרור כדי לפתוח את יחידת הגילוח.

4 שטיפת תא השיער במים זורמים חמים.

5 שטיפת המחזיק של יחידת הגילוח במים זורמים חמים.

6 יש לנער את המים המיותרים ולהניח את ראש הגילוח כך שיתייבש לחלוטין באוויר החופשי.



7 סגור את יחידת הגילוח.



ניקוי קפדני

אנחנו ממליצים לנקות את ראשי הגילוח ביסודיות פעם בחודש או אם המכשיר לא מגלח בצורה טובה מספיק.

1 ודא שהאבזר כבוי ומנותק משקע החשמל שבקיר.

2 לחץ על לחצן השחרור ביחידת הגילוח ומשוך את מחזיק ראש הגילוח מיחידת הגילוח.



3 שטיפת תא השיער והמחזיק של יחידת הגילוח במים זורמים.

4 הסר את ראשי הגילוח. להנחיות מפורטות, יש לעיין בפרק 'איך מחליפים את ראשי הגילוח?'

הערה: אין לנקות יותר מלהב ומגן אחד בזמן נתון, מכיוון שהם מהווים זוגות תואמים. אם מכניסים במקרה להב מסוים לתוך מגן שאינו המגן המקורי שלו, עלולים לחלוף מספר שבועות עד שמכונת הגילוח תחזור לביצועים האופטימליים הרגילים שלה.

5 יש לנקות את הסכין ואת המגן במים זורמים.

6 נער את המים המיותרים.

7 החזר את ראשי הגילוח לתוך יחידת הגילוח. להנחיות מפורטות, יש לעיין בפרק 'איך מחליפים את ראשי הגילוח?'






8 הכנס את הציר של מחזיק ראשי הגילוח לתוך החרץ שבראש יחידת הגילוח וסגור את יחידת הגילוח.

ניקוי הקוצץ

יש לנקות את הקוצץ לאחר כל שימוש כדי למנוע הצטברות לכלוך או נזק.

אסור לייבש את שיני הקוצץ בעזרת מגבת או מגבון נייר, הדבר עלול להזיק לקוצץ.

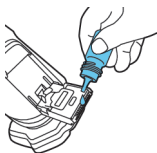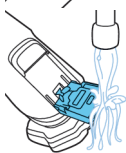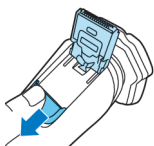

- 1 ודא שהאביזר כבוי ומנותק משקע החשמל שבקיר.
- 2 דחף את מחוון ההסטה של הקוצץ כלפי מטה כדי לפתוח את הקוצץ.
- 3 הפעל את המכשיר ושטוף את הקוצץ במים חמים.
- 4 לאחר הניקוי, כבה את המכשיר.
- 5 יש לנער את המים המיותרים ולהניח את הקוצץ כך שיתייבש לחלוטין באוויר החופשי.
- 6 סגור את הקוצץ.

עצה: לביצועים אופטימליים, שמן את שיני הקוצץ בטיפת שמן מינרלי פעם בשישה חודשים (השמן לא כלול).

ניקוי האביזרים הנצמדים

אסור לייבש את הקוצץ או את האביזרים של עיצוב הזקן בעזרת מגבת או מגבון נייר, הדבר עלול להזיק להם.


האביזרים המצורפים עשויים להשתנות ממוצר למוצר. התיבה מציגה את האביזרים שסופקו עם המוצר.


ניקוי האביזר לעיצוב הזקן

נקה את האביזר מעצב הזקן לאחר כל שימוש.


- 1 משוך את המסרק מהאביזר לעיצוב הזקן.

הערה: יש לאחוז את המסרק בחלקו האמצעי ולמשוך אותו מהאביזר לעיצוב הזקן. אל תמשוך בצדדים של המסרק.

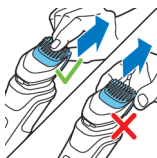


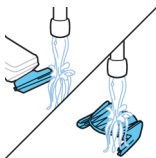

- 2 שטוף את יחידת החיתוך במים פושרים מהשערות שנחתכו.
3 שטוף את השערות החתוכות מהמסרק.

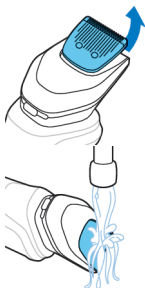

- 4 הסר את יחידת החיתוך מהאביזר מעצב הזקן. על ידי דחیפת יחידת החיתוך מהאביזר מעצב הזקן, תוכל להסיר את כל השערות שהצטברו בתוך מעצב הזקן. תוכל גם לשטוף את החלק האחורי של יחידת החיתוך.

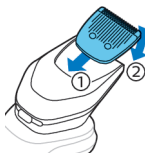

- 5 שטוף את השערות מהאביזר מעצב הזקן.
6 נער בזהירות עודפי מים והשאר את המסרק, יחידת החיתוך והאביזר מעצב הזקן לייבוש באוויר לפני השימוש הבא.

אסור לייבש את יחידת החיתוך בעזרת מגבת או מגבון נייר, הדבר עלול להזיק לה.

- 7 כאשר יחידת החיתוך יבשה, חבר אותה לאביזר מעצב הזקן.



- 8 כאשר המסרק יבש, חבר אותו שוב למעצב הזקן.

עצה: לביצועים אופטימליים, מומלץ לשמן את השיניים של מעצב הזקן בטיפת שמן מכונות תפירה פעם באופן קבוע.

ניקוי האביזר מברשת ניקוי


נקה את מברשת הניקוי לאחר כל שימוש.

- 1 יש לכבות את המכשיר.

- 2 הסר את האביזר מהחלק שמחזיק אותו.

- 3 נקה בקפידה את החלקים עם מים חמימים וסבון.


- 4 ייבש אותו במגבת.




איך משתמשים במכל לניקוי מהיר?

הכנת המכל לניקוי מהיר לשימוש


1 סובב והסר את החלק העליון של המכל לניקוי מהיר.

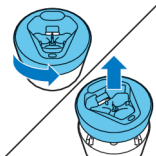


2 סובב את הכיסוי של מחסנית המכל לניקוי מהיר.

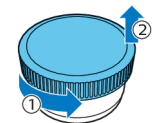

3 הרם את לשונית האטימה ומשוך אותה מהפינה כדי להסיר את האטימה ממחסנית המכל לניקוי מהיר.

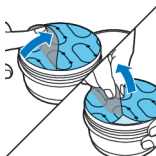


4 לחץ על החלק המעגלי הקטן שעל הידית של מחסנית המכל לניקוי מהיר כדי לשבור את הוו הנסגר שעל הידית.

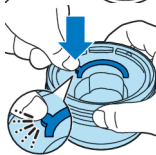

5 הנח את מחסנית המכל לניקוי מהיר בתוך המכל לניקוי מהיר.



6 הנח את החלק העליון של המכל לניקוי מהיר בחזרה על הבסיס וסובב אותו עם כיוון השעון עד שתשמע קליק.

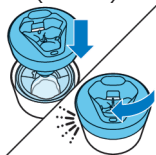


אל תטה את המכל לניקוי מהיר כדי למנוע דליפה.

שימוש במכל לניקוי מהיר

הערה: אם אתה משתמש במכונת הגילוח עם קצף גילוח, ג'ל גילוח או מוצרים לפני הגילוח, שטוף ביסודיות את ראשי הגילוח לפני השימוש במכל לניקוי מהיר.

נער תמיד את עודפי המים ממכונת הגילוח לפני שתניח אותה במכל לניקוי מהיר.

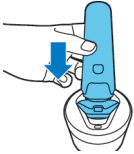

- 1 הנח את מכונת הגילוח בתוך המכל לניקוי מהיר. כאשר מכונת הגילוח מופעלת, המכונה מזהה אוטומטית שהיא בתוך המכל לניקוי מהיר.
 - 2 הפעל את מכונת הגילוח כדי להתחיל את תוכנית הניקוי. כל תוכנית ניקוי לוקחת בערך כדקה. במהלך תוכנית הניקוי, הזמן שנותר יוצג כשעון ספירה לאחור על הידית.
 - 3 לפני האחסון, הנח למכונת הגילוח להתייבש לחלוטין באוויר החופשי כשהיא בתוך המכל לניקוי מהיר.
- מה המשמעות של הסמל במכל לניקוי מהיר?


סמל	התנהגות	משמעות
	מופע במכל לניקוי מהיר	יש להחליף את המחסנית של המכל לניקוי מהיר.

החלפת מחסנית של המכל לניקוי מהיר

החלף את המחסנית של המכל לניקוי מהיר מיד כאשר סמל המחסנית מופיע או בהתאם לטבלה שבהמשך.



תדירות השימוש	מחזוריים	מתי להחליף מחסנית של המכל לניקוי מהיר
כל יום	כ-30	כל חודש
כמה פעמים בשבוע	כ-20	כל חודשיים
כל שבוע	כ-13	כל 3 חודשים
כל חודש	כ-3	כל 3 חודשים

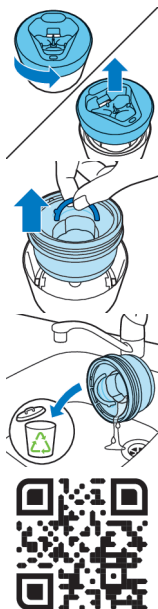

1 סובב והסר את החלק העליון של המכל לניקוי מהיר.

2 הרם את מחסנית המכל לניקוי מהיר מתוך המכל לניקוי מהיר מהידית.

3 יש לרוקן את המחסנית מנוזלים ולמחזר את המחסנית הריקה בהתאם להנחיות המיחזור המקומיות.

4 הנח מחסנית חדשה בתוך המכל לניקוי מהיר. סרוק את קוד ה-QR שמשמאל או היכנס אל www.philips.com/cleaning-cartridge כדי להזמין מחסניות של המכל לניקוי מהיר.

אחסון

הערה: מומלץ להניח למכשיר ולאביזרים להתייבש לפני אחסונם לקראת השימוש הבא.

- יש לאחסן את המכשיר בנרתיק (אם יש).
- הרכב את כיסוי ההגנה (אם יש) על מכונת הגילוח כדי להגן עליה מפני הצטברות לכלוך.
- לחלופין, אחסן את המכשיר בתושבת הטעינה (אם יש) או במכל של Philips לניקוי מהיר (אם יש).

איך מחליפים את ראשי הגילוח?

לביצועי גילוח מעולים, מומלץ להחליף את ראשי הגילוח כל שנתיים.

החלף מיד את ראשי הגילוח הפגומים. הקפד תמיד להחליף את ראשי הגילוח בראשי גילוח מקוריים של Philips.


החלפת ראשי הגילוח

1 יש לכבות את מכונת הגילוח.

2 לחץ על לחצן השחרור ביחידת הגילוח ומשוך את מחזיק ראש הגילוח מיחידת הגילוח.




3 סובב את טבעות האחיזה נגד כיוון השעון והסר אותן. הנח אותן במקום בטוח.

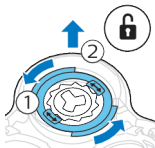


4 הסר את ראשי הגילוח מהמחזיק.


סלק את ראשי הגילוח המשומשים מיד כדי למנוע בלבול ביניהם לבין ראשי הגילוח החדשים.

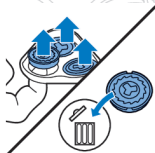


5 הרכב ראשי גילוח חדשים במחזיק.

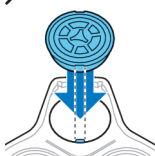


6 הנח את טבעות האחיזה חזרה על ראשי הגילוח וסובב אותן עם כיוון השעון כדי לחבר את הטבעת מחדש.

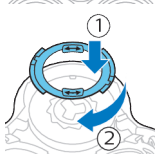

- לכל טבעת אחיזה יש שני שקעים שמתאימים במיוחד למחזיק של ראשי הגילוח. סובב את הטבעת עם כיוון השעון עד שתשמע קליק המציין שהטבעת מהודקת.

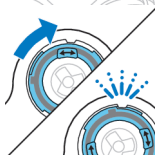

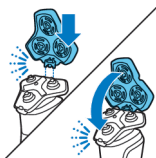

7 הכנס את הציור של מחזיק ראשי הגילוח לתוך החריץ שבראש יחידת הגילוח וסגור את יחידת הגילוח.

הזמנת אביזרים

כדי לקנות אביזרים או חלקי חילוף, בקר בדף www.philips.com/parts-and-accessories או פנה אל משווק Philips. כמו כן, תוכל לפנות למרכז שירות הלקוחות המקומי של Philips (לפרטי התקשרות, עיין בעלון בנושא האחריות הבינלאומית).

האביזרים והחלפים הבאים זמינים:

- ראשי גילוח SH91 של Philips
- 2 חבילות של מחסניות ניקוי CC12
- 3 חבילות של מחסניות ניקוי CC13
- 6 חבילות של מחסניות ניקוי CC16

הערה: זמינות האביזרים יכולה להיות שונה מארץ לארץ.

איתור ופתירת בעיות

פרק זה מסכם את הבעיות הנפוצות ביותר שניתן להיתקל בהן בקשר למכשיר. אם לא ניתן לפתור את הבעיה בעזרת המידע שלהלן, מומלץ לבקר באתר www.philips.com/support לעיון ברשימת השאלות הנפוצות, או לפנות למרכז שירות לקוחות מקומי.

מכונת גילוח

בעיה	סיבה אפשרית	פתרון
אני לא מצליח לחבר את מכונת הגילוח.	לא הורדת את האפליקציה.	הורד את האפליקציה.
	מכונת הגילוח והסמארטפון עדיין אינם מתואמים.	יש לבצע את תהליך התיאום בין מכונת הגילוח לסמארטפון לפי ההנחיות שבאפליקציה.
	הניסיון הראשון של התיאום נכשל.	בטל את התיאום בין מכונת הגילוח לבין הסמארטפון ונסה לבצע שוב את התיאום.

בעיה	סיבה אפשרית	פתרון
	הסמארטפון לא מוצא את מכונת הגילוח.	ודא שהסמארטפון שלך מצויד ב-Bluetooth 4.2 ומעלה.
		ודא ש-Bluetooth מופעל בטלפון החכם שלך וששמנעול הנסיעות כבוי במכונת הגילוח.
		ודא שהסמארטפון נמצא במרחק של עד מטר אחד ממכונת הגילוח, כדי שה-Bluetooth יפעל.
		ודא שמכונת הגילוח טעונה.
	פעם מכשיר הגילוח והטלפון החכם שלך הותאמו. ביטלת את ההתאמה של מכונת הגילוח בלבד.	עבור אל הגדרות ה-Bluetooth בטלפון החכם שלך. ודא גם שהטלפון החכם שלך לא מותאם. לאחר מכן נסה להתאים אותם שוב.
אני רוצה להשתמש במכונת הגילוח בלי האפליקציה.		אין צורך לחבר את מכונת הגילוח לטלפון החכם לפני כל גילוח. מכונת הגילוח פועלת מצוין גם ללא האפליקציה, אם כי לא תיהנה מאותם היתרונות. כדי לקבל טיפים מותאמים אישית לגילוח, פשוט זכור לחבר את המכונה לאפליקציה בערך פעם ב-20 גילוחים, כדי לסנכרן את הנתונים של המכשיר.
המכשיר אינו פועל כאשר אני לוחץ על לחצן ההפעלה/כיבוי.	המכשיר עדיין מחובר לשקע החשמל שבקיר. מטעמי בטיחות, ניתן להשתמש במכשיר זה באופן אלחוטי בלבד.	נתק את המכשיר והקש על לחצן ההפעלה/כיבוי כדי להפעיל אותו.
	הסוללה הנטענת התרוקנה.	טען את הסוללה.
	מנעול הנסיעות מופעל.	לחץ על לחצן התפריט במשך 3 שניות כדי לבטל את הפעלת מנעול הנסיעות.

בעיה	סיבה אפשרית	פתרון
	יחידת הגילוח מלוכלכת או פגומה במידה כזו שהמנוע שלה לא פועל.	ניקוי יסודי או החלפה של ראשי הגילוח.
המכשיר אינו מגלח בצורה טובה כמו קודם.	ראשי הגילוח פגומים או שחוקים.	החלף את ראשי הגילוח.
	שערות או לכלוך חוסמים את ראשי הגילוח.	ניקוי יסודי של ראשי הגילוח.
מים דולפים מהחלק התחתון של המכשיר.	במהלך הניקוי, מים עשויים להצטבר בין החלק הפנימי לבין החלק החיצוני של המכשיר.	זוהי תופעה נורמלית ואין בה סכנה, מכיוון שכל הרכיבים האלקטרוניים סגורים בספק הכוח שבתוך המכשיר.

המכל לניקוי מהיר של Philips

בעיה	סיבה אפשרית	פתרון
מכונת הגילוח לא נקייה אחרי השימוש במכל לניקוי מהיר של Philips.	הסרת את מכונת הגילוח לפני שתוכנית הניקוי הסתיימה.	השאר את מכונת הגילוח במכל לניקוי מהיר במהלך כל תוכנית הניקוי. כל תוכנית ניקוי לוקחת בערך כדקה אחת. סמל הניקוי כבה כאשר תוכנית הניקוי הסתיימה.
	יש להחליף את המחסנית של המכל לניקוי מהיר של Philips.	החלף את המחסנית של המכל לניקוי מהיר של Philips.
	מחסנית המכל לניקוי מהיר של Philips נוטה הצידה.	הנח את המחסנית של המכל לניקוי מהיר של Philips על משטח יציב.
המכל לניקוי מהיר של Philips לא נדלק.	המכל לניקוי מהיר של Philips מופעל על ידי המנוע של מכונת הגילוח.	הנח את מכונת הגילוח בתוך המכל לניקוי מהיר של Philips. יש להפעיל את מכונת הגילוח.

יש לנתק את המכשיר מספק הכוח.	מכונת הגילוח מחוברת לשקע החשמל שבקיר.	
טען את מכונת הגילוח לפני השימוש במכל לניקוי מהיר של Philips.	הסוללה של המכונה התרוקנה.	
אחרי כל שטיפה של מכונת הגילוח נער את המכשיר כדי להיפטר מעודפי מים, לפני שתכניס את מכונת הגילוח למכל לניקוי מהיר של Philips.	כנראה שאתה משתמש במכל לניקוי מהיר של Philips אחרי שטיפת מכונת הגילוח אבל אינך מנער את המכשיר כדי להיפטר מעודפי מים.	המכל לניקוי מהיר של Philips מלא מדי.
שטוף את ראשי הגילוח ביסודיות לפני השימוש במכל לניקוי מהיר של Philips.	כנראה שאתה משתמש בג'ל גילוח או בקצף גילוח ולא שטפת את מכונת הגילוח לפני השימוש במכל לניקוי מהיר של Philips.	

הדרכה נוספת

לקבלת הנחיות וסרטונים נוספים על מכונת הגילוח S9000 שלך, סרוק את קוד ה-QR שלמטה או בקר באתר www.philips.com/myS9000shaver



מיחזור

- סמל זה מציין שהמוצרים החשמליים והסוללות אינן מיועדות להשלכה ביחד עם הפסולת הביתית הרגילה.
- יש לציית לחוקים המקומיים להפרדה ואיסוף של מוצרים חשמליים וסוללות.



הסרת סוללה נטענת מובנית

רק איש מקצוע מוסמך רשאי להסיר את הסוללה הנטענת המובנית בעת השלכת המכשיר. לפני הוצאת הסוללה, יש לוודא שהמכשיר מנותק משקע החשמל ושהסוללה ריקה לחלוטין.

נקוט בכל אמצעי הבטיחות הנדרשים בעת עבודה עם כלים בכלים לפתיחת המכשיר וכאשר אתה משליך את הסוללות הנטענות.

בעת הטיפול בסוללה, יש לוודא שהידיים, המוצר והסוללות יבשים.

כדי למנוע קצר מקרי של הסוללות לאחר הסרתן, אין לאפשר לקוטבי הסוללה לבוא במגע עם חפצים מתכתיים (לדוגמה מטבעות, סיכות שיער, טבעות). אין לעטוף את הסוללות ביריעת מתכת או בנייר אלומיניום. יש להדביק סלטייפ על קוטבי הסוללה או להכניס לשקית פלסטיק לפני שמשליכים אותן.

- 1 במידת האפשר, משוך את יחידת הגילוח או החיתוך מהמכשיר.
- 2 אם ישנם ברגים בתא המכשיר, הסר אותם באמצעות מברג.
- 3 הסר את הלוחיות החיצוניות על-ידי הכנסת מברג שטוח בין הקצוות וסיבובו. הסר גם ברגים ו/או חלקים נוספים ושבור כל המחברים הקפיציים.
- 4 אם יש ספק כוח בתוך המכשיר, הסר אותו מהמכשיר, חתוך את הכבלים ופתח את יחידת הכוח בעזרת מברג.
- 5 כופף את לשוניות הסוללה הצידה בעזרת מברג והסר את הסוללה הנטענת.

סימנים מסחריים

Apple, סמל הלוגו של Apple, iPhone-i iPad הם סימנים מסחריים של Apple Inc. הרשומים בארה"ב ובמדינות אחרות. App Store הוא סימן שירות של Apple Inc.

Android הוא סימן מסחרי של Google Inc., Google Play וסמל הלוגו של Google Play הם סימנים מסחריים של Google Inc.

סימני הלוגו ומילת הסימון של Bluetooth® הם סימנים מסחריים רשומים בבעלות Bluetooth SIG, Inc. וכל שימוש בסימנים כאלו על ידי Philips Personal Care נעשה בכפוף לרישיון.



>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé