

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Hair Styler

HP8650

HP8651



FR Mode d'emploi

PHILIPS

Français

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour bénéficier de tous les avantages de l'assistance Philips, enregistrez votre produit à l'adresse www.philips.com/welcome.

1 Important

Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

- **AVERTISSEMENT** : n'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
- Si vous utilisez l'appareil dans une salle de bains, débranchez-le après utilisation car la proximité d'une source d'eau constitue un risque, même lorsque l'appareil est hors tension.
- **AVERTISSEMENT** : n'utilisez pas l'appareil près d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ni de tout autre récipient contenant de l'eau.
- N'insérez aucun objet métallique dans les grilles d'air au risque de vous électrocuter.
- N'obstruez jamais les grilles d'air.
- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension indiquée sur l'appareil correspond bien à la tension secteur locale.
- N'utilisez pas l'appareil dans un autre but que celui qui est indiqué dans ce manuel.
- Utilisez l'appareil uniquement pour vous sécher les cheveux et les mettre en forme. N'utilisez pas l'appareil sur cheveux artificiels.
- Lorsque l'appareil est sous tension, ne le laissez jamais sans surveillance.
- Débranchez toujours l'appareil après utilisation.
- N'utilisez jamais d'accessoires ou de pièces d'un autre fabricant ou n'ayant pas été spécifiquement recommandés par Philips.



L'utilisation de ce type d'accessoires ou de pièces entraîne l'annulation de la garantie.

- Lorsque l'appareil est en surchauffe, il se met automatiquement hors tension. Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir quelques minutes. Avant de remettre l'appareil sous tension, assurez-vous que les grilles ne sont pas obstruées par de la poussière, des cheveux, etc.
- N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, un Centre Service Agréé Philips ou un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles n'aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.
- Pour plus de sécurité, il est conseillé de brancher l'appareil sur une prise de courant protégée par un disjoncteur différentiel de 30 mA dans la salle de bains. Demandez conseil à votre électricien.

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s'il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce manuel d'utilisation.

Environnement

Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il pourra être recyclé. En adoptant cette conduite, vous aidez à protéger l'environnement.



2 Coiffage

Remarque : laissez toujours refroidir l'appareil et les accessoires avant de fixer ou d'ôter les accessoires. Laissez refroidir les boucles avant de les peigner, de les brosser ou d'y passer vos doigts afin d'obtenir la mise en forme finale.

N'utilisez pas l'appareil sur cheveux mouillés. Commencez par vous sécher les cheveux avec une serviette. L'appareil est plus efficace sur des cheveux séchés à l'aide d'une serviette.

Choisissez un accessoire approprié à la coiffure que vous souhaitez obtenir:

Coiffure	Accessoire
Séchage des cheveux	Concentrateur d'air (4)
Volume et brillance	Brosse lissante (10)
Volume ou mèches	Brosse thermique (5)
Vagues ou boucles	(HP8651 uniquement) Brosse à picots rétractables (7)
Style lisse	(HP8651 uniquement) Peigne lissant (8)

Avant de coiffer vos cheveux :

- Fixez un accessoire adapté sur la brosse (1)&(11).
- Si les picots sont repliés dans la brosse à picots rétractables, tournez le bouton de rétractation des picots (6) pour sortir les picots (15). Pour rétracter les picots, tournez le bouton dans le sens contraire.

- Pour retirer l'accessoire, appuyez sur le bouton de déverrouillage (③), puis ôtez l'accessoire.
- 2 Branchez la fiche sur la prise d'alimentation.
 - 3 Divisez vos cheveux en petites mèches à l'aide d'un peigne.
 - 4 Réglez le flux d'air (②) sur ζ pour obtenir de l'air légèrement chaud et réaliser une mise en forme progressive, sur Ⓢ pour obtenir de l'air puissant et chaud et réaliser une mise en forme aisée, ou sur Ⓣ pour obtenir un flux d'air puissant plus chaud et réaliser une mise en forme rapide.

Obtenez volume et brillance :

- 1 Introduisez les picots de la brosse dans vos cheveux.
- 2 Brossez vos cheveux de la racine à la pointe.
- 3 Pour coiffer le reste de vos cheveux, répétez les étapes 1 à 2.

Créez du volume pour obtenir des boucles souples ou des vagues :

- 4 Brossez les cheveux dans le sens contraire de la pousse du cheveu (⑫) jusqu'à ce que les picots de la brosse touchent le cuir chevelu, puis retirez la brosse.
- Pour réaliser des mèches, brossez-vous les cheveux vers le bas, puis faites pivoter la brosse vers l'intérieur (⑬) ou l'extérieur (⑭) au niveau de la pointe des cheveux. Maintenez la brosse dans cette position pendant 2 à 3 secondes, puis retirez-la de vos cheveux.
- 5 Pour coiffer le reste de vos cheveux, répétez l'étape 1.

Créez des vagues et des boucles avec HP8651 :

- 1 Sortez les picots de la brosse et enroulez une mèche de cheveux autour de cette dernière.
- 2 Maintenez la brosse dans sa position jusqu'à ce que vos cheveux soient secs (15 secondes maximum), puis rétractez les picots pour retirer la brosse de vos cheveux.
- 3 Pour coiffer le reste de vos cheveux, répétez les étapes 1 à 2.

Lissez vos cheveux avec HP8651 :


- 1 Placez une mèche de cheveux dans le peigne lissant.
- 2 Appuyez sur la manette (9) et faites glisser le peigne jusqu'à la pointe des cheveux.
- 3 Pour coiffer le reste de vos cheveux, répétez les étapes 1 à 2.

Après utilisation :

- 1 Mettez l'appareil hors tension et débranchez-le.
- 2 Laissez-le refroidir sur une surface résistante à la chaleur.
- 3 Retirez les cheveux et la poussière de l'appareil et des accessoires.
- 4 Nettoyez l'appareil et les accessoires à l'aide d'un chiffon humide.
- 5 Rangez l'appareil dans un endroit sûr et sec, à l'abri de la poussière. Vous pouvez également accrocher l'appareil par son anneau de suspension (16).

3 Garantie et service

Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale). S'il n'y a pas de Centre Service Consommateurs dans votre pays, adressez-vous à votre revendeur Philips.

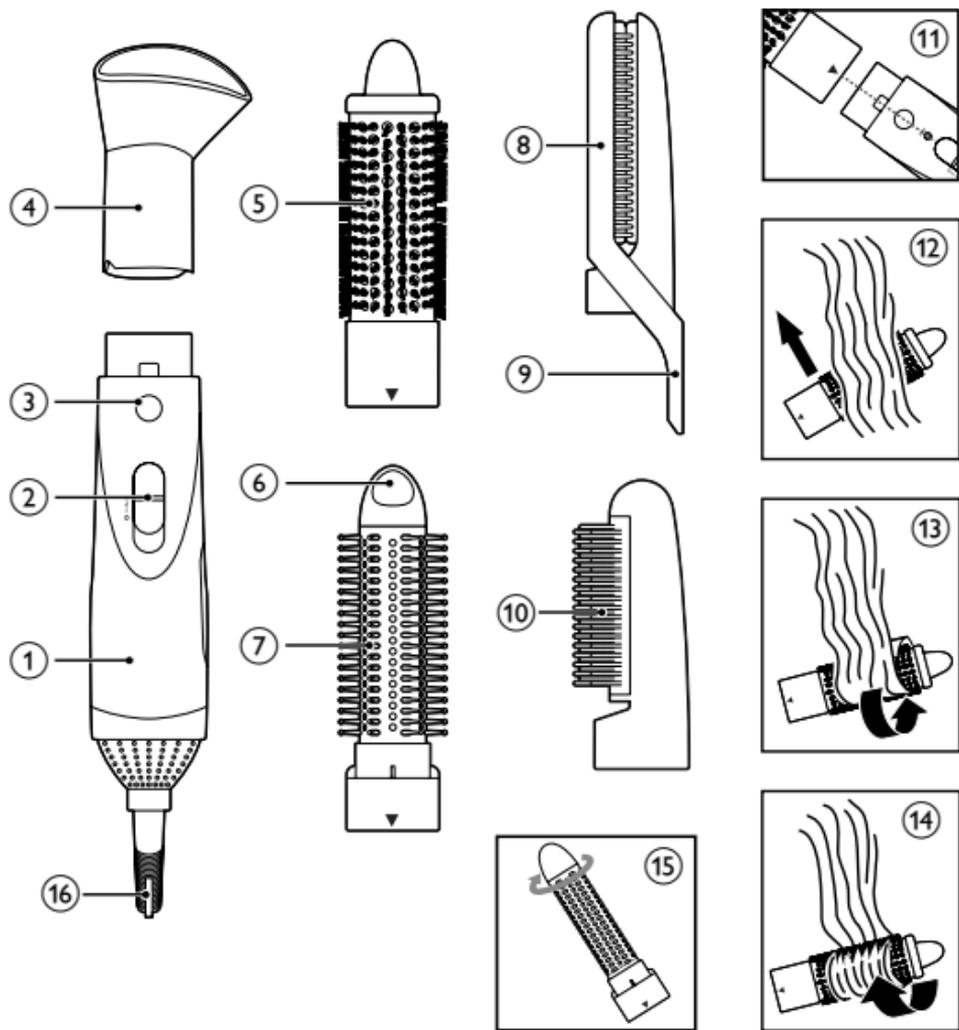

© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 20891



100% recycled paper
100% papier recyclé