

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# Curler

HP4684


HP4683



ES **Manual del usuario**

---

# PHILIPS

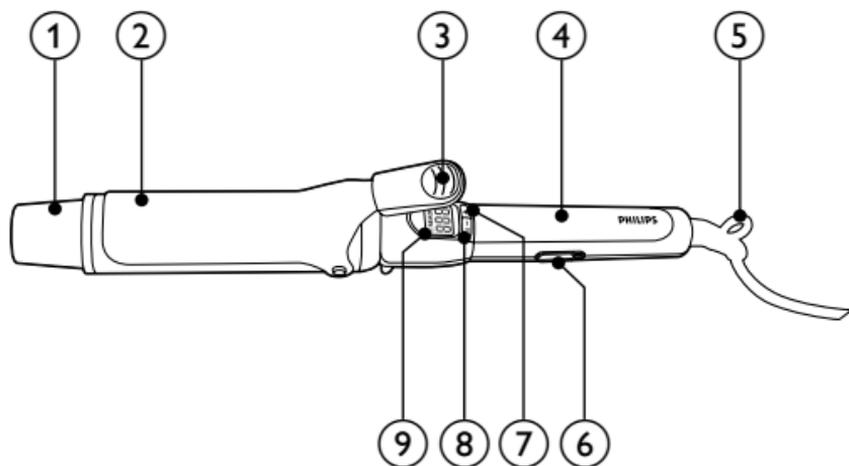

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para beneficiarse totalmente de la asistencia que ofrece Philips, registre su producto en [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## 1 Importante

Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.

- **ADVERTENCIA:** No utilice este aparato cerca del agua.
- Si utiliza el aparato en el cuarto de baño, desenchúfelo después de usarlo. La proximidad de agua representa un riesgo, aunque el aparato esté apagado.
- **ADVERTENCIA:** No utilice este aparato cerca del agua ni cerca de bañeras, duchas, cubetas u otros recipientes que contengan agua.
- Antes de enchufar el aparato, compruebe que el voltaje indicado en el mismo se corresponde con el voltaje de la red eléctrica local.
- No utilice este aparato para otros fines distintos a los descritos en este manual.
- Utilice el aparato sólo sobre el pelo seco. No utilice el aparato sobre cabello artificial.
- Mantenga las superficies calientes del aparato alejadas de la piel.
- Nunca deje el aparato sin vigilancia cuando esté enchufado a la red eléctrica.
- Desenchufe siempre el aparato después de usarlo.
- Cuando el aparato esté caliente, colóquelo sobre una superficie resistente al calor. Nunca cubra el aparato con ningún objeto, por ejemplo, una toalla o prenda de ropa.



- No utilice nunca accesorios ni piezas de otros fabricantes o que Philips no recomiende específicamente. Si lo hace, quedará anulada su garantía.
- No enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato.
- Si se utiliza el aparato sobre cabello teñido, las tenacillas pueden mancharse.
- Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por Philips, por un centro de servicio autorizado por Philips o por personal cualificado, con el fin de evitar situaciones de peligro.
- Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del mismo por una persona responsable de su seguridad.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.
- Como protección adicional, aconsejamos que instale en el circuito que suministre al cuarto de baño un dispositivo de corriente residual (RCD). Este RCD debe tener una corriente operacional residual que no exceda de 30 mA. Consulte a su electricista.

---

## Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparato cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.

---

## Medioambiental

Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera, ayudará a conservar el medio ambiente.



## 2 Moldeado del cabello

Asegúrese de seleccionar una temperatura adecuada para su tipo de cabello.

Seleccione siempre una posición de temperatura baja cuando utilice el moldeador por primera vez.

Tipo de cabello	Posición de temperatura
Cabello grueso	Media a alta (170 °C o superior)
Cabello fino o de textura media	Baja a media (160 °C o inferior)
Claro, rubio, decolorado o teñido	Baja (inferior a 160 °C)

- 1 Enchufe la clavija a una toma de corriente.
- 2 Desplace el interruptor de encendido/apagado a la posición I (6) para encender el aparato.
  - ↳ Se mostrará la posición de temperatura predeterminada.
- 3 Pulse los botones  (7) o  (8) para seleccionar una temperatura adecuada para su tipo de cabello.
  - ↳ Cuando la plancha moldeadora alcance la temperatura seleccionada, se encenderá el indicador de lista para usar (9).
    - Para fijar la posición de temperatura seleccionada, mantenga pulsado el botón  (8) hasta que se muestre el icono .
    - Para desbloquear, mantenga pulsado el botón  hasta que desaparezca el icono .
- 4 Peine el pelo y divídalo en pequeñas secciones.
- 5 Pulse la palanca (3) y coloque un mechón entre el cilindro y la pinza (2).
- 6 Suelte la palanca y deslice el cilindro hasta la punta del cabello.

- 7 Sujete la punta fría (①) y el mango (④) de la plancha moldeadora y después enrolle el mechón alrededor del cilindro desde la punta hasta la raíz.
- 8 Mantenga la plancha moldeadora en esa posición durante un máximo de 10 segundos y después desenrolle el mechón hasta que pueda abrir la pinza de nuevo con la palanca.  
Nota: No tire del moldeador cuando desenrolle el mechón, de lo contrario alisará el rizo.
- 9 Para moldear el pelo restante, repita los pasos del 5 al 8.

#### **Después del uso:**

- 1 Apague el aparato y desenchúfelo.
- 2 Colóquela en una superficie resistente al calor hasta que se enfríe.
- 3 Limpie bien el aparato y la tenacilla con un paño húmedo.
- 4 Guárdelo en un lugar seco, seguro y sin polvo. También puede guardarlo colgándolo por su anilla (⑤)

## **3 Garantía y servicio**

Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en [www.philips.com](http://www.philips.com) o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía). Si no hay Servicio de Atención al Cliente en su país, diríjase al distribuidor Philips local.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009  
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips  
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009  
3140 035 20391

 100% recycled paper  
100% papier recyclé