

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Straightener

HP8360/00



AR دليل المستخدم

PHILIPS

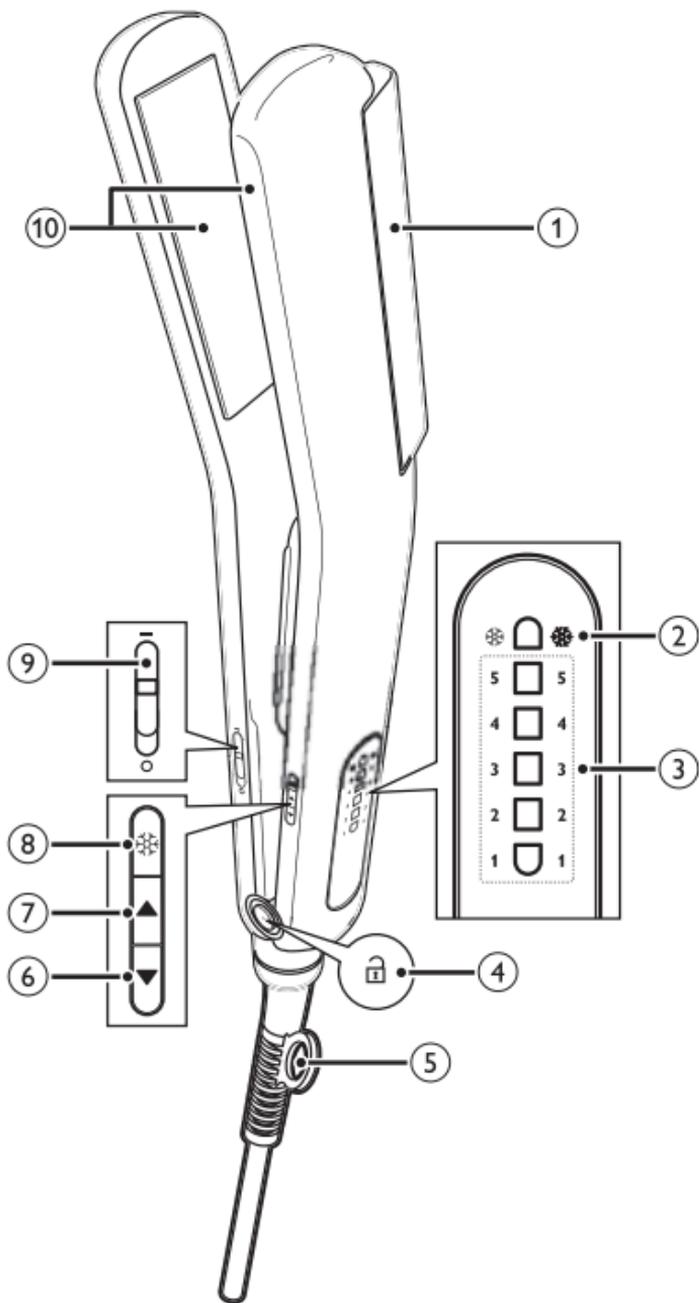

تهانينا لقيامك بعملية الشراء. وأهلاً بك في Philips! للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips، قم بتسجيل المنتج في www.philips.com/welcome.

1 هام

اقرأ دليل المستخدم بعناية قبل استخدام الجهاز واحفظه للرجوع إليه مستقبلاً.

- تحذير: لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.
- عند استخدام هذا الجهاز في الحمام، قم بفصل الطاقة عنه مباشرةً بعد استخدامه ذلك أن قربه من الماء يشكل خطراً حتى عندما يكون متوقفاً عن التشغيل.
- تحذير: لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من حوض الاستحمام، أو مرشحة الاغتسال، أو المِغسلة أو أي أوعية أخرى تحتوي على ماء.
- قبل توصيل الجهاز بالكهرباء، تأكد من أن الفولتية المشار إليها على الجهاز متوافقة مع الفولتية المحلية.
- لا تستخدم الجهاز لأي غرض آخر غير المبين في هذا الدليل.
- لا تستخدم الجهاز سوى على الشعر الجاف، لا تستخدم الجهاز على الشعر الصناعي.
- أبق أسطح الجهاز الساخنة بعيداً عن بشرتك.
- لا تترك الجهاز من دون مراقبة أثناء توصيله بالكهرباء.
- لا تقم بإدخال أي أجسام في الجهاز.
- امتنع عن سدّ شبكات الهواء.
- قم دائماً بفصل الطاقة عن الجهاز بعد الاستخدام.
- عندما يكون الجهاز ساخناً، ضعه على سطح مقاوم للسخونة ولا تقم أبداً بتغطيته بأي شيء شأن منشفة أو قطعة قماش.
- لا تستخدم أبداً أي أكسسوارات أو قطع لا توصي بها Philips أو تابعة لشركات مصنعة أخرى. فإذا استخدمت أي أكسسوارات أو قطع من هذا النوع، يصبح الضمان غير صالح.
- لا تقم بلف سلك الطاقة الرئيسي حول الجهاز.
- إذا استخدمت الجهاز على الشعر المصبوغ، فقد يتلطيخ لوحا التلميس.
- يغطي اللوحين طلاء من الكروم. يزول طلاء الكروم هذا شيئاً فشيئاً مع الوقت، لا يؤثر هذا الأمر على أداء المنتج.



- إذا كان سلك الطاقة الرئيسي تالفاً، فيجب استبداله من قبل Philips أو مركز خدمة مخوّل من قبل Philips أو أشخاص مؤهلين لتجنب أي خطر.
- هذا الجهاز غير معدّ للاستخدام من قبل الأفراد (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون نقصاً في القدرات الجسدية، أو الحسية أو العقلية، أو الذين تنقصهم الخبرة أو المعرفة. إلا إذا أشرف عليهم شخص مسؤول أو أعطاهم إرشادات تتعلق باستخدام الجهاز، وذلك بهدف الحفاظ على سلامتهم.
- يجب مراقبة الأطفال للحؤول دون لعبهم بالجهاز.
- لحماية إضافية، ننصحك بتركيب جهاز التيار المتخلف RCD في الدارة الكهربائية التي تزود الحمام بالطاقة. على جهاز RCD أن يكون مزوداً بتيار تشغيل متخلف مصنف لا يزيد عن 30 مللي أمبير. اطلب نصيحة المثبت.

الحقول الكهرومغناطيسية (EMF)

يتوافق هذا الجهاز مع المعايير كافة الخاصة بالحقول الكهرومغناطيسية (EMF). يُعد هذا الجهاز آمناً إذا تم استخدامه بشكل صحيح ووفقاً للإرشادات الواردة في دليل المستخدم هذا. وذلك بحسب الدلائل العلمية المتوافرة اليوم.



البيئة

لا ترمي الجهاز لدى انتهاء فترة استهلاكه مع النفايات المنزلية العادية. بل سلّمه إلى مركز معتمد لإعادة التدوير. بمبادرتك هذه، ستساهم في المحافظة على البيئة.

2 تمليس الشعر

تأكد من تحديد إعداد درجة حرارة ملائمة لشعرك. احرص دائماً على تحديد إعداد درجة حرارة منخفضة عند استخدام جهاز التمليس للمرة الأولى.

نوع الشعير	إعداد درجة الحرارة
خشّن. مجعّد ويصعب تمليسه	حرارة متوسطة إلى مرتفعة (بين 3 و 5)
ناعم. أو متوسط النعومة أو قليل التموّج	حرارة منخفضة إلى متوسطة (بين 1 و 3)
فاحّ. أو أشقر. أو مبيّض أو مصبوغ	حرارة منخفضة (أقل من 3)

1 قم بتوصيل مأخذ التوصيل بمقبس وحدة تزويد بالطاقة.

2 قم بتعيين مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل (9) إلى 'أ'.

← يبدأ ضوء إعداد درجة الحرارة (3) 'أ' بالوميض على شاشة العرض للإشارة إلى أن الجهاز قيد التسخين وصولاً إلى هذا الإعداد.

3 استخدم زر ▲ (7) وزر ▼ (6) لتحديد إعداد درجة حرارة ملائمة لشعرك.

← تومض أضواء إعدادات درجات الحرارة على شاشة العرض وصولاً إلى درجة الحرارة المحددة (3) للإشارة إلى أن الجهاز قيد التسخين وصولاً إلى هذا الإعداد.

← عندما تتوقف أضواء إعدادات درجات الحرارة وصولاً إلى درجة الحرارة المحددة عن الوميض، يكون الجهاز قد سخن وأصبح جاهزاً للاستخدام.

4 يتم تنشيط نظام التبريد النشط تلقائياً عند تشغيل الجهاز. ويقوم بتوجيه تيار هواء بارد إلى شعرك مباشرةً بعد تجاوز لوحى التمليس. الأمر الذي يمنع إلحاق أي ضرر بشعرك.

← يضيء ضوء التبريد النشط (2) للإشارة إلى تنشيط نظام التبريد النشط. ويصدر الجهاز أصواتاً مختلفة. هذا أمر طبيعي ولا يؤثر على أداء نظام التبريد.

← لتشغيل/إيقاف تشغيل نظام التبريد النشط. اضغط باستمرار على زر التبريد النشط (8) إلى أن ينطفئ/يضيء ضوء التبريد النشط.

5 اضغط على مشغل القفل لإلغاء قفل الجهاز (4).

6 منسّط شعرك وخذ خصلةً لا يزيد عرضها عن 5 سم لتمليسها.

7 ضعها بين لوحى التمليس. احمل جهاز التمليس بحيث تكون شبكة مخرج التبريد النشط (1) متجهةً لأعلى ويكون لوحا التمليس المطليان بالكروم (10) متجهين لأسفل. ثم اضغط المقبضين على بعضهما.

← عند سحب جهاز التمليس على طول الشعير. يجب أن يلامس لوحا التمليس (10) الشعير قبل لوحى التبريد (1).

- 8 اسحب جهاز التلميس على طول الشعر بحركة واحدة (لمدة أقصاها 5 ثوان) من الجذور إلى الأطراف من دون توقف لتجنب فرط الإجماء.
- 9 بعد 20 ثانيةً، كرر الخطوتين 6 و7 حتى تحصل على التسريحة المطلوبة.
- 10 لتلميس شعرك كله، كرر الخطوات 5 إلى 8.

بعد الاستخدام:

- 1 قم بإيقاف تشغيل الجهاز وبفصل الطاقة عنه.
- 2 ضعه على سطح مقاوم للسخونة حتى يبرد.
- 3 اعمد إلى تنظيف الجهاز ولوحَي التلميس بواسطة قطعة قماش رطبة.
- 4 أقفل لوحَي التلميس (4).
- 5 احفظه في مكان آمن وجاف. وخال من الغبار، كما يمكنك أيضاً تعليقه بواسطة حلقة التعليق (5).

3 الضمان والخدمة

إذا احتجت إلى معلومات أو مثلاً إلى استبدال ملحق أو إذا واجهتك أي مشكلة، فيرجى زيارة موقع Philips على ويب www.philips.com أو الاتصال بمركز خدمة المستهلك التابع لـ Philips في بلدك (يمكنك إيجاد رقم الهاتف في نشرة الضمان العالمية). في حال عدم وجود مركز خدمة للمستهلك في بلدك، اقصد وكيل Philips في منطقتك.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 21691



100% recycled paper
100% papier recyclé