

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Hairdryer

HP8180



КК Қолданышының нұсқасы

PHILIPS

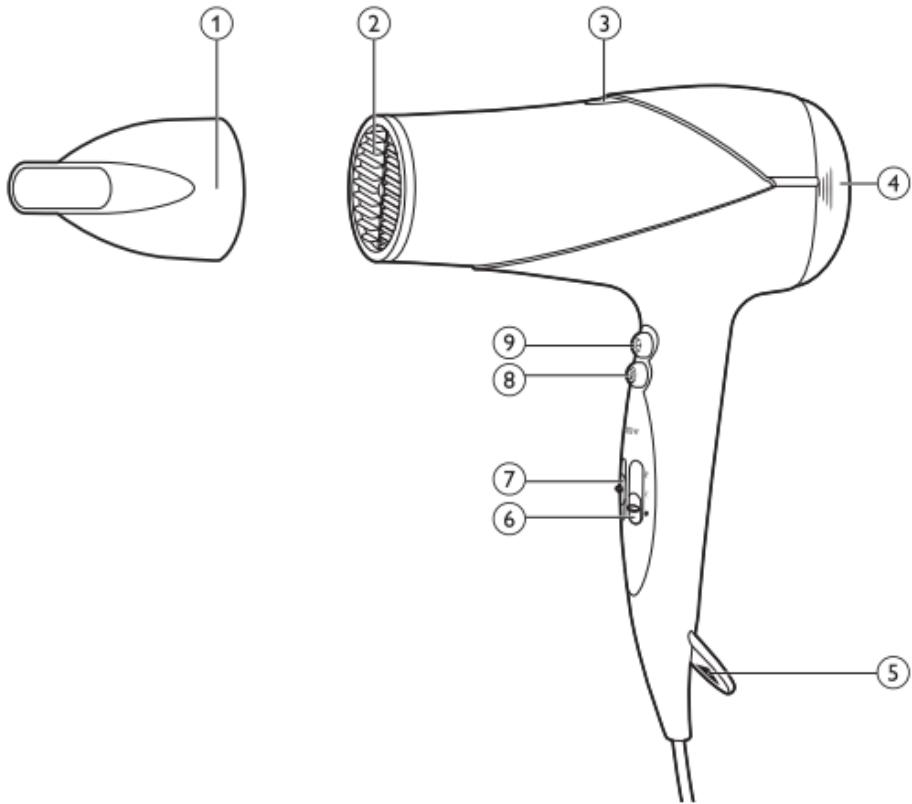

Қазақша

Сатып алғаныңыз күттү болсын және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толығымен рахатыңызға қолдану үшін, өзініздің өнімінізді www.philips.com/welcome бойынша тіркеуге отырғызыңыз.

1 Маңызды

Құралды қолданар алдында осы пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз және болашақта анықтама құралы ретінде пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

- АБАЙЛАҢЫЗ: Бұл құралды суға жақын пайдаланбаңыз.
- Құралды ваннада пайдаланған кезде оны пайдаланып болғаннан кейін токтан ажыратыңыз. Құрал ажыратулы болса да, оның суға жақын болуы қауіпті.
- ЕСКЕРТУ: Құралды суға жақын қолданбаңыз. Құралды ваннада, душта, бассейнде және басқа су бар жерлерде қолданбаңыз.
- Электр шогын алмас үшін, ауа шығатын тесік торға темір заттарды енгізбеніз.
- Ауа торларын ешқашан жаппаңыз.
- Құралды қосар алдында онда көрсетілген кернеудің жергілікті берілетін кернеуге сәйкес келетіндігін тексеріңіз.
- Құралды нұсқаулықта көрсетілмеген басқа мақсаттарға пайдаланбаңыз.
- Құралды жасанды шашқа пайдаланбаңыз.
- Құрал токқа қосулы тұрса, оны қадағалаусыз тастап кетпеніз.
- Пайдаланып болғаннан соң құралды токтан сұрыныңыз.
- Басқа өндірушілер шығарған немесе Philips компаниясы нақты ұсынбаған керек-жараптар мен бөлшектерді ешқашан пайдаланбаңыз. Егер осы керек-жараптар мен бөлшектерді пайдалансаңыз, кепілдігіңіз күшін жояды.



- Сымды құралға орамаңыз.
- Егер ток сымы закымдалған болса, өзінізге зиян тигізіп алмас үшін оны тек Philips, Philips әкімшілігі ұсынған қызмет орталығы немесе соған сәйкес білікті маман көмегімен алмастырыңыз.
- Олардың қауіпсіздігіне жауапты адам қажетті бақылау жасамаса немесе осы құралдарды қалай пайдалану керектігі жөнінде нұсқау бермеген болса, физикалық сезімталдығы тәмен немесе ақыл-есі кем, сондай-ақ, тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар (оның ішінде жас балалар да) бұл құралды пайдалануына болмайды.
- Балалардың құралмен ойнауына рұқсат берменіз.
- Қосымша қауіпсіздік үшін ваннаға кіргізілген электр желісіне тізбекті ток құралын (RCD) орнатуға кеңес беріледі. Осы RCD құралында мөлшерленген жұмыс жасайтын ток 30 миллиамперден аспауы тиіс. Орнатушыныздан кеңес алыңыз.
- Егер құрал қатты қызып кетсе, онда ол автоматты түрде өшеді. Құралды тоқтан шығарып, оны бірнеше минутқа сүйтіңыз. Құралды қайтадан тоққа қосар алдында, ауа торын тексеріп, оның мамықпен, шашпен, немесе т.б. заттармен жабылып қалмаганын тексеріңіз.

Шыл деңгейі: деңгейді бақылау шегі = 83 дБ [A]

Электромагниттік өрістер (EMF)

Бұл құрал электромагниттік өрістерге (EMF) қатысты барлық стандарттарға сәйкес келеді. Егер дұрыс және пайдалану нұсқаулығына сәйкес етіп пайдаланылған болса, бүгінгі ғылыми дәлелдер негізінде құралды пайдалану қауіпсіз болып табылады.



Қоршаған орта

Құралды өз қызметін көрсетіп тозғаннан кейін, күнделікті үй қоқысымен бірге тастауға болмайды. Оның орнына бұл құралды арнайы жинап алатын жерге қайта өңдеу мақсатына өткізіңіз. Осылайша қоршаған ортаны қорғауға көмектесесіз.

2 Шашты кептіру

- 1 Ашаны розеткаға қосыңыз.
- Жақсылап кептіру үшін концентраторды (①) шаш кептіргішке (②) жалғаңыз.
- Қосымша бөлшекті ажырату үшін оны шаш кептіргіштен сұрып алыңыз.
- 2 (⑦) ая ағымы қосқышын жұмсақ ая ағымы және сәндеу үшін I немесе қатты ая ағымы және тез кептіру үшін II қалпына реттеніз. Қосымша ая ағымы үшін Turbo түймесін (⑧) басыңыз.
- 3 (⑥) температура қосқышын ыстық ая ағымы үшін ⚡, жылы ая ағымы үшін ⚡ немесе салқын ая ағымы үшін ● реттеніз. Салқын ая ағымымен шашты сәндеу үшін «Салқын ая жіберу» түймесін (⑨) басыңыз.

Пайдаланғаннан кейін:

- 1 Құрылғыны өшіріп, тоқтан сұрыңыз.
- 2 Оны әбден суығанша ыстыққа төзімді бетке қойыңыз.
- 3 Ая кіретін торды (④) құралдан алып, шаш және шанды алып тастаңыз.
 - ↳ Ая кіретін торды алып тастау үшін оның сол және он жағындағы сәл шығынқы жерін бірге басып, оны өзінзеге қарай тартыңыз.
 - ↳ Ая кіретін торды орнына кіргізу үшін оның сол және он жағындағы сәл шығынқы жерін бірге басып, торды құралға бекітіңіз.

- 4 Құралды дымқыл шүберекпен тазалаңыз.
- 5 Құрылғыны шаңы жоқ, құрғақ және қауіпсіз жерде сактаңыз.
Оны ілмегінен (5) іліп қоюыныңға да болады.

3 Кепілдік және қызмет.

Қосымша құралды ауыстыру сияқты қандай да бір ақпарат керек болса немесе мәселе пайда болса, Philips компаниясының www.philips.com/support веб-торабына кіріңіз немесе өз елініздегі Philips тұтынушыларға қолдау көрсету орталығына хабарласыңыз. Телефон нөмірін дүние жүзілік кепілдік кітапшасынан табуға болады. Егер елінізде тұтынушыларға қолдау көрсету орталығы болмаса, онда жергілікті Philips компаниясының дилеріне барыңыз.



© 2011 Royal Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 27601



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Staightener

HP8309



КК Қолданушының нұсқасы

PHILIPS

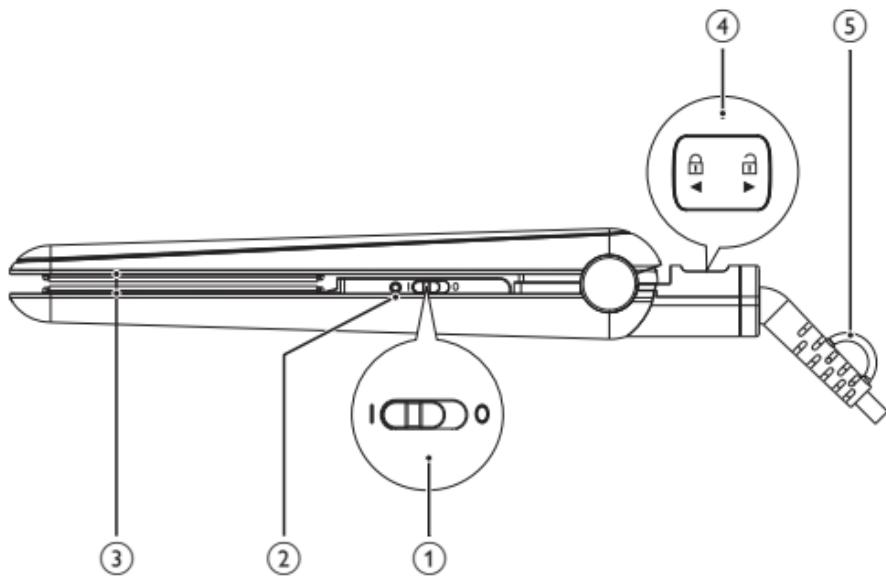

Қазақша

Осы затты сатып алуыңызben құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды тольық пайдалану үшін өнімді www.philips.com/welcome торабында тіркеңіз.

1 Маңызды

Құралды қолданар алдында осы пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз және болашақта анықтама құралы ретінде пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

- АБАЙЛАҢЫЗ: Бұл құралды суға жақын пайдаланбаңыз.
- Құралды ваннада пайдаланған кезде оны пайдаланып болғаннан кейін токтан ажыратыңыз. Құрал ажыратулы болса да, оның суға жақын болуы қауіпті.
- ЕСКЕРТУ: Құралды суға жақын қолданбаңыз.
Құралды ваннада, душта, бассейнде және басқа су бар жерлерде қолданбаңыз.
- Құралды қосар алдында онда көрсетілген кернеудің жергілікті берілетін кернеуге сәйкес келетіндігін тексеріңіз.
- Құралды нұсқаулықта көрсетілмеген басқа мақсаттарға пайдаланбаңыз.
- Құралды тек құрғақ шашқа пайдаланыңыз. Құралды жасанды шашқа пайдаланбаңыз.
- Құралдың ыстық беттерін терінізден алшақ ұстаңыз.
- Құрал токқа қосулы тұрса, оны қадағалаусыз тастап кетпеніз.
- Пайдаланып болғаннан соң құралды токтан сұрыңыз.
- Құрал ыстық болғанда, оны тек ыстыққа тәзімді бетке қойыңыз және құралдың бетін ешқашан сұлгімен немесе шүбереклен жаппаңыз.



- Басқа өндірушілер шығарған немесе Philips компаниясы нақты ұсынбаган керек-жараптар мен бөлшектерді ешқашан пайдаланбаңыз. Егер осы керек-жараптар мен бөлшектерді пайдалансаңыз, кепілдігіңіз күшін жояды.
- Сымды құралға орамаңыз.
- Құралды боялған шаштарға пайдаланғанда, шашты түзететін табақшаларда дақ пайда болуы мүмкін.
- Егер ток сымы зақымдалған болса, өзінізге зиян тигізіп алмас үшін оны тек Philips, Philips әкімшілігі ұсынған қызмет орталығы немесе соған сәйкес білікті маман көмегімен алмастырыңыз.
- Олардың қауіпсіздігіне жауапты адам қажетті бақылау жасамаса немесе осы құралдарды қалай пайдалану керектігі жөнінде нұсқау бермеген болса, физикалық сезімталдығы төмен немесе ақыл-есі кем, сондай-ақ, тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар (оның ішінде жас балалар да) бұл құралды пайдалануына болмайды.
- Балалардың құралмен ойнауына рұқсат берменіз.
- Қосымша қауіпсіздік үшін ваннаға кіргізілген электр желісіне тізбекті ток құралын (RCD) орнатуға кеңес беріледі. Осы RCD құралында мөлшерленген жұмыс жасайтын ток 30 милиамперден аспауы тиіс. Орнатушыныздан кеңес алыңыз.
- Ион шығаратын тесіктерді темір заттармен шұқылауға болмайды.

Электромагниттік өрістер (EMF)

Бұл құрал электромагниттік өрістерге (EMF) қатысты барлық стандарттарға сәйкес келеді. Егер дұрыстап және осы пайдалану нұсқаулығына сәйкес етіп пайдаланылса, құралды пайдалану қазіргі ғылыми дәлелдер негізінде қауіпсіз болып табылады.

Қоршаған орта

Құралдың қызмет ету мерзімі біткенде күнделікті үй қоқысымен бірге тастамай, қайта өндеуге алатын арнайы орынға өткізің. Осылайша қоршаған ортаны қорғауға көмектесесіз.



2 Шашты түзету

- 1 Ашаны розеткаға қосыңыз.
- 2 Құралды қосу үшін (①) қосу/өшіру қосқышын I сырғытып, қосыңыз.
 - ↳ «Қуат қосулы» көрсеткіші (②) жанады.
 - ↳ Құрал 60 секундтан кейін қызады.
 - ↳ құрал қосылған кезде, ион функциясы автоматты түрде іске қосылады. Бұл функция шашты қосымша жылтыратады және бұйраланып қалуын азайтады. Функция қосулы түрғанда, ерекше бір иіс және ысылдаған дыбыс шығуы мүмкін. Бұл қалыпты болып табылады және түзіліп жатқан ионнан шығады.
- 3 Құралдың құлпын ашу үшін (④) құлпын сырғытыңыз.
- 4 Шашынызды тараң, 5 сантиметрден аз шаш бумасын алып, түзете бастаңыз.
- 5 Шашты түзеткіш табақшалар (③) арасына салып, саптарын қосып басыңыз.
- 6 Шаш түзеткішті шашыныздың бойымен төмен қарай бірқалыпты қозғалыспен (ең көп дегенде 5 секунд) тоқтатпастан түсіріңіз.
 - Бұйралау үшін шаш түзеткішті шаш ұшына дейін апарып, жарты шенбер ішке (немесе сыртқа) қарай бұраңыз. Шаш түзеткішті сол қалпында 2-3 секунд ұстап түрғаннан кейін, оны босатыңыз.

- 7** 20 секундтан соң, өзініз қалаған нәтижеге жеткенше, 6-қадамды қайталаңыз.
- 8** Қалған шашынызды түзету үшін 4-қадамнан 7-қадамға дейін қайталаңыз.

Пайдаланғаннан кейін:

- 1** Құралды өшіріп, токтан сұрыныңыз.
- 2** Оны әбден сұғанша ыстыққа төзімді бетке қойыныңыз.
- 3** Құралды және шаш түзеткіш табақшаларды дымқыл шүберекпен тазалаңыз.
- 4** Түзеткіш табақшаларды ((4)) кілттеніз.
- 5** Құралды шаңы жоқ, күргақ және қауіпсіз жерде сақтаңыз. Оны ілмегінен (5) іліп қоюыныңға да болады.

3 Кепілдік және қызмет.

Косымша құралды аудиостыру сияқты қандай да бір ақпарат керек болса немесе мәселе пайда болса, Philips компаниясының www.philips.com/support веб-торабына кіріңіз немесе өз елініздегі Philips тұтынушыларға қолдау көрсету орталығына хабарласыныңыз. Телефон нөмірін дүние жүзілік кепілдік кітапшасынан табуға болады. Егер елінізде тұтынушыларға қолдау көрсету орталығы болмаса, онда жергілікті Philips компаниясының дилеріне барыңыз.



© 2011 Royal Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 27622

