

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Styler

HP4681/00



SL **Uporabniški priročnik**

PHILIPS

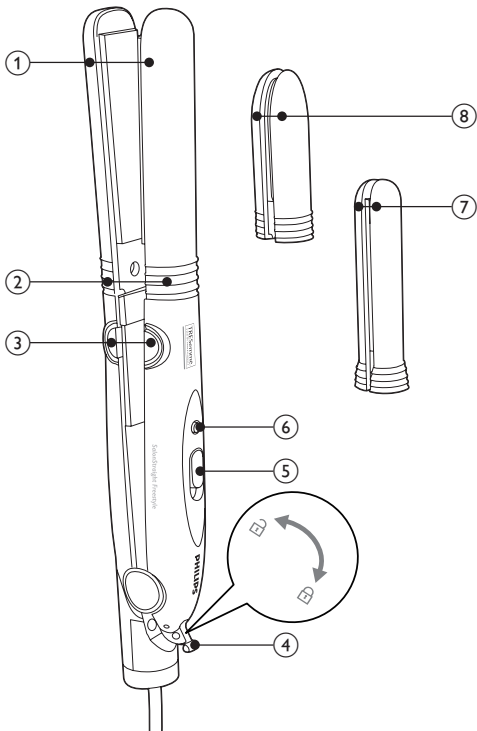

Čestitamo vam ob nakupu. Dobrodošli pri Philipsu! Da bi izkoristili vse prednosti Philipsove podpore, izdelek registrirajte na strani www.philips.com/welcome.

1 Pomembno

Pred uporabo aparata natančno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

- **OPOZORILO:** Aparata ne uporabljajte v bližini vode.
- Ko aparat uporabljate v kopalnici, ga po uporabi vedno izključite iz omrežja, ker neposredna bližina vode predstavlja nevarnost, četudi je aparat izklopljen.
- **OPOZORILO:** Aparata ne uporabljajte v bližini kadi, tušev, umivalnikov ali drugih posod z vodo.
- Preden aparat priključite, preverite, ali na aparatu označena napetost ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.
- Aparat uporabljajte izključno v namene, ki so opisani v tem priročniku.
- Aparat uporabljajte samo na suhih laseh. Aparata ne uporabljajte na umetnih laseh.
- Ko je aparat priključen na napajanje, ga ne puščajte brez nadzora.
- Po uporabi aparat vedno izklopite iz omrežne vtičnice.
- Ko je aparat vroč, ga imejte na površini, ki je odporna proti vročini. Aparata z ničimer ne pokrivajte, npr. z brisačo ali obleko.
- Ne uporabljajte nastavkov ali delov drugih proizvajalcev, ki jih Philips izrecno ne priporoča. Uporaba takšnih nastavkov razveljavi garancijo.
- Vročih površin aparata ne približujte koži.
- Omrežnega kabla ne navijajte okoli aparata.
- Če uporabljate aparat na pobarvanih laseh, se lahko ravnalni plošči/klešče za kodranje umažejo.
- Poškodovani omrežni kabel sme zamenjati le podjetje Philips, Philipsov pooblaščen servis ali ustrezno usposobljeno osebo.
- Aparat ni namenjen uporabi s strani otrok in oseb z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali oseb s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.



- Pazite, da se otroci ne igrajo z aparatom.
- Za dodatno zaščito vam svetujemo vgradnjo varnostnega tokovnega stikala (FID) v električni tokokrog kopalnice. Izklopni tok varnostnega tokokroga ne sme presegati 30 mA. Za nasvet se obrnite na električarja.

Elektromagnetna polja (EMF)

Ta aparat je skladen z vsemi standardi glede elektromagnetnih polj (EMF). Če z aparatom ravnate pravilno in v skladu z navodili v tem priročniku, je njegova uporaba glede na danes veljavne znanstvene dokaze varna.

Okolje

Aparata po preteku življenjske dobe ne odvrzite skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. S tem boste pripomogli k varovanju okolja.



2 Oblikovanje pričeske

Opomba: Če se aparat segreva ali je vroč, ne menjajte nastavkov ali oblikovalnika. Ne češite in ne krtačite las, dokler se ne ohladijo, saj lahko uničite pričesko, ki ste jo pravkar ustvarili.

Pred oblikovanjem pričeske:

- 1 Dela nastavka, ki ga želite uporabiti, vstavite v ročaja in pritisnite na mesto ("klik").
 - Če želite odstraniti nastavek, pritisnite gumb za sprostitvev (③) na vrhu vsakega ročaja.
Opomba: Dela nastavka morate sprostiti ločeno.
 - S prstoma primite hladno prijemno mesto (②) in dela nastavka nežno povlecite iz ročajev.
- 2 Vtikač priključite na omrežno vtičnico.
- 3 Za vklop aparata potisnite drsno stikalo za vklop/izklop (⑤) navzgor.
 - ↳ Zasveti indikator vklopa (⑥).
 - ↳ Aparat je pripravljen za uporabo v 90 sekundah.
- 4 Zaklep (④) povlecite navzgor, da odklenete aparat.

Oblikovanje z ravnalnim nastavkom (①)

- 1 Počešite lase in vzemite pramen za ravnanje, ki ni širši od 5 cm.
- 2 Namestite ga med ravnalni plošči in ročaja pritisnite skupaj.
- 3 V eni potezi (največ 5 sekund) potegnite ravnalnik po celi dolžini las, od korenin do konic, brez ustavljanja, da preprečite pregretje las.
- 4 Po 20 sekundah ponovite 2. in 3. korak ter ju ponavljajte, dokler ne dosežete zelenega videza.
- 5 Da zravnote preostale lase, ponavljajte korake od 2 do 4.

Oblikovanje z nastavkom za spiralaste in zavihane lase (⑦)

- 1 Počešite se in lase razdelite v manjše pramene, ki naj ne bodo širši kot 4 cm.
- 2 Namestite jih med ravnalni plošči in ročaja pritisnite skupaj.
- 3 Oblikovalnik obrnite polkrožno navznoter (ali navzven), ko pridete do konca las. Oblikovalnik držite v tem položaju 2 do 3 sekunde in ga nato sprostite.
- 4 Po 20 sekundah ponovite 2. in 3. korak ter ju ponavljajte, dokler ne dosežete zelenega videza.
- 5 Za oblikovanje preostalih las ponavljajte korake od 2 do 4.

Oblikovanje z nastavkom za povečanje volumna stopničastih pričesk (⑧)

- 1 Vzemite pramen, ki je širok 2–3 cm. Če imate stopničasto pričesko, vzemite pramen z lasmi iste plasti in dolžine.
- 2 Namestite ga med plošči tako, da je konica nastavka blizu koreninam las, in pritisnite ročaja skupaj.
 - S konico nastavka se ne dotikajte lasišča, da si ne opečete kože.
- 3 Oblikovalnik v nekaj sekundah potegnite po celi dolžini las, brez ustavljanja, da preprečite pregretje las.
- 4 Po 20 sekundah ponovite 2. in 3. korak ter ju ponavljajte, dokler ne dosežete zelenega videza.
- 5 Za oblikovanje preostalih las ponavljajte korake od 2 do 4.

Po uporabi:

- 1 Aparat izklopite in izključite.
- 2 Položite ga na površino, ki je odporna na vročino, da se ohladi.

- 3 Z aparata in nastavkov odstranite lase in prah.
- 4 Aparat in plošči očistite z vlažno krpo.
- 5 Aparat hranite na varnem in suhem mestu, kjer ni prahu.

3 Garancija in servis

Za informacije ali v primeru težav obiščite Philipsovo spletno stran na naslovu www.philips.com oziroma se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi (telefonsko številko najdete v mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega Philipsovega prodajalca.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009
3140 035 20671



100% recycled paper
100% papier recyclé