

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome




Straightener

HP4668/00



HU Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

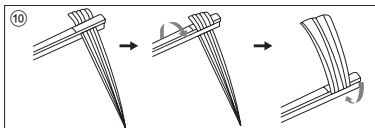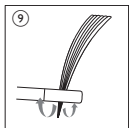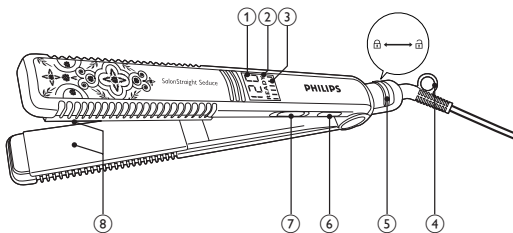

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

1 Fontos!

A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

- **FIGYELMEZTETÉS:** Soha ne használja a készüléket víz közelében.
- Ha fürdőszobában használja a készüléket, használat után húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzatból, mivel a víz még kikapcsolt készülék esetén is veszélyforrást jelent.
- **FIGYELMEZTETÉS:** Soha ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdókagyló, vagy egyéb folyadékkal teli edény közelében.
- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket, ellenőrizze, hogy az azon feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi hálózati feszültséggel.
- Csak a kézikönyvben meghatározott rendeltetés szerint használja a készüléket.
- A készüléket csak száraz haj formázásához használja. Ne használja a készüléket műhajhoz vagy parókához.
- Ügyeljen rá, hogy a készülék forró felületeit ne érintse a bőréhez.
- Ha a készülék csatlakoztatva van a feszültséghez, soha ne hagyja azt felügyelet nélkül.
- Használat után mindig húzza ki dugót az aljzatból.
- Ha a készülék forró, helyezze azt valamilyen hőálló felületre, és soha ne takarja le semmivel, pl. törölközővel vagy ruhadarabbal.
- Ne használjon más gyártótól származó, vagy a Philips által jóvá nem hagyott tartozékot vagy alkatrészt. Ellenkező esetben a garancia érvényét veszti.
- Ne tekerje a hálózati csatlakozó kábelt a készülék köré.
- Ha festett hajon használja a készüléket, a hajgyenesítő lapok elszíneződhetnek.



- Ha a hálózati kábel meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében azt egy Philips szakszervizben, vagy hivatalos szakszervizben ki kell cserélni.
- A készülék működtetésében járatlan személyek, gyerekek, nem beszámítható személyek felügyelet nélkül soha ne használják a készüléket.
- Vigyázzon, hogy a gyerekek ne játsszanak a készülékkel.
- Továbbá, a biztonság szempontjából azt javasoljuk, hogy a fürdőszobát (vizes helyiségeket) ellátó áramkörbe egy max. 30 mA-es áramvédő kapcsolót építtessen be. További tanácsot szakembertől kaphat.

Elektromágneses mezők (EMF)

A készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.

Környezetvédelem



A feleslegessé vált készülék szelektív hulladékként kezelendő. Kérjük, hivatalos újrahasznosító gyűjtőhelyen adja le. Ezáltal Ön is hozzájárulhat környezetete védelméhez.



2 Hajgyenesítés

Minden esetben a hajtípusának megfelelő hőmérsékletet válasszon. Ha először használja a készüléket, válasszon alacsony hőfokot.

Hajtípus	Hőfokbeállítás
Durva szálú, göndör, vagy nehezen kiegyenesíthető haj	Közepes és magas (170 °C vagy magasabb)
Finom szálú, közepesen vastag vagy enyhén hullámos haj	Alacsony és közepes (160 °C vagy kevesebb)
Világos, szőke, szőkített vagy festett haj	Alacsony (160 °C alatt)

- 1 Csatlakoztassa a dugaszt a tápcsatlakozó aljzatba.
- 2 Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot (⑥), amíg a kijelző be nem kapcsol.
↳ Az alapértelmezett hőmérsékletbeállítás megjelenik a kijelzőn (①).
- 3 Nyomja meg a  gombot (⑦) a hajának megfelelő hőfokbeállítás kiválasztásához.
↳ Ha a hajegyenesítő lapok felmelegedtek a kiválasztott hőmérsékletre, a „READY” (KÉSZ) (②) jelzés jelenik meg.
↳ A hátralévő használati idő megjelenítését (③) szolgáló 6 sáv mindegyike 10 percet jelent. 60 perc után a készülék automatikusan kikapcsol.
- 4 Csúsztassa el a zárat (⑤) a készülék kinyitása érdekében.
- 5 Fésülje át a haját, majd egy 5 cm-nél nem szélesebb részen kezdje meg az egyenesítést.
- 6 Helyezze a kiválasztott fűrtöt az egyenesítő lapok (⑨) közé, és nyomja össze a fogókat.
- 7 Simítsa végig a hajegyenesítőt a haj teljes hosszúságán, egy egyszerű mozdulattal (max. 5 másodperc) a hajtótól a hajvégekig, a túlmelegedés elkerülése érdekében megállás nélkül.
- 8 20 másodperc elteltével ismétlje meg a 7. lépést, egészen amíg a kívánt kinézetet el nem éri.
- 9 A haj többi részének egyenesítéséhez, ismétlje meg a 5-8 lépéseket.

3 Fűrtök és loknik kialakításához

Fűrtök: (⑨)

- 1 Egyenesítsen ki egy hajtincset és forgassa el a hajegyenesítőt egy félkörrel (vagy kifelé) amikor azzal a hajszállal végéhez ér.
- 2 A hajegyenesítőt tartsa ugyanabban a pozícióban 2-3 másodpercig, majd eressze ki.

Göndör fűrtök: (⑩)

- 1 Fogjon egy 5 cm-nél nem szélesebb hajtincset és helyezze azt a hajegyenesítő lapok közé közel a haj tövéhez.

- 2 Fordítsa a hajgyenesítőt 180 fokkal befelé, amíg a fűrt U alakot nem formál.
- 3 Csúsztassa a hajgyenesítőt lassan lefelé egy egyszerű mozdulattal, majd fordítsa befelé a hajgyenesítőt.
- 4 A hajgyenesítőt tartsa ugyanabban a pozícióban 2-3 másodpercig, majd eressze ki.
- 5 20 másodperccel később ismétlje meg az 1-4. lépéseket, amíg el nem éri a kívánt kinézetet.

Tanács: A művelet során a készülék némi füstöt bocsáthat ki magából. Ez teljesen normális.

A használatot követően:

- 1 Kapcsolja ki a készüléket, és a csatlakozódugót húzza ki a fali aljzatból.
- 2 Helyezze a készüléket egy hőálló felületre, amíg az ki nem hűl.
- 3 A készüléket és a hajgyenesítő lapokat egy nedves ruhával tisztítsa.
- 4 Zárja össze a hajgyenesítő lapokat (⑤).
- 5 A készüléket száraz és portól mentes helyen tárolja. A készülék az akasztóhurokra (④) függesztve is tárolható.

4 Jótállás és szerviz

Ha információra van szüksége vagy valamilyen probléma merül fel, látogasson el a Philips honlapjára (www.philips.com), vagy forduljon az adott ország Philips vevőszolgálatához (a telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen). Ha országában nem működik ilyen vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi szaküzletéhez.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009
3140 035 20111



100% recycled paper
100% papier recyclé