

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Straightener

HP8342/00



SL Uporabniški priročnik

PHILIPS

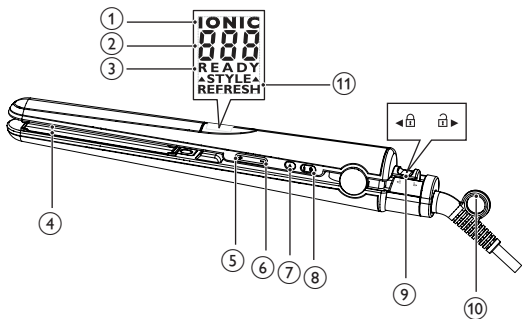

Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Da bi izkoristili vse prednosti Philipsove podpore, izdelek registrirajte na strani www.philips.com/welcome.

1 Pomembno

Pred uporabo aparata natančno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

- **OPOZORILO:** Ker se ravnalniki zelo segrejejo, jih med segrevanjem, uporabo in ohlajanjem hranite izven dosega otrok, da ne pride do opeklin.
- **OPOZORILO:** Aparata ne uporabljajte v bližini vode.
- Ko aparat uporabljate v kopalnici, ga po uporabi vedno izključite iz omrežja, ker neposredna bližina vode predstavlja nevarnost, četudi je aparat izklopljen.
- **OPOZORILO:** Aparata ne uporabljajte v bližini kadi, tušev, umivalnikov ali drugih posod z vodo.
- Preden aparat priključite, preverite, ali na aparatu označena napetost ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.
- Aparat uporabljajte izključno v namene, ki so opisani v tem priročniku.
- Aparat uporabljajte samo na suhih laseh. Aparata ne uporabljajte na umetnih laseh.
- Vročih površin aparata ne približujte koži.
- Ko je aparat priključen na napajanje, ga ne puščajte brez nadzora.
- V aparat ne vstavljajte predmetov.
- V izhodne odprtine za ione ne vstavljajte kovinskih predmetov.
- Po uporabi aparat vedno izklopite iz omrežne vtičnice.
- Ko je aparat vroč, ga imejte na površini, ki je odporna proti vročini. Aparata z ničimer ne pokrivajte, npr. z brisačo ali obleko.
- Ne uporabljajte nastavkov ali delov drugih proizvajalcev, ki jih Philips izrecno ne priporoča. Uporaba takšnih nastavkov razveljavi garancijo.



- Omrežnega kabla ne navijajte okoli aparata.
- Če uporabljate aparat na pobarvanih laseh, se lahko ravnalni plošči umažeta.
- Poškodovani omrežni kabel sme zamenjati le podjetje Philips, Philipsov pooblaščen servis ali ustrezno usposobljeno osebje.
- Aparat ni namenjen uporabi s strani otrok in oseb z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali oseb s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- Pazite, da se otroci ne igrajo z aparatom.
- Za dodatno zaščito vam svetujemo vgradnjo varnostnega tokovnega stikala (FID) v električni tokokrog kopalnice. Izklopni tok varnostnega tokokroga ne sme presegati 30 mA. Za nasvet se obrnite na električarja.

Elektromagnetna polja (EMF)

Ta aparat je skladen z vsemi standardi glede elektromagnetnih polj (EMF). Če z aparatom ravnate pravilno in v skladu z navodili v tem priročniku, je njegova uporaba glede na danes veljavne znanstvene dokaze varna.

Okolje

Aparata po preteku življenjske dobe ne odvrzite skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. S tem boste pripomogli k varovanju okolja.



2 Ravnanje las

Izberite temperaturo, ki je primerna za vaše lase.

Pri prvi uporabi ravnalnika izberite nizko nastavitev.

Vrsta las	Nastavitev temperature
Grobi, kodrasti lasje in lasje, ki jih je težko ravnati	Srednja do visoka (170 °C in več)
Tanki, srednje teksturirani ali mehko valoviti lasje	Nizka do srednja (160 °C in manj)
Svetli, pobeljeni ali pobarvani lasje	Nizka (manj kot 160 °C)

- 1 Vtikač priključite na omrežno vtičnico.
- 2 Pritisnite in držite gumb **I/O** (⑧), da zasveti zaslon.
 - ↳ Prikaže se privzeta nastavitev temperature 180 °C (②).
 - Opomba:** Funkcija za shranjevanje temperature – temperatura, ki je prikazana, preden izklopite aparat, se spet pojavi, ko znova vklopite aparat.
- 3 Pritiskajte gumb **+** (⑤) ali **–** (⑥), da izberete nastavitev temperature, ki je primerna za vaše lase.
 - ↳ Ko se ravnalni plošči segrejeta na izbrano nastavitev temperature, se prikaže indikator “**READY**” (PRIPRAVLJENO) (③).
- 4 Ob vklopu aparata se aktivira ionska funkcija, ki lasem dodaja blesk in zmanjšuje nakodranost.
 - ↳ Prikazan je indikator ionske funkcije (①).
 - ↳ Ko je funkcija vklopljena, boste morda zaznali poseben vonj in slišali cvrčanje, kar je običajen pojav, do katerega pride zaradi nastajanja ionov.
- 5 Premaknite zaklep (⑨) navzdol, da odklenete aparat.
- 6 Počešite lase in vzemite pramen za ravnanje, ki ni širši od 5 cm.
- 7 Namestite ga med ravnalni plošči (④) in pritisnite ročaja trdno skupaj.
- 8 V eni potezi (največ 5 sekund) potegnite ravnalnik po celi dolžini las, od korenin do konic, brez ustavljanja, da preprečite pregretje las.
- 9 Po 20 sekundah ponavljajte koraka 7 in 8, dokler ne dosežete zelenega videza.

- 10 Za ravnanje preostalih las ponavljajte korake od 6 do 9.
- 11 Če želite preoblikovati svojo pričesko, pritisnite in držite gumb ▲ (⑦) za 3 sekunde, da vklopite/izklopite funkcijo za popravljanje. Ta funkcija zagotavlja želene rezultate z nižjo temperaturo in boljšo zaščito.
- ↳ Ko je funkcija vklopljena, je prikazan indikator "STYLE REFRESH" (⑪), indikator temperature (②) pa izgine.
- 12 Znova pritisnite gumb ▲ (⑦) ali pa gumba +/— za izklop funkcije za popravljanje. Prikaže se prejšnja nastavev temperature za ravnanje.
- Opomba:** Aparat ima funkcijo samodejnega izklopa. Po 60 minutah se samodejno izklopi.

Po uporabi:

- 1 Aparat izklopite in izključite.
- 2 Položite ga na površino, ki je odporna na vročino, da se ohladi.
- 3 Aparat in ravnalni plošči očistite z vlažno krpo.
- 4 Zaklenite ravnalni plošči (⑨).
- 5 Aparat hranite na varnem in suhem mestu, kjer ni prahu. Lahko ga tudi obesite za obešalno zanko (⑩) ali spravite v priloženo torbico.

3 Garancija in servis

Za informacije na primer o zamenjavi nastavka ali v primeru težav obiščite Philipsovo spletno stran na naslovu www.philips.com oziroma se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi (telefonsko številko lahko najdete na mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega Philipsovega prodajalca.



© Royal Philips Electronics N.V. 2010
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 22471



100% recycled paper
100% papier recyclé