

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Hairdryer

HP4867/00



PT Manual do utilizador

PHILIPS

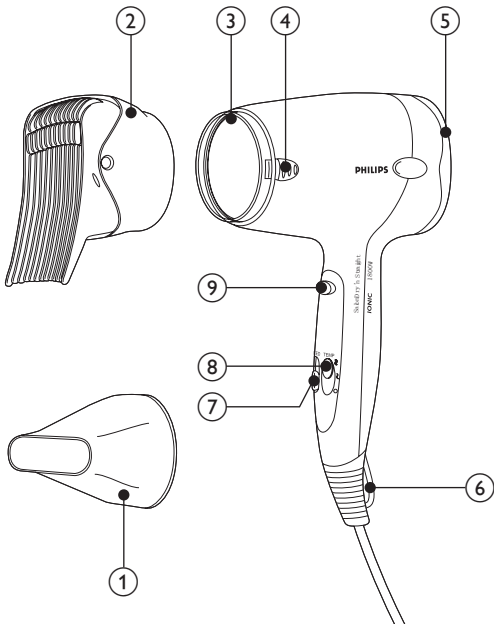

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para tirar o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu produto em: www.philips.com/welcome.

1 Importante

Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

- AVISO: Não utilize este aparelho perto de água.
- Quando o aparelho for utilizado numa casa-de-banho, desligue-o da corrente após a utilização, uma vez que a presença de água apresenta riscos, mesmo com o aparelho desligado.
- AVISO: Não utilize este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.
- Não introduza objectos metálicos nas grelhas de ar para evitar choques eléctricos.
- Nunca obstrua as grelhas de ventilação.
- Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a tensão indicada no mesmo corresponde à tensão do local onde está a utilizá-lo.
- Não utilize o aparelho para outro fim que não o descrito neste manual.
- Não utilize o aparelho sobre cabelo artificial.
- Nunca deixe o aparelho sem vigilância quando estiver ligado à corrente.
- Desligue sempre da corrente após cada utilização.
- Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças de outros fabricantes ou que a Philips não tenha especificamente recomendado. Se utilizar tais acessórios ou peças, a garantia perderá a validade.
- Não enrole o fio de alimentação à volta do aparelho.
- Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado da Philips ou por pessoal devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.



- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, salvo se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho por alguém responsável pela sua segurança.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Para maior segurança, aconselhamos a instalação de um dispositivo de corrente residual (disjuntor) no circuito eléctrico que abastece a casa de banho. Este disjuntor deve ter uma corrente residual nominal não superior a 30 mA. Aconselhe-se com o seu electricista.
- Se o aparelho aquecer excessivamente, desliga-se automaticamente. Desligue o aparelho e deixe-o arrefecer durante alguns minutos. Antes de voltar a ligar o aparelho, verifique as grelhas e certifique-se de que não estão bloqueadas com pêlos, cabelos, etc.

Campos electromagnéticos (EMF)

Este aparelho cumpre com todas as normas correspondentes a campos electromagnéticos (EMF). Se manuseado correctamente e de acordo com as instruções fornecidas neste manual do utilizador, o aparelho pode ser utilizado em segurança com base em provas científicas disponíveis actualmente.

Ambiente

No final da vida útil do aparelho, não o elimine com os resíduos domésticos; entregue-o num ponto recolha para reciclagem. Ao fazê-lo, ajuda a preservar o ambiente.



2 Secar o cabelo

- 1 Ligue a ficha a uma tomada de corrente eléctrica.
- Para uma secagem mais precisa, encaixe o concentrador de calor (①) no secador (③). Para o desencaixar, puxe-o para fora do secador de cabelo.
 - Para alisar o seu cabelo enquanto o seca, encaixe o acessório alisador (②) no secador (③).

- ↳ Para o desencaixar, prima os dois botões de libertação (④) em simultâneo e puxe-o para fora do secador.
- 2 Ajuste o interruptor do fluxo do ar (⑦) para **I** para obter um fluxo de ar reduzido e modelar ou **II** para obter um fluxo de ar mais forte e secagem rápida.
- A função de iões é activada quando é seleccionado um fluxo de ar. Esta função providencia brilho adicional e reduz o efeito frisado.
 - ↳ Poderá notar um odor especial quando a função estiver ligada. É normal e é causado pelos iões gerados.
- 3 Ajuste o interruptor de temperatura (⑧) para ☺ para obter um fluxo de ar quente, para ☹ para um fluxo de ar morno ou ● para um fluxo de ar frio. Prima o botão de jacto de ar frio (⑨) para obter um fluxo de ar frio para modelar o seu penteado.

Com o acessório alisador:

Nota: Para o melhor cuidado, a temperatura de funcionamento do secador de cabelo encontra-se limitada quando o acessório alisador está colocado.

- 1 Penteie o seu cabelo e pegue numa madeixa para alisar.
- 2 Coloque as pontas do acessório alisador nas raízes do cabelo para que o pente capte o cabelo.
- 3 Puxe o acessório alisador para baixo ao longo do cabelo.
Nota: Segure sempre na ponta do cabelo quando passar o acessório alisador ao longo do cabelo.
 - ↳ A cabeça rotativa guia de forma excepcional o cabelo ao longo do acessório alisador.
 - ↳ A área estofada na parte superior do acessório alisador dá brilho ao cabelo depois de o pente o ter alisado.
- 4 Repita os passos 2 a 3 com outras madeixas de cabelo até ter alisado e secado todo o cabelo.

Após a utilização:

- 1 Desligue o aparelho e retire a ficha da corrente.
- 2 Coloque-o numa superfície resistente ao calor até que arrefeça.
- 3 Retire a grelha de entrada de ar (⑤) do aparelho para remover a acumulação de cabelos e pó.

- 4 Limpe o aparelho com um pano húmido.
- 5 Guarde-o num local seguro e seco, sem pó. Pode ainda guardá-lo pendurando-o com argola de suspensão (6).

3 Garantia e assistência

Caso necessite de informações ou tenha algum problema, visite o Web site da Philips em www.philips.com ou contacte o Centro de Atendimento ao Cliente Philips do seu país (o número de telefone encontra-se o folheto de garantia mundial). Se não existir um Centro de Atendimento ao Cliente no seu país, dirija-se a um representante Philips.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009
3140 035 20711



100% recycled paper
100% papier recyclé