

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

HP8605





---




DA Brugervejledning




---

**PHILIPS**

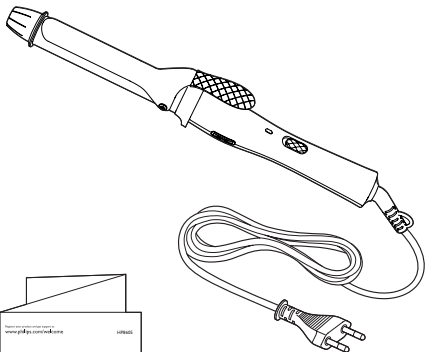

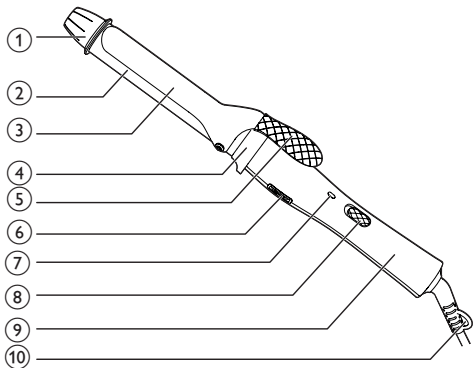

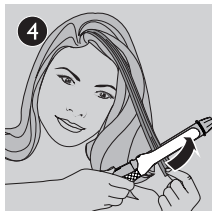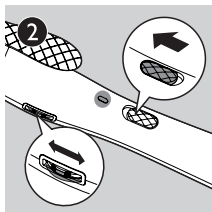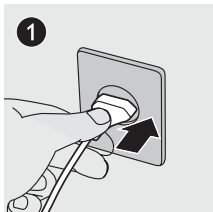

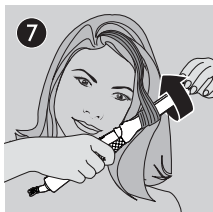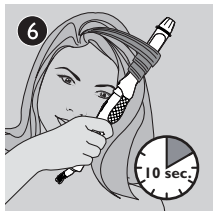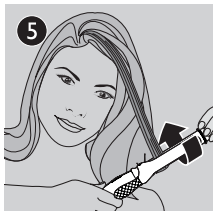

## 1 Tillykke

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## 2 Indledning

CurlControl her en 25 mm cylinder til naturligt udseende krøller, beskyttende keramisk belægning, der sikrer bedre pleje, og 8 varmeindstillinger, der passer til din hårtype. Skaber krøller, der er nemme at styre, ser naturlige ud og føles sexede uden at udtørre håret. Vi håber, du vil nyde brugen af **CurlControl**.

## 3 Vigtigt

Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug.

- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici. Lad ikke børn lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme til at lege med det.
- Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af Philips, et servicecenter, der er godkendt af Philips, eller af personer med tilsvarende kvalifikationer for at undgå fare.



- ADVARSEL: Dette apparat må ikke komme i kontakt med vand. Brug ikke apparatet i nærheden af eller over vand i f.eks. badekar, håndvask osv. Hvis du anvender apparatet på badeværelset, skal du trække stikket ud efter brug. Vand udgør en risiko, selvom apparatet er slukket.
- Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning anbefales det, at installationen til badeværelset er forsynet med et HFI-relæ, der ikke overstiger 30mA. Kontakt eventuelt en el-installatør.
- Kontrollér, om den angivne netspænding på apparatet svarer til den lokale netspænding, før du slutter strøm til apparatet.
- Kontroller netledningens tilstand regelmæssigt. Brug aldrig apparatet, hvis netstik, netledning eller selve apparatet er beskadiget.
- Cylinderen på apparatet bliver varm under brugen. Undgå kontakt med huden.
- Netledningen må ikke komme i kontakt med apparatets varme dele.
- Brug kun apparatet på tørt hår.
- Tag altid stikket ud, efter du har brugt apparatet.
- Læg aldrig apparatet væk, før det er helt afkølet.
- Hold cylinderen ren og fri for støv og stylingprodukter som f.eks. mousse, spray og gel. Brug aldrig apparatet sammen med stylingprodukter.
- Reparation og eftersyn af apparatet skal altid foretages på et autoriseret Philips-serviceværksted. Reparation udført af ukvalificeret personale kan medføre ekstremt farlige situationer for brugeren.
- Cylinderen har keramisk belægning. Denne belægning slides muligvis væk med tiden. Dette påvirker dog ikke apparatets ydeevne.
- Når apparatet er tændt, skal det holdes væk fra brandbare genstande og materialer.
- Når apparatet er varmt, må der ikke lægges noget hen over det (f.eks. håndklæder eller tøj).
- Efterlad aldrig apparatet uden opsyn, når strømmen er tilsluttet.
- Hvis apparatet bruges til farvet hår, kan det smitte af på cylinderen.
- Vær meget opmærksom, når du bruger apparatet, da det kan være meget varmt.

- Når enheden er tændt, må du kun hold om håndtaget, da andre dele er varme.
- Kontakt altid forhandleren, før apparatet bruges på kunstigt hår.
- Undlad at betjene apparatet med våde hænder.
- Placer altid apparatet med holderen på en varmebestandig, stabil og jævn overflade. Den varme cylinder må ikke berøre overfladen eller andre brandbare materialer.

---

## Elektromagnetiske felter (EMF)

Apparatet overholder alle standarder i forhold til elektromagnetiske felter (EMF). Hvis apparatet håndteres korrekt i henhold til instruktionerne i denne brugervejledning, er det sikkert at bruge baseret på de forskningsresultater, der er adgang til på nuværende tidspunkt.

---

## Miljø

Apparatet må ikke smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflever det i stedet på en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte miljøet.



---

## 4 Krøl dit hår

Sørg for at vælge den temperaturindstilling, der passer til din hårtype. Vælg altid en lav indstilling, når du anvender krøllejernet første gang.

---

| Hårtype                                 | Temperaturindstilling            |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Kraftigt, krøllet eller meget glat hår  | Mellem til høj (indstilling 4-8) |
| Fint, almindeligt eller let krøllet hår | Lav til mellem (indstilling 1-5) |
| Lyst, blondt, afbleget eller farvet hår | Lav (indstilling 1-3)            |

---



1 Sæt stikket i stikkontakten.

2 Skub tænd/sluk-kontakten (⑧) til I for at tænde for apparatet.

↳ Strømindikatoren (⑦) lyser og begynder at blinke.

Drej på reostathjulet (⑥) for at vælge den ønskede temperatur som anbefalet i tabellen ovenfor.

↳ Når apparatet er klar til brug, holder indikatoren (⑦) op med at blinke.

3 Før du begynder at krølle håret, skal du rede det og dele det op i små lokker. Tryk på håndtaget (⑤), og placer en hårlok mellem cylinderen (②) og klemmen (③).

4 Luk klemmen (③) ved at give slip på håndtaget (⑤), og træk cylinderen (②) ud til hårspidserne.

5 Hold på håndtaget (⑤) på krøllejernet, og sno hårlokken rundt om cylinderen fra spidsen til roden ved at dreje krøllejernet.

Du kan også bruge den kolde spids (①) som støtte, når du drejer krøllejernet.

6 Hold krøllejernet i denne position i maks. 10 sekunder.



#### Bemærk

- Træk ikke i krøllejernet, når du ruller håret ud. Ellers glatter du krøllerne ud.

7 Rul hårlokken ud, indtil du kan åbne klemmen ved hjælp af håndtaget.

8 Slip det krøllede hår:

For at krølle resten af håret skal du gentage trin 3 til 8.

Du kan krølle håret både indefra og ud og udefra og ind, som du ønsker det.

#### Efter brug:

1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.

2 Placer det på holderen (④), indtil det køler ned. Det anbefales kraftigt at anbringe det på en varmebestandig overflade.

- 3 Fjern hår og støv fra cylinderen og klemmen.
- 4 Rengør cylinderen og klemmen med en fugtig klud.
- 5 Opbevar det på et sikkert og tørt sted, der er frit for støv. Du kan også hænge det op i ophængningsstroppen (10).

## 5 Garanti og service

Hvis du har behov for oplysninger eller har et problem, kan du besøge Philips' websted på [www.philips.com](http://www.philips.com) eller kontakte Philips Kundecenter i dit land (telefonnummeret findes i folderen "World-Wide Guarantee"). Hvis der ikke er et kundecenter i dit land, skal du kontakte den lokale Philips-forhandler eller kontakte serviceafdelingen hos Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

## 6 Fejlfinding

Hvis der opstår problemer med krøllejernet, som du ikke selv kan løse ved hjælp af nedenstående oplysninger, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler eller det nærmeste Philips Kundecenter:

| Problem                     | Årsag                                                             | Løsning                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apparatet virker slet ikke. | Måske virker den stikkontakt, som apparatet er sluttet til, ikke. | Kontakt Philips Kundecenter i dit lokale land eller medbring apparatet til det nærmeste Philips-servicecenter til reparation/udskiftning.                                   |
|                             | Apparatets netledning kan være beskadiget.                        | Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko. |



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.  
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

3140 035 28214

