


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



Straightener

HP8297

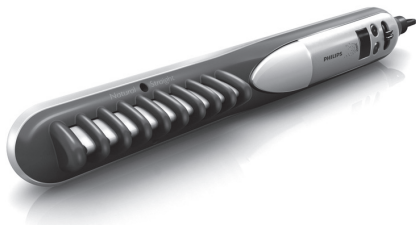

FR **Mode d'emploi**

PHILIPS

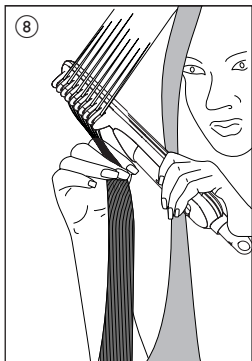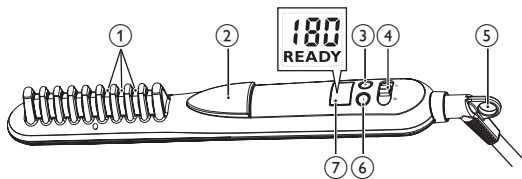

Félicitations pour votre achat et bienvenue chez Philips ! Pour bénéficier de tous les avantages de l'assistance Philips, enregistrez votre produit à l'adresse www.philips.com/welcome.

1 Important

Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

- **AVERTISSEMENT** : n'utilisez pas cet appareil à proximité d'une source d'eau.
- Si vous utilisez l'appareil dans une salle de bains, débranchez-le après utilisation car la proximité d'une source d'eau constitue un risque, même lorsque l'appareil est hors tension.
- **AVERTISSEMENT** : n'utilisez pas l'appareil près d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ni de tout autre récipient contenant de l'eau.
- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension indiquée sur l'appareil correspond bien à la tension secteur locale.
- N'utilisez pas l'appareil dans un autre but que celui qui est indiqué dans ce manuel.
- Utilisez l'appareil uniquement sur cheveux secs. N'utilisez pas l'appareil sur cheveux artificiels.
- Cet appareil est uniquement conçu pour lisser les cheveux. Ne l'utilisez pas pour démêler vos cheveux.
- Maintenez les surfaces chaudes de l'appareil à distance de votre peau.
- Lorsque l'appareil est sous tension, ne le laissez jamais sans surveillance.
- N'insérez pas d'objets dans l'appareil.
- Ne mettez pas les orifices de sortie des ions en contact avec des objets métalliques.
- Débranchez toujours l'appareil après utilisation.



- Lorsque l'appareil est chaud, laissez-le refroidir sur une surface résistante à la chaleur et ne le recouvrez jamais (par exemple, d'une serviette ou d'un vêtement).
- N'utilisez jamais d'accessoires ou de pièces d'un autre fabricant ou n'ayant pas été spécifiquement recommandés par Philips. L'utilisation de ce type d'accessoires ou de pièces entraîne l'annulation de la garantie.
- N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
- Si vous utilisez l'appareil sur cheveux colorés, il est possible que les plaques lissantes se tachent.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, par un Centre Service Agréé Philips ou par un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles n'aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.
- Pour plus de sécurité, il est conseillé de brancher l'appareil sur une prise de courant protégée par un disjoncteur différentiel de 30 mA dans la salle de bains. Demandez conseil à votre électricien.

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s'il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce manuel d'utilisation.

Environnement

Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères mais déposez-le à un endroit assigné à cet effet, où il pourra être recyclé. En adoptant cette conduite, vous aidez à protéger l'environnement.



2 Lissage de vos cheveux

Veillez à sélectionner une température adaptée à votre type de cheveux. Sélectionnez toujours un réglage peu élevé lors de la première utilisation.

Type de cheveux	Réglage de température
Épais	Moyen à élevé (supérieur à 170 °C)
Fins, de texture moyenne	Bas à moyen (160 °C ou moins)
Clairs, blonds, colorés ou décolorés	Bas (inférieur à 160 °C)

- 1 Branchez la fiche sur la prise d'alimentation.
- 2 Réglez le bouton marche/arrêt (④) sur **I** pour mettre l'appareil sous tension.
 - ↳ L'écran (⑦) s'allume et le réglage de température par défaut (180 °C) s'affiche.
- 3 Appuyez sur les boutons + (③) ou - (⑥) pour sélectionner une température adaptée à votre type de cheveux.
 - ↳ Lorsque les plaques coiffantes ont atteint la température demandée, l'indication « **READY** » s'affiche.
- 4 La fonction ionique s'active lorsque l'appareil est mis sous tension, ce qui apporte davantage de brillance tout en réduisant les frisottis.
 - ↳ Lorsque cette fonction est activée, une odeur spéciale peut se faire sentir et un grésillement se faire entendre, ce qui est tout à fait normal car provoqué par les ions générés.
- 5 Démêlez vos cheveux (**avec une brosse ou un peigne**) et prenez une mèche de 5 cm de large maximum afin de la lisser.
- 6 Appuyez sur le bouton (②) pour sortir les dents du peigne (①).
- 7 Répartissez vos cheveux de manière homogène entre les dents du peigne puis relâchez le bouton du peigne pour que les cheveux soient pris entre les dents.

- 8 Faites glisser le peigne lissant d'un seul mouvement sur toute la longueur des cheveux (max. 10 secondes), de la racine à la pointe. N'arrêtez pas votre mouvement pour éviter de surchauffer les cheveux.

Remarque : maintenez les pointes de vos cheveux avec l'autre main pendant toute la durée du lissage pour que les cheveux soient répartis de manière uniforme entre les dents du peigne lissant. Cela permet d'éviter que les cheveux ne s'échappent du peigne avant d'être lissés.

- 9 Au bout de 20 secondes, répétez les étapes 6 à 8 jusqu'à ce que vous obteniez l'effet désiré.

- 10 Pour lisser le reste de vos cheveux, répétez les étapes 6 à 9.

Remarque : l'appareil dispose de la fonction d'arrêt automatique. Il s'éteint automatiquement après 60 minutes. Vous pouvez rallumer l'appareil en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt (④) pour l'éteindre puis le rallumer.

Lisser en réduisant le volume

- 1 Pour réduire le volume, placez le peigne lissant au dessus de la mèche de cheveux et glissez-le le long de la mèche, de la racine vers les pointes, comme lorsque vous coiffez vos cheveux avec une brosse normale.

Lisser en augmentant le volume

Volume à la raie : (⑧)

- 1 Placez le peigne lissant sous vos cheveux. Cela permettra de lisser vos cheveux tout en soulevant la racine, vous donnerez ainsi du volume à vos cheveux.

Volume aux racines : (⑨)

- 1 Pour donner un effet de volume à la racine, placez le peigne lissant sous vos cheveux aussi près que possible de la racine. Faites en sorte de passer le peigne sur la longueur de vos cheveux.
- 2 Inclinez le peigne lissant de 45° en le faisant doucement glisser vers les pointes. Ce mouvement de rotation garantit un maximum de volume aux racines.

Pour créer des vagues :

- 1 Lissez une mèche de cheveux et faites un demi-cercle avec le peigne lissant vers l'intérieur (ou l'extérieur) lorsque vous arrivez vers les pointes.

Remarque : maintenez les pointes de vos cheveux avec l'autre main pendant toute la durée du lissage.

- 2 Maintenez le peigne lissant en position pendant 2 à 3 secondes, puis relâchez la mèche.

Après utilisation :

- 1 Arrêtez l'appareil et débranchez-le.
- 2 Laissez-le refroidir sur une surface résistante à la chaleur.
- 3 Nettoyez l'appareil et les plaques à l'aide d'un chiffon humide.
- 4 Rangez-le dans un endroit sûr et sec, à l'abri de la poussière.
Vous pouvez également accrocher l'appareil par son anneau de suspension (⑤) ou le ranger dans la housse fournie.

3 Garantie et service

Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires, par exemple sur le remplacement d'un accessoire, ou si vous rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale). S'il n'y a pas de Centre Service Consommateurs dans votre pays, adressez-vous à votre revendeur Philips.



© Royal Philips Electronics N.V. 2010
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 22121



100% recycled paper
100% papier recyclé