

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Hairdryer

HP4984

HP4983

HP4982


HP4981

HP4980



DA Brugervejledning

PHILIPS

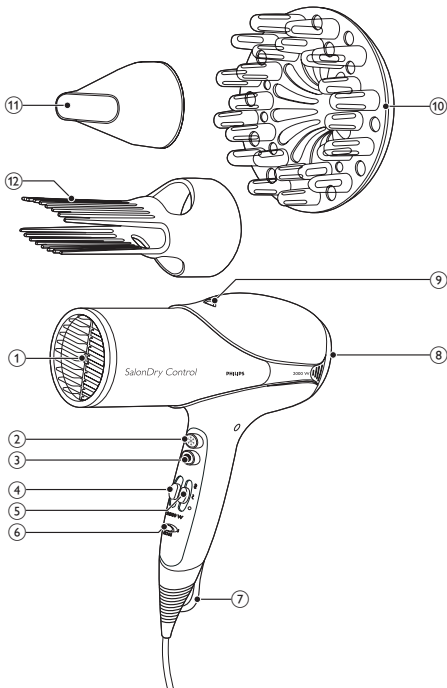

1 Vigtigt

Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug, og opbevar den til senere brug.

- ADVARSEL: Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
- Hvis du anvender apparatet i badeværelset, skal du trække stikket ud efter brug, da vand udgør en risiko, selvom apparatet er slukket.
- ADVARSEL: Brug ikke dette apparat i nærheden af badekar, brusekabiner, kummer eller andre kar, der indeholder vand.
- Stik aldrig metalgenstande ind i luftgitrene, da dette kan give elektrisk stød.
- Blokér aldrig luftgitrene.
- Før du tilslutter apparatet, skal du sikre dig, at den spænding, der er angivet på apparatet, svarer til den lokale spænding.
- Brug ikke apparatet til andre formål end dem, der er beskrevet i vejledningen.
- Brug ikke apparatet på kunstigt hår.
- Hold konstant opsyn med apparatet, når det er sluttet til stikkontakten.
- Tag altid stikket ud, efter du har brugt apparatet.
- Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikater eller tilbehør/dele, som ikke specifikt er anbefalet af Philips. Hvis du anvender en sådan type tilbehør eller dele, annulleres garantien.
- Du må ikke sno ledningen rundt om apparatet.
- Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.



- Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme til at lege med det.
- Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning anbefales det, at installationen til badeværelset er forsynet med et HFI-relæ, der ikke overstiger 30mA. Kontakt eventuelt en el-installatør.
- Hvis apparatet bliver overophedet, slukker det automatisk. Tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet afkøle i et par minutter. Før du tænder apparatet igen, skal du kontrollere gitrene for at sikre, at de ikke er blokeret af fnug, hår osv.

Elektromagnetiske felter (EMF)

Apparatet overholder alle standarder i forhold til elektromagnetiske felter (EMF). Hvis apparatet håndteres korrekt i henhold til instruktionerne i denne brugervejledning, er det sikkert at bruge baseret på de forskningsresultater, der er adgang til på nuværende tidspunkt.

Miljø

Apparatet må ikke smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflever det i stedet på en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte miljøet.



2 Tør dit hår

1 Tilslut stikket til stikkontakten.

- Ønsker du præcis tørring, skal du sætte koncentratoren (11) på hårtørderen (1).
- **Kun HP4981/83:** For at opnå mere volumen til krøller og fyldige frisurer skal du sætte diffuseren (10) på hårtørderen (1).
- **Kun HP4984:** For at løfte og glatte krøllet afrohår skal du sætte frisørkammen (12) på hårtørderen (1).
- Tilbehøret tages af ved at trække det af apparatet.

2 Indstil knappen til luftstrøm (4) til **I** for moderat luftstrøm og styling eller til **II** for kraftig luftstrøm og hurtig tørring. Tryk på turbo-knappen (3) for ekstra luftstrøm.

- 3 Indstil temperaturknappen (5) til ☼ for meget varm luftstrøm, ☽ for varm luftstrøm eller ● for kølig luftstrøm. Tryk på koldluftknappen (2) for kølig luftstrøm til at sætte frisuren.
- **Kun HP4982/83:** Slå ion-funktionen til eller fra ved at sætte ion-skydekontakten til I eller O (6). Funktionen giver yderligere glans og reducerer krusning. Den er særligt egnet til tørt eller næsten tørt hår.
 - ➔ Hvis funktionen er slået til, tændes ion-indikatoren (9).
 - ➔ Når funktionen er slået til, giver det en særlig lugt. Dette er normalt og forårsages af de ioner, der genereres.
 - **For HP4981/83 med diffuser:**

Hvis du vil give håret fylde helt inde fra hovedbunden, skal du sætte diffuseren ind i håret og lave roterende bevægelser. Ved tørring af langt hår kan håret spredes ud over diffuseren, eller du kan frisere håret nedad med diffuserens "tænder". For at sætte en frisure i krøllet eller bølget hår skal du holde diffuseren 10 - 15 cm fra hovedet og tørre håret gradvist.
 - **For HP4984 med frisørkam:** Sæt diffuserens "tænder" i håret og før luftstrømmen fra rødderne ud mod spidserne.

Efter brug:

- 1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
- 2 Placer det på en overflade, der kan modstå varme, indtil det køler ned.
- 3 Tag luftindtagsgitteret (8) af apparatet for at fjerne hår og støv.
- 4 Rengør apparatet med en fugtig klud.
- 5 Opbevar det på et sikkert og tørt sted, der er frit for støv. Du kan også hænge den op i ophængningsøjet (7).

3 Garanti og service

Hvis du har behov for oplysninger eller har et problem, kan du besøge Philips' websted på www.philips.com eller kontakte Philips Kundecenter i dit land (telefonnummeret findes i folderen "World-Wide Guarantee"). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009
3140 035 20121



100% recycled paper
100% papier recyclé