

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Hair Styler

HP8650

HP8651



TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

Türkçe

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için www.philips.com/welcome adresinden ürün kaydınızı yaptırın.

1 Önemli

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve daha sonra yeniden başvurmak için saklayın.

- UYARI: Bu cihazı su yakınında kullanmayın.
- Yakında su bulunması, cihaz kapalı bile olsa tehlike oluşturacağından, cihazı banyoda kullandıktan sonra fişini prizden çekin.
- UYARI: Bu cihazı banyo küvetlerinin, duşların, lavaboların ve suyla dolu başka kapların yakınında çalıştırmayın.
- Elektrik çarpması riski bulunduğundan hava ızgaralarına metal cisimler sokmayın.
- Hava ızgaralarını kesinlikle engellemeyin.
- Cihazı bağlamadan önce, cihaz üzerinde belirtilen gerilim değerinin yerel şebeke gerilimiyle aynı olduğundan emin olun.
- Cihazı bu kılavuzda açıklanan dışında bir amaç için kullanmayın.
- Yalnızca kurutmak ve saç şekillendirmek için kullanın. Cihazı peruk üzerinde kullanmayın.
- Cihaz güce bağlandığında, hiç bir zaman gözetimsiz bırakmayın.
- Kullanımdan sonra cihazın fişini mutlaka çekin.
- Başka üreticilerden veya Philips tarafından özellikle tavsiye edilmeyen aksesuar veya parçaları kesinlikle kullanmayın. Bu tür aksesuar veya parça kullanırsanız, garantiniz geçerliliğini yitirir.
- Cihaz aşırı ısınır otomatik olarak kapanır. Cihazın fişini prizden



çekerek birkaç dakika soğuması için bekleyin. Cihazı tekrar çalıştırmadan önce, giriş deliklerinin t y, sa, vb nedeniyle tıkanmadığından emin olun.

- Elektrik kablosunu cihazın etrafına sarmayın.
- Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluřturmasını  nlemek iin mutlaka Philips'in yetki verdiėi bir servis merkezi veya benzer řekilde yetkilendirilmiř kiřiler tarafından deėiřtirilmesini saėlayın.
- Bu cihaz, kendilerinden sorumlu kiřilerin nezareti veya talimatları dıřında, fiziksel, motor ya da zihinsel becerileri geliřmemiř veya bilgi ve tecr be aısından eksik kiřiler tarafından (ocuklar da dahil) kullanılmamalıdır.
- K  k ocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
- Ek koruma iin, banyonun elektrik devresine bir kaak akım cihazı (RCD) takmanızı tavsiye ederiz. Bu RCD cihazının nominal alıřma kaak akım deėeri 30mA'dan y ksek olmamalıdır. Kurulumu yapan kiřiye danıřın.

Elektromanyetik alanlar (EMF)

Bu cihaz elektromanyetik alanlar (EMF) hakkındaki t m standartlara uygundur. Doėru ve bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun řekilde kullanılırsa, g n m z bilimsel bulgularına g re cihazın kullanımı g venlidir.

evre

Kullanım  mr  sonunda cihazı normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın; geri d n ř m iin resmi toplama noktasına teslim edin. B ylece, evrenin korunmasına yardımcı olursunuz.



2 Saçınızı şekillendirin

Not: Aparatları takmadan ve çıkarmadan önce mutlaka cihazın ve aparatların soğumasını bekleyin. Saçınıza tarayarak, fırçalayarak veya parmaklarınızla açarak son şeklini vermeden önce buklelerin soğumasını bekleyin.

Cihazı tamamen ıslak saç üzerinde kullanmayın. Saçınızı önce bir havluyla kurutun. Cihazı yalnızca havluyla kurutulmuş saçta etkilidir. İstediğiniz saç şekli için uygun bir aparat seçin.

Saç şekli	Aparat
Saç kurutma	Yoğunlaştırıcı (④)
Hacim ve parlaklık	Parlatma fırçası (⑩)
Hacim veya kıvrım	Termo fırça (⑤)
Dalga veya bukle	(Sadece HP8651) Geri çekilebilir kıl fırça (⑦)
Düz şekil	(Sadece HP8651) Düzleştirme tarağı (⑧)

Saçınızı şekillendirmeden önce:

- 1 Şekillendiriciye uygun bir aparat takın (①&⑪).
- Eğer kıllar geri çekilebilir kıllı fırçanın içine doğru geri çekilirse, kıl geri çekme düğmesini (⑥) çevirerek kılları dışarı çıkarın (⑮). Kılları geri çekmek için düğmeyi ters yönde çevirin.
- Aparatı çıkarmak için çıkarma düğmesine (③) basın ve dışarıya çekin.
- 2 Fişi elektrik prizine takın.
- 3 Saçınızı tarayın ve küçük parçalara ayırın.
- 4 Yavaş şekillendirme amacıyla hafif ve ılık hava akışı için hava akışı düğmesini (②) 1 ayarına, kolay şekillendirme amacıyla güçlü ve ılık hava akışı için 2 ayarına, hızlı şekillendirme amacıyla güçlü ve sıcak hava akışı için 3 ayarına getirin.

Hacim ve parlaklık için:

- 1 Fırça pimlerini saçınıza takın.
- 2 Saçınızı kökten uca fırçalayın.
- 3 Saçınızın geri kalanını şekillendirmek için, 1. - 2. adımları tekrarlayın.

Gevşek buklelere hacim vermek veya kıvrımlar oluşturmak için:

- 1 Saçınızı, pimler saç derinize değene kadar uzama yönünün tersine doğru (12) fırçalayın ve fırçayı başınızdan ayırın.
- Kıvrım oluşturmak için saçınızı aşağıya doğru fırçalayın ve fırçayı saçınızın ucunda içeriye (13) veya dışarıya (14) doğru çevirin. Fırçayı 2 - 3 saniye bu konumda tutun, ardından saçınızdan alın.
- 2 Saçınızın geri kalanını şekillendirmek için, 1. adımı tekrarlayın.

HP8651 dalga ve bukle yapmak için:

- 1 Bir tutam saç, kılları dışarı çıkarılmış fırçanın etrafına sarın.
- 2 Fırçayı, saç kuruyana kadar (maksimum 15 saniye) sabit tutun ve ardından fırçayı saçınızdan çıkarmak için kılları geri çekin.
- 3 Saçınızın geri kalanını şekillendirmek için, 1. - 2. adımları tekrarlayın.

HP8651 ile saçınızı düzleştirmek için:


- 1 Düzleştirme tarağının arasına bir tutam saç yerleştirin.
- 2 Kola (9) bastırın ve şekillendiriciyi saçın ucuna kadar aşağı doğru kaydırın.
- 3 Saçınızın geri kalanını şekillendirmek için, 1. - 2. adımları tekrarlayın.

Kullanımdan sonra:

- 1 Cihazı kapatarak fişini prizden çekin.
- 2 Soğuyana kadar ısıya dayanıklı bir yüzeye yerleştirin.
- 3 Cihaz ve aparatlarda kalan saçı temizleyin.
- 4 Cihazı ve aparatları nemli bir bezle temizleyin.
- 5 Cihazı güvenli, kuru ve tozsuz bir yerde saklayın. Ayrıca asma kancasından (16) asarak da saklayabilirsiniz.

3 Garanti ve servis

Bilgiye ihtiyacınızı varsa veya bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen www.philips.com adresindeki Philips web sitesini ziyaret edin veya ülkenizdeki Philips Müşteri Merkeziyle iletişim kurun (telefon numaralarını dünya çapında garanti kitapçığında bulabilirsiniz). Ülkenizde Müşteri Merkezi yoksa, yerel Philips satıcınıza gidin.

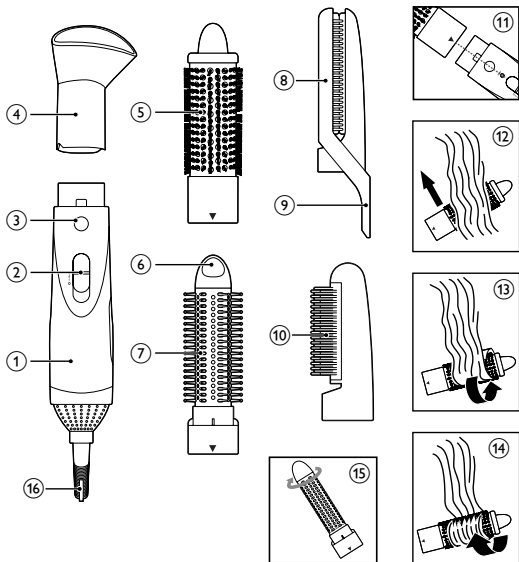

© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 20891



100% recycled paper
100% papier recyclé