

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Hairdryer

HP8180



راهنمای کاربر FA

PHILIPS

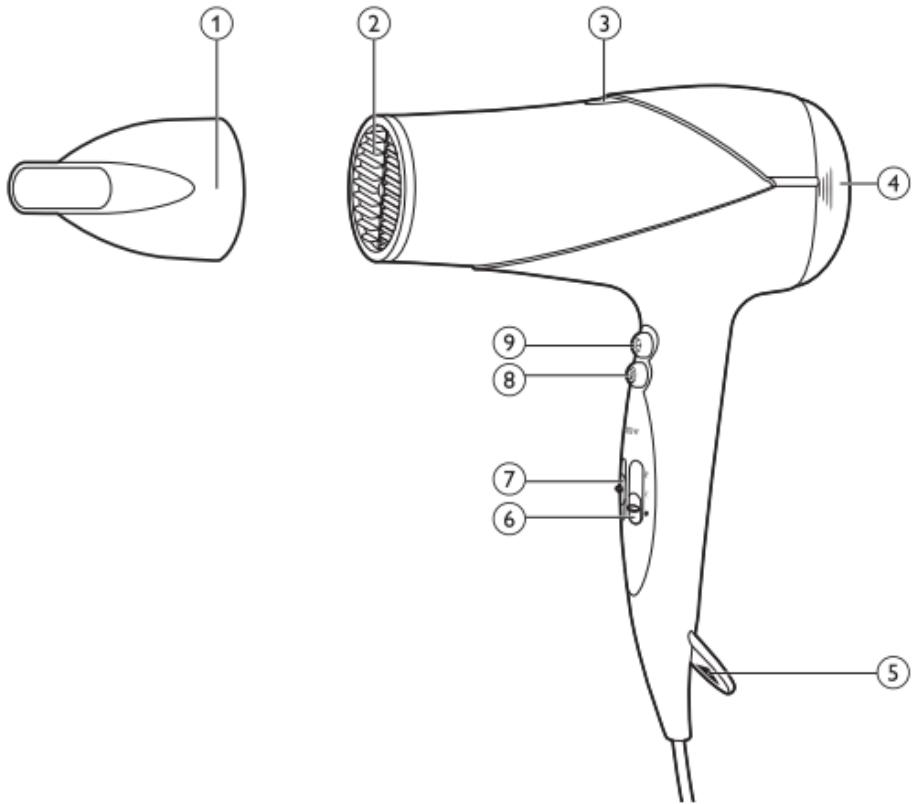

به دنیای محصولات فیلیپس خوش آمدید. به شما برای خرید این محصول تبریک می‌گوییم! برای استفاده بهینه از خدمات پس از فروش فیلیپس، دستگاه خود را در سایت www.philips.com/welcome ثبت نام کنید.

1 مهم

قبل از استفاده از دستگاه، این دفترچه راهنمایی را به دقت بخوانید و آن برای مراجعات بعدی نزد خود نگه دارید.

- هشدار: از دستگاه در نزدیکی آب استفاده نکنید.

اگر از دستگاه در دستشویی استفاده می‌کنید، پس از مصرف، آن را از پریز بکشید.
استفاده از دستگاه در نزدیکی آب باعث خطر می‌شود حتی اگر خاموش باشد.

- هشدار: از دستگاه در نزدیکی وان حمام، دوش آب، حوض یا ظروف حاوی آب استفاده نکنید.
- اشیاء فلزی را در دریچه های هوا وارد نکنید. چون احتمال برق گرفتگی وجود دارد.

هرگز دریچه های هوا را مسدود نکنید.

- قبل از اتصال دستگاه به پریز برق، بررسی کنید که ولتاژ مشخص شده روی دستگاه با ولتاژ برق محلی شما مطابقت داشته باشد.

از دستگاه به منظوری غیر از موارد شرح داده شده در این دفترچه راهنمایی استفاده نکنید.

- از دستگاه برای صاف کردن موهای مصنوعی استفاده نکنید.
- وقتی دستگاه به برق متصل است، آن را رها نکنید.

همیشه آن را پس از استفاده از پریز بکشید.

- هرگز از لوازم جانبی یا قطعات سازندگان دیگر یا لوازمی که فیلیپس آن را توصیه نمی کند استفاده نکنید. اگر از چنین لوازم جانبی یا قطعاتی استفاده کنید، ضمانت نامه شما از درجه اعتبار ساقط می شود.

سیم برق را دور دستگاه نپیچانید.

- درصورتی که سیم برق آسیب دیده است برای جلوگیری از بروز خطر، آن را نزد نمایندگی های فیلیپس، مرکز خدمات مجاز فیلیپس یا اشخاص متخصص تعویض کنید.

کودکان و افرادی که از توانایی جسمی، حسی و ذهنی کافی برخوردار نیستند یا تجربه و آگاهی ندارند نباید از این دستگاه استفاده کنند مگر اینکه دستورالعمل استفاده از دستگاه به آنها آموخت شده باشد یا زیر نظر فردی که مراقبت از آنها را به عهده دارد از آن استفاده نمایند.



- کودکان را زیر نظر داشته باشید تا مطمئن شوید با دستگاه بازی نمی کنند.
- برای مراقبت بیشتر از این دستگاه، توصیه می شود که یک وسیله جریان مانده (RCD) را در مدار الکتریکی دستشویی نصب کنید. جریان کارکرد مانده در این RCD نباید از 30 میلی آمپر بیشتر باشد. برای اطلاعات بیشتر با فرد نصب کننده وسیله مشورت کنید.
- اگر دستگاه بیش از حد گرم شد، به طور خودکار خاموش می شود. دستگاه را از برق کشیده و بگذارد برای چند دقیقه خنک شود. قبل از این که دوباره دستگاه را روشن کنید، دریچه ها را بررسی کنید که با مو، پرز و غیره مسدود نشده باشند.

میدان الکترومغناطیسی (EMF)

این دستگاه با کلیه استانداردهای میدان الکترومغناطیسی (EMF) مطابقت دارد. در صورت استفاده صحیح از دستگاه و به کار بستن دستورالعمل های موجود در این دفترچه راهنمای، با توجه به شواهد علمی موجود استفاده اینم از این دستگاه امکان پذیر می باشد.

محیط زیست



پس از پایان عمر دستگاه، آن را همراه با زباله های معمولی خانگی دور نیاندازید بلکه این کار را طبق قوانین جمع آوری و بازیافت محلی خود انجام دهید. با این کار در حقیقت به حفظ محیط زیست خود کمک کرده اید.

2 خشک کردن موها

1 دوشاخه را به پریز برق بزنید.

برای خشک کردن بهتر و دقیق تر، متمرکز کننده (۱) را به سشوار (۲) وصل کنید.

برای جدا کردن پخش کن هوا، آن را از سشوار بپوشید.

2 برای خشک کردن موهای کوتاه یا حالت دادن مو، کلید جریان هوا (۷) را روی I با برای جریان هوای قوی و خشک کردن سریع، روی II تنظیم کنید. دکمه توربو (۸) را برای جریان هوای بیشتر فشار دهید.

3 برای هواي داغ، کلید دما (۶) را روی ». برای هواي گرم روی) و برای هواي خنک روی ● تنظیم کنید. دکمه هواي خنک (۹) را فشار دهید تا هواي خنک جریان یافته و حالت موی شما ثبت شود.

پس از استفاده

- 1 دستگاه را خاموش کرده و آن را از پریز خارج کنید.
- 2 دستگاه را روی یک سطح مقاوم در برابر حرارت قرار دهید تا خنک شود.
- 3 دریچه ورودی هوا (۴) را برداشته و مو و گرد و غبار را خارج کنید.
لـ برای بیرون آوردن دریچه ورودی هوا، محل قرار گرفتن شخص در سمت چپ و راست دریچه ورودی هوا را هم زمان فشار داده و آن را از دستگاه بیرون بکشید.
لـ برای متصل کردن مجدد دریچه ورودی هوا، محل قرار گرفتن شخص در سمت چپ و راست دریچه ورودی هوا را هم زمان فشار داده و آن را به داخل دستگاه فشار دهید.
- 4 دستگاه را با استفاده از یک پارچه مرطوب تمیز کنید.
- 5 و سپس آن را در محلی خشک و امن، بدون گرد و غبار قرار دهید. می توانید سشوار را با حلقه‌ی آویز (۵) آویزان کنید.

3 ضمانت نامه و خدمات پس از فروش

برای کسب اطلاعات مثلا برای تعویض یک قطعه یا رفع اشکال دستگاه خود، لطفاً از وب سایت Philips به آدرس www.philips.com/support بازدید فرمایید یا با مرکز خدمات پس از فروش Philips در کشور خود تماس بگیرید. شماره تلفن این مراکز در برگ ضمانت نامه جهانی موجود است. اگر در کشور شما مرکز خدمات پس از فروش Philips وجود ندارد به فروشنده دستگاه خود مراجعه نمایید.



© 2011 Royal Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 27611



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Staightener


HP8309



راهنمای کاربر

FA

PHILIPS

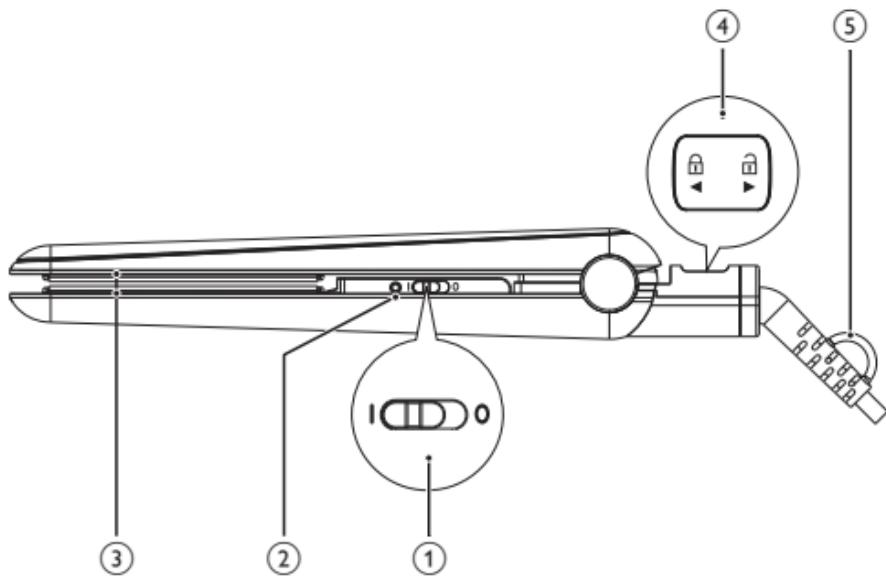

به دنیای محصولات فیلیپس خوش آمدید. به شما برای خرید این محصول تبریک می‌گوییم! برای استفاده بهینه از خدمات پس از فروش فیلیپس، دستگاه خود را در سایت www.philips.com/welcome ثبت نام کنید.

۱ مهم

قبل از استفاده از دستگاه، این دفترچه راهنمای را به دقت بخوانید و آن برای مراجعات بعدی نزد خود نگه دارید.

- هشدار: از دستگاه در نزدیکی آب استفاده نکنید.
- اگر از دستگاه در دستشویی استفاده می‌کنید، پس از مصرف، آن را از پریز بکشید. استفاده از دستگاه در نزدیکی آب باعث خطر می‌شود حتی اگر خاموش باشد.
- هشدار: از دستگاه در نزدیکی وان حمام، دوش آب، حوض یا ظروف حاوی آب استفاده نکنید.
- قبل از اتصال دستگاه به پریز برق، بررسی کنید که ولتاژ مشخص شده روی دستگاه با ولتاژ برق محلی شما مطابقت داشته باشد.
- از دستگاه به منظوری غیر از موارد شرح داده شده در این دفترچه راهنمای استفاده نکنید.
- از دستگاه فقط برای موهای خشک استفاده کنید. از دستگاه برای صاف کردن موهای مصنوعی استفاده نکنید.
- سطوح داغ دستگاه را دور از پوست خود نگهدارید.
- وقتی دستگاه به برق متصل است، آن را رها نکنید.
- همیشه آن را پس از استفاده از پریز بکشید.
- وقتی دستگاه داغ است، آن را روی یک سطح مقاوم در برابر حرارت قرار دهید، و هرگز آن را با حوله یا پارچه یا هر چیز دیگر نپوشانید.
- هرگز از لوازم جانبی یا قطعات سازندگان دیگر با لوازمی که فیلیپس آن را توصیه نمی‌کند استفاده نکنید. اگر از چنین لوازم جانبی یا قطعاتی استفاده کنید، ضمانت نامه شما از درجه اعتبار ساقط می‌شود.
- سیم برق را دور دستگاه نپیچانید.
- اگر از دستگاه برای موی رنگ زده استفاده شود، صفحات صاف کننده مو مکن است لکه دار شوند.

• در صورتی که سیم برق آسیب دیده است برای جلوگیری از بروز خطر، آن را نزد نمایندگی های فیلیپس، مرکز خدمات مجاز فیلیپس یا اشخاص متخصص تعویض کنید.

• کودکان و افرادی که از توانایی جسمی، حسی و ذهنی کافی برخوردار نیستند یا چربیه و آگاهی ندارند نباید از این دستگاه استفاده کنند مگر اینکه دستورالعمل استفاده از دستگاه به آنها آموزش داده شده باشد یا زیر نظر فردی که مراقبت از آنها را به عهده دارد از آن استفاده نمایند.

• کودکان را زیر نظر داشته باشید تا مطمئن شوید با دستگاه بازی نمی کنند.

• برای مراقبت بیشتر از این دستگاه، توصیه می شود که یک وسیله جریان مانده (RCD) را در مدار الکتریکی دستشویی نصب کنید. جریان کارکرد مانده در این RCD نباید از 30 میلی آمپر بیشتر باشد. برای اطلاعات بیشتر با فرد نصب کننده وسیله مشورت کنید.

• سوراخ های خروجی یون را با اشیاء فلزی بررسی نکنید.

میدان الکترومغناطیسی (EMF)

این دستگاه با کلیه استانداردهای میدان الکترومغناطیسی (EMF) مطابقت دارد. در صورت استفاده صحیح از دستگاه و به کار بستن دستورالعمل های موجود در این دفترچه راهنمایی، با توجه به شواهد علمی موجود استفاده ایمن از این دستگاه امکان پذیر می باشد.



محیط زیست

پس از پایان عمر دستگاه، آن را همراه با زباله های معمولی خانگی دور نیاندازید بلکه این کار را طبق قوانین جمع آوری و بازیافت محلی خود انجام دهید. با این کار در حقیقت به حفظ محیط زیست خود کمک کرده اید.

2 اطو کردن موها

1 دوشاخه را به پریز برق بزنید.

2 سوبیج روشن/خاموش (۱) را روی I قرار دهید تا دستگاه روشن شود.

۳ نشانگر روشن بودن دستگاه (۲) روشن می شود.

۴ بعد از 30 ثانیه، دستگاه گرم می شود.

۵ عملکرد یونی با روشن شدن دستگاه، فعال می شود. این

عملکرد درخشندگی بیشتری به موها داده و از سوختن موها جلوگیری می شود.

وقتی این عملکرد روشن است، ممکن است بویی استشمام شده و صدای جلز و

ولز شنیده شود. که امری عادی بوده و علت آن تولید یون هاست.

3 قفل بستن دستگاه (۴) را بلغزانید تا قفل دستگاه باز شود.

4 موها را شانه زده و تکه ای از مو را به اندازه کمتر از 5 سانتی متر برای اطو کردن در دست بگیرید.

5 این دسته مو را بین صفحات اطوی مو قرار دهید (۳) و دسته ها را به هم فشار دهید.

6 اطوی مو را تا انتهای بلندی مو با یک حرکت (حداکثر 5 ثانیه) از ریشه به نوک بکشید. بدون این که در هیچ قسمتی توقف کنید. چون این کار باعث داغ شدن بیش از حد مو می شود.

* برای تاب دار کردن مو، اطو را تا انتهای مو بکشید و آن را به اندازه یک نیم دایره به داخل (یا خارج) بپیچانید. اطوی مو را برای 2 تا 3 ثانیه به همان حالت نگه دارید و بعد رها کنید.

7 بعد از 20 ثانیه، مرحله 6 را تکرار کنید تا حالتی که می خواهید به دست بیايد.

8 برای اطو کردن بقیه موها، مراحل 4 تا 7 را تکرار کنید.

پس از استفاده:

1 دستگاه را خاموش کرده و آن را از پریز خارج کنید.

2 دستگاه را روی یک سطح مقاوم در برابر حرارت قرار دهید تا خنک شود.

3 دستگاه و صفحات اطوی مو را با استفاده از یک پارچه مرطوب تمیز کنید.

4 صفحات اطوی مو را قفل کنید (④).

5 و سپس آن را در محلی خشک و امن، بدون گرد و غبار قرار دهید. می توانید دستگاه را با حلقه‌ی آویز (⑤) آویزان کنید.

3 ضمانت نامه و خدمات پس از فروش

برای کسب اطلاعات مثلا برای تعویض یک قطعه یا رفع اشکال دستگاه خود، لطفاً از وب سایت Philips به آدرس www.philips.com/support بازدید فرمایید یا با مرکز خدمات پس از فروش Philips در کشور خود تماس بگیرید. شماره تلفن این مراکز در برگ ضمانت نامه جهانی موجود است. اگر در کشور شما مرکز خدمات پس از فروش Philips وجود ندارد به فروشنده دستگاه خود مراجعه ناید.



© 2011 Royal Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 27632

