

PHILIPS

HD928X

Lietotāja rokasgrāmata

SATURA RĀDĪTĀJS

Svarīgi	3
Ievads	9
Vispārīgs apraksts	9
Pirms pirmās lietošanas reizes	10
Lietotne NutriU	10
Balss kontrole	11
Sagatavošana lietošanai	11
Ierīces lietošana	12
Pārtikas tabula	12
Cepšana ar karsto gaisu	14
Siltuma uzturēšanas režīma izvēle	17
Gatavošana ar priekšiestatījumu	18
Pārslēgšana uz citu priekšiestatījumu	20
Receptes ieslēgšana, izmantojot lietotni NutriU	20
Mājās gatavoti frī kartupeļi	21
Tīrīšana	22
Tīrīšanas tabula	23
Uzglabāšana	24
Otrreizējā pārstrāde	24
Atbilstības deklarācija	24
Garantija un atbalsts	24
Programmatūras atjauninājumi	24
Ierīces saderība	25
Rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana	25
Traucējummeklēšana	25

Svarīgi

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo svarīgo informāciju un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.

Bīstami!

- Nekad neiegremdējiet ierīci ūdenī, kā arī neskalojiet to tekošā ūdenī.
- Lai izvairītos no elektrotrieciena, uzmanieties, lai ierīcē neieklūst ūdens vai kāds cits šķidrums.
- Cepšanai paredzētās sastāvdaļas vienmēr ievietojiet grozā, lai tās nesaskartos ar sildelementiem.
- Nenosprostojiet gaisa ieplūdes un izplūdes atveres, kad ierīce darbojas.
- Nepiepildiet pannu ar eļļu, jo tas ir ugunsbīstami.
- Neizmantojiet ierīci, ja ir bojāts tās kontaktspraudnis, elektrības vads vai pati ierīce.
- Nekādā gadījumā nepieskarieties ierīces iekšpusei, kad ierīce darbojas.
- Nekad nelieciet ierīcē pārtikas daudzumu, kas pārsniedz grozā norādīto maksimālo līmeni.
- Vienmēr pārliecinieties, ka sildītājs ir brīvs un tajā nav iesprūdusi pārtika.

Brīdinājums!

- Ja strāvas vads ir bojāts, tā nomaina jāveic Philips, tā servisa pārstāvim vai līdzīgi kvalificētām personām, lai novērstu bīstamību.
- Pievienojiet ierīci tikai iezemētai elektrotīkla sienas kontaktrozetei. Vienmēr pārliecinieties, vai kontaktdakša ir stingri ievietota sienas kontaktrozetē.



- Šī ierīce nav paredzēta darbināšanai ar ārēju taimeru vai atsevišķu tālvadības sistēmu.
- Ierīcei darbojoties, saskares virsmas var sakarst.
- Šo ierīci var izmantot bērni vecumā no 8 gadiem un personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par drošu ierīces lietošanu un panākta izpratne par iespējamo bīstamību. Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci. Ierīces tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bērni, ja vien tie nav vecāki par 8 gadiem un netiek uzraudzīti.
- Glabājiet ierīci un tās strāvas vadu vietā, kur tam nevar piekļūt bērni, kam mazāk par 8 gadiem.
- Nenovietojiet ierīci pret sienu vai citām ierīcēm. Atstājiet vismaz 10 cm brīvas vietas ierīces abās pusēs un virs tās. Nenovietojiet nekādus priekšmetus uz ierīces.
- Cepšanas ar karsto gaisu laikā pa gaisa izplūdes atverēm izplūst karsts tvaiks. Turiet rokas un seju drošā attālumā no tvaika un gaisa izplūdes atverēm. Sargieties no karstā tvaika un gaisa, kad noņemat pannu no ierīces.
- Nekādā gadījumā ierīcē neizmantojiet vieglas sastāvdaļas vai iepakojumu papīru.
- Kartupeļu glabāšana: temperatūrai jābūt atbilstošai kartupeļu šķirnei, un tai jābūt virs 6 °C, lai samazinātu akrilamīda iedarbības risku iepriekš sagatavotajā pārtikā.
- Nenovietojiet ierīci uz karstas gāzes plīts vai blakus tai vai uz jebkura veida elektriskās plīts un elektriskās plīts virsmas, kā arī karstā cepeškrāsnī.
- Nekādā gadījumā nepiepildiet pannu ar eļļu.

- Šī ierīce ir izstrādāta izmantošanai apkārtējās vides temperatūrā no 5°C līdz 40°C.
- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai uz tās norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.
- Neglabājiet elektrības vadu tuvu karstām virsmām.
- Nenovietojiet ierīci uz viegli uzliesmojošiem materiāliem vai to tuvumā, piemēram, uz galda vai aizkaru tuvumā.
- Neizmantojiet ierīci citiem nolūkiem, izņemot tos, kas aprakstīti šajā rokasgrāmatā, un izmantojiet tikai oriģinālos Philips piederumus.
- Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības.
- Panna, grozs un tauku mazinātājs ierīces darbības laikā un pēc tās darbības ir karsti, tāpēc, tos lietojot, vienmēr ievērojiet piesardzību.
- Pirms ierīces pirmās lietošanas, rūpīgi notīriet daļas, kas būs saskarē ar produktiem. Skatiet norādījumus šajā rokasgrāmatā.

Ievēroībai

- Ierīce ir paredzēta tikai parastai lietošanai mājās. Tā nav paredzēta lietošanai veikalā darbinieku virtuvēs, birojos, fermās vai citās darba telpās. Tāpat tā nav paredzēta izmantošanai klientiem viesnīcās, moteļos, pansijās un citās apmešanās vietās.
- Vienmēr atvienojiet ierīci no elektrotīkla, ja atstājat to bez uzraudzības un pirms salikšanas, izjaukšanas, glabāšanas vai tīrīšanas.
- Novietojiet ierīci uz horizontālas, gludas un stabilas virsmas.
- Ja ierīce tiek izmantota neatbilstoši vai profesionālā/pusprofesionālā nolūkā, vai

arī ja tā netiek izmantota atbilstoši lietotāja rokasgrāmatā sniegtajām instrukcijām, garantija zaudē spēku, un Philips neuzņemsies atbildību par iespējamām bojājumām.


- Vienmēr nododiet ierīci Philips autorizētam servisa centram, ja nepieciešama apskate vai remonts. Nemēģiniet patstāvīgi labot ierīci, citādi garantija kļūs nederīga.
- Pēc lietošanas vienmēr atvienojiet ierīci no sienas kontaktligzdas.
- Pirms ierīces tīrīšanas vai lietošanas ļaujiet tai atdzist aptuveni 30 minūtes.
- Gatavojiet sastāvdaļas, līdz tās kļūst zeltaini dzeltenas, nevis tumšas vai brūnas. Izņemiet sadegušos atlikumus. Negatavojiet svaigus kartupeļus temperatūrā virs 180°C (lai samazinātu akrilamīda izdalīšanos).
- Kratot pannu, nenspiediet groza atbrīvošanas pogu.
- Uzmanieties, tīrot gatavošanas nodalījuma augšdaļu: karsts sildelements, metāla daļu mala.
- Vienmēr pārliedcinieties, ka ēdiens Airfryer ierīcē tiek pagatavots līdz galam.
- Vienmēr nodrošiniet, ka jūs kontrolējat savu Airfryer ierīci arī tad, ja izmantojat tālvadības funkciju vai aizkavētu ieslēgšanu.
- Gatavojot treknu ēdienu, Airfryer var izdalīt dūmus. Pievērsiet īpašu uzmanību, kad izmantojat tālvadības funkciju vai aizkavēto ieslēgšanu.
- Nodrošiniet, ka tālvadības funkciju vienlaikus lieto tikai viena persona.
- Esiet uzmanīgs, kad ar aizkavētas ieslēgšanas funkciju gatavojat pārtiku, kas ātri bojājas (iespējama baktēriju vairošanās).

Elektromagnētiskie lauki (EML)

Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

Automātiska izslēgšanās

Šī ierīce ir aprīkota ar automātiskas izslēgšanās funkciju. Ja 20 minūšu laikā nenospiežat pogu, ierīce automātiski izslēdzas. Lai ierīci izslēgtu manuāli, nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas pogu.

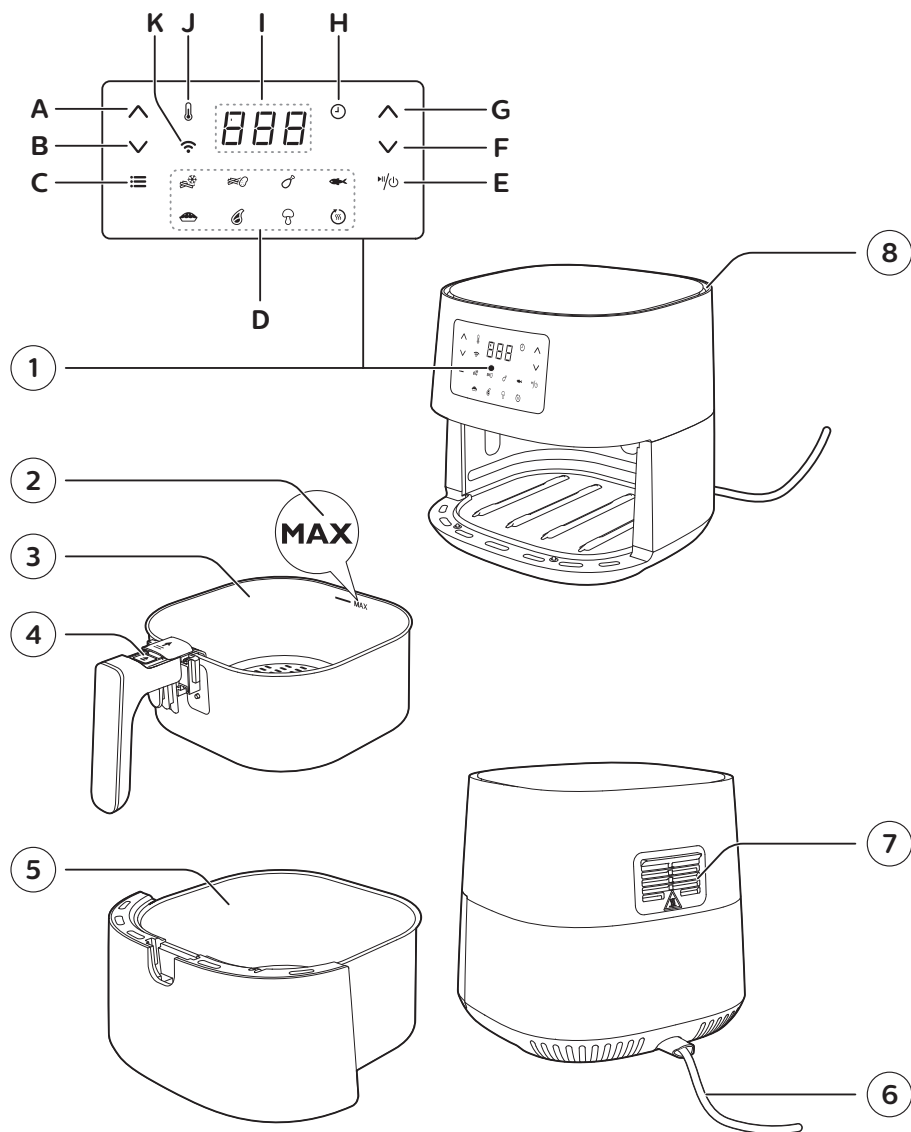

ievads

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips!

Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet produktu vietnē **www.philips.com/welcome**.

Philips Airfryer ir vienīgā Airfryer ierīce ar unikālu Rapid Air tehnoloģiju, lai pagatavotu jūsu iecienītākos ēdienus ar nelielu eļļas daudzumu vai bez tās un līdz pat 90% mazāk tauku.

Philips Rapid Air tehnoloģija vienmērīgi pagatavo ēdienu no visām pusēm, pateicoties mūsu jūraszvaigznes formas dizainam, lai nodrošinātu izcilus rezultātus no pirmā kumosa līdz pēdējam.

Tagad varat baudīt perfektī pagatavotu ceptu ēdienu — kraukšķīgu no ārpuses un mīkstu iekšpusē —, fritēt, grilēt, apgrauzdēt un cept, lai pagatavotu dažādus garšīgus ēdienus veselīgā, ātrā un vienkāršā veidā.

Lai iegūtu iedvesmu, receptes un papildinformāciju par Airfryer, apmeklējiet tīmekļa vietni **www.philips.com/kitchen** vai lejupielādējiet bezmaksas NutriU lietotni* sistēmai iOS® vai Android™.

* NutriU lietotne var nebūt pieejama jūsu mītnes valstī.

Šādā gadījumā, lūdzu, apmeklējiet vietējo Philips tīmekļa vietni, lai gūtu iedvesmu.

Vispārīgs apraksts

- 1 Vadības panelis
 - A Temperatūras palielināšanas poga
 - B Temperatūras samazināšanas poga
 - C Izvēlnes poga
 - D Priekšiestatītas izvēlnes
 - E Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
 - F Laika samazināšanas poga
 - G Laika palielināšanas poga
 - H Laika indikators
 - I Ekrāns
 - J Temperatūras indikators
 - K Wi-Fi indikators
- 2 MAX rādījums
- 3 Grozs
- 4 Groza atbrīvošanas poga
- 5 Panna
- 6 Strāvas padeves vads
- 7 Gaisa izplūdes atveres
- 8 Gaisa ieplūde

Wi-Fi indikatora statuss	
Wi-Fi indikators  ir izslēgts	Vai nu jūsu Airfryer nav savienots ar jūsu mājas Wi-Fi (vēl nav veikta sākotnējā Wi-Fi iestatīšana), vai savienojums ar jūsu mājas Wi-Fi ir pazudis, jo, piemēram, ir mainījies mājas maršrutētājs vai attālums starp Airfryer un maršrutētāju ir pārāk liels
Wi-Fi indikators  ir ieslēgts	Lietotnes NutriU konfigurācija ir pabeigta, un Airfryer ir savienots ar mājas Wi-Fi
Wi-Fi indikators  mirgo	Vai nu Airfryer ir iestatīšanas režīmā Wi-Fi iestatīšanas procesā. Ekrānā tiek rādītas trīs svītras un Airfryer pogas nedarbojas; vai, ja tas jau ir savienots, mirgojošais LED indikators norāda, ka Airfryer izveido savienojumu ar mājas Wi-Fi.
Wi-Fi indikators  mirgo ar lielu pārtraukumu	Airfryer Wi-Fi darbībai ir defekts. Varat izmantot Airfryer vai un bez savienojamības funkcijām, vai arī zvanīt Philips klientu apkalpošanas nodaļai vai sazināties ar Philips klientu apkalpošanas nodaļu jūsu valstī.

Pirms pirmās lietošanas reizes

- 1 Noņemiet visu iepakojuma materiālu.
- 2 Noņemiet no ierīces visas uzlimes vai etiķetes (ja tādas ir).
- 3 Rūpīgi notīriet ierīci pirms sākotnējās lietošanas reizes, kā norādīts sadaļā par tīrīšanu.

Lietotne NutriU

Jūsu Philips Airfryer ir iespējots Wi-Fi, un tas ļauj izveidot savienojumu ar NutriApp lietotni, lai jūs varētu pilnībā izmantot Airfryer iespējas. Lietotnē varat izvēlēties iecienītākās receptes, nosūtīt tās Airfryer un sākt to gatavošanu no savas viedierīces. Gatavošanas procesu varat iesākt, pārraudzīt vai pielāgot, izmantojot savu viedierīci, lai kur jūs atrastos, pat neesot mājās.

Airfryer savienošana ar lietotni

- 1 Iespraudiet Airfryer kontaktdakšu sienas kontaktligzdā.
- 2 Pirms sākat vienkāršo Wi-Fi iestatīšanu pārliecinieties, ka jūsu viedierīce atrodas jūsu mājas WiFi tīkla darbības robežās.
- 3 Lejupielādējiet lietotni Philips NutriU savā viedierīcē no App Store vai vietnes www.philips.com/nutriu, atbilstoši norādījumiem veiciet reģistrācijas procesu un pēc tam sava profila sadaļā Manas ierīces atlasiet savienoto Airfryer.
- 4 Izpildiet lietotnē redzamos norādījumus, lai savienotu Airfryer ar Wi-Fi un savienotu Airfryer pāri.
- 5 Kad Wi-Fi LED indikators Airfryer lietotāja interfeisā ir pastāvīgi iedegts, Airfryer ir savienots.

Piezīme

- Pārliecinieties, ka Airfryer ir savienots ar 2,4 GHz 802.11 b/g/n mājas Wi-Fi tīklu.
- Lai Airfryer savienotu ar mājas Wi-Fi, nepieciešams veikt vienkāršo Wi-Fi iestatīšanu.
- Pārī savienošanas process ļauj savienot lietotni NutriU ar jūsu viedo Airfryer.
- Wi-Fi iestatīšanas procesu var atcelt, izmantojot lietotni vai atvienojot Airfryer no elektrotīkla.
- Ar Airfryer vienlaikus var savienot tikai vienu viedierīci. Ja savienošanas procesu uzsāk otrs lietotājs, pirmā lietotāja savienojums tiek pārtraukts, un nākamā gatavošanas reizē ar Airfryer ierīce ir jāsavieno atkārtoti.
- Lai sāktu savienošanas procesu, ilgi turiet nospiestu temperatūras samazināšanas pogu un izpildiet lietotnē redzamos norādījumus, vai arī sāciet šo procesu lietotnē NutriU.

Balss kontrole

- 1 Lejupielādējiet lietotni NutriU.
- 2 Savienojiet lietotni NutriU ar savu Airfryer.
- 3 Sniedziet piekrišanu "attālinātai ēdiena gatavošanai".
- 4 Savienojiet lietotni NutriU ar savu balss palīga lietotni. Šo savienojumu var izveidot reģistrācijas laikā vai vēlāk lietotnes NutriU iestatījumos. Ja lietotnē NutriU nav redzama balss kontroles aktivizēšanas opcija, aktivizējiet Kitchen+ funkciju, izmantojot savu balss palīga lietotni

Piezīme


- Ja jums nav balss kontroles lietotnes, vispirms lejupielādējiet to, lai Airfryer nosūtītu komandas.
- Balss kontroles lietotnē ir pieejamas detalizētas balss komandas.

Sagatavošana lietošanai

- 1 Novietojiet ierīci uz stabilas, horizontālas, līdzenas un siltumizturīgas virsmas.

Piezīme

- Nenovietojiet neko uz ierīces vai tās sānos. Tas var traucēt gaisa plūsmu un ietekmēt gatavošanas rezultātu.
- Nenovietojiet ieslēgtu ierīci pie vai zem priekšmetiem, kurus tvaiks varētu sabojāt, piemēram, sienām un bufetes.
- Atstājiet gumijas aizbāzni pannā. Neizņemiet to pirms ēdiena gatavošanas.

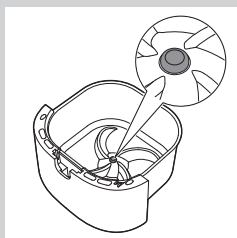

Ierīces lietošana

Pārtikas tabula

Tālāk sniegtajā tabulā ietverta informācija par dažādu ēdienu veidiem piemērotiem pamata iestatījumiem.








Piezīme

- Ņemiet vērā, ka šie iestatījumi ir tikai ieteikumi. Tā kā produkti atšķiras pēc izcelsmes, lieluma, formas un zīmola, nevaram garantēt vislabāko iestatījumu jūsu produktiem.
- Gatavojot lielāku ēdiena daudzumu (piemēram, kartupeļus, garšenes, stilbiņus, saldētas uzkodas), groza sastāvdaļas sakrata, apgriež vai samaisa 2–3 reizes, lai ēdiens pagatavotos vienmērīgi.

Sastāvdaļas	Min.–maks. daudzums	Laiks (min.)	Temperatūra	Piezīme
Plāni saldēti fri kartupeļi (7 x 7 mm / 0,3 x 0,3 collas)	200–800 g / 7–28 oz	14–31	180 °C / 350 °F	• Gatavošanas laikā sakratiet, apgriežiet vai samaisiet 2–3 reizes
Mājās gatavoti fri kartupeļi (10 x 10 mm / 0,4 x 0,4 collas)	200–800 g / 7–28 oz	20–40	180 °C / 350 °F	• Gatavošanas laikā sakratiet, apgriežiet vai samaisiet 2–3 reizes
Saldēti vistas gabaliņi mīklā	200–600 g / 7–21 oz	9–20	200 °C / 400 °F	• Gatavošanas procesa vidū sakratiet, apgriežiet vai samaisiet
Saldētas pildītās pankūkas	200–600 g / 7–21 oz	9–20	200 °C / 400 °F	• Gatavošanas procesa vidū sakratiet, apgriežiet vai samaisiet
Hamburgers (apmēram 150 g / 5 oz)	1–5 kotletes	16–21	200 °C / 400 °F	
Gaļas kukulītis	1200 g/42 unces	55–60	150°C / 300°F	• Izmantojiet cepšanas piederumu
Gaļas karbonādes bez kaula (apmēram 150 g / 5 oz)	1–4 karbonādes	15–20	200 °C / 400 °F	• Gatavošanas procesa vidū sakratiet, apgriežiet vai samaisiet
Tievas desiņas (apmēram 50 g / 1,8 oz)	2–10 gab.	11–15	200 °C / 400 °F	• Gatavošanas procesa vidū sakratiet, apgriežiet vai samaisiet

Sastāvdaļas	Min.–maks. daudzums	Laiks (min.)	Temperatūra	Piezīme
Cāļa stilbiņi (apmēram 125 g / 4,5 oz)	2–8 gab.	17–27	180 °C / 350 °F	Gatavošanas procesa vidū sakratiet, apgrieziet vai samaisiet
Vistas krūtiņa (apmēram 160 g / 6 oz)	1–5 gab.	15–25	180 °C / 350 °F	
Vesela vista	1200 g / 42 oz	60–70	180 °C / 350 °F	
Vesela zivs (apmēram 300–400 g / 11–14 oz)	1–2 zivis	20–25	200 °C / 400 °F	
Zivs fileja (apmēram 200 g / 7 oz)	1–5 (1 slānis)	25–32	160 °C / 325 °F	
Dārzeņu sajaukums (rupji sagriezti dārzeņi)	200–800 g / 7–28 oz	9–18	180 °C / 350 °F	- Gatavošanas laiku iestatiet atbilstoši vēlmēm - Gatavošanas procesa vidū sakratiet, apgrieziet vai samaisiet
Smalkmaizītes (aptuveni 50 g / 1,8 oz)	1–9	13–15	180 °C / 350 °F	Izmantojiet smalkmaizīšu formiņas
Kūka	500 g / 18 unces	40–45	160 °C / 325 °F	Izmantojiet kūku pannu
Iepriekš sagatavota maize/smalkmaizītes (apmēram 60 g / 2 oz)	1–6 gab.	6–8	200 °C / 400 °F	
Mājās gatavota maize	800 g / 28 oz	55–65	150°C / 300°F	- Izmantojiet cepšanas piederumu - Formai jābūt pēc iespējas plaknai, lai izvairītos no tā, ka maize uzpūšoties saskaras uz sildelementu.

Cepšana ar karsto gaisu

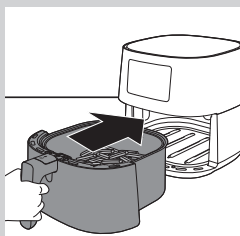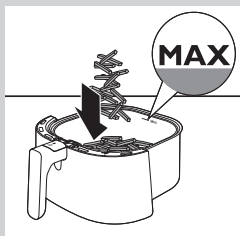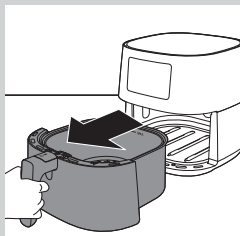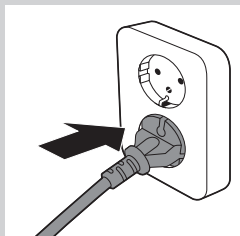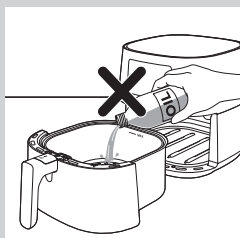

! Ievēribai

- Šī ir Airfryer ierīce, kas darbojas ar karstu gaisu. Nepiepildiet pannu ar eļļu, cepšanas taukiem vai jebkādu citu šķidrumu.
- Nepieskarieties karstām virsmām. Izmantojiet rokturus vai pogas. Rikojoties ar karstu pannu, lietojiet karstumizturīgus virtuves cimdus.
- Ierīce ir paredzēta tikai mājas lietošanai.
- Lietojot ierīci pirmo reizi, tā var izdalīt dūmus. Tas ir normāli.
- Ierīci nav nepieciešams iepriekš uzildīt.

1 Iespraudiet kontaktdakšu sienas ligzdā.

2 Izņemiet pannu ar grozu no ierīces, velkot aiz roktura.

3 Ielieciet produktus grozā.


≡ Piezīme

- Airfryer var pagatavot lielu produktu klāstu. Skatiet pārtikas tabulu, lai uzzinātu pareizu daudzumu un aptuveno gatavošanas laiku.
- Nepārsniedziet pārtikas tabulā norādīto daudzumu un nepārpildiet grozu virs MAX atzīmes, jo tas var ietekmēt rezultātu.
- Ja vēlaties vienlaikus pagatavot vairākus produktus, skatiet ieteicamo gatavošanas laiku šiem produktiem, pirms sākat gatavošanu.

4 Ievietojiet pannu ar grozu atpakaļ Airfryer ierīcē.

! Ievēribai


- nekādā gadījumā neizmantojiet pannu, ja grozs ir izņemts.
- Lietošanas laikā un kādu laiku pēc tā nepieskarieties pannai vai grozam, jo tie stipri sakarst.

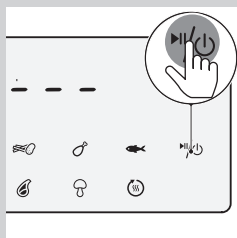


5 Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ierīci ieslēgtu.



6 Nospiediet temperatūras palielināšanas vai samazināšanas pogu, lai izvēlētos temperatūru.

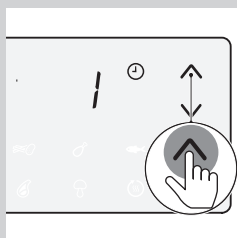

7 Nospiediet laika palielināšanas pogu, lai izvēlētos nepieciešamo laiku.

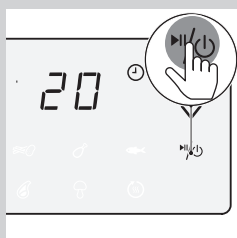

8 Lai sāktu gatavošanu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.



Piezīme

- Gatavošanas laikā temperatūra un laiks tiek rādīti pārmaiņus.
- Pēdējā gatavošanas minūte tiek skaitīta sekundēs.
- Dažādu ēdienu veidu pagatavošanas iestatījumus skatiet pārtikas tabulā.
- Kad gatavošanas process ir uzsākts un Airfryer ir savienots pāri ar viedierīci, lietotnē NutriU varat aplūkot, kontrolēt un mainīt gatavošanas parametrus.
- **Lai ierīcei Airfryer mainītu temperatūras mērvienību no Celsija grādiem uz Fārenheita grādiem vai otrādi, vienlaikus 10 sekundes turiet nospiešanas temperatūras palielināšanas un samazināšanas pogas.**





Padoms

- Ja vēlaties mainīt gatavošanas laiku vai temperatūru gatavošanas laikā, jebkurā laikā nospiediet attiecīgo palielināšanas vai samazināšanas pogu.
- Lai apturētu gatavošanas procesu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Lai atsāktu gatavošanas procesu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu vēlreiz, lai turpinātu gatavošanu.
- Izvelkot pannu ar grozu no ierīces, tā automātiski pārslēdzas uz pauzes režīmu. Gatavošanas process atsākas, kad panna ar grozu ir ievietota atpakaļ ierīcē.



Piezīme

- Ja 30 minūšu laikā netiek iestatīts nepieciešamais gatavošanas laiks, drošības apsvērumu dēļ ierīce automātiski izslēdzas.
- Daži produkti ir jāsakrata vai jāapgriež gatavošanas laikā (skatiet pārtikas tabulu). Lai sakratītu sastāvdaļas, izvelciet pannu ar grozu no ierīces, novietojiet to uz karstumizturīgas virsmas, pabīdiet vāku un nospiediet groza atbrīvošanas pogu, lai izņemtu grozu, un sakratiet grozu virs izlietnes. Pēc tam ievietojiet grozu pannā un iebīdiet tos atpakaļ ierīcē.
- Ja iestatāt taimeri uz pusi no gatavošanas laika un izdzirdat taimera zvani, pienācis laiks sakratīt vai pagriezt sastāvdaļas. Atiestatiet taimeri uz atlikušo gatavošanas laiku.

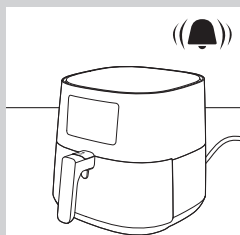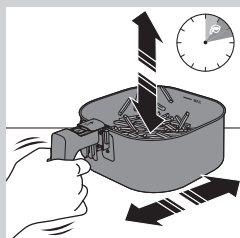


9 Kad atskan taimera zvans, iestatītais gatavošanas laiks ir beidzies.



Piezīme

- Jūs varat apturēt gatavošanas procesu manuāli. Lai to izdarītu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

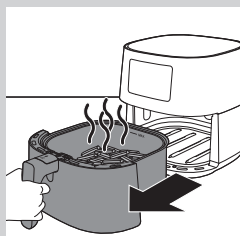

10 Izvelciet pannu un pārbaudiet, vai sastāvdaļas ir gatavas.




Ievēroībai

- Airfryer panna pēc gatavošanas procesa ir karsta. Vienmēr novietojiet pannu uz karstumizturīgas virsmas (piemēram, paliktnī utt.), kad izņemat pannu no ierīces.



Piezīme


- Ja sastāvdaļas vēl nav gatavas, vienkārši iebīdiet pannu atpakaļ Airfryer ierīcē, stumjot aiz roktura, un iestatītajam laikam pievienojiet vēl pāris minūtes.

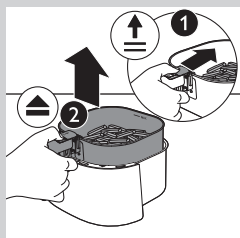

11 Lai izņemtu nelielas sastāvdaļas (piem., frī kartupeļus), izceliet grozu no pannas, pabīdot vāku un tad nospiežot groza atbrīvošanas pogu.

! Ievēribai

- Pēc gatavošanas procesa beigām panna, grozs, iekšējais korpuss un sastāvdaļas ir karstas. Atkarībā no Airfryer ievietoto produktu veida no pannas var izplūst tvaiks.

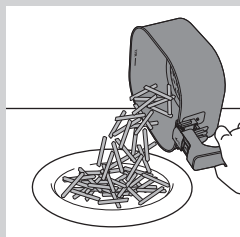

12 Iztukšojiet groza saturu blīvā vai uz šķīvja. Vienmēr izņemiet grozu no pannas, lai iztukšotu saturu, jo pannas apakšā var būt sakrājušies karsta eļļa.

≡ Piezīme


- Lai izņemtu lielus vai trauslus produktus, izmantojiet standziņas, lai tos izceltu.
- Liekā eļļa vai izkusušie tauki tiek savākti pannas apakšā.
- Atkarībā no gatavojamo sastāvdaļu veida, iespējams, vēlēšities pēc katras partijas vai pirms groza sakratīšanas vai nomainas pannā rūpīgi noliet lieko eļļu vai savāktos taukus. Novietojiet grozu uz karstumizturīgas virsmas. Uzvelciet karstumizturīgus virtuves cimds, lai nolietu lieko eļļu vai izkusušos taukus. Ievietojiet grozu atpakaļ pannā.

Kad sastāvdaļu porcija ir gatava, ierīci Airfryer uzreiz var izmantot nākamās porcijas pagatavošanai.


≡ Piezīme

- Atkārtojiet no 3. darbības līdz 12. darbībai, ja vēlaties sagatavot citu partiju.

Siltuma uzturēšanas režīma izvēle

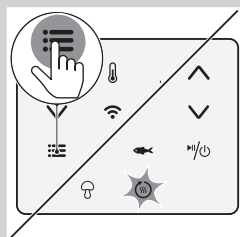

1 Nospiediet izvēlnes pogu tik reižu, cik siltuma uzturēšanas ikona mirgo.

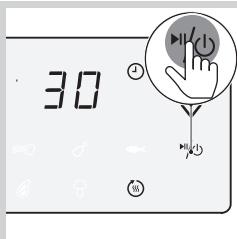

2 Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu siltuma uzturēšanas režīmu.

Piezīme

- Siltuma uzturēšanas taimeris ir iestatīts uz 30 minūtēm. Lai mainītu siltuma uzturēšanas laiku (1–30 minūtes), nospiediet laika samazināšanas pogu. Laiks tiks apstiprināts automātiski.
- Siltuma uzturēšanas režīmam nevar mainīt temperatūru.

3 Lai apturētu siltuma uzturēšanas režīmu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Lai atsāktu izmantot siltuma uzturēšanas režīmu, vēlreiz nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

4 Lai izslēgtu siltuma uzturēšanas režīmu, turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

Padoms

- Ja ēdiens, piemēram, frī kartupeļi, siltuma uzturēšanas režīmā pārmērīgi zaudē kraukšķīgumu, samaziniet siltuma uzturēšanas laiku, izslēdzot ierīci agrāk, vai 2–3 minūtes apgrauzdējiet to 180 °C/350 °F. temperatūrā.

Piezīme

- Siltuma uzturēšanas režīma laikā ventilators un sildītājs ierīces iekšpusē laiku pa laikam ieslēdzas.
- Siltuma uzturēšanas režīms ir paredzēts tam, lai jūsu maltīte tiktu saglabāta silta uzreiz pēc tam, kad tā ir pagatavota ar Airfryer ierīci. Tas nav paredzēts atkārtotai uzsildīšanai.

Gatavošana ar priekšiestatījumu




1 Izpildiet no 1. līdz 5. darbībai nodaļā “Gatavošana ar Airfryer”.

2 Nospiediet izvēlnes pogu. Mirgo saldētu uz kodu ikona. Nospiediet izvēlnes pogu tik reižu, cik vēlamais priekšiestatījums mirgo.

3 Sāciet gatavošanas procesu, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.


Piezīme

- Tālāk sniegtajā tabulā ir redzama plašāka informācija par priekšiestatījumiem.

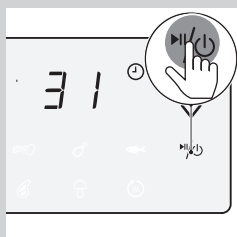


Priekšiestatījums	Priekšiestatītais laiks (min.)	Priekšiestatītā temperatūra	Svars (maks.)	Informācija
 Saldētas kartupeļu uzkodas	31	180 °C / 350 °F	800 g / 28 oz	- Saldētas kartupeļu uzkodas, piemēram, saldēti frī kartupeļi, kartupeļu daiviņas, frī kartupeļu restītes u. c. - Gatavošanas laikā sakratiet, apgrieziet vai samaisiet 2–3 reizes
 Svaigi frī	38	180 °C / 350 °F	800 g / 28 oz	- Izmantojiet miltainus kartupeļus 10 x 10 mm / 0,4 x 0,4 collas biezi - Iemērciet ūdenī 30 minūtes, nosusiniet, tad pievienojiet no 1/4 līdz 1 ēdamkarotei eļļas - Gatavošanas laikā sakratiet, apgrieziet vai samaisiet 2–3 reizes
 Cāļa stilbiņi	27	180 °C / 350 °F	1000 g / 35 oz	- Līdz 8 cāļa stilbiņiem - Gatavošanas laikā sakratiet, apgrieziet vai samaisiet
 Vesela zivs, apmēram 300 g / 11 oz	20	200 °C / 400 °F	600 g / 21 oz	
 Kūka	45	160 °C / 325 °F	500 g / 18 unces	Izmantojiet XL cepšanas piederumu (199 x 189 x 80 mm)
 Gaļas karbonādes	20	200 °C / 400 °F	600 g / 21 oz	Līdz 4 gaļas karbonādēm bez kaula
 Jaukti dārzeņi	18	180 °C / 350 °F	800 g / 28 oz	- Rupji sagriežti - Izmantojiet XL cepšanas piederumu
 Siltuma saglabāšana	30	80 °C / 175 °F	N.P.	Temperatūru nevar regulēt


Pārlēgšana uz citu priekšiestatījumu

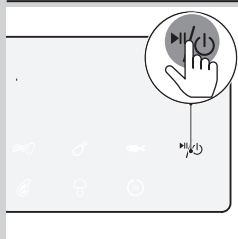


- 1 Gatavošanas procesa laikā turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai apturētu gatavošanas procesu. Pēc tam ierīce ir gaidīšanas režīmā.

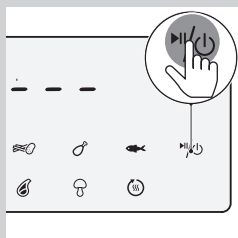

- 2 Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu vēlreiz, lai ieslēgtu ierīci.

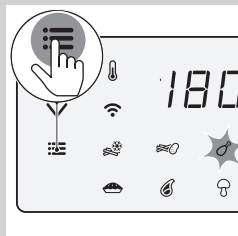

- 3 Nospiediet izvēlnes pogu tik reižu, cik vēlamais priekšiestatījums mirgo.

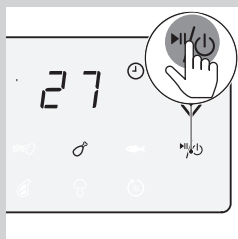

- 4 Lai sāktu gatavošanu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.

Receptes ieslēgšana, izmantojot lietotni NutriU

- 1 Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai ieslēgtu Airfryer.
- 2 Atveriet lietotni NutriU savā viedierīcē un meklējiet vēlamo recepti.
- 3 Atveriet recepti un sāciet gatavošanas procesu lietotnē.

**Piezīme**

- Pārliecinieties, ka, gatavojot receptes, kas ir paredzētas jūsu Airfryer, izmantojot receptēs norādīto pārtikas produktu daudzumu. Lietojot citas sastāvdaļas vai citu pārtikas produktu daudzumu, noregulējiet gatavošanas laiku. Gatavojot receptes, kas nav paredzētas jūsu Airfryer, ņemiet vērā, ka laiku un temperatūru var pielāgot.

**Padoms**

- Izmantojot recepšu meklēšanas filtru, jūs varat filtrēt savu viedo Airfryer, lai iegūtu receptes, kas paredzētas jūsu ierīcei.
- Kad gatavošanas process tiek uzsākts no lietotnes, gatavošanas iestatījumus var redzēt arī Airfryer ekrānā.
- Airfryer vai lietotnē var apturēt gatavošanas procesu vai nomainīt iestatījumus.
- Kad gatavošanas process ir beidzies, varat ieslēgt siltuma uzturēšanas režīmu lietotnē vai izmantot Airfryer siltuma uzturēšanas priekšiestatījumu.
- Ja ēdiens vēl nav gatavs, varat pagarināt gatavošanas procesu lietotnē vai izmantojot Airfryer.
- Lai izietu no gatavošanas procesa pirms gatavošanas laiks ir pagājis, turiet nospiestu Airfryer ieslēgšanas/izslēgšanas pogu vai lietotnē nospiediet apturēšanas un pēc tam pārtraukšanas ikonu.
- Lietotnē NutriU varat arī ieslēgt pielāgotu laiku un temperatūru.
- Sākuma ekrāna apakšdaļā atrodas poga, ar kuru var doties uz sākuma ekrānu, receptēm, manuālo režīmu, rakstiem vai profilu. Nospiediet manuālā režīma pogu un nosūtiet pielāgoto laiku un temperatūru savam Airfryer.

Mājās gatavoti frī kartupeļi

Lai pagatavotu lieliskus frī kartupeļus Airfryer ierīcē:

- Izvēlieties frī pagatavošanai piemērotus kartupeļus, piemēram, svaigus, (mazliet) miltainus kartupeļus.
- Vislabāk gatavot frī kartupeļus porcijās līdz 800 gramiem / 28 uncēm vienmērīgam rezultātam. Lielāki frī ir mazāk kraukšķīgi nekā mazāki frī.

1 Kartupeļus nomizojiet un sagrieziet nūjiņās (10 x 10 mm / 0,4 x 0,4 collu biezumā).

2 Iemērciet kartupeļu nūjiņas ūdens bļodā vismaz uz 30 minūtēm.

3 Iztukšojiet bļodu un nosusiniet kartupeļu nūjiņas ar trauku dvieli vai papīra dvieli.

4 Ielejiet bļodā 1 ēdamkaroti cepamās eļļas, ielieciet nūjiņas bļodā un maisiet, līdz nūjiņas ir pārklātas ar eļļu.

5 Izņemiet nūjiņas no bļodas ar pirkstiem vai kādu caurumotu virtuves rīku, lai liekā eļļa paliktu bļodā.

**Piezīme**

- Nesagāziet bļodu, lai izlietu visas nūjiņas vienlaikus, jo pannā ieplūdis lieka eļļa.

6 Ielieciet nūjiņas grozā.

7 Apcepjiet kartupeļu nūjiņas un gatavošanas laikā sakratiet grozu 2–3 reizes.

Tīrīšana

**Brīdinājums!**

- **Ļaujiet grozam, pannai un ierīces iekšpusei pilnībā atdzist, pirms sākt tīrīšanu.**
- **Pannai, grozam un ierīces iekšpusei ir nepiedegošs pārklājums. Neizmantojiet metāla virtuves rīkus vai abrazīvus tīrīšanas materiālus, jo varat sabojāt nepiedegošo pārklājumu.**

Pēc lietošanas vienmēr iztīriet ierīci. Pēc katras lietošanas reizes iztīriet eļļu un taukus no pannas apakšdaļas.

1 Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai izslēgtu ierīci, izņemiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas un ļaujiet ierīcei atdzist.

**Padoms**

- Noņemiet pannu un grozu, lai Airfryer ātrāk atdzistu.

2 Atbrīvojiet pannas apakšu no savāktajiem taukiem vai eļļas.


3 Mazgājiet pannu un grozu trauku mazgājamajā mašīnā. Varat tos arī mazgāt karstā ūdenī, ar trauku mazgāšanas līdzekli un neabrazīvu suku (skatiet "Tīrīšanas tabula").


**Piezīme**

- Ievietojiet pannu ar gumijas aizbāzni trauku mazgājamā mašīnā. Pirms tīrīšanas neizņemiet gumijas aizbāzni.

**Padoms**

- Ja ēdiena atliekas ir pielipušas pannai vai grozam, varat tos iemērkāt karstā ūdenī ar trauku mazgāšanas līdzekļa piejaukumu uz 10–15 minūtēm. Izmērcēšana padara ēdiena atliekas vajīgas, un tās ir vieglāk notīrīt. Izmantojiet trauku mazgāšanas līdzekli, kas var izšķīdināt eļļu un taukus. Ja uz pannas vai groza ir tauku traipi un nevarat tos notīrīt ar karstu ūdeni un trauku mazgāšanas līdzekli, izmantojiet šķidro attaukotāju.
- Ja nepieciešams, sildelementā iestrēgušās ēdiena atliekas var iztīrīt ar mikstu vai vidēji mikstu saru birsti. Neizmantojiet tērauda stiepi birsti vai cietu saru birsti, jo varat sabojāt sildelementa pārklājumu.

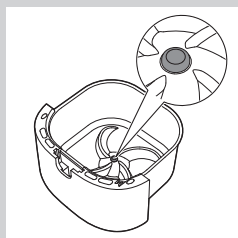

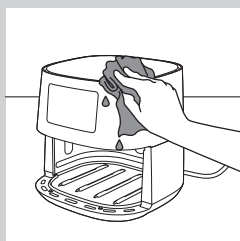


4 Noslaukiet ierīces ārpusi ar mitru drāniņu.




Piezīme

- Pārliecinieties, vai uz vadības paneļa nepaliek mitrums. Pēc tīrīšanas nosusiniet vadības paneli ar drāniņu.

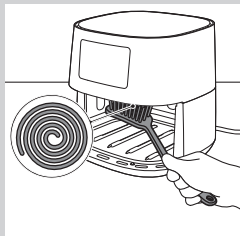


5 Notīriet sildelementu, izmantojot tīrīšanas suku, lai noņemtu pārtikas atlikumus.

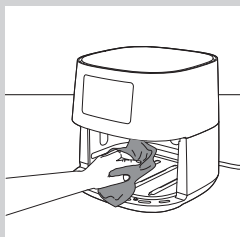

6 Notīriet ierīces iekšpusi ar karstu ūdeni un neabrazīvu sūkli.

Tīrīšanas tabula

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Uzglabāšana


- 1 Atvienojiet ierīci no elektrotīkla, un ļaujiet tai atdzist.
- 2 Pirms novietot glabāšanā pārbaudiet, vai visas daļas ir tīras un sausas.



Piezīme

- Pārnēsāšanas laikā vienmēr turiet Airfryer horizontāli. Pārliecinieties, vai turat pannu arī ierīces priekšpusē, jo panna ar grozu var izslidēt ārā no ierīces, to nejauši noliecot uz leju. Tādējādi varat sabojāt šīs daļas.
- Vienmēr pārliecinieties, vai Airfryer noņemamās daļas ir fiksētas, pirms pārvietot ierīci un/vai novietot to glabāšanā.

Otrreizējā pārstrāde

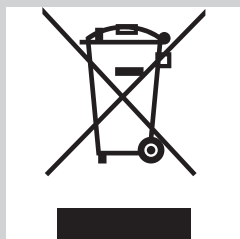

- Šis simbols nozīmē, ka produktu nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem (2012/19/ES).
- Ievērojiet savā valstī spēkā esošos likumus par atsevišķu elektrisko un elektronisko produktu utilizāciju. Pareiza utilizācija palīdz novērst negatīvu ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Atbilstības deklarācija

Ar šo DAP B.V. apliecina, ka ierīce Airfryer HD928x atbilst Direktīvai 2014/53/ES.

Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šajā interneta adresē: <https://www.philips.com>.

Ierīce Airfryer HD928x ir aprīkota ar Wi-Fi moduli, 2,4 GHz 802.11 b/g/n ar maksimālo izejas jaudu 92,9 mW EIRP.

Garantija un atbalsts

Ja nepieciešama informācija vai atbalsts, lūdzu, apmeklējiet vietni **www.philips.com/support** vai lasiet atsevišķo pasaules garantijas bukletu.

Programmatūras atjauninājumi

Lai sargātu savu konfidencialitāti un uzturētu pareizu Airfryer un lietotnes darbību, ir svarīgi veikt atjaunināšanu.

Ik pa laikam lietotne tiek automātiski atjaunināta uz jaunāko programmatūras versiju. Airfryer automātiski atjaunina arī aparātprogrammatūru.

Piezīme

- Atjauninājuma instalēšanas laikā nodrošiniet, lai jūsu viedierīce un Airfryer būtu savienoti ar mājas Wi-Fi tīklu. Viedierīci var savienot ar jebkuru tīklu.
- Vienmēr izmantojiet jaunāko lietotnes un aparatūras versiju.
- Atjauninājumi ir pieejami, ja ir izstrādāti programmatūras uzlabojumi vai lai novērstu drošības problēmas.
- Aparātprogrammatūras atjauninājums tiek sākts automātiski, kad Airfryer ir gaidstāves režīmā. Šis atjauninājums aizņem līdz 1 minūtei, un Airfryer ekrānā tiek rādīts mirgojošs "----". Šajā laikā Airfryer nevar izmantot.

Ierīces saderība

Lai iegūtu detalizētu informāciju par lietotnes saderību, lūdzu, skatiet informāciju App Store.

Rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana

Lai veiktu Airfryer rūpnīcas iestatījumu atiestatīšanu, nospiediet temperatūras un laika palielināšana pogas vienlaikus uz 10 sekundēm.

Pēc tam jūsu Airfryer vairs nav savienots ar mājas Wi-Fi tīklu un vairs nav savienots pārī ar jūsu viedierīci.

Traucējummeklēšana

Šajā nodaļā apkopota informācija par izplatītām problēmām, kas var rasties ierīcei. Ja nevarat novērst problēmu, izmantojot tālāk sniegto informāciju, apmeklējiet vietni **www.philips.com/support**, lai skatītu bieži uzdoto jautājumu sarakstu, vai arī sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī.

Problēma	Iespējamais iemesls	Risinājums
Ierīces ārpuse sakarst lietošanas laikā.	Iekšpusē esošais siltums izstarojas uz ārējām sienām.	Tas ir normāli. Visi nepieciešamie rokturi un pogas ir pietiekami vēsi, lai tiem pieskartos.
		Panna, grozs un ierīces iekšpuse vienmēr kļūst karsti, kad ierīce ir ieslēgta, lai nodrošinātu, ka ēdiens ir atbilstoši pagatavots. Šīs daļas vienmēr ir karstas.

Problēma	Iespējamais iemesls	Risinājums
		Ja atstājat ierīci ieslēgtu ilgāku laiku, dažas zonas kļūst pārāk karstas, lai tām pieskartos. Šīs zonas ir atzīmētas uz ierīces ar šādu ikonu:  Kamēr jūs zināt karstās zonas un tām nepieskaraties, ierīci ir pilnībā droši lietot.
Mani frī kartupeļi nav tādi, kā cerēts.	Tika izmantoti nepareizi kartupeļi.	Lai iegūtu vislabākos rezultātus, izmantojiet svaigus, miltainus kartupeļus. Ja jums jāuzglabā kartupeļi, neglabāiet tos vēsā vietā, piemēram, ledusskapī. Izvēlieties kartupeļus, uz kuru iepakojuma norādīts, ka tie ir piemēroti cepšanai.
	Grozā ir ieliktas pārāk daudz sastāvdaļas.	Izpildiet šīs rokasgrāmatas 21. lappusē sniegtos norādījumus, lai pagatavotu mājās gatavotus frī kartupeļus.
	Noteiktas sastāvdaļas gatavošanas laikā nepieciešams samaisīt.	Izpildiet šīs rokasgrāmatas 21. lappusē sniegtos norādījumus, lai pagatavotu mājās gatavotus frī kartupeļus.
Nevar ieslēgt Airfryer.	Ierīce nav pieslēgta elektrotīklam.	Pārbaudiet, vai kontaktdakša ir pareizi ievietota sienas kontaktligzdā.
	Vairākas ierīces ir pievienotas vienai ligzdai.	Ierīcei Airfryer ir liela jauda. Izmantojiet citu ligzdu un pārbaudiet drošinātājus.
Airfryer iekšpusē redzama lobīšanās.	Airfryer pannas iekšpusē var parādīties nelieli lobīšanās punkti, kas radušies no nejaušas pieskaršanās pārklājumam vai tā noskrāpēšanas (piemēram, tīrīšanas laikā ar rupjiem tīrīšanas rīkiem un/ vai groza ievietošanas laikā).	Varat novērst bojājumus, pareizi ievietojot grozu pannā. Ja ievietojat grozu leņķī, tā sāni var atsisties pret pannas malu, un nelielas pārklājuma daļiņas var atlobīties. Šādā gadījumā ņemiet vērā, ka tas nav bīstami, jo visi izmantotie materiāli ir droši.
No ierīces izplūst balti dūmi.	Jūs gatavojat treknus produktus.	Uzmanīgi nolejiet lieko eļļu vai taukus no pannas un pēc tam turpiniet gatavot.
	Pannā ir palikuši tauku pārpalikumi no iepriekšējās cepšanas reizes.	Baltos dūmus izraisa tauku atlikumu uzsilšana pannā. Vienmēr rūpīgi notīriet pannu un grozu pēc katras lietošanas reizes.

Problēma	Iespējamais iemesls	Risinājums
	Garnējums neturas uz ēdiena.	Nelieli garnējuma gabaliņi var izraisīt baltus dūmus. Stingri piespiediet garnējumu pie ēdiena, lai tas būtu cieši klāt.
	Taukos izšķīstās marināde, šķidrums vai gaļas sulas.	Pirms ievietošanas grozā, nokratiet pārtikas produkta lieko šķidrumu.
Airfryer ierīces Wi-Fi LED vairs neiedegas.	- Airfryer vairs nav savienots ar jūsu mājas Wi-Fi tīklu. - Jūs mainījāt savu mājas Wi-Fi tīklu.	Sāciet Wi-Fi iestatīšanas procesu, turot nospiestu izvēlnes pogu, un izpildiet lietotnē redzamos norādījumus.
Lietotne rāda, ka savienošanas process ir nesekmīgs.	Viedierīces savienojumu ar ierīci Airfryer ir izveidojis kāds cits lietotājs un viņš pašlaik gatavo ēdienu.	Uzgaidiet, līdz otrs lietotājs ir pabeidzis pašreizējo gatavošanas procesu, un vēlreiz savienojiet savu viedierīci ar Airfryer.
Displejā mirgo "---".	Airfryer atjaunina aparātprogrammatūru.	Uzgaidiet apmēram vienu minūti, līdz aparātprogrammatūras atjaunināšanas process ir pabeigts. Airfryer aparātprogrammatūras atjaunināšanas laikā izmantot nevar.
Airfryer ekrānā redzams "E1".	Ierīce ir bojāta/pastāv defekts.	Zvaniet uz Philips klientu apkalpošanas nodaļu pa tālruni vai sazinieties ar klientu apkalpošanas centru jūsu valstī.
	Iespējams, Airfryer tiek uzglabāta vietā, kur ir pārāk auksts.	Ja ierīce tika uzglabāta zemā apkārtējās vides temperatūrā, vismaz 15 minūtes ļaujiet tai pielāgoties istabas temperatūrai pirms atkal pievienojat to elektrotīklam. Ja ierīce joprojām rāda "E1", zvaniet uz Philips klientu apkalpošanas nodaļu pa tālruni vai sazinieties ar klientu apkalpošanas centru jūsu valstī.

