

PHILIPS

HD928X

Пайдаланушы нұсқаулығы

МАЗМҰНЫ

Маңызды ақпарат	3
Кіріспе	9
Жалпы сипаттама	9
Алғашқы рет қолданар алдында	10
NutriU қолданбасы	10
Дауыспен басқару	11
Пайдалануға дайындау	12
Құралды қолдану	12
Тағам кестесі	12
Аэрогрильде пісіру	14
Жылы етіп сақтау режимін таңдау	18
Алдын ала орнату арқылы дайындау	19
Басқа алдын ала орнатуға өту	21
NutriU қосымшасынан рецептті іске қосу	22
Үйде жасалған картоп тілімдерін дайындау	22
Тазалау	23
Тазалау кестесі	25
Сақтау	25
Өңдеу	25
Сәйкестік туралы декларация	26
Кепілдік және қолдау	26
Бағдарлама жаңартулары	26
Құрылғы үйлесімділігі	26
Зауыттық мәндерді қою	26
Ақаулықтарды жою	27

Маңызды ақпарат

Құралды қолданбастан бұрын осы маңызды ақпаратты мұқият оқып шығып, оны келешекте қарау үшін сақтап қойыңыз.

Қауіпті жағдайлар

- Құралды суға немесе басқа сұйықтыққа батыруға да, оны ағын судың астында да шаюға да болмайды.
- Ток соғу қаупін алдын алу үшін, құралға су немесе басқа сұйықтық кірмеу керек.
- Қыздыру элементіне тимеуі үшін, қуырылатын ингредиенттерді әрдайым себетке салыңыз.
- Құрал жұмыс істеп жатқанда, ауа кіретін және шығатын тесіктерді жаппаңыз.
- Табаға май құймаңыз. Өрт шығуы мүмкін.
- Штепсельдік ұшы, қуат сымы немесе өзі зақымданған болса, құралды қолданбаңыз.
- Жұмыс істеп жатқанда, құралдың ішін қолмен ұстамаңыз.
- Ешқашан себетте көрсетілген максималды деңгейден асатын тамақ көлемін салмаңыз.
- Пештің таза болуын және онда тағам қалдықтарының болмауын әрқашан тексеріңіз.

Абайлаңыз

- Қуат сымы зақымдалған болса, қауіптің алдын алу үшін, оны Philips, оның қызмет агенті немесе сол сияқты кәсіби мамандар алмастыруы тиіс.
- Құралды тек жерге тұйықталған қабырға розеткасына ғана қосуға болады. Әрдайым ашаның қабырға розеткасына дұрыс салынғанын тексеріңіз.



- Бұл құрылғы сыртқы таймермен немесе бөлек қашықтан басқару жүйесімен басқаруға арналмаған.
- Өнімнің қол жетімді беттері пайдалану кезінде қызатын болады.
- Бұл құрылғыны 8 және одан жоғары жастағы балалар мен физикалық, сезу немесе ойлау қабілеттері шектеулі не болмаса тәжірибесі және білімі аз адамдар қадағалаумен немесе құрылғыны қауіпсіз пайдалануға қатысты нұсқаулар алған және байланысты қауіптерді түсінген жағдайда пайдалана алады. Балалар құралмен ойнамауы керек. 8 жасқа толмаған балалар ересектің қадағалауынсыз тазалау және техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жүргізбеуі тиіс.
- Құрылғы мен оның баусымын бірге, 8 жасқа толмаған балалардың қолы жетпейтін жерге сақтаңыз.
- Құралды қабырғаға қарсы немесе басқа да құралдарға қарсы қоймаңыз. Құрылғылардың артында, екі жағынан және құрылғының үстінен кемінде 10 см бос орын қалдырыңыз. Құрылғының жоғарғы жағына ешнәрсе қоймаңыз.
- Қатты қуыру кезінде ыстық бу ауа шығаруға арналған саңылаулардан босатылады. Қолыңыз бен бетіңізді будан және ауа шығаруға арналған саңылаулардан қауіпсіз қашықтықта ұстаңыз. Сонымен қатар, құралдан табаны алу кезінде ыстық бу мен ауадан сақ болыңыз.
- Құрылғыға жеңіл ингредиенттерді немесе қаптау қағазын салмаңыз.

- Картопты сақтау: температура сақталатын картоп түрлеріне сәйкес болуы және дайындалған тағамдарда акриламид әсері қаупін азайту үшін 6°C-тан жоғары болуы тиіс.
- Құралды ыстық газ плитасының немесе электр плитасы мен электр табаларының барлық түрлерінің үстіне немесе жанына, не болмаса қыздырылған пештің ішіне қоймаңыз.
- Майды түпқоймасына құймаңыз.
- Бұл құрал 5°C және 40°C аралығындағы сыртқы температурада пайдалануға арналған.
- Құралды қоспас бұрын, онда көрсетілген кернеудің жергілікті желі кернеуіне сәйкес келетінін тексеріп алыңыз.
- Қуат сымын ыстық жерлерден аулақ ұстаңыз.
- Құралды дастарқан немесе перде сияқты тез жанатын материалдардың үстіне немесе жанына қоймаңыз.
- Құрылғыны осы пайдаланушы нұсқаулығында сипатталғаннан басқа ешқандай мақсаттарда пайдаланбаңыз, Philips -тің тек түпнұсқа қосалқы құралдарын пайдаланыңыз.
- Істеп тұрғанда, құралды қадағалаусыз қалдыруға болмайды.
- Құрылғыны пайдалану кезінде және одан кейін түпқойма, себет және май кетіргіш қатты қызады, оларды абайлап пайдаланыңыз.
- Құралды алғаш қолданар алдында, азыққа тиетін бөлшектерді жақсылап тазалаңыз. Осы пайдаланушы нұсқаулықтағы нұсқауларды қараңыз.

Ескерту

- Бұл құрылғы тек үйде әдеттегідей қолдануға арналған. Ол, басқа жағдайда, соның ішінде: дүкендердегі қызметкерлерге арналған асүйлерде, кеңселерде, фермерлік шаруашылықтарда және сондай басқа да жерлерде қолданылуға арналмаған. Ол мейманханалардың, мотельдердің, қонақүйлердің және сондай басқа да мекемелердің тұрғындары тарапынан қолданылуға арналмаған.
- Қараусыз қалдырсаңыз немесе жинау, бөлшектеу, сақтау және тазалау алдында әрқашан құралды қуат көзінен ажыратыңыз.
- Құралды көлденең, тегіс және тұрақты бетке қойыңыз.
- Құрылғыны дұрыс қолданбаса, кәсіби немесе жартылай кәсіби мақсаттарда қолданса, пайдаланушы нұсқаулығындағы нұсқауларға сәйкес қолданбаса, кепілдік жарамсыз болады және Philips компаниясы болған зақымдарға байланысты кез келген жауапкершіліктен бас тартады.
- Құрылғыны тексеру немесе жөндеу үшін, оны тек қана Philips-тің қызмет көрсету орталығына апарыңыз. Құрылғыны өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз, әйтпесе кепілдік жарамсыз болады.
- Пайдаланып болғаннан кейін, құралды ток көзінен ажыратыңыз.
- Құрылғыны ұстамас немесе тазаламас бұрын, құралды 30 минуттай суытып алыңыз.
- Құралда дайындалған ингредиенттердің қара не қоңыр болмай, алтын сары

болып шығуын қадағалаңыз. Күйіп кеткен қалдықтарын алып тастаңыз. Балғын картопты 180°C-ден жоғары мәнде қуырмаңыз (акриламид түзілуін азайту үшін).


- Сілкіген кезде себетті босату түймесін баспаңыз.
- Пісіру камерасының жоғарғы аймағын тазалау кезінде абайлаңыз: ыстық қыздыру элементі, металл бөлшектердің шеті.
- Әрқашан мультипеште тағамның толықтай пісірілгеніне көз жеткізіңіз.
- Әрқашан, сондай-ақ, қашықтан басқару функциясы немесе кідірітілген іске қосуды пайдалану кезінде мультипешті бақылап отырғаныңызға көз жеткізіңіз.
- Майлы тағам пісіру кезінде мультипеш түтін шығаруы мүмкін. Қашықтан басқару функциясын немесе кідірітілген іске қосуды пайдалану кезінде ерекше назар аударыңыз.
- Қашықтан басқару функциясын бір уақытта тек бір ғана адам пайдалана алатынын ескеріңіз.
- Кідірітілген іске қосу функциясымен оңай бұзылатын тағамды пісіру кезінде сақ болыңыз (бактериялар көбеюі мүмкін).

Электромагниттік өрістер (ЭМӨ)

Осы Philips құралы электромагниттік өрістерге қатысты барлық қолданыстағы стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді.

Автоматты түрде өшіру

Құрал автоматты өшіру функциясымен жабдықталған. Егер 20 минут ішінде түймені баспасаңыз, құрал автоматты түрде өшіп қалады. Құралды қолмен өшіру үшін, қуатты қосу/өшіру түймесін басыңыз.

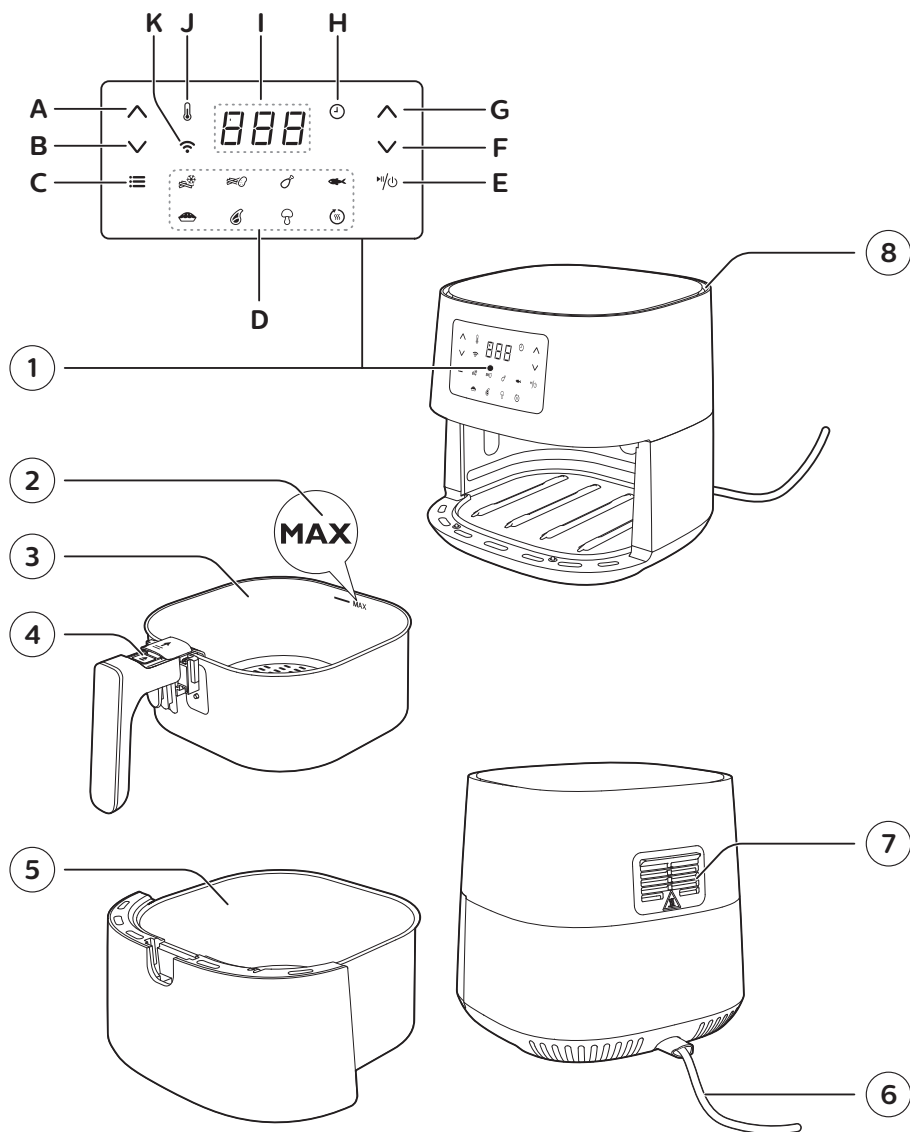

Кіріспе

Осы затты сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз!

Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімді **www.philips.com/welcome** веб-сайтында тіркеңіз.

Philips аэрогрилі — бұл сүйікті тағамдарды аз май қосып немесе май қоспай және 90%-ға дейін аз маймен қуыратын бірегей Rapid Air технологиясы бар жалғыз аэрогриль.

Технология Philips Rapid Air технологиясы кез келген жерде тағамдарды дайындайды, ал біздің "теңіз жұлдыздары" түріндегі дизайн алғашқы тістегеннен бастап соңына дейін керемет нәтиже береді.

Philips аэрогрилімен сырты қытырлақ, іші жұмсақ болатын қуырылған керемет тағамнан ләззат ала аласыз. Денсаулыққа пайдалы, жылдам әрі оңай жолмен алуан түрлі тағамдарды әзірлеу үшін қуырыңыз, қақтаңыз және пісіріңіз.

Көбірек шабыт алу үшін, мультипеш туралы рецепттер мен ақпаратты **www.philips.com/kitchen** веб-сайтына өтіп алыңыз немесе iOS® немесе Android™ арналған терін NutriU қолданбасы* жүктеңіз.

*NutriU қолданбасы еліңізде қолжетімді болмауы мүмкін.

Бұл жағдайда шабыт алу үшін жергілікті Philips веб-сайтына кіріңіз.

Жалпы сипаттама

- 1 Басқару панелі
 - A Температураны арттыру батырмасы
 - B Температураны төмендету батырмасы
 - C Меню түймесі
 - D Алдын ала орнатылған мәзір
 - E Қосу/Өшіру түймесі
 - F Уақытты азайту батырмасы
 - G Уақытты арттыру батырмасы
 - H Уақыт индикаторы
 - I Экран
 - J Температура көрсеткіші
 - K Wi-Fi индикаторы
- 2 MAX (ЕҢ ЖОҒ.) көрсеткіші
- 3 Себет
- 4 Себетті босату түймесі
- 5 Таба
- 6 Ток сымы
- 7 Ауа шығыс жерлері
- 8 Ауа кіретін тесік

WiFi индикаторының күйі

Wi-Fi индикаторы өшірулі 	• Немесе сіздің Airfryer сіздің үйдегі Wi-Fi-ға қосылмаған (Wi-Fi бастапқы баптауы әлі күнге дейін орындалмаған), немесе сіздің үйдегі Wi-Fi байланыс жоғалған, мысалы, үйдегі маршрутизатор өзгерді немесе аэрогриль мен маршрутизатор арасындағы қашықтық өте үлкен
Wi-Fi индикаторы қосулы 	• NutriU қосымшасының көмегімен баптау аяқталды және аэрогриль үйдегі Wi-Fi-ға қосулы.
Wi-Fi индикаторы жыпылықтап тұр 	• Немесе аэрогриль WiFi баптау процессі кезінде "баптаулар" режимінде орналасқан. Экранда үш сызық көрсетілген, ал аэрогриль батырмалары белсенді емес; немесе егер ол бұрын қосылған болса, жыпылықтайтын жарық диоды аэрогрильдің үйдегі Wi-Fi-ға қосылу процессінде екенін көрсетеді.
Wi-Fi индикаторы ұзақ қашықтықпен жыпылықтайды. 	• Wi-Fi аэрогрильдің Wi-Fi қызметінде ақаулық бар. Сіз аэрогрильді қосу функциясынсыз пайдалана аласыз немесе Philips қызмет көрсетудің жедел желісіне қоңырау шала аласыз немесе сіздің еліңіздегі тұтынушыларды қолдау орталығына жүгіне аласыз.

Алғашқы рет қолданар алдында

- 1 Барлық қаптау материалын алып тастаңыз.
- 2 Құралдың барлық жапсырмаларын немесе белгілерін (қолжетімді болса) алып тастаңыз.
- 3 Алғаш пайдаланбас бұрын құралды тазалау тарауында көрсетілгендей мұқият тазалаңыз.

NutriU қолданбасы

Philips мультипешіндегі WiFi мүмкіндігі қосулы және толық мультипеш тәжірибесін алу үшін NutriU қолданбасына қосылуға рұқсат береді. Қолданбада сіз өзіңіздің сүйікті рецепттерді таңдап, оларды аэрогрильге жіберуге және оны смартфонңыздан бастауға болады. Сіз үйде болмасаңыз, қай жерде болсаңыз да, өзіңіздің интеллектуалдық құрылғыда пісіру процессін іске қосуды, бақылауды және реттеуді орындай аласыз.

Аэрогрильді қолданбаға жалғау

- 1 Аэрогрильдің вилкасын қабырға розеткасына қосыңыз.
- 2 WiFi орнату процесін бастамас бұрын смарт құрылғының үйдегі WiFi желісіне қол жетімді шектеу орналасқанына көз жеткізіңіз.
- 3 Қолданбалар дүкенінен немесе www.philips.com/nutriu торабынан өзіңіздің интеллектуалдық құрылғыға Philips NutriU қолданбасын жүктеп алып, тіркеу процесін орындаңыз және өзіңіздің профилде "Менің құрылғыларым" бөлімінде қосылған аэрогрильді таңдаңыз.

- 4 Аэрогрильді Wi-Fi желісіне қосып, аэрогрильді жалғауды орындау үшін қосымшадағы нұсқаулықтарға жүгініңіз.
- 5 Wi-Fi индикаторы аэрогрильдің тұтынушылық интерфейсында үнемі жанып тұрғанда, аэрогриль қосулы болады.



Ескертпе

- Мультипештің үйдегі 2,4 ГГц 802.11 b/g/n WiFi желісіне қосылғанына көз жеткізіңіз.
- Wi-Fi қарапайым баптауы аэрогрильді үйдегі Wi-Fi-ға қосу үшін қажет.
- Қосылу процессі сіздің ақылды аэрогрильге NutriU қосымшасын қосқанда жасалады.
- WiFi орнату процесін қолданба арқылы немесе аэрогриль құрылғысын токтан ажырату арқылы тоқтатуға болады.
- Аэрогрильмен бір уақытта тек бір интеллектуалдық құрылғыны қосуға болады. Егер пайдаланушы жалғасу процессін іске қосатын болса, бірінші пайдаланушы өшеді және аэрогриль көмегімен тамақты дайындау кезінде келесі жолы жалғауды қайта орындау қажет.
- Чтобы начать процесс сопряжения, нажмите и удерживайте кнопку понижения температуры и следуйте инструкциям в приложении или запустите его в настройках приложения NutriU. Жалғау процессін бастау үшін, температураны төмендету батырмасын басып, ұстаңыз және қосымшадағы нұсқаулыққа жүгініңіз немесе NutriU баптауларында оны іске қосыңыз.

Дауыспен басқару

- 1 NutriU App қолданбасын жүктеңіз.
- 2 NutriU қолданбасын аэрогрильге қосыңыз.
- 3 "Тамақты қашықтықтан пісіруге" келісім беріңіз.
- 4 NutriU App қолданбасын дауыстық көмекші қолданбасы арқылы қосыңыз. Бұл қосылымды тікелей тіркеу кезінде немесе кейінірек NutriU қолданбасының параметрлерінде орнатуға болады. Егер сіз NutriU қолданбасында дауыспен басқаруды іске қосу мүмкіндігін көрмесеңіз, Kitchen+ функциясын дауыстық көмекші қолданбасы арқылы іске қосыңыз.



Ескертпе


- Дауыстық бақылау қолданбасы болмаса, Airfryer құрылғысына командалар жіберу үшін оны жүктеңіз.
- Толық дауыстық командалар дыбыстық басқару үшін қосымшада қол жетімді.

Пайдалануға дайындау

1 Құралды тұрақты, көлденең, тегіс және жылуға төзімді беткі қабаттарға қойыңыз.

Ескертпе

- Құрылғының үстіне немесе жан-жағына ешнәрсе қоймаңыз. Бұл ауа ағынын бұзуы және қуыру нәтижесіне әсер етуі мүмкін.
- Жұмыс істеп тұрған құрылғыны қабырғалар мен ыдыс-аяқ шкафтары сияқты бұмен зақымданатын заттардың жанына немесе астына қоюға болмайды.
- Рэзіңке тығынды тұғырда қалдырыңыз. Оны дайындау алдында шешпеңіз.

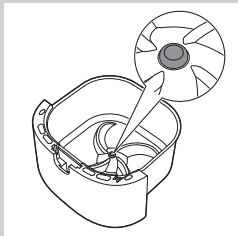

Құралды қолдану

Тағам кестесі

Төмендегі кесте дайындағыңыз келетін тағам түрлеріне арналған негізгі параметрлерді таңдауға көмектеседі.

Ескертпе

- Мына параметрлер ұсынылатынын есте сақтаңыз. Ингредиенттер шыққан жеріне, өлшеміне, пішіміне, сондай-ақ, брендіне қарай өзгеше болатындықтан, ингредиенттеріңіз үшін барынша сәйкес келетін параметрге кепілдік бере алмаймыз.
- Көбірек тағам көлемін әзірлейтін кезде (мысалы, қуырмаштар, асшаяндар, сан еттер, мұздатылған тіскебасарлар), біркелкі нәтижеге қол жеткізу үшін себеттегі ингредиенттерді 2-3 рет шайқаңыз, аударыңыз немесе араластырыңыз.

Азық түрлері	Мин.– макс. мөлшері	Уақыт (мин)	Температура	Ескертпе
Жұқа мұздатылған фри картоптары (7x7 мм/0.3x0.3 дюйм)	200-800 г / 7-28 oz	14-31	180°C/350°F	• Қабылдау алдында шайқаңыз, төңкеріңіз немесе араластырыңыз.
Үйдегі фри картоп (жуандығы 10x10 мм/0,4x0,4 дюйм)	200-800 г / 7-28 oz	20-40	180°C/350°F	• Қабылдау алдында шайқаңыз, төңкеріңіз немесе араластырыңыз.
Мұздатылған тауық етінің кесектері	200-600 г/ 7-21 oz	9-20	200°C/400°F	• Арасында шайқап, аударып немесе араластырып тұрыңыз

Азық түрлері	Мин.– макс. мөлшері	Уақыт (мин)	Температура	Ескертпе
Салмасы бар мұздатылған құймақтар	200-600 г / 7-21 oz	9-20	200°C/400°F	• Арасында шайқап, аударып немесе араластырып тұрыңыз
Гамбургер (шамамен 150 г/5 oz)	1–5 котлет	16-21	200°C/400°F	
Ет орамасы	1200 г / 42 oz	55-60	150 °C/300 °F	• Пісіруге арналған құрылғыны пайдаланыңыз
Сүйексіз ет кесектері (шамамен 150 г / 5 ун)	1-4 кесек	15-20	200°C/400°F	• Арасында шайқап, аударып немесе араластырып тұрыңыз
Жіңішке шұжықтар (шамамен 50 г/1.8 oz)	2-10 бөлік	11-15	200°C/400°F	• Арасында шайқап, аударып немесе араластырып тұрыңыз
Тауық сандары (шамамен 125 г/4,5 унции)	2-8 бөлік	17-27	180°C/350°F	• Арасында шайқап, аударып немесе араластырып тұрыңыз
Тауықтың төс еті (шамамен 160 г/4,5 унции)	1-5 бөлік	15-25	180°C/350°F	
Тұтас тауық еті	1200 г/42 oz	60-70	180°C/350°F	
Тұтас балық (шамамен 300-400 г/11-14 oz)	1-2 балық	20-25	200°C/400°F	
Балықтың сүбе еті (шамамен 200 г/7 oz)	1-5 (1 қабат)	25-32	160°C/325°F	
Аралас көкөніс (ірілеп туралған)	200-800 г/7-28 oz	9-18	180°C/350°F	• Пісіру уақытын қалауыңызша орнатыңыз. • Арасында шайқап, аударып немесе араластырып тұрыңыз
Маффиндер (Шамамен 50 г/1,8 унция)	1-9	13-15	180°C/350°F	• Маффинге арналған қалыпты пайдаланыңыз

Азық түрлері	Мин.– макс. мөлшері	Уақыт (мин)	Температура	Ескертпе
Торт	500 г/18 унция	40-45	160°C/325°F	• Пісіруге арналған форманы пайдаланыңыз.
Алдын ала пісірілген нан/тоқаш (шамамен 60 г /2 унция)	1-6 бөлік	6-8	200°C/400°F	
Үйдің наны	800 г / 28 унция	55-65	150 °C/300 °F	• Пісіруге арналған құрылғыны пайдаланыңыз • Көтерген кезде нан қыздыру элементіне тимейтіндей пішінін барынша тегіс ету керек.



Аэрогрильде пісіру




Ескерту

- Бұл ыстық ауада жұмыс істейтін аэрогриль. Табаға май, қуыруға арналған май немесе басқа сұйықтық құймаңыз.
- Ыстық беттерді ұстамаңыз. Тұтқаларды немесе тетіктерді пайдаланыңыз. Ыстық табаны ыстыққа төзімді пешке арналған қолғаппен ұстаңыз.
- Бұл құрал тек үйде қолдануға жасалған.
- Құралды алғаш рет пайдаланғанда түтін шығуы мүмкін. Бұл әдеттегі нәрсе.
- Құралды алдын ала қыздырудың қажеті жоқ.

1 Тығынды қабырға розеткасына қосыңыз.

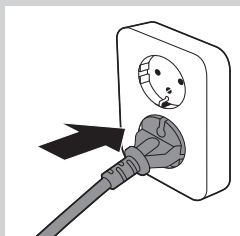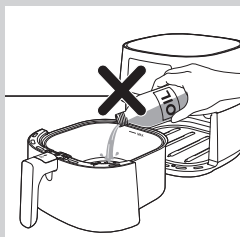

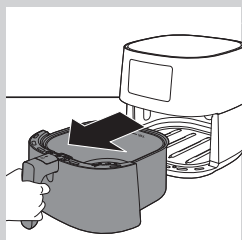

- 2 Тұтқаны тарту арқылы табаны себетпен бірге құрылғыдан алыңыз.




- 3 Ингредиенттерді себетке салыңыз.



Ескертпе

- Аэрогриль үлкен көлемдегі ингредиенттерді әзірлей алады. Дұрыс мөлшері және болжалды пісіру уақыттары бойынша «Тағам кестесін» қараңыз.
- «Тағам кестесі» бөлімінде көрсетілген көлемнен асырмаңыз немесе себетті «МАКС.» көрсетімінен асыра толтырмаңыз, себебі бұл түпкі нәтиженің сапасына ықпал етуі мүмкін.
- Егер бір уақытта әртүрлі ингредиенттерді әзірлегіңіз келсе, оларды бір уақытта пісірмес бұрын, түрлі ингредиенттер үшін қажетті ұсынылатын пісіру уақытын тексеріңіз.

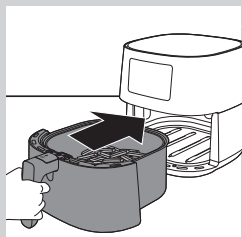


- 4 Табаны себетпен бірге қайтадан аэрогрильге салыңыз.




Ескерту



- Себет салынбаса, табаны пайдаланбаңыз.
- Қатты қызып кететіндіктен, пайдалану кезінде және пайдаланғаннан кейін біраз уақыт өткен соң табаны немесе себетті ұстамаңыз.

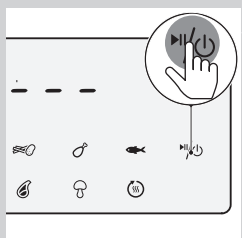

- 5 Құралғыны қосу үшін, қуатты Қосу/Өшіру түймесін басыңыз.

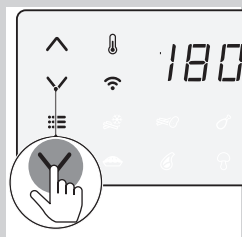

- 6 Қажетті температураны таңдау үшін температураны жоғарылататын немесе төмендететін түймені басыңыз.

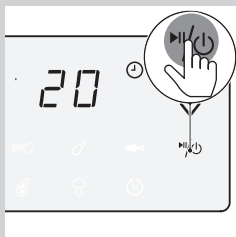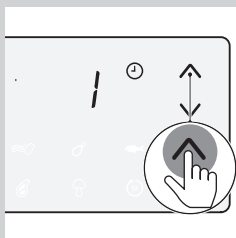

7 Қажет уақытты таңдау үшін таймердің жоғары түймесін басыңыз.

8 Пісіру процесін бастау үшін қосу/өшіру түймесін басыңыз.




Ескертпе

- Пісіру кезінде температура мен уақыт кезекпен көрсетіледі.
- Пісірудің соңғы минуты секундпен саналады.
- Әртүрлі тағам түрлері үшін негізгі пісіру параметрлері берілген тағам кестесін қараңыз.
- Пісіру процесі іске қосылғанда және сіздің аэрогриль сіздің смарт құрылғыға қосылу болғанда, сіз пісіру параметрлерін қарау, бақылау және өзгертуді сонымен қатар NutriU қосымшасынан қарай аласыз.
- **Температураны өлшеу бірлігін Цельсий градустан Фаренгейт градусына немесе керісінше өзгерту үшін, бір уақытта шамамен 10 секунд ішінде температураны арттыру және төмендету батырмасын бір уақытта басыңыз.**



Кеңес

- Пісіру уақытында, егер сіз пісіру температурасын немесе уақытын өзгерткіңіз келсе, оны орындау үшін кез келген уақытта сәйкес батырманы жоғары немесе төмен қарай басыңыз.
- Пісіру процесін кідірту үшін қосу/өшіру түймесін басыңыз. Пісіру процесін жалғастыру үшін, қосу/өшіру батырмасын қайтадан басыңыз.
- Табаны және себетті шығарған кезде құрылғы автоматты түрде кідірту режимінде болады. Пісіру процесі таба мен себетті қайтадан құрылғыға салған кезде жалғасады.

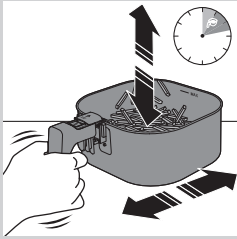


Ескертпе

- 30 минут ішінде қажетті пісіру уақытын орнатпасаңыз, қауіпсіздік шараларына байланысты құрал автоматты түрде өшеді.
- Кейбір ингредиенттер пісіру уақыты бойынша арасында шайқауды немесе аударуды талап етеді («Тағам кестесін» қараңыз). Ингредиенттерді шайқау үшін кастрюльмен бірге табаны тартып шығарыңыз да, оны ыстыққа төзімді жұмыс үстелінің үстіне қойыңыз, себетті шығару үшін себетті босату түймесін басып қақпағын ашыңыз, себетті раковинаның үстінде шайқаңыз. Содан кейін себетті табаға салыңыз да, оларды қайтадан құрылғыға салыңыз.
- Егер таймерді пісіру уақытының жартысына қойсаңыз, таймер қоңырауын естисіз, бұл ингредиенттерді шайқайтын немесе аударатын уақыт келді деген сөз. Таймерді қалған пісіру уақытына қайта орнатқаныңызға көз жеткізіңіз.

9 Таймер қоңырауы естілген кезде, пісіру уақытының өткенін білдіреді.

Ескертпе


- Пісіру процесін қолмен тоқтатуға болады. Бұл үшін қосу/өшіру түймесін басыңыз.

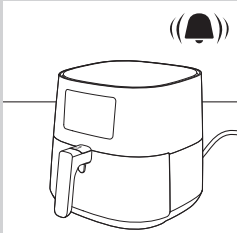

10 Табаны тартыңыз да, ингредиенттердің дайын екенін тексеріңіз.

Ескерту

- Пісіру процесі аяқталғаннан кейін аэрогриль табасы ыстық болады. Табаны құрылғыдан шығарған кезде оны әрдайым ыстыққа төзімді жұмыс үстелінің үстіне қойыңыз (мысалы, ыдыс астына қоятын төсем және т.б.).

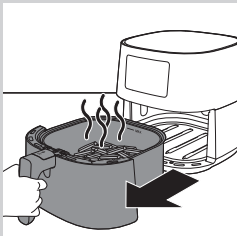


Ескертпе


- Ингредиенттер әлі дайын болмаса, табаны тұтқасынан ұстап аэрогрильдің ішіне қарай сырғытыңыз және орнатылған уақытқа бірнеше минут қосыңыз.

11 Шағын ингредиенттерді (мысалы, қуырылған картоп тілімдерін) алу үшін, себетті босату түймесін басып, бірінші қақпағын ашыңыз және сосын себетті тұтқасынан ұстап табадан сыртқа көтеріңіз.

Ескерту

- Пісіру процесінен кейін, таба, себет, ішкі корпус және ингредиенттер ыстық болып тұрады. Аэрогрильдегі ингредиенттердің түріне байланысты, табадан бу шығуы мүмкін.

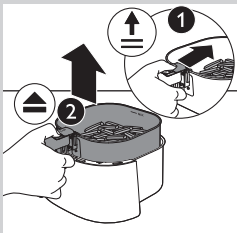

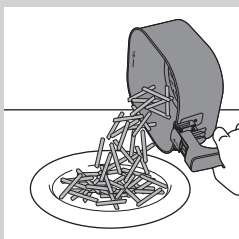

12 Себеттің ішіндегісін тостағанға немесе табаққа салыңыз. Ішіндегісін алу үшін әрқашан себетті табадан алып тастаңыз, себебі ыстық май табаның түбінде қалып қоюы мүмкін.



Ескертпе

- Үлкен немесе тез пісіп кететін ингредиенттерді алып тастау үшін ингредиенттерді көтергенде қысқыштарды пайдаланыңыз.
- Ингредиенттерден шығатын артық май немесе еріген май табаның түбіне жиналады.
- Пісірілетін ингредиенттер түріне байланысты табадағы себетті ауыстырғаннан кейін не бұрын әр бөліктен кейін табадан кез келген артық майды немесе ерітілген майды құйып алғыңыз келуі мүмкін. Себетті ыстыққа төзімді бетке қойыңыз. Артық немесе пайдаланылған майды төгу үшін ыстыққа төзімді пешке арналған қолғап киіңіз. Себетті табаға қайта салыңыз.


Ингредиенттердің бір бөлігі дайын болғанда, аэрогриль бірден екінші бөлігін пісіре дайын болады.




Ескертпе

- Басқа бір бөлікті әзірлегіңіз келсе, 3-12-қадамдарды орындаңыз.

Жылы етіп сақтау режимін таңдау

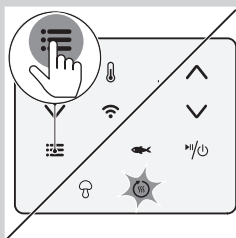

1 Жылуды қстау белгісі жыпылықтаған кезде жиілігіне қарай мәзірдің батырмасын басыңыз.

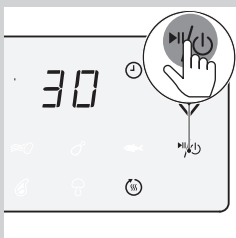

2 Жылуды ұстау белгісі жыпылықтағанда мәзір батырмасын басыңыз.



Ескертпе

- Жылы етіп сақтау таймері 30 минутқа қойылады. Жылуды ұстау уақытын өзгерту үшін (1-30 минут), уақытты азайту батырмасына басыңыз. Уақыт автоматты түрде расталатын болады.
- Температураны жылуды ұстау режимінде өзгертуге болмайды.

3 Жылуды ұстау режимін тоқтату үшін, Қосу/Өшіру батырмасына басыңыз. Жылуды ұстау режимін жаңарту үшін, қосу/өшіру батырмасын қайта басыңыз.

4 Жылуды ұстау режимінен шығу үшін, қосу/өшіру батырмасын басыңыз.



Кеңес


- Егер қуырылған картоп тілімдері сияқты тағам жылы етіп сақтау режимінде қатты қытырлау сипатын жоғалтса, жылы етіп сақтау уақытын құралды ертерек өшіру арқылы қысқартыңыз немесе оларды 2–3 минут бойы 180°C температурада қытырлағанша пісіріңіз.



Ескертпе


- Жылы етіп сақтау режимі кезінде құралдың ішіндегі желдеткіш пен жылытқыш арасында қосылып тұрады.
- Жылы етіп сақтау режимі тағамыңыз аэрогрильде пісірілгеннен кейін бірден жылы етіп сақтау үшін жасалған. Ол қайта жылытуға арналмаған.

Алдын ала орнату арқылы дайындау

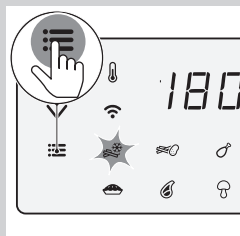

1 "Ауада қуыру" бөліміндегі 1-5 қадамдарды орындаңыз.

2 MENU (Мәзір) түймесін басыңыз. Мұздатылған тіскебасар белгісі жыпылықтайды. Алдын ала орнату жыпылықтаған сайын "Мәзір" батырмасына басыңыз

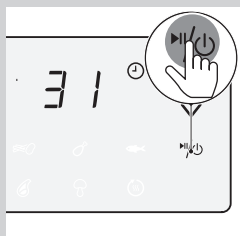

3 Қосу/Өшіру батырмасын басып, пісіру процессін іске қосыңыз.




Ескертпе

- Келесі кестеде сіз алдын ала орнату туралы қосымша ақпаратты таба аласыз.


алдын ала орнату	Алдын ала орнату уақыты (мин)	Температураны алдын ала орнату	Салмағы (макс.)	Ақпарат
 Мұздатылған картоп негізіндегі тіскебасарлар	31	180°C/ 350°F	800 г/28 oz	• Мұздатылған фри картопы, картоп кесектері, айқышталған фри картоп және т.с.с картоп негізіндегі мұздатылған тіскебасарлар. • Қабылдау алдында шайқаңыз, төңкеріңіз немесе араластырыңыз.
 Балғын қуырылған тағам	38	180°C/ 350°F	800 г/28 oz	• ұнды картопты пайдаланыңыз • 10x10 мм / 0,4x0,4 дюйм қалың кесу • 30 минут суға батырып алыңыз да, құрғатып, 1 ас қасық майға 1/4 қосыңыз. • Қабылдау алдында шайқаңыз, төңкеріңіз немесе араластырыңыз.
 Тауық аяқтары	27	180°C/ 350°F	1000 г/35 дюйм	• 8 тауық аяқтарына дейін • Арасында шайқап, аударып немесе араластырып тұрыңыз
 шамамен 300 г/11 унция тұтас балық	20	200°C/ 400°F	600 г/21 oz	
 Торт	45	160°C/ 325°F	500 г/18 унция	• Пісіруге арналған XL құрылғыны пайдаланыңыз (199 x 189 x 80 мм)
 Жанышталған ет	20	200°C/ 400°F	600 г/21 oz	• Сүйексіз 4 жанышталған ет

алдын ала орнату	Алдын ала орнату уақыты (мин)	Температураны алдын ала орнату	Салмағы (макс.)	Ақпарат
 Аралас көкөністер	18	180°C/ 350°F	800 г/28 oz	• Кесек кесілген • Пісіруге арналған XL құрылғыны пайдаланыңыз
 Жылы етіп сақтау	30	80°C/ 175°F	Қолдану мүмкін емес	• Температура реттелмейді

Басқа алдын ала орнатуға өту

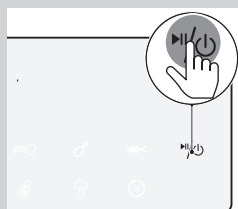

- 1 Пісіру уақытында пісіру процессін тоқтату үшін қуат көзін қосу/өшіру батырмасын басып, ұстап тұрыңыз. Бұл ретте құрылғы күту режимінде болады.

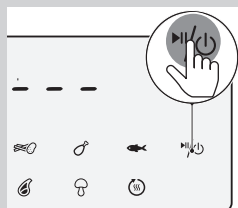

- 2 Құрылғыны қосу үшін, Қосу/өшіру түймесін қайта басыңыз.



- 3 Алдын ала орнату жыпылықтаған сайын "Мәзір" батырмасына басыңыз.



- 4 Пісіру процессін бастау үшін, ПІСІРУ/ЖЫЛЫТУ түймесін басыңыз.

NutriU қосымшасынан рецептті іске қосу

- 1 Аэрогрильді қосу үшін, Қосу/өшіру түймесін басыңыз.
- 2 Өзіңіздің смарт-құрылғыда NutriU қолданбасын ашыңыз және қалаған рецептті табыңыз.
- 3 Рецептті ашыңыз және қолданбада дайындау процессін бастаңыз.



Ескертпе

- Аэрогриль үшін әзірленген рецепттер бойынша дайындаған кезде рецептте көрсетілгендей өнімдер мөлшері қолданылатынына көз жеткізіңіз. Әртүрлі ингредиенттерді немесе өнімдерді әртүрлі мөлшерін пайдаланған кезде пісіру уақытын реттеңіз. Аэрогриль үшін әзірленбеген рецепттер бойынша дайындаған кезде уақыт пен температура түзетілуі керек екенін есте сақтаңыз.



Кеңес

- Рецептті іздеуде сіздің құрылғы үшін әзірленген рецепттерді алу үшін өзіңіздің ақылды аэрогрильді фильтр көмегімен филтрлеп ала аласыз.
- Пісіру процессі қолданбадан іске қосылған кезде сіз пісіру баптауларын сонымен қатар аэрогриль экранынан көре аласыз.
- Сіз аэрогрильдегі баптауда немесе қолданбада пісіру процессін тоқтата немесе өзгерте аласыз.
- Пісіру процессі аяқталған кезде сіз қолданбада жылуды ұстау режимін іске қоса аласыз немесе оны аэрогрильдегі "жылытуды" алдын ала орнатудан бастап іске қоса аласыз.
- Егер тамақ әлі дайын болмаса, сіз сонымен қатар қолданбада немесе аэрогрильде пісіру процессін ұзарта аласыз.
- Пісіру уақыты аяқталғанға дейін пісіру процессінен шығу үшін аэрогрильдегі қосу/өшіру батырмасын басып, ұстаңыз немесе паузаға басыңыз, ал сосын қолданбадағы тоқтату батырмасын басыңыз.
- Сіз сонымен қатар NutriU қолданбасында дербес уақыт пен температураны күйге келтіре аласыз.
- Басты экранның төменгі бөлігінде басты экранға, рецепттерге, қол режиміне, бөлімдерге немесе сіздің профильге өтуге арналған батырма бар. Қол режимі батырмасына басыңыз және аэрогрильге өзіңіздің дербес уақыты мен температурасын жіберіңіз.

Үйде жасалған картоп тілімдерін дайындау

Аэрогрильде керемет үйде жасалған картоп тілімдерін әзірлеу үшін:

- Фри картобын жасауға қолайлы картоп түрін таңдаңыз, мысалы, жақында қазып алынған, (аздап) ұнды картоп.

- Біркелкі нәтиже үшін картопты 800 г/28 унциядан бөліп ауамен қуырған дұрыс. Кішігірім картоп үлкен картопқа қарағанда қытырлақ болады.
- 1 Картопты ашыңыз және жіңішке таяқшаларға кесіңіз (қалыңдығы 10 x 10 мм/0,4 x 0,4).
- 2 Картоп таяқшаларын жылы су бар тостағанға кемінде 30 минут салып қойыңыз.
- 3 Тостағанды босатып, картоп таяқшаларын майлықпен немесе қағаз майлықпен құрғатыңыз.
- 4 Тостағанға бір ас қасық күнбағыс майын құйып, таяқшаларды тостағанға салып, таяқшалар сырты май болғанша араластырыңыз.
- 5 Таяқшаларды тостағаннан артық май тостағанда қалу үшін саусақтарыңызбен немесе тесіктері бар ыдыспен алыңыз.



Ескертпе

- Артық майды табаға құйып жібермес үшін, себеттегі барлық таяқшаларды төгу үшін тостағанды еңкейтпеңіз.

- 6 Таяқшаларды себетке салыңыз.
- 7 Картофельные палочки обжарьте и встряхните корзину 2-3 раза во время приготовления. Картоп таяқшаларын қуырыңыз және пісіру уақытында себетті 2-3 рет шайқаңыз.

Тазалау



Абайлаңыз

- Тазаламастан бұрын себетті, табаны және құрылғының ішін әбден суытып алыңыз.
- Таба, себет пен құрылғының ішкі жағы жабыспайтын қабатпен қапталған. Металдан жасалған ас үй ыдыстарын немесе абразивті тазалаушы заттарды пайдаланбаңыз, себебі бұл жабыспайтын қабатты зақымдауы мүмкін.





Құралды қолданған сайын тазалаңыз. Әрбір қолданыстан кейін табаның түбіндегі майды алып тастаңыз.

- 1 Құралды өшіру үшін қуатты қосу/өшіру түймесін басыңыз да, ашаны розеткадан суырып, құралды суытыңыз.



Кеңес

- Аэрогриль жылдамырақ суу үшін таба мен себетті алып тастаңыз.

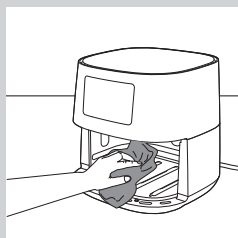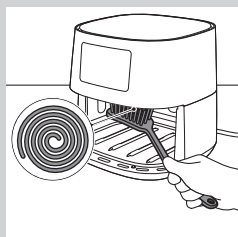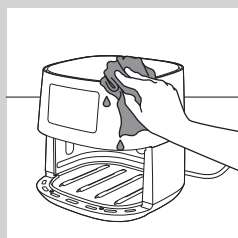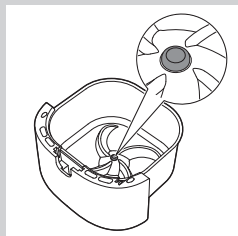

2 Табаның түбінде ерітілген майды төгіп тастаңыз.

3 Табаны және себетті ыдыс жуғыш машинада тазалаңыз. Сонымен қатар, оларды ыстық сумен, ыдыс жууға арналған сұйықтықпен және абразивті емес спонжбен тазалай аласыз («тазалау кестесін» қараңыз).



Ескертпе

- Рэзіңке тығыны бар кәстрөлді ыдыс жуатын машинаны салыңыз. Тазалау алдында рэзіңке тығынды шешпеңіз



Кеңес

- Егер тағам қалдықтары табаға немесе себетке жабысып қалса, оларды ыстық суға немесе ыдыс жууға арналған сұйықтыққа 10-15 минутқа батырып қоюға болады. Батырып қою тағам қалдықтарын жібітеді және оны алу оңай болады. Май мен кірді кетіретін ыдыс жууға арналған сұйықтықты пайдаланыңыз. Егер табада немесе себетте майлы дақтар қалып қойса және оларды ыстық сумен және ыдыс жуғыш сұйықтықпен кетіре алмасаңыз, майды кетіретін сұйықтықты пайдаланыңыз.
- Қажет болса, қыздыру элементіне жабысып қалған тағам қалдықтарын жұмсақ-орташа талшықты щеткамен алуға болады. Болаттан жасалған сымды щетканы немесе қатты талшықты щетканы пайдаланбаңыз, себебі бұл қыздыру элементіндегі қабатқа зақым келтіруі мүмкін.

4 Құралдың сыртын дымқыл шүберекпен сүртіңіз.




Ескертпе

- Басқару панелінде ылғал қалмауы тиіс. Тазалағаннан кейін басқару панелін шүберекпен міндетті түрде құрғатыңыз.

5 Тамақ қалдықтарын алып тастау үшін, қыздыру элементін щеткамен тазалаңыз.

6 Құралдың ішін ыстық сумен және қырмайтын ысқышпен тазалаңыз.

Тазалау кестесі

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Сақтау

- 1 Құралды розеткадан ажыратып, суытып алыңыз.
- 2 Барлық бөлшектерді сақтаудың алдында, олар таза және құрғақ болуы қажет.



Ескертпе

- Аэрогрильді алып жүргенде оны әрдайым көлденең күйде ұстаңыз. Табаны да құрылғының алдыңғы бөлігінде ұстап тұрыңыз, себебі ол төмен еңкейтілген кезде байқаусызда құрылғыдан сырғып кетуі мүмкін. Бұл осы бөліктердің зақымдануына себеп болуы мүмкін.
- Оны алып жүру және/немесе сақтау алдында аэрогрильдің алынбалы бөліктерінің бекітілгенін тексеріңіз.

Өңдеу



- Бұл таңба осы өнімді қалыпты тұрмыстық қалдықпен тастауға болмайтынын білдіреді (2012/19/EU).
- Электр және электрондық өнімдердің қалдықтарын бөлек жинау жөніндегі еліңіздің ережелерін сақтаңыз. Қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына тиетін зиянды әсерлердің алдын алуға көмектеседі.

Сәйкестік туралы декларация

Мұнымен, DAP B.V. HD928x мультипешінің 2014/53/ЕО директивасымен сәйкес екенін жариялайды. ЕО сәйкестік декларациясының толық мәтіні келесі интернет мекенжайында қолжетімді: <https://www.philips.com>. HD928x аэро гриль максимум шығаратын қуаты 92,9 мВт ЭИСК болатын 2,4 ГГц 802.11 b/g/n WiFi модулімен жабдықталған.

Кепілдік және қолдау

Егер сізге ақпарат немесе қолдау қажет болса, **www.philips.com/support** сайтына кіріңіз немесе бөлек дүниежүзілік кепілдік парақшасын оқыңыз.

Бағдарлама жаңартулары

Мультипеш пен қолданбаның құпиялылығы мен дұрыс жұмысын қамтамасыз ету үшін жаңарту керек. Уақыт өте келе қолданба ең соңғы бағдарламаға автоматты түрде жаңартылады. Сонымен қатар, мультипеш шағын бағдарламаны автоматты түрде жаңартады.



Ескертпе

- Жаңартуды орнату кезінде аэрогрильдің үйдегі Wi-Fi-ға қосулы екеніне көз жеткізіңіз. Смарт-құрылғы кез келген желіге қосулы болуы мүмкін.
- Үнемі ең соңғы қолданба мен микробағдарламаны пайдаланыңыз.
- Бағдарламалық жасақтама жетілдірулері болғанда немесе қауіпсіздік мәселесін болдырмайтын жаңартулар қолжетімді.
- Шағын бағдарлама жаңартуы мультипеш күту режимінде болғанда автоматты түрде іске қосылады. Бұл жаңарту 1 минут уақытты алады және мультипеш экранында «---» жыпылықтап тұрады. Осы уақыт ішінде мультипешті пайдалану мүмкін емес.

Құрылғы үйлесімділігі

Қолданба үйлесімділігі туралы толық ақпаратты алу үшін, App Store дүкеніндегі ақпаратты қараңыз.

Зауыттық мәндерді қою

Мультипештің зауыттық мәндері бойынша температура және уақыттың жоғарғы түймелерін 10 секунд бойы басып тұрыңыз. Сонда мультипеш бұдан былай үй WiFi желісіне қосылмайды және смарт құрылғыңызбен жұптастырылмайды.

Ақаулықтарды жою

	Бұл тарауда құралда орын алуы мүмкін ең көп кездесетін ақаулықтар жинақталған. Егер төмендегі ақпараттың көмегімен мәселені шеше алмасаңыз, www.philips.com/support торабына кіріп, жиі қойылатын сұрақтар тізімін қараңыз немесе еліңіздегі тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.	
Мәселе	Ықтимал себебі	Шешімі
Құралдың сыртқы жағы пайдалану кезінде қызады.	Ішкі қызуы сыртқы қабырғаларына беріледі.	Бұл әдеттегі нәрсе. Пайдалану кезінде ұстауыңыз керек барлық тұтқалар ұстауға болатындай салқын болады.
		Тағамның дұрыс пісірілуін қамтамасыз ету үшін құрылғы қосылған кезде таба, себет және құрылғының ішкі жағы әрқашан ыстық болады. Бұл бөліктері әрқашан қатты ыстық болады.
		Егер құралды ұзақ уақыт бойы қосулы қалдырсаңыз, кейбір аймақтары ұстай алмайтындай ыстық болады. Бұл аймақтар құралда келесі белгішемен белгіленеді:  Ыстық аймақтары белгілі болған сәтте және ұстай алмайтын кезде құрал толықтай пайдалануға қауіпсіз.
Менің үйде жасалған картоп тілімдерім өзім күткендей шықпады.	Картоп түрі дұрыс таңдалмаған.	Жақсы нәтижелер алу үшін, балғын ұнды картоптарды пайдаланыңыз. Егер картопты сақтау қажет болса, оларды тоңазытқыш сияқты салқын ортада сақтамаңыз. Қаптамасында қуыруға арналған деп жазылған картоптарды таңдаңыз.
	Себеттегі азық-түлік мөлшері тым көп.	Үйде дайындалған картопты әзірлеу үшін осы пайдаланушы нұсқаулығында 22 бетте берілген нұсқауларды орындаңыз.
	Ингредиенттердің кейбір түрлерін пісіру уақытының жартысы өткенде сілкілеу керек.	Үйде дайындалған картопты әзірлеу үшін осы пайдаланушы нұсқаулығында 22 бетте берілген нұсқауларды орындаңыз.
Аэрогриль қосылмайды.	Құрылғы розеткаға жалғанбаған.	Ашаның қабырға розеткасына дұрыс қосылғанын тексеріңіз.

Мәселе	Ықтимал себебі	Шешімі
	Бір розеткаға бірнеше құрал қосылған.	Аэрогрильдің ваты жоғары. Басқа розеткаға қосып көріңіз және сақтандырғышын тексеріңіз.
Аэрогриль ішінде кейбір алынып қалған дақтарды көремін.	Қабатын байқаусызда ұстап немесе қырнап алуға байланысты аэрогрильдің табасында аздаған шағын дақтар пайда болуы мүмкін (мысалы, қатты тазалау құралдарымен тазалау және/немесе себетті салу кезінде).	Себетті табаға тиісінше түсіру арқылы зақымның алдын алуға болады. Егер себетті бұрышқа қойсаңыз, оның бүйірі табаның қабырғасына соғылып, қабатының кішкентай бөліктерінің түсіп қалуына әкелуі мүмкін. Егер осы жағдай орын алса, мұның зиян емес екенін біліп жүріңіз, себебі пайдаланылған барлық материалдар тағам үшін қауіпсіз.
Құралдан ақ түтін шығады.	Майлы заттарды пісіріп жатырсыз.	Артық майды табадан абайлап төгіп тастап, пісіруді жалғастырыңыз.
	Табада алдыңғы пайдаланудан қалған май қалдықтары бар.	Ақ түтін табада қызған майлы қалдықтардан пайда болады. Әр қолданыстан кейін әрқашан таба мен себетті жақсылап тазалаңыз.
	Ұнтақ нан немесе жабу тиісінше тағамға қолданылмайды.	Ұнтақ нанның ауадағы кішкентай бөлшектері ақ түтінге себепші болуы мүмкін. Оның жабысуын қамтамасыз ету үшін ұнтақ нан немесе жабу түймесін қатты басыңыз.
	Маринад, сұйық немесе ет шырындары майда немесе ерітілген майда шашырайды.	Себетке салмай тұрып тамақты құрғатыңыз.
Аэрогриль құрылғысындағы WiFi жарық диоды енді жанбайды.	- Аэрогриль құрылғысы енді үйдегі WiFi желісіне қосылмаған. - Сіз үйдегі WiFi желісін өзгерткен болуыңыз мүмкін.	Мәзір батырмасын басып, және ұстап тұрып, WiFi баптау процессін іске қосыңыз және қолданбадағы нұсқаулыққа жүгініңіз.
Қолданба жұптау процесінің сәтті орындалмағанын көрсетеді.	Басқа пайдаланушы Аэрогриль құрылғысын басқа смарт құрылғымен жұптап, қазір тағам пісіріп жатыр.	Басқа пайдаланушы ағымдағы пісіру процесін аяқтағанша күтіңіз және смарт-құрылғының аэрогрильмен байланысуын қайталаңыз.
Менің дисплейімде "----" жыпылықтайды.	Сіздің аэрогриль бағдарлама жасақтамасын жаңартады.	Бағдарламаны жаңарту процессін аяқтауға дейін шамамен бір минут күтіңіз. Сіз бағдарлама жасақтамасын жаңарту кезінде аэрогрильді пайдалана алмайсыз.

Мәселе	Ықтимал себебі	Шешімі
Аэрогрильдің экранында "E1" пайда болады.	Құрылғы сынды/ақауы бар.	Philips шұғыл байланыс желісіне қоңырау шалыңыз немесе еліңіздегі тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.
	сіздің аэрогриль аса суық жерде сақталуы мүмкін.	Егер сіздің құрылғы қоршаған орта температурасы төмен кезде сақталса, оны желіге қайта қоспас бұрын, кемінде 15 минут бойы бөлме температурасына дейін жылытыңыз. Егер сіздің дисплейде "E1" пайда болса, Philips шұғыл байланыс желісіне қоңырау шалыңыз немесе еліңіздегі тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз.

