

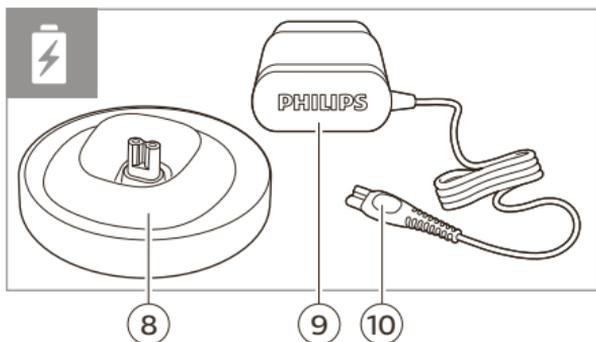
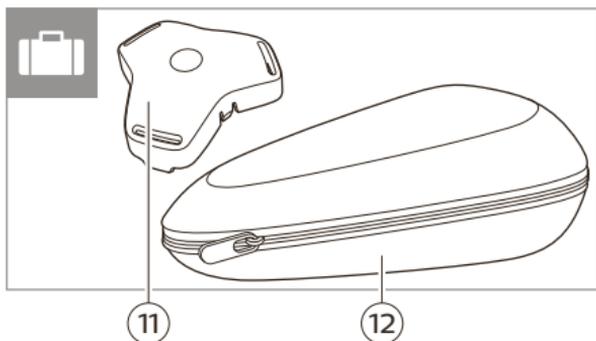
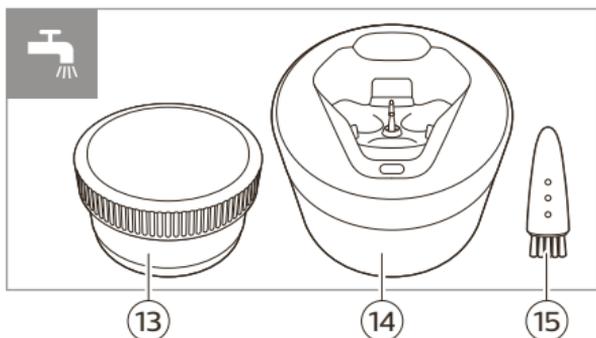


PHILIPS

S7000 series

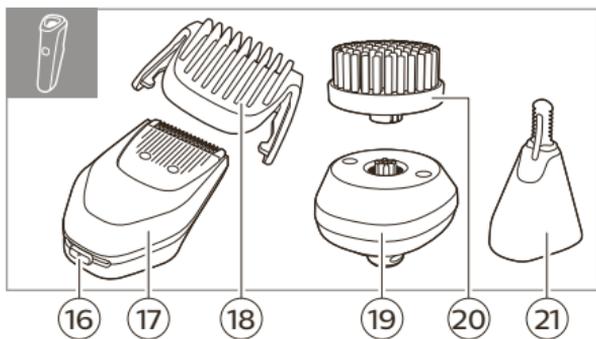

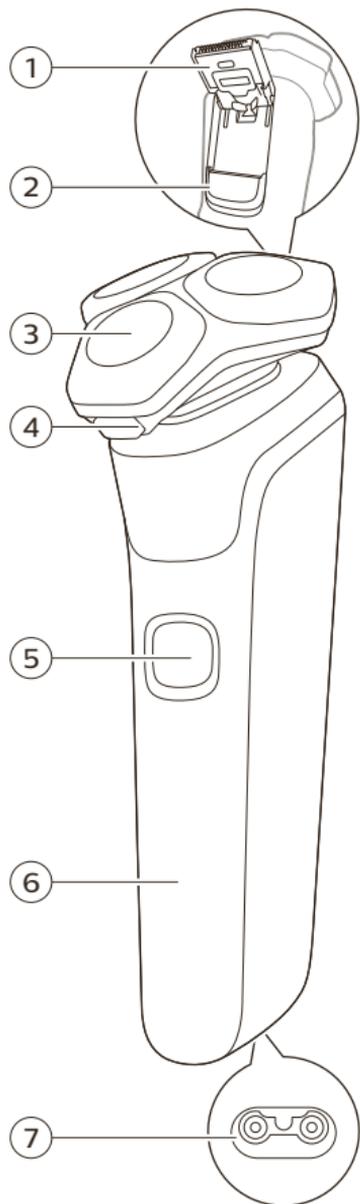

المحتويات

6	مقدمة
6	الوصف العام
7	ماذا تعني الرموز الموجودة على مقبض الجهاز؟
9	ماذا يعني الرمز الموجود على خرطوشة Quick Clean Pod؟
9	كيف أ شحن الجهاز؟
10	كيف أستخدم الجهاز والملحقات؟
18	كيف أنظف الجهاز والملحقات؟
22	كيفية استخدام خرطوشة Quick Clean Pod؟
25	كيف أوصل ماكينة الحلاقة بالهاتف الذكي؟
27	كيفية استبدال رؤوس الحلاقة.
28	طلب الملحقات
29	استكشاف الأخطاء وإصلاحها

مقدمة

تهانينا على شرائك من Philips ومرحبًا بك فيها! للاستفادة بدرجة قصوى من الدعم الذي توفره Philips، تفضل بتسجيل منتجك على www.philips.com/welcome أو عبر التطبيق.

الوصف العام

1	وحدة التشذيب المنبثقة
2	زر تحرير وحدة التشذيب
3	وحدة الحلاقة
4	زر تحرير وحدة الحلاقة
5	زر التشغيل/الإيقاف
6	مقبض
7	مقيس لمأخذ صغير
8	حامل شحن
9	وحدة تزويد الطاقة
10	القابس الصغير
11	الغطاء الواقي
12	الحقيبة

Philips Quick Clean Pod	خرطوشة	13
Quick Clean Pod		14
	فرشاة تنظيف	15
	إعدادات الطول	16
	ملحق أداة تحديد اللحية الذي يركب بالضغط	17
	مشط ملحق أداة تحديد اللحية	18
	حامل الملحقات	19
	ملحق فرشاة التنظيف الذي يركب بالضغط	20
	ملحق وحدة تشذيب الأنف الذي يتم تركيبه بالكبس	21

ملاحظة: قد تختلف الملحقات المدرجة في المنتجات المختلفة. يُبيّن الصندوق الملحقات الملحقة مع جهازك.

ماذا تعني الرموز الموجودة على مقبض الجهاز؟

الرمز السلوك المعنى

برنامج التنظيف قيد التقدم.

ينبض



تم قطع برنامج التنظيف. إذا أعدت ماكينة الحلاقة إلى خرطوشة Quick Clean Pod خلال أربع ثوانٍ، فسيتم استئناف برنامج التنظيف تلقائياً.

يومض ببطء عند إزالة ماكينة الحلاقة من خرطوشة Quick Clean Pod أثناء برنامج التنظيف



نظف ماكينة الحلاقة في خرطوشة Quick Clean Pod. نظف الملحقات تحت مياه الصنبور.

يومض عند إيقاف تشغيل الجهاز



برنامج التنظيف قيد التقدم.

يضيء بإضاءة ثابتة



تم إيقاف برنامج التنظيف. إذا كنت ترغب في المتابعة، فأعد تشغيل دورة التنظيف بوضع ماكينة الحلاقة في خرطوشة Quick Clean Pod واضغط على الزر تشغيل/إيقاف.

يومض بسرعة عند إزالة ماكينة الحلاقة من خرطوشة Quick Clean Pod أو عند الضغط على الزر تشغيل/إيقاف أثناء التنظيف



الرمز	السلوك	المعنى
	يضيء	ينشط SkinIQ في اكتشاف سلوك الحلاقة باستمرار.
	يضيء بلون أخضر	تم استخدام حركة الحلاقة الصحيحة (حركات دائرية).
	يضيء بلون برتقالي	يمكن تحسين حركة الحلاقة. راجع التطبيق لمعرفة التفاصيل والاستشارة.
	يضيء	افتح التطبيق. إما أن يكون هناك إشعار في انتظارك أو أنك تحتاج إلى مزامنة حلاقتك لتجنب فقدان البيانات.
	يومض ببطء	لم يتم إنشاء اتصال بين ماكينة الحلاقة والهاتف الذكي.
	يومض بسرعة	حدث خطأ (على سبيل المثال، إعاقة حركة الموتور). تحقق من التطبيق لمعرفة التفاصيل.
	يومض	يجب فصل الجهاز من مقبس الحائط قبل أن تتمكن من تشغيله.
	يومض عند الضغط على الزر تشغيل/إيقاف	تم تنشيط قفل السفر.
	يضيء عندما تلتقط الجهاز	يُظهر عدد الشرائط المضيئة شحن البطارية المتبقي.
	الضوء السفلي يومض بلون برتقالي	البطارية فارغة تقريبًا.
	تومض الأضواء بالتسلسل	شحن الجهاز جارٍ.
	يضيء بإضاءة ثابتة	الجهاز مشحون بالكامل.

ماذا يعني الرمز الموجود على خرطوشة Quick Clean Pod؟

المعنى

السلوك

الرمز

يتعين استبدال خرطوشة Quick Clean Pod.

يُصبح مرئيًا في خرطوشة Quick Clean Pod



كيف أ شحن الجهاز؟

اشحن الجهاز قبل استخدامه للمرة الأولى وعندما يومض الضوء السفلي من مؤشر حالة البطارية بلون برتقالي، حيث يشير إلى أن البطارية فارغة تقريبًا.

يستغرق الشحن حوالي ساعة.

الشحن السريع: بعد حوالي 5 دقائق من الشحن، تكون البطارية قد امتلأت بطاقة تكفي حلقة واحدة.


عندما يكون الجهاز مشحونًا بالكامل، يمكن تشغيله بدون سلك لمدة تصل إلى 60 دقيقة.

ملاحظة: لا يمكنك استخدام الجهاز أثناء الشحن.

الشحن باستخدام وحدة التزويد بالطاقة

1 تأكدي من أن الجهاز مغلق.

2 أدخل المأخذ الصغير بداخل الجهاز وضع المهائئ في مأخذ توصيل الحائط.

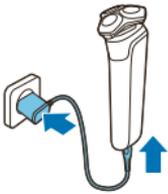

- عندما يكون الجهاز في وضع الشحن السريع، تضيء مصابيح مؤشر حالة البطارية واحداً بعد الآخر. وبعد حوالي 5 دقائق، يومض الضوء السفلي لمؤشر حالة البطارية. تحتوي البطارية الآن على طاقة تكفي حلقة واحدة.

- أثناء شحن الجهاز، يومض الضوء السفلي من مؤشر حالة البطارية أولاً ثم يضيء إضاءة ثابتة. بعد ذلك يومض الضوء الثاني ثم يضيء إضاءة ثابتة، ويستمر هكذا حتى اكتمال شحن الجهاز.

- عند اكتمال شحن الجهاز، تضيء أضواء مؤشر البطارية بشكل ثابت. بعد قرابة 30 دقيقة، يتلاشى الضوء تلقائيًا.

3 بعد الشحن، افصل وحدة التزويد بالطاقة من مقبس الحائط واسحب المأخذ الصغير من الجهاز.

الشحن في حامل الشحن (طرازات محددة فقط)



1 تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز.
2 ضع القابض الصغير في حامل الشحن وضع وحدة التزويد بالطاقة في مقبس الحائط.

3 ضع الجهاز في حامل الشحن.

طرازات محددة فقط: تضيء حلقة الضوء بأسفل حامل الشحن وتدور بسرعة.

- بعد حوالي 5 دقائق، تدور حلقة الضوء ببطء. تحتوي البطارية الآن على طاقة تكفي حلقة واحدة.

- مع استمرار شحن الجهاز، يزداد سطوع حلقة الضوء وتدور ببطء.

- عند اكتمال شحن بطارية الجهاز، تضيء حلقة الضوء بالكامل وتتوقف عن الدوران.

4 بعد الشحن، افصل وحدة التزويد بالطاقة من مقبس الحائط واسحب القابض الصغير من حامل الشحن.

رمز "افصل قبل الاستخدام"

يومض رمز "افصل قبل الاستخدام" لتذكيرك بفصل الجهاز من مقبس الحائط وفصل القابض الصغير عن الجهاز قبل تشغيله.



كيف أستخدم الجهاز والملحقات؟

تحذير: افحص الجهاز وجميع الملحقات دوماً قبل الاستخدام. تجنب استخدام الجهاز أو أي ملحقات إذا كان تالفاً، فقد يتسبب هذا في التعرض للإصابة. استبدلي دائماً الجزء التالف بنوع أصلي.

ملاحظة: هذا الجهاز مضاد للماء. وهو مناسب للاستخدام أثناء الاستحمام أو الاغتسال باليدش ويمكن تنظيفه تحت الصنبور. ولأسباب تتعلق بالسلامة، لا يمكن استخدام الجهاز إلا عند فصل السلك منه فقط.

SkinIQ



هذا الجهاز مجهز بتقنية SkinIQ والتي تكتشف كثافة شعرك بذلك وطريقة الحلاقة المناسبة له. ولاتباع طريقة أفضل، يمكنك الحصول على نصائح الحلاقة المخصصة من التطبيق.

ستحصل على النصائح بطريقتين: توجيهات للحلاقة في الوقت الفعلي ومزامنة الحلاقة. وننصحك بالبدء بتوجيهات الحلاقة لتحسين تجربة حادقتك.

- سيسهم التعامل الصحيح مع الجهاز في الحصول على أفضل نتيجة للحلاقة.

- اتبع النصائح التي تقدمها لك برامج مزامنة الحلاقة والبرامج المخصصة.

الحلاقة

يمكنك استخدام هذا الجهاز وهو مبتل أو جاف، أو حتى تحت الدش. وبالنسبة إلى الحلاقة الرطبة، ضع بعض الماء ورغوة أو جيل الحلاقة على البشرة واشطف رؤوس الحلاقة بماء صنبور دافئ قبل اتباع الخطوات التالية.


1 قم بتشغيل الجهاز.

2 قم بتحريك رؤوس الحلاقة على بشرتك بحركات دائرية لقص جميع الشعر النامي في مختلف الاتجاهات. اضغط قليلاً برفق للحصول على حلاقة دقيقة ومريحة.

ملاحظة: لا تضغط بشدة، فهذا يمكن أن يتسبب في تهيج البشرة.

ملاحظة: عند الحلاقة باستخدام جيل أو رغوة، اشطف وحدة الحلاقة بانتظام أثناء الحلق لضمان استمرار انزلاقها بنعومة على البشرة.



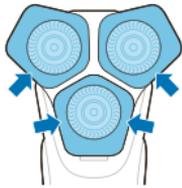

3 استخدم الجوانب الضيقة لوحدة الحلاقة لحلق المناطق التي يصعب الوصول إليها مثل خطي الفك وأسفل الأنف.

4 أوقف تشغيل الجهاز ونظفه بعد كل استخدام.

ملاحظة: احرص على شطف رغوة أو جيل الحلاقة من على الجهاز.

دليل حركات SkinIQ: بعد الانتهاء من الحلاقة ستظهر إشارة على المقبض. ويضيء رمز فحص الحركة بألوان مختلفة، حيث يوضح لك حالة الحلاقة عموماً.

- عندما تعلق باتباع الحركة الصحيحة (حركات دائرية)، يضيء رمز فحص الحركة بلون أخضر.

- وعند الحاجة إلى تحسين حركة الحلاقة، يضيء رمز فحص الحركة بلون برتقالي. راجع التطبيق لمعرفة التفاصيل والاستشارة.

فترة تكيف الجلد

قد لا تحصل على النتائج المتوقعة من تجارب الحلاقة الأولى بل قد تشعر بتهيج بسيط في بشرتك. هذا أمر طبيعي. حيث تحتاج بشرتك إلى أن تتكيف مع أي نظام حلاقة جديد.

اتبع النصائح التي يقدمها التطبيق واحلق بانتظام (على الأقل 3 مرات في الأسبوع) باستخدام ماكينة الحلاقة الكهربائية هذه لمدة 3-4 أسابيع للسماح لبشرتك بالتكيف مع ماكينة الحلاقة الجديدة.

تذكير التنظيف

عند إيقاف تشغيل الجهاز، يومض تذكير التنظيف ليُذكرك بضرورة تنظيف الجهاز.

- نظّف الجهاز والملحقات بعد كل استخدام لتجنب الانسداد والتلف.

- نظّف رؤوس الحلاقة جيداً مرة كل شهر أو عندما تضعف كفاءة الجهاز في الحلاقة كما هو معتاد منه.



مزامنة حلاقاتك

تخزن ماكينة الحلاقة بيانات حلاقتك بحيث لا تضطر إلى أخذ هاتفك الذكي معك أثناء الحلاقة.

وعندما تمتلئ مساحة تخزين البيانات بالكامل تقريبًا، يومض رمز الإشعار. ولتجنب فقدان البيانات، قم بمزامنة ماكينة الحلاقة باستخدام التطبيق.

1 وتأكد أيضًا من وجودك بالقرب من ماكينة الحلاقة الكهربائية وفتح التطبيق.


2 يتصل التطبيق تلقائيًا ويزامن حلاقاتك الأخيرة.

التشذيب

يمكنك استخدام وحدة التشذيب لتشذيب السوائل والشارب.

1 اضغط على زر تحرير وحدة التشذيب لأسفل لفتح وحدة التشذيب.

2 قم بتشغيل الجهاز.

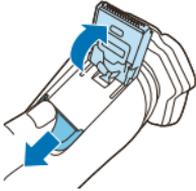

3 أمسك وحدة التشذيب بشكل عمودي بشكل عمودي على بشرتك وحرك الجهاز لأسفل مع الضغط عليه برفق.



4 يمكنك أيضًا استخدام وحدة التشذيب أسفل الأنف.

5 أوقف تشغيل الجهاز نظف وحدة التشذيب بعد كل استخدام لتجنب الانسداد والتلف.

6 أغلق وحدة التشذيب.



استخدام الملحقات التي يتم تركيبها بالكبس

ملاحظة: قد تختلف الملحقات المدرجة في المنتجات المختلفة. يُبيّن الصندوق الملحقات الملحقة مع جهازك.

استخدام ملحق مُصَفِّفِ شعر اللحية مع المشط

يمكنك استخدام ملحق مُصَفِّفِ شعر اللحية مع المشط المرفق لتصفيف لحيتك بإعداد واحد ثابت أو بإعدادات أطوال مختلفة. يمكنك أيضاً استخدامه للتشذيب المسبق لأي شعر طويل قبل الحلاقة للاستمتاع بتجربة حلاقة أكثر راحة.

تتوافق إعدادات طول الشعر الموضحة على ملحق تصفيف شعر اللحية مع طول الشعر المتبقي بعد القص والذي يتراوح بين 1 إلى 5 مم.

1 قم بلف رأس الحلاقة أو أي ملحق آخر لإزالتها من المقبض واضغط ملحق تصفيف شعر اللحية على المقبض.



2 أدخل المشط مباشرة في الحزوز الدليلية الموجودة على كلا جانبي ملحق تصفيف شعر اللحية.



3 اضغط على محدد الطول، ثم ادفعه يساراً أو يميناً لتحديد إعداد طول الشعر المطلوب.

4 قم بتشغيل الجهاز.



5 حرّك الجهاز لأعلى مع الضغط عليه برفق. احرص دائماً على ملامسة الجانب الأمامي للمشط لبشرتك.

6 أوقف تشغيل الجهاز ثم نظف الملحق بعد الاستخدام.


استخدام ملحق مُصَفِّفِ شعر اللحية بدون المشط

يمكنك استخدام ملحق تصفيف اللحية بدون المشط لإبراز حدود اللحية أو الشارب أو السوالف أو خط الرقبة بطول 0.5 مم.

يمكنك استخدام ملحق مُصَفِّفِ شعر اللحية مع المشط المرفق لتصفيف لحيتك بإعداد واحد ثابت أو بإعدادات أطوال مختلفة. يمكنك أيضاً



استخدامه للتشذيب المسبق لأي شعر طويل قبل الحلاقة للاستمتاع بتجربة حلاقة أكثر راحة.

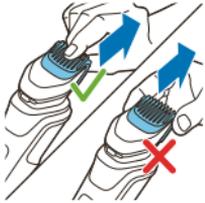

1 اسحب المشط من ملحق مُصَفِّف شعر اللحية.

ملاحظة: أمسك بالمشط في المنتصف لتسحبه من ملحق مُصَفِّف شعر اللحية. لا تسحب المشط من الجانبين.

2 قم بتشغيل الجهاز.



3 أمسك ملحق وحدة تصفيف اللحية بشكل عمودي على بشرتك وحرك الجهاز لأسفل للضغط عليه برفق.

4 أوقف تشغيل الجهاز ثم نظف الملحق بعد الاستخدام.

استخدام ملحق وحدة تشذيب الأنف/الأذن

يمكنك استخدام ملحق وحدة تشذيب الأنف/الأذن لتشذيب شعر الأنف وأو الأذن.

تشذيب شعر الأنف

تأكد من نظافة ملحق تشذيب شعر الأنف/الأذن والممرات الأنفية قبل التشذيب.

1 لف رأس الحلاقة أو أي ملحق آخر لإزالته من المقبض واضغط وحدة تشذيب شعر الأنف/الأذن على المقبض.

2 قم بتشغيل الجهاز.

3 أدخل رأس التشذيب بحذر في إحدى فتحتي الأنف.

لا تدخل الملحق في فتحة الأنف مسافة أعمق من 0,5 سم.

4 حرك رأس التشذيب ببطء داخل كل فتحة أنف، وتأكد من تثبيت جانب الطرف بإحكام على البشرة. يقلل هذا من تأثير الدغدغة الذي قد يحدث.

5 أوقف تشغيل الجهاز ثم نظف الملحق بعد الاستخدام.

يمكن أن يعوق مخاط الأنف الجاف شفرة القص، مما يمنع تشغيل الجهاز. وفي حالة إعاقه شفرة القص، نظف الملحق.

تشذيب شعر الأذن

تأكد من أن قنوات الأذن الخارجية نظيفة وخالية من الشمع.



- 1 قم بتشغيل الجهاز.
- 2 حرك رأس التشذيب ببطء على طول حافة الأذن لإزالة الشعيرات الموجودة وراء حافة الأذن.

3 أدخل رأس التشذيب بحذر في قناة الأذن الخارجية.

لا تدخل رأس التشذيب في قناة الأذن لمسافة أعمق من 0.5 سم، فقد يتسبب هذا في إلحاق الضرر بطبلة الأذن.

- 4 حرك رأس التشذيب ببطء لإزالة جميع الشعيرات غير المرغوبة من قناة الأذن الخارجية.

5 أوقف تشغيل الجهاز ثم نظف الملحق بعد الاستخدام.

استخدام ملحق فرشاة التنظيف

استخدم فرشاة التنظيف مع كريم التنظيف اليومي لإزالة الزيوت والأوساخ. ننصحك بعدم استخدامها أكثر من مرة واحدة في الأسبوع.

تنبيه: لا تستخدم الجهاز على بشرة متضررة أو متهيجة أو على جروح.

- 1 لف رأس الحلاقة أو أي ملحق آخر لإزالته من المقبض واضغط ملحق فرشاة التنظيف على المقبض.

2 رطب فرشاة التنظيف بالماء.

لا تستخدم فرشاة التنظيف وهي جافة، فقد يتسبب هذا في تهيج البشرة.

3 رطبي وجهك بالماء وضعي مطهراً عليه.

4 ضع فرشاة التنظيف على خدك.

5 قم بتشغيل الجهاز.

6 حرك الفرشاة على بشرتك بلطف من الأنف وبتجاه الأذن. لا تضغط بقوة. وتأكد من مواصلة العملية بطريقة مريحة.

لا تنظفي المنطقة الحساسة حول العينين.





7 بعد نحو 20 ثانية، حركي الجهاز إلى الخد الآخر وابدأي تنظيف هذا الجزء من وجهك.



8 بعد نحو 20 ثانية، حركي الجهاز إلى جبهة رأسك وابدأي تنظيف هذا الجزء من وجهك. حركي رأس الفرشاة برفق من اليسار إلى اليمين.

ننصح بعدم الإفراط في التنظيف وعدم تنظيف أي منطقة لمدة أطول من 20 ثانية.

9 أوقف تشغيل الجهاز ثم نظّف الملحق بعد الاستخدام.

10 بعد العملية، اشطف وجهك وجفّفه. وجهك الآن جاهز للخطوة التالية من روتينك اليومي للعناية بالبشرة.

التنظيف والسفر

ملاحظة: ننصح بترك الجهاز وملحقاته تجف قبل تخزينها للاستخدام التالي.

- ضع غطاء الحماية (إن توفر) على ماكينة الحلاقة لحمايتها من تراكم الأوساخ.
- خزّن الجهاز في الحقيبة (إن توفرت).
- بدلاً من ذلك، خزّن الجهاز على حامل الشحن (إن توفر) أو في خرطوشة Philips Quick Clean Pod (إن توفرت).

قفل السفر

يمكنك قفل ماكينة الحلاقة أثناء السفر لتجنب تشغيلها عن طريق الخطأ.

تنشيط قفل السفر

اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل لمدة 3 ثوانٍ لاستخدام وضع قفل السفر.

عند تنشيط قفل السفر، يومض رمز القفل.

ملاحظة: يتم إيقاف تشغيل اتصال Bluetooth عند تنشيط قفل السفر.

إلغاء تنشيط قفل السفر

اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل لمدة 3 ثوانٍ.





بمجرد إلغاء تنشيط قفل السفر، يتم تشغيل الجهاز تلقائياً.
ملاحظة: تفتح ماكينة الحلاقة تلقائياً عند توصيلها بمقبس الحائط.

كيف أنظف الجهاز والملحقات؟

نظف الجهاز والملحقات بعد كل استخدام للحصول على الأداء الأمثل.

تنظيف ماكينة الحلاقة الكهربائية أسفل الصنبور

نظف ماكينة الحلاقة بعد كل استخدام لتجنب الانسداد والتلف.

لا تقم أبداً بتجفيف وحدة الحلاقة باستخدام منشفة أو منديل ورقي،
لأن هذا قد يؤدي إلى تلف رؤوس الحلاقة.

أثناء شطف وحدة الحلاقة، قد يتساقط الماء من قاعدة ماكينة الحلاقة.
وهذا أمر طبيعي.



1 أوقف تشغيل ماكينة الحلاقة الكهربائية.

2 اشطف رأس الحلاقة أسفل ماء صنبور ساخن.



3 أوقف تشغيل ماكينة الحلاقة الكهربائية. اضغط على زر التحرير لفتح وحدة الحلاقة.



4 اشطف تجويف الشعر تحت صنبور ماء دافئ.



- 5 اشطف حامل رؤوس الحلاقة أسفل ماء صنوبر ساخن.
- 6 انفض المياه الزائدة بحرص ثم اترك حامل رأس الحلاقة في الهواء حتى يجف تمامًا.

7 أغلق وحدة الحلاقة.



التنظيف التام

نصح بتنظيف رؤوس الحلاقة جيدًا مرة كل شهرًا أو عندما تصبح الشفرة غير حادة عند استخدامها.






- 1 تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز ومن فصله من مقبس الحائط.
- 2 اضغط علي أزرار التحرير علي وحدة الحلاقة و اسحب حامل رأس الحلاقة من وحدة الحلاقة.



- 3 اشطف مشط الشعر وحامل رأس الحلاقة أسفل مياه الصنبور.
- 4 إزالة رؤوس الحلاقة. للحصول على تعليمات تفصيلية، راجع "كيفية استبدال رؤوس الحلاقة".



ملاحظة: لا تقم بتنظيف أكثر من شفرة واحدة وواق واحد في المرة، لأن جميعها مجموعات متوافقة. إذا وضعت إحدى الشفرات في واق حلاقة خاطئ عن غير قصد، فقد يستغرق الأمر أسابيع عدة لاستعادة أداء الحلاقة الأمثل.

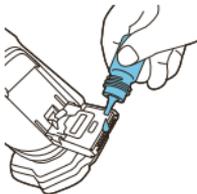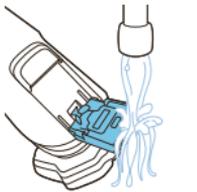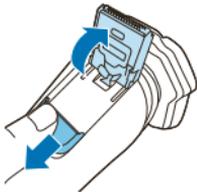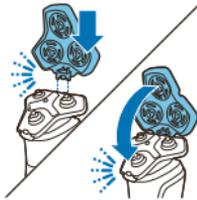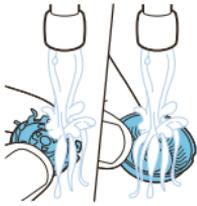

5 نظّف الشفرة والواقى أسفل مياه الصنبور.

6 انفض المياه الزائدة.

7 لا بد من إعادة رؤوس الحلاقة إلى وحدة الحلاقة. للحصول على

تعليمات تفصيلية، راجع "كيفية استبدال رؤوس الحلاقة".

8 أدخل مفصلة حامل رؤوس الحلاقة في الفتحة الموجودة بأعلى وحدة

الحلاقة وأغلق وحدة الحلاقة.

تنظيف وحدة التشذيب المنبتقة

نظف وحدة التشذيب بعد كل استخدام لتجنب الانسداد والتلف.

لا تجفف أسنان وحدة التشذيب بمنشفة أو مناديل ورقية، لأن ذلك قد يضر الأسنان.

1 تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز ومن فصله من مقبس الحائط.

2 اضغط على زر تحرير وحدة التشذيب لأسفل لفتح وحدة التشذيب

المنبتقة.

3 شغلّ الجهاز واشطف وحدة التشذيب المنبتقة بماء دافئ.

4 بعد التنظيف، أوقف تشغيل الجهاز.

5 انفض المياه الزائدة بعناية ثم اترك وحدة التشذيب تجف في الهواء

الطلق.

6 أغلق وحدة التشذيب.

نصيحة: للحصول على الأداء الأمثل، قم بتزيت أسنان وحدة التشذيب

المنبتقة باستخدام قطرة من زيت معدني كل ستة أشهر (الزيت غير

مشمول).

تنظيف الملحقات التي يتم تركيبها بالكبس

لا تقم أبداً بتجفيف ملحقات وحدة التشذيب أو مُصَفِّف شعر اللحية باستخدام منشفة أو منديل ورقي، لأن هذا قد يؤدي إلى تلف أسنان التشذيب.

قد تختلف الملحقات المدرجة في المنتجات المختلفة. يُبيِّن الصندوق الملحقات الملحقة مع جهازك.

نظف الملحقات التي يتم تركيبها بالكبس بعد كل استخدام للحصول على الأداء الأمثل.

1 تأكدي من أن الجهاز مغلق.

2 لف الملحق لإزالته من المقبض.

أخرج رأس فرشاة التنظيف من حامل الملحقات بسحبه بشكل مستقيم.

3 نظف الأجزاء جيداً بماء دافئ. استخدم الصابون فقط على ملحق فرشاة التنظيف.

نصيحة: إذا كان شطف وحدة تشذيب الأنف/الأذن تحت ماء الصنبور غير كافٍ، فاضغط الملحق على المقبض واغمر رأس التشذيب في كوب به ماء دافئ لبضع دقائق. ثم شغل الجهاز وانشطه تحت ماء الصنبور.

4 انفض المياه الزائدة بعناية عن وحدة تصفيف شعر اللحية، والأمشاط ووحدة تشذيب الأنف/الأذن واتركها حتى تجف بالكامل في الهواء الطلق.

جففي ملحق فرشاة التنظيف بمنشفة.

لا تقم أبداً بتجفيف عنصر القص باستخدام منشفة أو منديل ورقي، لأن هذا قد يؤدي إلى تلف أسنان التشذيب.


نصيحة: للحصول على الأداء الأمثل، قم بتزييت أسنان ملحق تصفيف شعر اللحية بقطرة من زيت آلة الخياطة بانتظام.




كيفية استخدام خرطوشة Quick Clean؟

تحضير خرطوشة Quick Clean للاستخدام


1 لف الجزء العلوي من خرطوشة Quick Clean وأزله.

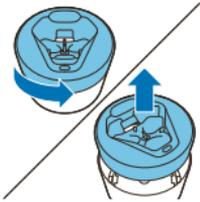


2 لف غطاء خرطوشة Quick Clean لإزالته.

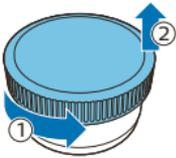


3 ارفع اللسان الموجود على السداة واسحبه من الزاوية لإزالة السداة عن خرطوشة Quick Clean.

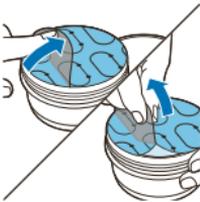


4 اضغط القطعة الدائرية الصغيرة على مقبض خرطوشة Quick Clean Pod لفتح القفل الخطافي على المقبض.

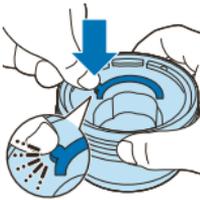

5 ضع خرطوشة Quick Clean Pod في جهاز Quick Clean.

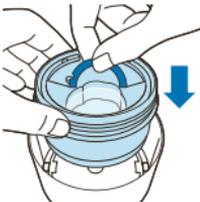

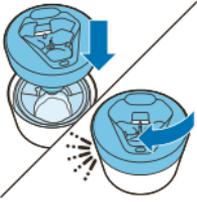

6 أعد وضع الجزء العلوي من خرطوشة Quick Clean على القاعدة وأدركها في اتجاه دوران عقارب الساعة حتى تسمع صوت نقرة.


لا تمل خرطوشة Quick Clean لتجنب حدوث تسرب.



استخدام خرطوشة Quick Clean

ملاحظة: عند استخدام ماكينة الحلاقة مع رغوة حلاقة، أو جيل حلاقة أو منتجات التحضير للحلاقة، فاشطف رؤوس الحلاقة جيداً قبل استخدام خرطوشة Quick Clean.

انفض المياه الزائدة عن ماكينة الحلاقة دوماً قبل وضعها في خرطوشة Quick Clean.

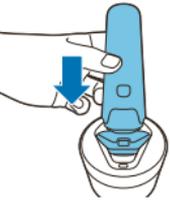


1 ضع ماكينة الحلاقة مقلوبة في خرطوشة Quick Clean. تكتشف ماكينة الحلاقة وجودها في خرطوشة Quick Clean تلقائياً.

2 شغل ماكينة الحلاقة لبدء برنامج التنظيف.

يستغرق كل برنامج تنظيف دقيقة واحدة تقريباً. وأثناء برنامج التنظيف، يضيء رمز التنظيف باستمرار وينبض الرمز الأزرق.

يهتز مقبض ماكينة الحلاقة مرتين بسرعة عند انتهاء برنامج التنظيف.

3 اترك ماكينة الحلاقة تجف من تلقاء نفسها في خرطوشة Quick Clean قبل تخزينها.

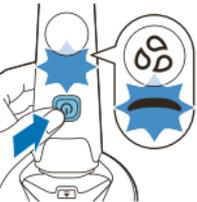

استبدال خرطوشة Quick Clean Pod

استبدال خرطوشة Quick Clean Pod على الفور عندما يظهر رمز استبدال الخرطوشة على Quick Clean Pod أو اتبع الجدول التالي.




عند استبدال خرطوشة Quick Clean Pod

الدورات


وتيرة الاستخدام

كل شهر	حوالي 30	كل يوم
كل شهرين	حوالي 20	عدة مرات في الأسبوع
كل 3 أشهر	حوالي 13	كل أسبوع
كل 3 أشهر	حوالي 3	كل شهر

1 لف الجزء العلوي من خرطوشة Quick Clean Pod وأزله.

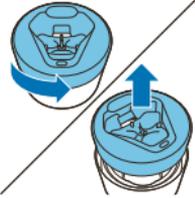

2 ارفع خرطوشة Quick Clean Pod خارج جهاز Quick Clean Pod باستخدام المقبض.

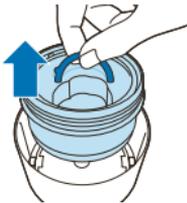

3 صب أي سائل متبقي في بالوعة الصرف وأعد تدوير الخرطوشة الفارغة وفقاً للتوائح التنظيفية المحلية بشأن النفايات.






4 ضع خرطوشة Quick Clean Pod جديدة في جهاز Quick Clean Pod.

اقرأ رمز QR على اليسار بالمسح الضوئي أو تفضل بزيارة الموقع www.philips.com/cleaning-cartridge لطلب خرطوشة Quick Clean Pod بديلة.

كيف أوصل ماكينة الحلاقة بالهاتف الذكي؟

ملاحظة: تأكد من أن هاتفك الذكي مزود بتقنية 4.1 Bluetooth® أو أحدث.

تتوافق ماكينة الحلاقة هذه مع تقنية 4.1 Bluetooth® والإصدارات الأعلى للاتصال بالتطبيق. عند توصيل ماكينة الحلاقة بالهاتف الذكي، يتم تشغيل اتصال Bluetooth على الماكينة تلقائيًا، حتى عندما تكون ماكينة الحلاقة في وضع إيقاف تشغيل. ويسمح هذا بمزامنة بيانات حادتك لاحقًا بحيث لا تضطر إلى أخذ هاتفك الذكي معك أثناء الحلاقة. وفي المرات القليلة الأولى التي تشغل فيها ماكينة الحلاقة، يومض رمز الإشعار إذا لم يُوجد اتصال مع الهاتف الذكي.

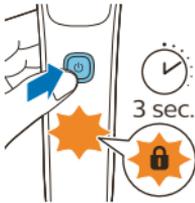

يمكنك إيقاف تشغيل اتصال Bluetooth على ماكينة الحلاقة بتنشيط قفل السفر.

إقران ماكينة الحلاقة الكهربائية والهاتف الذكي


يمكنك استخدام التطبيق لمزامنة بيانات الحلاقة، وتغيير الإعدادات الشخصية والحصول على تدريب روتيني.



يتوافق التطبيق مع مجموعة كبيرة من هواتف iPhone وAndroidTM الذكية.

1 يتوفر المزيد من المعلومات على الموقع www.philips.com.
قم بتنزيل التطبيق.

2 تأكد من تشغيل اتصال Bluetooth على الهاتف الذكي.

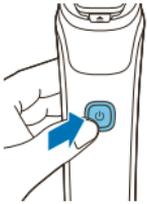

3 أوقف تشغيل ماكينة الحلاقة الكهربائية.

4 افتح التطبيق واتبع التعليمات لبدء عملية الإقران.

5 بمجرد الإقتران، تتصل الماكينة والتطبيق تلقائيًا عند فتح التطبيق وتشغيل اتصال Bluetooth على الهاتف.

رمز الإخطار

ماكينة الحلاقة الكهربائية مزودة برمز إخطار. سيومض الرمز الإخطار عند استلام رسالة مهمة بالنسبة لك في التطبيق. عندما تضيء، ليس عليك سوى فتح التطبيق على هاتفك الذكي واتباع النصائح السهلة التي يوفرها التطبيق لك بكل بساطة. إذا احتجت إلى مزيد من الدعم، فتفضل بزيارة الموقع www.philips.com/support.



إلغاء إقران ماكينة الحلاقة والهاتف الذكي

يمكنك إقران ماكينة الحلاقة بهاتف ذكي واحد فقط في كل مرة. لإلغاء إقران ماكينة الحلاقة من هاتفك الذكي (على سبيل المثال، عندما تحصل على هاتف ذكي جديد)، اتبع هذه الخطوات:

إلغاء إقران ماكينة الحلاقة: اضغط على زر التشغيل/الإيقاف الموجود على المقبض لمدة 10 ثوانٍ تقريبًا لإلغاء الاتصال بين ماكينة الحلاقة والتطبيق.



ملاحظة: ينجح إلغاء الإقران عندما يضيء رمز الإشعار 4 مرات وجيزة.

إلغاء إقران هاتفك الذكي:

- 1 انتقل إلى الإعدادات على هاتفك الذكي وحدد Bluetooth.
- 2 اضغط على اسم ماكينة الحلاقة.
- 3 اضغط على "forget" أو "unpair".

ملاحظة: قد يختلف إجراء إلغاء الإقران بحسب الهاتف الذكي. للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى التحقق من هاتفك الذكي يدويًا.

كيفية استبدال رؤوس الحلاقة.


- للاستمتاع بأداء حلاقة مثالي، نوصي باستبدال رؤوس الحلاقة كل عامين.
- استبدل رؤوس الحلاقة التالفة على الفور. احرص دائمًا على استبدال رؤوس الحلاقة برؤوس حلاقة أصلية من فيليبس.

استبدال رؤوس الحلاقة

- 1 أوقف تشغيل ماكينة الحلاقة الكهربائية.
- 2 اضغط على أزرار التحرير علي وحدة الحلاقة و اسحب حامل رأس الحلاقة من وحدة الحلاقة.



- 3 أدر حلقات التثبيت عكس اتجاه عقارب الساعة وأزلها. ضعهم جانبًا في مكان آمن.

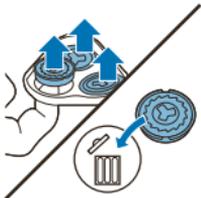


- 4 أزل رؤوس الحلاقة من حامل رؤوس الحلاقة.

تخلص من رؤوس الحلاقة المستخدمة على الفور لتجنب اختلاطها برؤوس الحلاقة الجديدة.


5 ضع رؤوس الحلاقة الجديدة في الحامل.




6 أعد وضع حلقات التثبيت على رؤوس الحلاقة وأدورها في اتجاه دوران عقارب الساعة لإعادة تثبيت كل حلقة تثبيت.

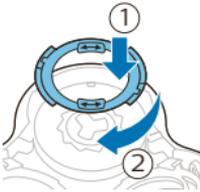


- تتضمن كل حلقة تثبيت تجويفين يتم تعشيقهما بإحكام مع الأجزاء البارزة في حامل رؤوس الحلاقة. أدر حلقة التثبيت باتجاه دوران عقارب الساعة للإشارة إلى تثبيتها.

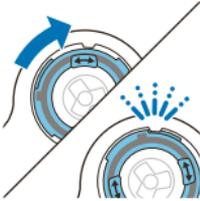

ملاحظة: أمسك بحامل رأس الحلاقة بيدك عند إعادة تركيب رؤوس الحلاقة وأعد تركيب حلقات التثبيت. لا تضع حامل رأس الحلاقة على سطح، لأن ذلك قد يتسبب في تلف رؤوس الحلاقة.

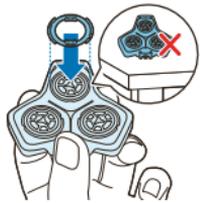

7 أدخل مفصلة حامل رؤوس الحلاقة في الفتحة الموجودة بأعلى وحدة الحلاقة وأغلق وحدة الحلاقة.

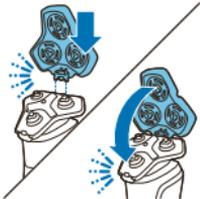

طلب الملحقات

لشراء المستلزمات أو قطع الغيار، قومي بزيارة www.philips.com/parts-and-accessories أو الذهاب الي تاجر

Philips. يمكنك أيضاً الاتصال بمركز رعاية المستهلك في بلدك (انظري كتيب الضمان الدولي للحصول علي بيانات الاتصال).

تتوفر قطع الغيار والملحقات التالية:

- رؤوس الحلاقة البديلة SH71 من Philips
- خرطوشة Philips Quick Clean Pod CC12 عبوات
- خرطوشة Philips Quick Clean Pod CC13 3 عبوات
- خرطوشة Philips Quick Clean Pod CC16 6 عبوات

ملاحظة: قد تختلف درجة توافر الملحقات بحسب الدول.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يلخص هذا الفصل المشكلات الأكثر شيوعاً التي قد تواجهها مع الجهاز. إذا تعذر عليك حل المشكلة باستخدام المعلومات الواردة أدناه، فقم بزيارة الموقع www.philips.com/support للحصول على قائمة بالأسئلة المتداولة أو اتصل بمركز رعاية المستهلك التابع لبلدك.

ماكينة الحلاقة الكهربائية

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
لا يمكنني توصيل ماكينة الحلاقة الكهربائية.	لم تقم بتنزيل التطبيق.	قم بتنزيل التطبيق.
	لم يتم إقران ماكينة الحلاقة وهاتفك الذكي بعد.	أقرن ماكينة الحلاقة بالهاتف الذكي باتباع التعليمات الواردة في التطبيق.
	فشلت محاولة الإقران الأولى.	أغ إقران ماكينة الحلاقة بالهاتف الذكي وحاول إقرانهما مرة أخرى.
	يتعذر على الهاتف الذكي العثور على ماكينة الحلاقة.	تأكد من أن هاتفك الذكي مزود بتقنية Bluetooth 4.1 أو أحدث.
		تأكد من تنشيط اتصال Bluetooth على ماكينة الحلاقة والهاتف الذكي.
		تأكد من وجود الهاتف الذكي على بُعد متر واحد من ماكينة الحلاقة لتمكين اتصال Bluetooth.

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
أريد استخدام ماكينة الحلاقة الكهربائية بدون التطبيق.	لا يزال الجهاز متصلاً بمقبس الحائط، ولأسباب تتعلق بالسلامة، لا يمكن استخدام الجهاز إلا بعد فصل السلك منه.	تأكد من شحن ماكينة الحلاقة.
الجهاز لا يعمل عندما أضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل.	أفصل الجهاز من مقبس الحائط واضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل للجهاز.	ليس عليك توصيل ماكينة الحلاقة بالهاتف الذكي قبل كل حلاقة. وللحصول على نصائح مخصصة في الحلاقة، ما عليك سوى التأكد من توصيلها مرة واحدة على الأقل كل 20 حلاقة لمزامنة بيانات الحلاقة.
البطارية القابلة لإعادة الشحن فارغة.	تم تنشيط قفل السفر.	أعد شحن البطارية.
الجهاز لا يحلق بالصورة المعتادة.	وحدة الحلاقة متسخة أو تعرضت للتلف لدرجة تعيق تشغيل المحرك.	اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل لمدة ثلاث ثوانٍ لإلغاء تنشيط وضع قفل السفر.
الجهاز لا يحلق بالصورة المعتادة.	رؤوس الحلاقة تالفة أو متأكلة.	نظف رؤوس الحلاقة جيداً أو استبدلها.
قد يتسرب الماء من الجزء السفلي للجهاز.	يعيق الشعر أو الأوساخ رؤوس الحلاقة.	استبدل رؤوس الحلاقة.
قد يتسرب الماء من الجزء السفلي للجهاز.	أثناء التنظيف، قد يتجمع الماء بين الجسم الداخلي والطبقة الخارجية للجهاز.	نظف رؤوس الحلاقة بالكامل.

Philips Quick Clean Pod

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
---------	---------------	------

<p>اترك ماكينة الحلاقة في جهاز Philips Quick Clean Pod حتى ينتهي برنامج التنظيف بالكامل. يستغرق كل برنامج تنظيف دقيقة واحدة تقريباً. ينطفئ رمز التنظيف عند انتهاء برنامج التنظيف.</p>	<p>أخرجت ماكينة الحلاقة قبل انتهاء برنامج التنظيف.</p>	<p>لم تنظف ماكينة الحلاقة بعد استخدام Philips Quick Clean Pod.</p>
<p>استبدل خرطوشة Philips Quick Clean Pod.</p>	<p>يتعين استبدال خرطوشة Philips Quick Clean Pod.</p>	
<p>ضع جهاز Philips Quick Clean Pod على سطح مستو.</p>	<p>تعرض جهاز Philips Quick Clean Pod للإمالة.</p>	
<p>ضع ماكينة الحلاقة في جهاز Philips Quick Clean Pod. أوقف تشغيل ماكينة الحلاقة الكهربائية.</p>	<p>تشغيل جهاز Philips Quick Clean Pod بواسطة موتور ماكينة الحلاقة.</p>	<p>جهاز Philips Quick Clean Pod لا يبدأ التشغيل.</p>
<p>افصل ماكينة الحلاقة عن وحدة التزويد بالطاقة.</p>	<p>ماكينة الحلاقة متصلة بمقبس الحائط.</p>	
<p>اشحن ماكينة الحلاقة قبل استخدام جهاز Philips Quick Clean Pod.</p>	<p>بطارية ماكينة الحلاقة فارغة.</p>	
<p>انفض المياه الزائدة بعد شطف رؤوس الحلاقة في كل مرة قبل وضع ماكينة الحلاقة في جهاز Philips Quick Clean Pod.</p>	<p>أنت تستخدم جهاز Philips Quick Clean Pod بانتظام بعد شطف ماكينة الحلاقة ولكنك لا تنفض المياه الزائدة.</p>	<p>يفيض جهاز Philips Quick Clean Pod.</p>
<p>اشطف رؤوس الحلاقة جيداً قبل استخدام Philips Quick Clean Pod.</p>	<p>لقد استخدمت جيل أو رغوّة حلاقة ولم تشطف ماكينة الحلاقة قبل استخدام Philips Quick Clean Pod.</p>	

.Koninklijke Philips N.V 2020 ©

جميع الحقوق محفوظة

(27/8/2020) 3000.057.1983.1



>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé