


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Straightener



HP8297

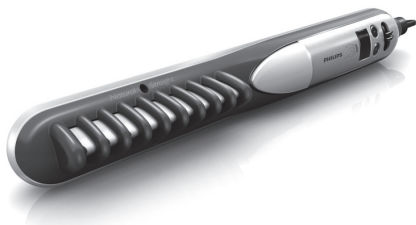

FA

راهنمای کاربر

PHILIPS

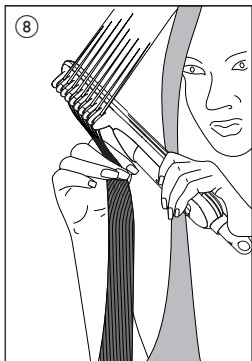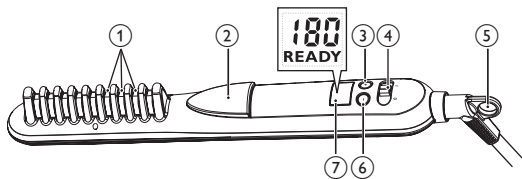

به دنیای محصولات فیلیپس خوش آمدید. به شما برای خرید این محصول تبریک می گوئیم! برای استفاده بهینه از خدمات پس از فروش فیلیپس، دستگاه خود را در سایت www.philips.com/welcome ثبت نام کنید.

1 مهم

قبل از استفاده از دستگاه، این دفترچه راهنما را به دقت بخوانید و آن برای مراجعات بعدی نزد خود نگه دارید.

- هشدار: از دستگاه در نزدیکی آب استفاده نکنید.

- اگر از دستگاه در دستشویی استفاده می کنید، پس از مصرف، آن را از پریز بکشید. استفاده از دستگاه در نزدیکی آب باعث خطر می شود حتی اگر خاموش باشد.

- هشدار: از دستگاه در نزدیکی وان حمام، دوش آب، حوض یا ظروف حاوی آب استفاده نکنید.



- قبل از اتصال دستگاه به پریز برق، بررسی کنید که ولتاژ مشخص شده روی دستگاه با ولتاژ برق محلی شما مطابقت داشته باشد.

- از دستگاه به منظوری غیر از موارد شرح داده شده در این دفترچه راهنما استفاده نکنید.

- از دستگاه فقط برای موهای خشک استفاده کنید. از دستگاه برای صاف کردن موهای مصنوعی استفاده نکنید.

- این دستگاه فقط برای صاف کردن مو طراحی و ساخته شده است. از آن برای شانه کردن مو استفاده نکنید.

- سطوح داغ دستگاه را دور از پوست خود نگهدارید.

- وقتی دستگاه به برق متصل است، آن را رها نکنید.

- هیچ شیئی در دستگاه وارد نکنید

- سوراخ های خروجی یون را با اشیاء فلزی بررسی نکنید.

- همیشه آن را پس از استفاده از پریز بکشید.

- وقتی دستگاه داغ است، آن را روی یک سطح مقاوم در برابر حرارت قرار دهید. و هرگز آن را با حوله یا پارچه یا هر چیز دیگر نپوشانید.

- هرگز از لوازم جانبی یا قطعات سازندگان دیگر یا لوازمی که فیلیپس آن ها را توصیه نمی کند استفاده نکنید. اگر از چنین لوازم جانبی یا قطعاتی استفاده کنید، ضمانت نامه شما از درجه اعتبار ساقط می شود.

- سیم برق را دور دستگاه نپیچانید.

- اگر از دستگاه برای موی رنگ زده استفاده شود، صفحات صاف کننده مو ممکن است لکه دار شوند.
- در صورتی که سیم برق آسیب دیده است برای جلوگیری از بروز خطر، آن را نزد نمایندگی های فیلیپس، مرکز خدمات مجاز فیلیپس یا اشخاص متخصص تعویض کنید.
- کودکان و افرادی که از توانایی جسمی، حسی و ذهنی کافی برخوردار نیستند یا تجربه و آگاهی ندارند نباید از این دستگاه استفاده کنند مگر اینکه دستورالعمل استفاده از دستگاه به آنها آموزش داده شده باشد یا زیر نظر فردی که مراقبت از آنها را به عهده دارد از آن استفاده نمایند.
- کودکان را زیر نظر داشته باشید تا مطمئن شوید با دستگاه بازی نمی کنند.
- برای مراقبت بیشتر از این دستگاه، توصیه می شود که یک وسیله جریان مانده (RCD) را در مدار الکتریکی دستشویی نصب کنید، جریان کارکرد مانده در این RCD نباید از 30 میلی آمپر بیشتر باشد. برای اطلاعات بیشتر با فرد نصب کننده وسیله مشورت کنید.

میدان الکترومغناطیسی (EMF)

این دستگاه با کلیه استانداردهای میدان الکترومغناطیسی (EMF) مطابقت دارد. در صورت استفاده صحیح از دستگاه و به کار بستن دستورالعمل های موجود در این دفترچه راهنما، با توجه به شواهد علمی موجود استفاده ایمن از این دستگاه امکان پذیر می باشد.

محیط زیست



پس از پایان عمر دستگاه، آن را همراه با زباله های معمولی خانگی دور نیاندازید بلکه این کار را طبق قوانین جمع آوری و بازیافت محلی خود انجام دهید. با این کار در حقیقت به حفظ محیط زیست خود کمک کرده اید.

2 اطو کردن موها

تنظیم دمای مناسب برای موهای خود را انتخاب کنید.

اگر از اطوی مو برای اولین بار استفاده می کنید، آن را روی تنظیمات دمای کم قرار دهید.

نوع مو	تنظیم دما
موهای پرپشت با تارهای ضخیم	متوسط تا زیاد (170 درجه سانتی گراد و بالاتر)
بافت ریز تا متوسط	کم تا متوسط (160 درجه سانتی گراد و پایین تر)
موی کمرنگ. بور. بی رنگ یا رنگ شده	کم (زیر 160 درجه سانتی گراد)

- 1 دوشاخه را به پریز برق بزنید.
- 2 سوئیچ روشن/خاموش (4) را روی I قرار دهید تا دستگاه روشن شود.
لـ صفحه نمایش (7) روشن شده و تنظیم دمای پیش فرض 180 درجه سانتی گراد نمایش داده می شود.
- 3 دکمه های + (3) یا - (6) را فشار داده و تنظیم دمای مناسب موی خود را انتخاب نمایید.
لـ وقتی صفحات دستگاه تا دمای انتخابی داغ شد. نشانگر "READY" به صورت ثابت نمایش داده می شود.
- 4 با روشن کردن دستگاه، عملکرد یون فعال می شود. که باعث درخشندگی شدن موها شده و از وز شدن جلوگیری می کند.
لـ وقتی این عملکرد روشن است. ممکن است بویی استشمام شده و صدای جلیز و ولز شنیده شود. که امری عادی بوده و علت آن تولید یون هاست.
- 5 موها را (با برس یا شانه) شانه بزنید و تکه ای از مو را به اندازه 5 سانتی متر برای اطو کردن در دست بگیرید.
- 6 (2) را برای باز کردن دندانهای شانه (1) فشار دهید.
- 7 مو را به طور یکنواخت بین دندانهای شانه قرار داده و دکمه شانه را رها کنید تا موها در بین دندانها قرار گیرد.
- 8 اطوی شانه ای مو را تا انتهای بلندی مو با یک حرکت (حداکثر 10 ثانیه) از ریشه به نوک بکشید. بدون این که در هیچ قسمتی توقف کنید. چون این کار باعث داغ شدن بیش از حد مو می شود.
توجه: در حین صاف کردن. نوک مو را با دست دیگر بگیرید به طوری که مو به طور یکنواخت بین دندانهای اطوی شانه ای قرار گیرد. این کار باعث می شود موها قبل از صاف شدن از دندانهای اطوی شانه ای بیرون نریزند.
- 9 بعد از 20 ثانیه. مرحله 6 تا 8 را تکرار کنید تا حالتی که می خواهید به دست بیاید.

10 برای اطو کردن بقیه موها. مراحل 6 تا 9 را تکرار کنید.

توجه: این دستگاه مجهز به عملکرد خاموش شدن خودکار است. دستگاه پس از 60 دقیقه به طور خودکار خاموش می شود. شما می توانید دستگاه را با خاموش روشن کردن مجدد کلید روشن/خاموش (4) دوباره فعال کنید.

صاف کردن همراه با کاهش حجم مو

1 برای کاهش حجم مو. اطوی شانه ای را بر روی یک لایه مو قرار داده و آن را به آرامی از ریشه به نوک بکشید. مانند زمانی که موها را با یک برس معمولی شانه می زنید. صاف کردن همراه با افزایش حجم مو
حجم دادن ساقه موها: (8)

1 اطوی شانه ای را زیر موهای خود قرار دهید. در حالی که موها را با اطوی شانه ای بالا می آورید و به آن ها حجم می دهید. موها صاف می شوند.
حجم دادن ریشه موها: (9)

1 برای آن که موها از ریشه حجم داده شوند. اطوی شانه ای را زیر موها و هر چه نزدیکتر به ریشه مو قرار دهید. این کار را برای کل موها انجام دهید.
2 در حالی که اطوی شانه ای را به آرامی به طرف نوک مو حرکت می دهید. آن را به اندازه 45 درجه بچرخانید. با چرخاندن اطو. حداکثر حجم به ریشه های مو داده می شود.

برای تاب دار کردن مو:

1 یک قسمت از موها را صاف کرده و وقتی اطوی شانه ای به نوک مو رسید. آن را به صورت نیم دایره به طرف داخل (یا خارج) بپیچانید.
توجه: در حین صاف کردن موها. نوک مو را با دست دیگر خود بگیرید.
2 اطوی شانه ای مو را برای 2 تا 3 ثانیه به همان حالت نگه دارید و بعد رها کنید.
پس از استفاده:

1 دستگاه را خاموش کرده و آن را از پریز خارج کنید.
2 دستگاه را روی یک سطح مقاوم در برابر حرارت قرار دهید تا خنک شود.
3 دستگاه و صفحات را با استفاده از یک پارچه مرطوب تمیز کنید.
4 و سپس آن را در محلی خشک و امن. بدون گرد و غبار قرار دهید. می توانید سشوار را با حلقه آویز (5) آویزان کنید یا آن را در کیف ارائه شده قرار دهید.

3 ضمانت نامه و خدمات پس از فروش

برای کسب اطلاعات مثلاً برای رفع اشکال دستگاه خود، لطفاً از وب سایت فیلیپس به آدرس www.philips.com بازدید فرمایید یا با مرکز خدمات پس از فروش فیلیپس در کشور خود تماس بگیرید (برای دسترسی به شماره تلفن این مراکز در سراسر جهان به برگ ضمانت نامه مراجعه کنید). اگر در کشور شما مرکز خدمات پس از فروش فیلیپس وجود ندارد به فروشنده دستگاه خود مراجعه نمایید.



© Royal Philips Electronics N.V. 2010
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 22121



100% recycled paper
100% papier recyclé