
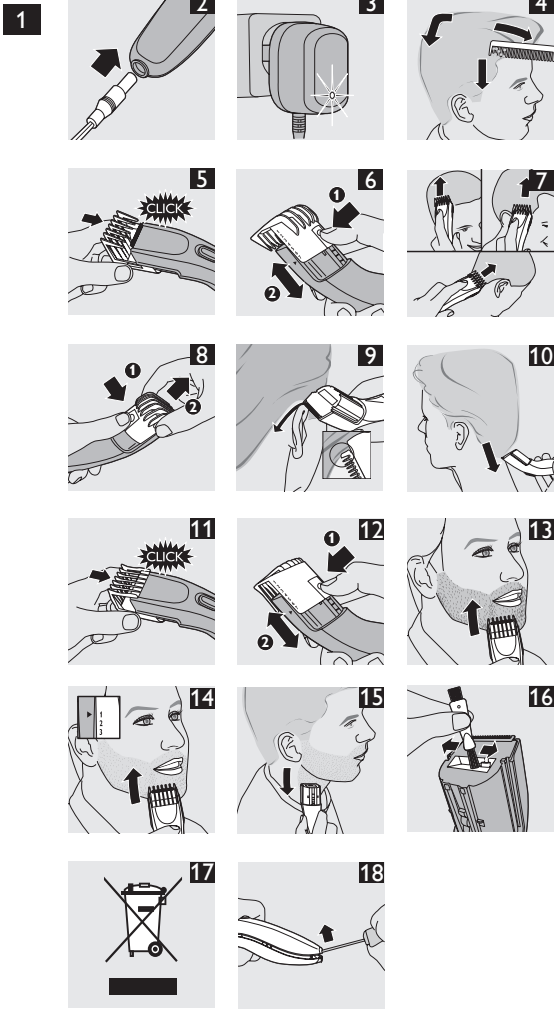


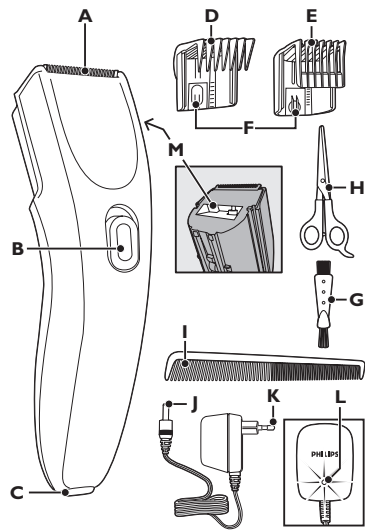

EESTI

Sissejuhatus

Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt! Selleks, et Philipsi tootetoest kasu oleks, registreerige oma toode saidil www.philips.com/welcome.

Üldine kirjeldus (Jn 1)

- A Lõiketera
- B Sisse-välja lüliti
- C Toitejuhtme pesa
- D Juukselõikamise juhtkamm
- E Habemepiiramise juhtkamm
- F Reguleerimisnupp
- G Puhastusharjake
- H Käärid
- I Juuksurikamm
- J Seadme pistik
- K Adapter
- L Laadimise märgutuli
- M Juukse-eemaldamissoon

Tähelepanu

Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit ja hoidke see edaspidiseks alles.

Ohtlik
- Veenduge, et adapter ei saa märjaks.

Hoiatus
- Kontrollige enne seadme elektrivõrguga ühendamist, kas seadme adapterile märgitud nimipingega vastab kohaliku elektrivõrgu pingele.
- Adapteris on voolumuundur. Ärge lõigake adapterit ära selle asendamiseks mõne teise pistikuga. See võib põhjustada ohtlikke olukordi.
- Seda seadet ei tohiks füüsiliste puuetega ja vaimuhairetega isikud (kaasa arvatud lapsed) nii kogemuste kui ka teadmiste puudumise tõttu seni kasutada, kuni nende ohutuse eest vastutav isik neid ei valva või pole seadme kasutamise kohta juhiseid andnud.
- Jälgige, et lapsed ei saaks seadmega mängida.

Ettevaatust
- Ärge kastke seadet vette või muudesse vedelikesse ega loputage seda kraani all.
- Ärge kasutage seadet duši all või vannis olles.
- Kasutage, laadige ja hoidke seadet temperatuurivahemikus 15 °C kuni 35 °C.
- Kasutage seadme laadimiseks ainult komplektisolevat adapterit.
- Kui adapter on vigastatud, vahetage see alati ainult originaalmudeli vastu, vältimaks ohtlikke olukordi.
- Ärge kasutage seadet, kui lõikekinnitus või üks kammidest on viga saanud või katki, sest see võib põhjustada vigastuse.
- Seade on ette nähtud ainult inimese juuste lõikamiseks. Ärge kasutage seadet muuks otstarbeks.
- Müra tase: Lc = 69 dB [A]

Vastavus standarditele
See Philipsi seade vastab kõikidele elektromagnetilisi välja (EMF) käsitlevatele standarditele. Kui seadet käsitsetakse õigesti ja käesolevale kasutusjuhendile vastavalt, on seadet tänapäeval kasutatavate teaduslike teooriate järgi ohutu kasutada.

Ettevalmistus kasutamiseks

Laadimine

Täiesti laetud seade võib juhtmevabas režiimis töötada kuni 35 min (NiCd-aku) või 50 min (NiMh-aku).

Ärge laadige akut üle 24 tunni.

Märkus: Pardlit ei saa otsese elektrivõrgu toitega kasutada.

Enne esmakasutamist laadige seadet 10 tundi (NiCd-aku) või 18 tundi (NiMh-aku).

- 1 Veenduge, et seade oleks enne selle laadimist välja lülitatud.
- 2 Sisestage seadmepistik seadmesse ja adapter seinakontakti. (Jn 2)
▶ Adapteri laadimistuli süttib näitamaks, et seade laeb (Jn 3).

Märkus: Kui seade on täiesti täis laetud, kustub laadimise märgutuli.

Märkus: Kui seadet pole pikema aja jooksul kasutatud, siis peab seda kas 10 tundi (NiCd-aku) või 18 tundi (NiMh-aku) uuesti laadima.

Akude tööea pikendamine
- Laske aku kaks korda aastas täiesti tühjaks minna, lastes mootoril töötada, kuni see peatub.
- Eemaldage adapter seinakontaktist, kui patarei on täis laetud.

Seadme kasutamine

Juukselõikamise juhtkammiga juustelõikamine

Märkus:Veenduge, et juuksed oleks puhtad ja kuivad. Ärge kasutage seadet, kui juuksed on äsja pestud.

- 1 Kammige juukseid soengutegemise kammiga juuste kasvamise suunas. (Jn 4)
- 2 Libistage juhtkammi ääred seadme soontesse, kuni kuulete klõpsatust. (Jn 5)
Kontrollige, et juhtkammi mõlemad ääred oleksid täpselt lükatud mõlemal küljel asuvatesse soontesse.
- 3 Seadistage juhtkamm juustelõikamiseks soovitud pikkusele.Vajutage reguleerimisnupule (1) ja lükake juhtkamm soovitud juustepikkuse seadistusele (2). (Jn 6)

Juuksepiikkuse seadistamine
Külgepandud juhtkammiga juukselõikuril on seitse erinevat pikkuseseadet:

Juustepikkuse seadistamine	Karvade pikkus
1	3 mm
2	6 mm
3	9 mm
4	12 mm
5	15 mm
6	18 mm
7	21 mm

- 4 Lükake sisse-välja liuglüliti asendisse „On (sees)“.
- 5 Liigutage juukselõikur aeglaselt läbi juuste.

Näpunäiteid:
- Juukselõikamist alustage juhtkammi pikimast seadistusest ja vähendage seda järk-järgult.
- Kirjutage üles mingi kindla soengu tegemisel valitud juuksepiikkuseseaded, et tulevikus kasutada neid näpunäitena samasuguse soengu tegemisel.
- Efektivsemaks lõikamiseks liigutage seadet vastu karvakasvu suunda. (Jn 7)
- Katsuge lõigata erinevates suundades (üles, alla või risti), sest kõik juuksed ei kasva ühes suunas.
- Selleks, et kõik juuksed saaksid lõigatud, liigutage lõikurit pealael nii, et lõiked kattuksid üksteisega.
- Ühtlasema soengu saamiseks veenduge, et juhtkammi lame osa puudutaks täielikult peanahka.
- Lokkis, hõredate või pikkade juuste paremaks lõikamiseks kasutage kammi, et suunata juukseid lõikurile vastu.

- Eemaldage lõigatud juuksed korrapäraselt juhtkammilt. Kui juhtkammile on kogunenud väga palju juukseid, siis eemaldage juhtkamm lõikurilt ja puhuge ja/või raputage juuksed välja.

Juukselõikamise juhtkammiga piiramine

Juhtkammiga juukselõikurit võite kasutada nahale väga lähedal (0,8 mm) kasvavate juuste lõikamiseks või kuklaosa ja kõrvade ümbruse piirjoone kujundamiseks.

Märkus: Juhtkammiga juukselõikuri kasutamisel lõikab lõikur juuksed nahale väga lähedalt.

- 1 Juhtkammi äravõtmiseks vajutage reguleerimisnupule (1) ja tõmmake otsik seadme (2) küljest ära. (Jn 8)
- 2 Enne kõrvade ümber juuste piirjoone tegemist kammige juuksed kõrvade peale.
- 3 Kallutage lõikurit nii, et ainult üks selle ots puudutaks juukseotsi. (Jn 9)
- 4 Lõigake ainult juukseotsi. Juuksepiir peab minema kõrvade ligidalt.
- 5 Kuklaosa ja põskhabeme piirjoone tegemiseks keerake lõikurit ja tehke allapoole suunatud liigutusi. (Jn 10)
- 6 Liigutage seadet aeglaselt ja sujuvalt. Katsuge järgida loomulikku juustepiiri.

Habemepiiramise juhtkammiga piiramine

- 1 Kammige alati habet või vuntse enne piiramist tiheda kammiga.
- 2 Libistage juhtkammi ääred seadme soontesse kuni kuulete klõpsatust. (Jn 11)
Kontrollige, et juhtkamm oleks korralikult mõlemal küljel asuvatesse soontesse lükatud.
- 3 Seadistage juhtkamm juustelõikamiseks soovitud pikkusele.Vajutage reguleerimisnupule (1) ja lükake juhtkamm soovitud juustepikkuse seadistusele (2). (Jn 12)

Habemekarvade pikkuseseadistused
Külgepandud habemepiiramise juhtkammiga seadmel on seitse erinevat juustepikkuse seadet:

Juustepikkuse seadistamine	Karvade pikkus
1	2 mm
2	4 mm
3	6 mm
4	8 mm
5	10 mm
6	12 mm
7	14 mm

- 4 Lükake sisse-välja liuglüliti asendisse „On (sees)“.
- 5 Pange habemepiiramise juhtkamm vastu nahka ja liigutage seadet aeglaselt mööda habet.

Näpunäiteid:
- Kui piirate habet esmakordselt, siis alustage kõige suuremast pikkuseseadest ja vähendage järk-järgult pikkuseseadet.
- Efektivsemaks piiramiseks liigutage seadet karvakasvule vastupidises suunas. (Jn 13)
- Ärge liigutage seadet liiga kiiresti. Liigutage sujuvalt ja õrnalt.Veenduge, et lame juhtkammi pind oleks pidevalt vastu nahka.
- Eemaldage lõigatud juuksed korrapäraselt juhtkammilt. Kui juhtkammile on kogunenud

väga palju juukseid, siis eemaldage see lõikurilt ja puhuge ja/või raputage juuksed välja.

Piiramine ainulaadses „habemetüügastega välimuse” režiimis

- 1** Habemetüügastega välimuse loomiseks piirake habet pikkusele „1” seadistatud habemepiiramise juhtkammiga. (Jn 14)

Habemepiiramise juhtkammiga piiramine

Üksikute karvade eemaldamiseks ja täishabeme piiramiseks kasutage juhtkammita piirlit.

- 1** Juhtkammi äravõtmiseks vajutage reguleerimisnupule (1) ja tõmmake otsik seadme (2) küljest ära. (Jn 8)
- 2** Tehke lõiketeraga täpseid liigutusi ja puudutage õrnalt karvu.

Märkus: Habeme piirjoone tegemiseks hoidke seadet nii, et lõiketera oleks ülespoole suunatud (Jn 15).

Puhastamine

Ärge puhastage juukselõikurit abrasiivsete vahendite, küürimispatjade, suruõhu ega vedelikega, nagu nt alkohol, bensiin, atsetoon jne.

Puhastage seadet ja adapterit ainult komplektisoleva harjaga.

Ärge kasutage lõiketera puhastamiseks teravaid esemeid.

Puhastage seadet alati pärast kasutamist.

- 1** Enne puhastamist veenduge, et seade oleks välja lülitatud ning seadme pistik seinakontaktist välja võetud.
- 2** Juhtkammi äravõtmiseks vajutage reguleerimisnupule (1) ja tõmmake otsik seadme (2) küljest ära. (Jn 8)
- 3** Puhastage lõiketera ja lõiketera taga asuv juukse-eemaldamissoon kaasasoleva harjaga (Jn 16).

Märkus: Lõiketerasid ei tohi ära võtta ja seadet ei tohi avada.

Seade ei vaja määrimist.

Asendamine

Ainult adapter; juustelõikamise ja habemepiiramise juhtkamm on asendatavad.

Keskkonnakaitse

- Tööea lõppedes ei tohi seadet tavalise olmeprügi hulka visata, vaid tuleb ümbertöötlemiseks ametlikku kogumispunkti viia. Selliselt toimides aitate säästa keskkonda (Jn 17).
- Seadmesse sisseehitatud laetav aku sisaldab keskkonda saastavaid aineid. Enne seadme kasutusest kõrvaldamist ja ametlikus kogumispunktis käitlemist peate alati akud seadmest eemaldama. Akud tuleb utiliseerimiseks viia ametlikku akude kogumispunkti. Kui Te ei suuda akut ise eemaldada, võite seadme Philipsi hoolduskeskusesse viia, kus aku eemaldatakse ja keskkonda kahjustamata utiliseeritakse.

Aku eemaldamine

Võtke akud ära ainult seadme kasutusest kõrvaldamisel. Veenduge selles, et akud oleksid eemaldamisel täiesti tühjad.

Ärge seadet pärast akude eemaldamist vooluvõrku lülitage.

- 1** Eemaldage juukselõikur vooluvõrgust ja laske sellel mootori seiskumiseni töötada.

- 2** Pange kruvikeeraja ots põhjal olevasse avasse. Seejärel lükake kruvikeerajat ülespoole ja avage korpus (Jn 18).

- 3** Kangutage akud seadmest välja.

- 4** Lõigake juhtmed majapidamiskääridega akude lähedalt läbi ja visake akud ettenähtud viisil ära.

Garantii ja hooldus

Kui vajate hooldust, teavet või teil on probleem, külastage Philipsi veebisaiti www.philips.com või pöörduge oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusesse (telefoninumbri leiate garantiilehelt). Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge Philipsi toodete kohaliku müügiesindaja poole.

Bevezetés

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Általános leírás (ábra 1)

- A** Vágóegység
- B** Be/kikapcsoló
- C** A készülék csatlakozó aljzata
- D** Hajvágó fésűtartozék
- E** Szakállformázó fésűtartozék
- F** Állítógomb
- G** Tisztító kefe
- H** Olló
- I** Fodrászfésű
- J** Készülék csatlakozó
- K** Adapter
- L** Töltésjelző fény
- M** Hajeltávolító mélyedés

Fontos!

A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasításokat. Őrizze meg az útmutatót későbbi használatra.

Veszély

- Vigyázzon, hogy a hálózati adaptert ne érje víz.

Figyelmeztetés

- Mielőtt a készüléket a fali konnektorhoz csatlakoztatja, ellenőrizze, hogy az adapteren és a készüléken feltüntetett feszültség egyezik-e a helyi hálózati feszültséggel.
- A hálózati adapterben transzformátor van. Ne vágja le az adaptert a vezetékéről, és ne kössön másik dugót a vezetékre, mert ez veszélyes lehet.
- A készülék működtetésében járatlan személyek, gyerekek, nem beszámítható személyek felügyelet nélkül soha ne használják a készüléket.
- Vigyázzon, hogy a gyerekek ne játszanak a készülékkel.

Figyelem

- Ne merítse a fogantyút vízbe vagy más folyadékba, és ne öblítse le folyó víz alatt.
- Ne használja a készüléket kádban vagy zuhany alatt.
- A készüléket 15 és 35 °C közötti hőmérsékleten használja, töltsé és tárolja.
- A készülék töltéséhez csak a mellékelt hálózati adaptert használja.
- Ha az adapter meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében mindig eredeti típusúra cseréltesse ki.
- Ha a fésűtartozék vagy valamelyik fésű megsérült vagy eltört, ne használja a készüléket, mert ez balesethez vezethet.
- A készülék csak emberi haj vágására alkalmas. Ne használja semmilyen más célra.
- Zajszint: $L_c = 69 \text{ dB [A]}$

Szabványoknak való megfelelés

Ez a Philips készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.

Előkészítés

Töltés

A teljesen feltöltött készüléket NiCd akkumulátor esetén kb. 35 percig, NiMH akkumulátor esetén pedig 50 percig használhatja vezeték nélkül.

Ne töltsé a készüléket 24 óránál tovább.

Megjegyzés: A készülék közvetlenül a hálózati

feszültségre csatlakoztatva nem üzemeltethető.

Az első használat előtt NiCd akkumulátor esetén 10 órán át, NiMH akkumulátor esetén pedig 18 órán át töltsé a készüléket.

- 1** Bizonyosodjon meg róla, hogy töltés közben a készülék ki van kapcsolva.
- 2** Csatlakoztassa a készülék csatlakozódugóját a készülékhez, a hálózati adaptert pedig a fali aljzatba. (ábra 2)
- 3** Az adapteren lévő töltésjelző jelzi, hogy a készülék tölt (ábra 3).

Megjegyzés: A töltésjelző LED nem jelzi a készülék teljes feltöltődését.

Megjegyzés: Ha hosszú ideig nem használta a készüléket, a feltöltésnek NiCd akkumulátor esetén legalább 10 órán át, NiMH akkumulátor esetén 18 órán át kell tartania.

Az akkumulátor élettartamának optimalizálása

- Évente két alkalommal merítse le teljesen az akkumulátort úgy, hogy a készüléket addig járattja, míg leáll.
- Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzza ki a hálózati adaptert a fali konnektorból.

A készülék használata

Hajvágás a hajvágó fésűtartozékkal

Megjegyzés: Fontos, hogy haja tiszta és száraz legyen. Ne használja a készüléket frissen mosott hajon.

- 1** Fésülje át haját formázófésűvel a hajnövekedés irányában. (ábra 4)
- 2** Csúsztassa a fésűtartozékot a készülék vezető barázdáiba kattanásig. (ábra 5)

Ügyeljen, hogy a fésűtartozék mindkét oldalon tökéletesen illeszkedjen a bemélyedésekbe.

- 3** A fésűtartozék kívánt hajhosszhoz történő beállításához nyomja meg a készülék állítógombját (1), és tolja a fésűtartozékot a megfelelő hajhossz-beállításhoz (2). (ábra 6)

Hajhosszúság-beállítás

A hajvágó fésűtartozékkal felszerelt készülék a következő 7 hajhosszúság-beállítással rendelkezik:

Hosszúság-beállítás	Végeredmény
1	3 mm
2	6 mm
3	9 mm
4	12 mm
5	15 mm
6	18 mm
7	21 mm

- 4** Csúsztassa a be/kikapcsolót „be” helyzetbe.
- 5** Lassan tolja a készüléket a szőrzeten.

Tipppek:

- A hajnyírást a fésűtartozék legnagyobb beállításán kezdje, majd kis lépésekben csökkentse a hajhossz-beállítást.
- Jegyezze fel az egyes frizúrákhoz kiválasztott hajhossz-beállítást, mert a jövőbeni nyírások alkalmával hasznát veheti.
- A leghatékonyabb vágási eredmény érdekében a készüléket a haj növekedésével szemben mozgassa. (ábra 7)
- Több irányba (felfelé, lefelé és átlósan) mozgassa a készüléket, a hajsálakat ugyanis különböző irányba növekednek.
- Többször is menjen végig a nyírt területeken a készülékkel, hogy biztosan ne maradjon lenyíratlan hajsál.

- Fontos, hogy a fésűtartozék sima alja mindig tökéletesen érintkezzen a fejbőrrel, hogy a nyírás egyenletes legyen.
- A göndör, ritkás vagy hosszú hajat fésűvel fésülje a készülék felé, hogy a nyírás eredményes legyen.
- A lenyírt hajsálakat rendszeresen távolítsa el a fésűtartozékról. Ha már sok haj gyűlt össze a fésűben, vegye le a tartozékot, és fújja, illetve rázza ki belőle a haját.

Kontúrozás a hajvágó fésűtartozék nélkül

A hajvágót a fésűtartozék nélkül a bőrhöz nagyon közeli (0,8 mm) alkalmazhatja vágáshoz vagy a nyakvonal és a fül körüli terület kontúrozásához.

Megjegyzés: A fésűtartozék nélkül a készülék egészen a bőr közelében nyírja a haját.

- 1** A fésűtartozék kivételéhez nyomja meg a készülék állítógombját (1), majd húzza ki a fésűtartozékot a készülékből (2). (ábra 8)
- 2** A haj fül körüli körvonalának formázása előtt fésülje a hajsálakat fülei fölé.
- 3** Úgy döntse meg a készüléket, hogy a vágóegységnek csak egy éle érje a hajvégeket. (ábra 9)
- 4** Csak a hajsálak végét vágja le. A haj körvonalának a fül közelében kell lennie.
- 5** A nyakszirti haj és az oldalszakáll formázásakor fordítsa lefelé a készüléket, és lefelé irányuló mozdulatokkal vágjon. (ábra 10)
- 6** Lassan és óvatosan mozgassa a készüléket. Kövesse a haj természetes vonalát.

Formázás a szakállformázó fésűtartozékkal

- 1** Szakáll vagy bajusz formázása előtt mindig fésülje át azt sűrű fogú fésűvel.
 - 2** Csúsztassa a fésű tartozékot a készülék vezető barázdáiba kattanásig. (ábra 11)
- Ügyeljen, hogy a fésűtartozék mindkét oldalon tökéletesen illeszkedjen a bemélyedésekbe.
- 3** A fésűtartozék kívánt hajhosszhoz történő beállításához nyomja meg a készülék hátoldalán található állítógombot (1), és tolja a fésűtartozékot a megfelelő hajhossz-beállításhoz (2). (ábra 12)

Szakállhosszúság-beállítás

A szakállformázó fésűtartozékkal felszerelt készülék a következő 7 hosszbeállítással rendelkezik:

Hosszúság-beállítás	Végeredmény
1	2 mm
2	4 mm
3	6 mm
4	8 mm
5	10 mm
6	12 mm
7	14 mm

- 4** Csúsztassa a be/kikapcsolót „be” helyzetbe.
- 5** Helyezze a szakállformázó fésűtartozékot a bőrre, és mozgassa lassan a készüléket végig a szakállán.

Tipppek:

- A szakáll első formázása során a fésűtartozék legnagyobb beállításán kezdje, majd kis lépésekben csökkentse a hosszbeállítást.

- A leghatékonyabb vágási eredmény érdekében a készüléket a szakáll növekedésével szemben mozgassa. (ábra 13)
- Ne mozgassa túl gyorsan a készüléket. Egyenletes és finom mozdulatokat végezzen. Ügyeljen arra, hogy a fésűtartozék sima felszíne mindig teljes mértékben érintkezzen a bőrfelülettel.
- A lenyírt szőrszálakat rendszeresen távolítsa el a fésűtartozékról. Ha már sok szőr gyűlt össze a fésűben, vegye le a tartozékot, és fújja, illetve rázza ki belőle a szőrszálakat.

Szakállvágás az egyedi „borostás” beállítással

- 1** Ha rövidebbre szeretné vágni szakállát, a szakállformázó fésűtartozékot az 1. hosszbeállítással használja. (ábra 14)

Szakállvágás a szakállformázó fésűtartozékkal

A szakáll vágásához, kontúrozásához, illetve egy-egy szőrszál eltávolításához a fésűtartozék nélkül használja a készüléket.

- 1** A fésűtartozék kivételéhez nyomja meg a készülék állítógombját (1), majd húzza ki a fésűtartozékot a készülékből (2). (ábra 8)
- 2** Mozdulatai legyenek pontosak, és a szőrszálakat könnyedén érintse a vágóegységgel.

Megjegyzés: Szakáll kontúrozásához úgy tartsa a készüléket, hogy a vágóegység felfelé nézzen (ábra 15).

Tisztítás

Ne használjon dörzsölő, súroló, folyékony tisztítószerket (pl. alkoholt, benzint vagy acetont) és sűrített levegőt a készülék tisztításához.

A készülék és az adapter csak a mellékelt kefével tisztítható.

Ne használjon éles tárgyat a készülék tisztításához.

Minden használat után tisztítsa meg a készüléket.

- 1** Tisztítás előtt győződjön meg róla, hogy a készüléket kikapcsolta és kihúzta a fali aljzatból.
- 2** A fésűtartozék kivételéhez nyomja meg a készülék állítógombját (1), majd húzza ki a fésűtartozékot a készülékből (2). (ábra 8)
- 3** A vágóegységet és a vágóegység mögötti hajeltávolító mélyedést a készülékhez mellékelt kefével tisztítsa (ábra 16).

Megjegyzés: A vágóegység nem vehető le és a készülék nem nyitható fel.

A készülék nem igényel olajozást vagy kenést.

Csere

Csak az adapter, a hajvágó fésűtartozék és a szakállformázó fésűtartozék cserélhető.

Környezetvédelem

- A feleslegessé vált készülék szelektív hulladékként kezelendő. Kérjük, hivatalos újrahasznosító gyűjtőhelyen adja le, így hozzájárul a környezet védelméhez (ábra 17).
- A beépített akkumulátor környezetszennyező anyagokat tartalmaz. A készülék hivatalos gyűjtőhelyen történő leadása előtt, vagy leselejtezéskor távolítsa el belőle az akkumulátort. Az akkumulátort hivatalos akkumulátor-gyűjtőhelyen adja le. Ha az akkumulátor eltávolítása gondot okozna, elviheti készülékét valamelyik Philips szervizbe

is, ahol eltávolítják és környezetkímélő módon kiselejtezik az akkumulátort.

Az akkumulátor kivétele

Csak a készülék selejtezésekor vegye ki a készülékből az akkumulátort. Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor tökéletesen lemerült.

Miután kivette az akkumulátort, ne csatlakoztassa a készüléket a fali konnektorhoz.

- 1** Húzza ki a készülék hálózati dugóját a fali konnektorból, és hagyja működni a készüléket, míg le nem áll.
- 2** Helyezzen egy csavarhúzó a készülék alján lévő vájatba, majd a csavarhúzó felfelé mozgatva nyissa fel a burkolatot (ábra 18).
- 3** Feszítse ki az akkumulátort a készülékből.
- 4** Az akkumulátorhoz közel vágja el a vezetékeket, és az előírt módon selejtezze le az akkumulátort.

Jótállás és szerviz

Ha javításra vagy információra van szüksége, vagy ha valamilyen probléma merült fel, látogasson el a Philips honlapjára www.philips.com, vagy forduljon az adott ország Philips vevőszolgálatához (a telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes garancialevélén). Ha országában nem működik ilyen vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi szaküzletéhez.

LIETUVIŠKAI

Ižanga

Sveikiname Jus įsigijus mūsų gaminį ir sveiki atvykę į „Philips“! Kad galėtumėte pasinaudoti visa „Philips“ siūloma parama, užregistruokite produktą adresu www.philips.com/welcome.

Bendrasis aprašas (Pav. 1)

- A Kerpamoji dalis
- B Įjungimo / išjungimo jungiklis
- C Lizdas prietaiso kištukui
- D Plaukų kirpimo šukos
- E Barzdos kirpimo šukos
- F Regulavimo mygtukas
- G Valymo šepetėlis
- H Žirkklės
- I Kirpėjo šukos
- J Prietaiso kištukas
- K Adapteris
- L Įkrovos lemputė
- M Plaukų šalinimo griovelis

Svarbu

Prieš pradėdami naudotis prietaisu, atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą ir saugokite jį, nes jo gali prireikti ateityje.

Pavojus
- Patikrinkite, ar adapteris nesudrėkęs.

Įspėjimas
- Prieš jungdami prietaisą į maitinimo tinklą, patikrinkite, ar įtampa, nurodyta ant adapterio ir ant prietaiso, atitinka vietinę elektros įtampą.
- Adapteryje yra transformatorius. Kad nesukeltumėte pavojingų situacijų, jokių būdu nenupjaukite adapterio, norėdami jį pakeisti kitu kištuku.
- Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kuriems būdingi sumažėję fiziniai, jutimo arba protiniai gebėjimai, arba tiems, kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent už jų saugą atsakingas asmuo prižiūrėjo arba nurodė, kaip naudoti prietaisą.
- Prižiūrėkite, kad vaikai nežaistų su prietaisu.

Atsargiai
- Niekada nemerkite rankenos į vandenį ar kitą skystį ir neskalkaukite jos po tekančiu vandeniu.
- Nenaudokite prietaiso vonioje ar duše.
- Naudokite, kraukite ir laikykite prietaisą nuo 15 °C iki 35 °C temperatūroje.
- Įkraudami prietaisą, naudokite tik pateiktą adapterį.
- Jei adapteris pažeistas, kad išvengtumėte pavojaus, visada pakeiskite jį originaliu adapteriu.
- Nesinaudokite šiuo prietaisu, jei plaukų kirpimo šukos arba vienas iš priedų yra sugadintas arba sulūžęs, nes galite susižeisti.
- Šis prietaisas skirtas tik žmogaus galvos plaukams kirpti. Nenaudokite jo kitiems tikslams.
- Triukšmo lygis: Lc = 69 dB [A]

Atitiktis standartams
Šis „Philips“ prietaisas atitinka visus elektromagnetinių laukų (EMF) standartus. Tinkamai eksploatuojant prietaisą pagal šiame vartotojo vadove pateiktus nurodymus, remiantis dabartine mokslinė informacija, jį yra saugu naudoti.

Paruošimas naudoti

Įkrovimas

Kai prietaisas visiškai įkrautas, juo galima kirpti neprijungus jo prie maitinimo šaltinio iki 35 minučių (NiCd akumulatorius) arba iki 50 minučių (NiMh akumulatorius).

Nekraukite prietaiso ilgiau nei 24 valandas.

Pastaba: Prietaiso negalima naudoti tiesiogiai prijungus jį prie maitinimo tinklo.
Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą, jį kraukite bent 10 valandų (NiCd akumulatorius) arba 18 valandų (NiMh akumulatorius).

- 1 Įsitikinkite, kad kraunant prietaisą, jis yra išjungtas.
- 2 Prietaiso kištuką įkiškite į prietaisą, o adapterį įjunkite į sieninį elektros lizdą. (Pav. 2)
- Ant adapterio pradeda šviesti įkrovos lemputė, rodanti, kad prietaisas kraunamas (Pav. 3).

Pastaba: Įkrovos lemputė nerodo, kada prietaisas visiškai įkrautas.

Pastaba: Jei prietaisas ilgą laiką nenaudojamas, jį reikia krauti bent 10 valandų (NiCd akumulatorius) arba 18 valandų (NiMh akumulatorius).

Optimalus baterijos naudojimo laikas
- Du kartus per metus visiškai iškraukite bateriją, leisdami varikliui veikti tol, kol sustos.
- Kai akumulatorius visiškai įkrautas, adapterį ištraukite iš sieninio elektros lizdo.

Prietaiso naudojimas

Kirpimas plaukų kirpimo šukomis

Pastaba: Įsitikinkite, kad jūsų plaukai yra švarūs ir sausi. Nenaudokite prietaiso ką tik išplautiems plaukams.

- 1 Naudodami modeliavimo šukas, sušukuokite plaukus jų augimo kryptimi. (Pav. 4)
- 2 Stumkite šukas ant prietaiso griovelį tol, kol pasigirs spragtelėjimas. (Pav. 5)
Įsitikinkite, kad šukos tinkamai įtaisytos abiejose griovelį pusėse.
- 3 Norėdami nustatyti šukų norimą plaukų ilgį, paspauskite reguliavimo mygtuką (1) ir stumkite šukas iki norimo plaukų ilgio nustatymo (2). (Pav. 6)

Kirpimo ilgio nustatymai
Esant pritvirtintoms plaukų kirpimo šukoms, prietaise yra 7 skirtingi plaukų ilgio nustatymai:

Plaukų ilgio nustatymas	Pageidaujamas plaukų ilgis
1	3 mm
2	6 mm
3	9 mm
4	12 mm
5	15 mm
6	18 mm
7	21 mm

- 4 Perjunkite įjungimo / išjungimo jungiklį į padėtį „on“ (įjungta).
- 5 Lėtai braukite prietaisu per plaukus.

Patarimai:
- Pradėkite kirpti pasirinkę šukų didžiausią nustatymą, tada palaipsniui mažinkite plaukų ilgio nustatymą.
- Užsirašykite pasirinktos šukuosenos plaukų ilgio nustatymus, kad jų nepamirštumėte kirpdami kitą kartą.
- Norėdami kirpti kuo efektyviau, kirpdami mašinėlę, braukite prieš plaukų augimo kryptį. (Pav. 7)
- Pabandykite kirpti skirtingomis kryptimis (į viršų, į apačią arba įstrižai), nes visi plaukai neauga viena kryptimi.

- Norėdami užtikrinti, kad prietaisas pasiektų visus kerpus plaukus, jį braukite persidengiančiomis juostomis.
- Norėdami kirpti lygiai užtikrinkite, kad plaukų kirpimo šukų plokščioji dalis visada liestųsi prie galvos odos.
- Kirpdami garbanotus, retus ar ilgus plaukus, galite šukomis nukreipti plaukus prietaiso link.
- Reguliariai pašalinkite nukirptus plaukus iš šukų. Jei šukose prisikaupė daug plaukų, nuimkite jas nuo prietaiso ir iš šukų išpūskite ir / arba iškratykite plaukus.

Kontūrų formavimas be plaukų kirpimo šukų

Norėdami kirpti plaukus prie pat odos (0,8 mm) arba suformuoti kaklo linijos ir srities aplink ausis kontūrą, prietaisą galite naudoti be šukų.

Pastaba: Naudojant prietaisą be šukų, plaukus jis kirps prie pat odos.

- 1 Norėdami nuimti šukas, paspauskite reguliavimo mygtuką (1) ir nuimkite šukas nuo prietaiso (2). (Pav. 8)
- 2 Prieš pradėdami formuoti plaukų liniją aplink ausis, plaukų galiukus sušukuokite ant ausų.
- 3 Prietaisą pakreipkite taip, kad plaukų galiukus liestų tik viena kirpimo įtaiso pusė. (Pav. 9)
- 4 Kirpkite tik plaukų galiukus. Plaukų linija turėtų būti arti ausies.
- 5 Formuodami kaklo liniją ir žandeną, pasukite prietaisą ir braukite žemyn. (Pav. 10)
- 6 Judesiai turi būti lėti ir lygūs. Kirpkite pagal natūralią plaukų liniją.

Kirpimas su barzdos kirpimo šukomis

- 1 Prieš pradėdami kirpti, tankiomis šukomis visada sušukuokite barzdą ar ūsus.
- 2 Stumkite prijungiamas šukas ant prietaiso griovelį tol, kol pasigirs spragtelėjimas. (Pav. 11)
Įsitikinkite, kad šukos tinkamai įtaisytos abiejose griovelį pusėse.
- 3 Norėdami nustatyti šukų norimą plaukų ilgį, paspauskite reguliavimo mygtuką prietaiso nugarėlėje (1) ir stumkite šukas iki norimo plaukų ilgio nustatymo (2). (Pav. 12)

Barzdos plaukų ilgio nustatymai
Esant pritvirtintoms barzdos kirpimo šukoms, prietaise yra 7 skirtingi plaukų ilgio nustatymai:

Plaukų ilgio nustatymas	Pageidaujamas plaukų ilgis
1	2 mm
2	4 mm
3	6 mm
4	8 mm
5	10 mm
6	12 mm
7	14 mm

- 4 Perjunkite įjungimo / išjungimo jungiklį į padėtį „on“ (įjungta).
- 5 Prilieskite barzdos kirpimo šukas prie odos ir prietaisu lėtai judėkite per barzdą.

Patarimai:
- Kai barzdą kirpsite pirmą kartą, pradėkite nuo ilgiausio plaukų ilgio nustatymo ir palaipsniui mažinkite plaukų ilgio nustatymą.

- Norėdami kirpti kuo efektyviau, kirpimo metu prietaisu braukite priešinga plaukų augimui kryptimi. (Pav. 13)
- Prietaisu nebraukite per greitai. Prietaisu braukite lengvais ir švelniais judesiais. Užtikrinkite, kad šukų plokščias paviršius visada liestųsi su oda.
- Reguliariai pašalinkite nukirptus plaukus iš šukų. Jei šukose prisikaupė daug plaukų, šukas nuimkite nuo prietaiso ir iš jų išpūskite ir / arba iškratykite plaukus.

Kirpimas naudojant unikalų „trijų dienų barzdos“ nustatymą

- 1** Norėdami sukurti „trijų dienų barzdą“, barzdą kirpkite nustatę barzdos kirpimo šukų 1 plaukų ilgio nustatymą. (Pav. 14)

Kirpimas be barzdos kirpimo šukų

Prietaisą naudokite be barzdos kirpimo šukų, norėdami kirpti ir formuoti savo barzdą ir pašalinti atskirus plaukus.

- 1** Norėdami šukas nuimti, paspauskite reguliavimo mygtuką (1) ir nuo prietaiso nuimkite šukas (2). (Pav. 8)
- 2** Užtikrintais judesiais kirpimo įtaisą truputį lieskite plaukus.

Pastaba: Norėdami formuoti savo barzdą, prietaisą laikykite, nukreipę kirpimo įtaisą į viršų (Pav. 15).

Valymas

Prietaisui valyti nenaudokite šlifuojančių, šveičiančių medžiagų, suslėgto oro arba skysčių, tokių kaip alkoholis, benzinai arba acetonas.

Prietaisą ir adapterį valykite tik su pateiktu šepetėliu.

Nevalykite prietaiso aštriomis priemonėmis.

Po naudojimo visada išvalykite prietaisą.

- 1** Prieš valydami būtinai išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros tinklo.
- 2** Norėdami šukas nuimti, paspauskite reguliavimo mygtuką (1) ir nuo prietaiso nuimkite šukas (2). (Pav. 8)
- 3** Naudodamiesi pridėtu šepetėliu, išvalykite kirpimo elementą ir už jo esantį plaukų šalinimo skyrelį (Pav. 16).

Pastaba: Kirpimo įtaiso negalima nuimti ir prietaiso negalima atidaryti.
prietaiso nereikia tepti.

Pakeitimas

Keičiami tik adapteris, plaukų kirpimo šukos ir barzdos kirpimo šukos.

Aplinka

- Susidėvėjusio prietaiso nemeskite su įprastomis buitinėmis šiukšlėmis, o nuneškite jį į oficialų surinkimo punktą perdirbti. Taip prisidėsite prie aplinkosaugos (Pav. 17).
- Įdėtoje, įkraunamoje baterijoje yra medžiagų, kurios gali teršti aplinką. Prieš išmesdami prietaisą arba atiduodami jį surinkimo punktą, būtinai išimkite baterijas. Jas atiduokite į baterijų surinkimo punktą. Jei baterijos išimti nepavyksta, prietaisą galite nunešti į „Philips“ techninės priežiūros centrą. Centro darbuotojai išims baterijas ir išmes jas neteršdami aplinkos.

Akumulatoriaus išėmimas

Akumuliatorių išimkite tik išmesdami prietaisą.
Išimdami akumuliatorių įsitikinkite, kad jis yra visiškai išsikrovęs.

Po to, kai akumulatorius buvo išimtas, prietaiso nebegalima jungti į elektros tinklą.

- 1** Išjunkite prietaisą iš elektros tinklo ir palikite jį veikti, kol sustos varikliukas.
- 2** Atsuktuvą įkiškite į prietaiso apačioje esančią angą. Tada atsuktuvą pakelkite į viršų, atidarydami korpusą (Pav. 18).
- 3** Iš prietaiso išimkite akumuliatorių.
- 4** Naminėmis žirkklėmis arti akumulatoriaus nukirpkite laidus ir tinkamai jį išmeskite.

Garantija ir techninė priežiūra

Jei jums reikalinga techninė priežiūra ar informacija arba jei kilo problemų, apsilankykite „Philips“ svetainėje www.philips.com arba susisiekite su savo šalies „Philips“ klientų aptarnavimo centru (jo telefono numerį rasite visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke). Jei „Philips“ klientų aptarnavimo centro jūsų šalyje nėra, kreipkitės į vietinį „Philips“ atstovą.

LATVIEŠU

Ievads

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā gūtu labumu no Philips piedāvātā atbalsta, reģistrējiet savu produktu www.philips.com/welcome.

Vispārējs apraksts (Zīm. 1)

- A** Grieznis
- B** Ieslēgt/izslēgt slēdzis
- C** Līdzda ierīces kontaktdakšai
- D** Matu apgriešanas ķemmes uzgalis
- E** Bārdas griešanas ķemme uzgalis
- F** Uzstādīšanas poga
- G** Tīrīšanas suka
- H** Šķēres
- I** Friziera ķemme
- J** Ierīces kontaktdakša
- K** Adapteris
- L** Lādēšanas indikators
- M** Matu noņemšanas grope

Svarīgi

Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.

- Briesmas**
 - Raugieties, lai adapteris neklūst slapjš.
- Brīdinājums**
 - Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārbaudiet, vai uz adaptera un ierīces aizmugurē norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.
 - Adapterā ir iekļauts strāvas pārveidotājs. Nenogrieziet adapteru, lai to nomainītu ar citu kontaktdakšu, jo tādējādi tiks izraisīta bīstama situācija.
 - Šo ierīci nevar izmantot personas (tai skaitā bērni) ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, kamēr par viņu drošību atbildīgā persona nav īpaši viņus apmācījusi izmantot šo ierīci.
 - Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotaļāties mazi bērni.

- Ievēroībai**
 - Nekad neiegremdējiet rokturi ūdenī vai kādā citā šķidrumā un neskalojiet to tekošā ūdenī.
 - Neizmantojiet ierīci vannā vai dušā.
 - Lietojiet, uzlādējiet un glabājiet ierīci no 15°C līdz 35°C temperatūrā.
 - Ierīces uzlādēšanai, izmantojiet tikai komplektā esošo adapteri.
 - Ja adapteris ir bojāts, nomainiet to ar vienu no oriģinālām detaļām, lai izvairītos no bīstamām situācijām.
 - Nelietojiet ierīci, ja griešanas uzgalis vai kāda no ķemmēm ir bojāta vai salūzusi, jo tas var izraisīt traumas.
 - Šī ierīce ir paredzēta tikai cilvēku matu griešanai. Nelietojiet to citiem nolūkiem.
 - Trokšņa līmenis: Lc = 69 dB [A]

Atbilstība standartiem
Šī Philips ierīce atbilst visiem standartiem saistībā ar elektromagnētiskiem laukiem (EMF). Ja rīkojaties atbilstoši un saskaņā ar instrukcijām šajā rokasgrāmatā, ierīce ir droši izmantojama saskaņā ar mūsdienās pieejamajiem zinātniskiem datiem.

Sagatavošana lietošanai

Lādēšana

Kad ierīce ir pilnībā uzlādēta, tā bez vada var darboties līdz pat 35 minūtēm (NiCd baterija) vai 50 minūtēm (NiMh baterija).

Neuzlādējiet ierīci ilgāk par 24 stundām.

Piezīme: Ierīci nevar lietot tieši pieslēgtu elektrībai.
Pirms sākat lietot ierīci pirmo reizi, veiciet lādēšanu 10 stundas (NiCd baterija) vai 18 stundas (NiMh baterija).

- 1** Pirms uzlādēšanas pārliedcinieties, ka ierīce ir izslēgta.
- 2** Iespraudiet ierīces kontaktdakšu ierīcē un adapteri sienas kontaktlīdžā. (Zīm. 2)
- 3** Lādēšanas gaismiņa uz adaptera iedegas, norādot, ka ierīce uzlādējas (Zīm. 3).

Piezīme: Uzlādes lampiņa nenorāda, kad ierīce ir pilnīgi uzlādēta.

Piezīme: Ja ierīce nav lietota ilgāku laiku, tā atkārtoti jāuzlādē vismaz 10 stundas (NiCd baterija) vai 18 stundas (NiMh baterija).

- Lai pagarinātu akumulatora darbību**
 - Divas reizes gadā darbiniet ierīci tik ilgi, kamēr tā pārstāj darboties un akumulators ir pilnīgi tukšs.
 - Kad akumulators ir pilnīgi tukšs, izvelciet adaptera kontaktspraudni no sienas kontaktrozetes.

Ierīces lietošana

Griešana ar matu griežamās mašīnītes ķemmes uzgali

Piezīme: Pārliedcinieties, ka jūsu mati ir tīri un sausi. Neizmantojiet ierīci, ja esat tikko izmazgājis matus.

- 1** Izķemmējiet matus ar ievēdošanas ķemmi matu augšanas virzienā. (Zīm. 4)
- 2** Ieslidiniet ķemmes uzgali virzot pa ierīces rievu (līdz atskan klikšķis). (Zīm. 5)
Raugieties, lai ķemmes uzgalis abās pusēs būtu atbilstoši uzvirzīts uz rievām.
- 3** Lai iestatītu ķemmes uzgali vēlamajam matiņu garumam, nospiediet regulēšanas pogu (1) un virziet ķemmes uzgali uz vēlamo matiņu garuma iestatījumu (2). (Zīm. 6)

Vēlams matu garums
Ar uzstādītu matiņu griežamās mašīnītes ķemmes uzgali, ierīcei ir 7 dažādi matiņu garuma iestatījumi:

Matiņu garuma iestatījums	Iestatītais matiņu garums
1	3mm
2	6mm
3	9mm
4	12mm
5	15mm
6	18mm
7	21mm

- 4** Pavirziet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi uz „on” (ieslēgts) pozīciju.
- 5** Lēni virziet matu griezēju pa matiem.

- Padomi**
 - Sāciet griešanu no ķemmes uzgala augstākā iestatījuma un samaziniet matiņu garuma iestatījumu pakāpeniski.
 - Pierakstiet matu garuma režīmus izvēlētajai frizūrai, lai varētu griezumam veikt arī turpmāk.
 - Lai matu griešana būtu efektīva, virziet ierīci pretēji matiņu augšanas virzienam. (Zīm. 7)
 - Izmēģiniet dažādus virzienus (uz aigšu, uz leju, pāri), jo visi matiņi neaug vienā virzienā.
 - Atkārtoti virziet matu griezēju pa vienu un to pašu vietu, lai pārliedcinātos, ka tas satver visus matus, kas jānogriež.

- Raugieties, lai ķemmes uzgala plakanā daļa vienmēr atrastos tiešā saskarē ar galvas ādu, lai iegūtu vienmērīgu griezumam.
- Lai iegūtu labus rezultātus ar lokainiem, plāniem vai gariem matiem, jūs varat lietot ķemmi, virzot matus griezēja virzienā.
- Regulāri izņemiet nogrieztos matiņus no ķemmes uzgala. Ja ķemmes uzgali uzkrāties par daudz matiņu, noņemiet to no ierīces un izpūtiet/vai izkriatiet no uzgala matiņus.

Formas veidošana bez matu griežamās mašīnītes ķemmes uzgala

Jūs varat izmantot matu griežamās mašīnu bez ķemmes uzgala, lai apgrieztu ļoti īsus matus (0,8mm) vai izveidotu kakla līnijas un zonas ap ausīm kontūru.

Piezīme: Kad jūs izmantojat ierīci bez ķemmes uzgala, tā griež matiņus ļoti tuvu ādai.

- 1** Lai noņemtu ķemmes uzgali, nospiediet regulēšanas pogu (1) un novelciet ķemmes uzgali no ierīces (2). (Zīm. 8)
- 2** Pirms sākat veidot matiņu formu gar ausīm, izķemmējiet matiņu galus pār ausīm.
- 3** Paceliet matu griezēju tā, lai matu galiem pieskartos tikai viena asmenīša mala. (Zīm. 9)
- 4** Griežiet tikai matu galus. Griezuma līnija jāveido tuvu ausij.
- 5** Lai izveidotu griezuma līniju uz kakla un nogrieztu vaigu bārdas, pagrieziet matu griežamo mašīnīti un virziet to no augšas uz leju. (Zīm. 10)
- 6** Virziet lēni un līdzeni. Ievērojiet dabisku matu līniju.

Griešana ar bārdas griešanas ķemmes uzgala

- 1** Pirms lietojat trimmeri, vienmēr izķemmējiet bārdas vai ūsas ar smalku ķemmi.
- 2** Ieslidiniet ķemmes uzgali virzot pa ierīces rievu (līdz atskan klikšķis). (Zīm. 11)
Raugieties, lai ķemmes uzgalis abās pusēs būtu atbilstoši uzvirzīts uz rievām.
- 3** Lai iestatītu ķemmes uzgali vēlamajam matiņu garumam, nospiediet regulēšanas pogu (1) un virziet ķemmes uzgali uz vēlamo matiņu garuma iestatījumu (2). (Zīm. 12)

Bārdas matiņu garuma iestatījumi
Ar uzstādītu matiņu griežamās mašīnītes ķemmes uzgali, ierīcei ir 7 dažādi matiņu garuma iestatījumi:

Matiņu garuma iestatījums	Iestatītais matiņu garums
1	2mm
2	4mm
3	6mm
4	8mm
5	10mm
6	12mm
7	14mm

- 4** Pavirziet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi uz „on” (ieslēgts) pozīciju.
- 5** Novietojiet bārdas griešanas ķemmes uzgali uz ādas un lēnām virziet pār bārdas.

- Padomi**
 - Kad griežat bārdas pirmo reizi, sāciet ar augstāko garāko matiņu iestatījumu un samaziniet matiņu garuma iestatījumu pakāpeniski.

- Lai trimmēšana būtu efektīva, virziet ierīci pretēji matiņu augšanas virzienam. (Zīm. 13)
- Nevirziet ierīci pārāk ātri. Veiciet vienmērīgas, maigas kustības un pārliecinieties, ka ķemmes virsma nepārtraukti atrodas saskarē ar ādu.
- Regulāri iztīriet nogrieztos matiņus no ķemmes uzgaļa. Ja ķemmes uzgali ir uzkrājis liels daudzums matiņu, noņemiet ķemmi no ierīces un izpūtiet/vai izkratiet matiņus no tās ārā.

Griešana ar unikālo „rugāju izskata iestatījumu“

- 1** Lai radītu „rugāju izsaktu“, griežiet ar bārdas griešanas ķemmes uzgali, kas iestatīts uz matiņu garuma iestatījumu 1. (Zīm. 14)

Griezšana bez bārdas griešanas ķemmes uzgaļa

Izmantojiet ierīci bez bārdas griešanas ķemmes uzgaļa, lai grieztu un veidotu formu savai bārdai un nogrieztu atsevišķus matiņus.

- 1** Lai noņemtu ķemmes uzgali, nospiediet regulēšanas pogu (1) un novelciet ķemmes uzgali no ierīces (2). (Zīm. 8)
- 2** Veiciet precīzas kustības un viegli pieskarieties matiņiem ar griešanas elementu.

Piezīme: Lai veidotu bārdas kontūru, turiet ierīci ar griešanas elementu uz augšu (Zīm. 15).

Tīrīšana

Neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, skrāpjus vai tādus šķidrumus kā spirts, petroleja vai acetons, lai tīrītu ierīci.

Tīriet ierīci un adapteri tikai ar komplektā esošu suku.

Neizmantojiet nekādus asus priekšmetus ierīces tīrīšanai.

Pēc lietošanas vienmēr iztīriet ierīci.

- 1** Pirms tīrīšanas pārliecinieties, ka ierīce ir izslēgta un atvienota no elektrības tīkla.
- 2** Lai noņemtu ķemmes uzgali, nospiediet regulēšanas pogu (1) un novelciet ķemmes uzgali no ierīces (2). (Zīm. 8)
- 3** Tīriet griešanas elementu un matiņu nodalījumu, kas atrodas aiz griešanas elementa, izmantojot komplektā iekļauto suku (Zīm. 16).

Piezīme: Griešanas elements nevar izkrist un ierīci nevar atvērt.

Ierīci nevajag ieeļļot.

Rezerves daļas

Tikai adapteris, matu griešanas ķemmes uzgalis un bārdas griešanas ķemmes uzgalis ir maināmi.

Vides aizsardzība

- Pēc ierīces kalpošanas ilguma beigām neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem, bet nododiet to oficiālā savākšanas punktā pārstrādei. Šādi jūs palīdzēsiet saudzēt apkārtējo vidi (Zīm. 17).
- Iebūvētā atkārtoti uzlādējamā baterija satur vielas, kas var piesāņot vidi. Pirms baterijas izmešanas vai nodošanas oficiālā savākšanas punktā vienmēr izņemiet to. Bateriju nododiet oficiālā bateriju savākšanas punktā. Ja baterijas izņemšana sagādā grūtības, dodieties ar šo ierīci uz Philips Servisa centru, kur bateriju izņems un atbrīvosies no tā videi drošā veidā.

Akumulatora izņemšana

Baterijas izņemiet tikai tad, kad izmetat ierīci. Izņemot bateriju, pārliecinieties, ka baterija ir pilnīgi tukša.

Nepievienojiet ierīci elektrotīklam pēc tam, kad akumulators ir izņemts.

- 1** Atvienojiet ierīci no elektrotīkla un darbiniet to, līdz akumulators ir tukšs un ierīce apstājas.
- 2** Ievietojiet skrūvgriezi atvērumā ierīces apakšējā daļā. Tad pавirziet skrūvgriezi uz augšu, lai atvērtu korpusu (Zīm. 18).
- 3** Izvelciet akumulatoru no ierīces.
- 4** Nogriežiet vadus pie baterijas ar mājsaimniecības šķērēm un rūpīgi iznīciniet bateriju.

Garantija un tehniskā apkope

Ja ir nepieciešams serviss vai informācija, vai palīdzība, lūdzu, apmeklējiet Philips tīmekļa vietni www.philips.com vai sazinieties ar Philips Klientu apkalpošanas centru savā valstī (tā tālruna numurs atrodams vispasaules garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav Klientu apkalpošanas centra, griezieties pie vietējā Philips izplatītāja.