

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# Hair Styler

HP8651

HP8650














---

KO      사용 설명서

---

# PHILIPS

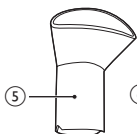

# 한국어

필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다! 필립스가 드리는 지원 혜택을 받으실 수 있도록 [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)에서 제품을 등록하십시오.

## 1 중요사항

본 제품을 사용하기 전에 이 사용 설명서를 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 잘 보관하십시오.

- 경고: 본 제품은 물이 없는 곳에서 사용하십시오.
- 욕실에서 사용할 경우 사용 후에는 반드시 전원 플러그를 뽑으십시오. 전원이 꺼져 있더라도 물에 닿으면 위험할 수 있습니다.
- 경고: 본 제품을 욕조, 샤워기, 대야 또는 기타 물이 있는 용기 근처에서 사용하지 마십시오.
- 감전 사고를 막으려면 공기 흡입망에 금속 물질을 삽입하지 마십시오.
- 절대로 공기 흡입망을 막지 마십시오.
- 제품에 전원을 연결하기 전에 제품에 표시된 전압과 해당 사용 지역의 전압이 일치하는지 확인하십시오.
- 이 설명서에 나와있는 이외의 용도로 제품을 사용하지 마십시오.
- 모발을 건조 및 스타일링 하는 용도로만 사용하십시오. 제품을 인조 모발에 사용하지 마십시오.
- 제품이 전원에 연결된 상태로 외출하거나 자리를 비우지 마십시오.
- 사용 후 반드시 전원 코드를 뽑으십시오.
- 다른 제조업체에서 만들었거나 필립스에서 권장하지 않은 제품 액세서리 또는 부품은 절대 사용하지 마십시오. 이러한 액세서리나 부품을 사용했을 경우에는 품질 보증이 무효화됩니다.



- 제품이 과열되면 자동으로 전원이 꺼집니다. 제품의 전원을 뽑은 후 몇 분동안 열기가 식도록 두십시오. 제품의 전원을 다시 켜기 전에 그릴이 잔털, 머리카락 등으로 막혀 있지 않은지 확인하십시오.
- 전원 코드를 제품에 감지 마십시오.
- 전원 코드가 손상된 경우, 안전을 위해 필립스 서비스 센터 또는 필립스 서비스 지정점에 의뢰하여 교체하십시오.
- 신체적인 감각 및 정신적인 능력이 떨어지거나 경험과 지식이 풍부하지 않은 사용자(어린이 포함)는 혼자 제품을 사용하지 말고 제품 사용과 관련하여 안전에 책임질 수 있도록 지시사항을 충분히 숙지한 사람의 지도와 도움을 받으십시오.
- 어린이가 제품을 가지고 놀지 못하도록 지도해 주십시오.
- 추가 안전을 위하여 잔여 전류 소멸 장치(RCD)를 욕실 전원에 설치할 것을 권장합니다. 이 RCD의 정격 잔여 전류는 30mA 이하여야 합니다. 자세한 설치 방법은 전기 설비업체에 문의하십시오.

---

## 전자기장(EMF)

이 제품은 EMF(전자기장)와 관련된 모든 기준을 준수합니다. 이 사용 설명서의 지침에 따라 적절하게 취급할 경우 이 제품은 안전하게 사용할 수 있으며 이는 현재까지의 과학적 증거에 근거하고 있습니다.

---

## 환경

수명이 다 된 제품은 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 말고 지정된 재활용품 수거 장소에 버리십시오. 이런 방법으로 환경 보호에 동참하실 수 있습니다.



## 2 헤어스타일 연출하기

**참고:** 액세서리를 연결하거나 분리하기 전에 제품과 액세서리의 열기를 반드시 식히십시오. 컬을 식힌 후에 빗, 브러시 또는 손가락을 사용하여 모발을 마지막으로 정리하십시오.

완전하게 젖은 모발에 제품을 사용하지 마십시오. 먼저 모발의 물기를 수건으로 닦으십시오. 제품은 수건으로 물기를 제거한 모발에 가장 효과적입니다.

원하는 헤어스타일을 연출할 수 있는 적합한 액세서리를 선택하십시오.

| 헤어스타일     | 액세서리                   |
|-----------|------------------------|
| 모발 건조     | (HP8651만 해당) 집중 노즐(⑤)  |
| 볼륨 및 광택   | 광택 브러시(⑪)              |
| 볼륨 또는 웨이브 | (HP8651만 해당) 볼륨 브러시(⑥) |
| 웨이브 또는 컬  | 출입형 롤 브러시(⑧)           |
| 스트레이트 스타일 | 스트레이트용 빗(⑨)            |

**모발을 스타일링 하기 전에:**

1 적합한 액세서리를 스타일러에 장착합니다(①&⑫).

- 롤이 출입형 롤 브러시 내부에 들어간 상태인 경우 롤 출입 꼭지를 돌리고(⑦) 롤을 빼내십시오(⑬). 이 때, 꼭지를 반대 방향으로 돌려 롤을 빼내십시오.
- 액세서리를 분리하려면 열림 버튼(④)을 누른 다음 당겨 빼내십시오.

2 전원 공급 장치 콘센트에 플러그를 꽂습니다.

3 모발을 빗질한 후 작은 단으로 나눕니다.

- 4 가벼운 스타일링을 연출하려면 부드럽고 따뜻한 바람(㉠)으로, 손쉬운 스타일링은 강하고 따뜻한 바람(㉡)으로, 빠른 스타일링은 강하고 뜨거운 바람(㉢)으로 바람 스위치(㉣)를 밀어 설정합니다.

↳ HP8651만 해당: 제품의 전원이 켜지면 표시등(㉤)에 불이 켜지면서 이온 기능이 작동합니다. 이온 기능은 모발에 광택을 더해주고 곱슬거림을 방지합니다. 특히 건조된 모발이나 거의 건조된 상태의 모발에 매우 적합합니다.

### 볼륨 및 광택 연출:

- 1 모발 사이로 브러시 핀을 집어넣습니다.
- 2 모발을 모근에서 모발 끝까지 아래로 빗습니다.
- 3 1 - 2단계를 반복하여 나머지 모발을 스타일링 하십시오.

### HP8651로 느슨한 컬의 볼륨감 살리기 및 웨이브 연출:

- 1 브러시 핀이 두피에 닿을 때까지 모발이 자라는 반대 방향으로 모발을 빗은(㉥) 다음 브러시를 머리에서 풀어주십시오.
  - 웨이브를 연출하려면 모발을 아래 방향으로 빗으면서 모발 끝에서 브러시를 안쪽으로(㉦) 돌리거나 바깥쪽으로(㉧) 돌리십시오. 그 상태로 브러시를 2초에서 3초 동안 유지한 다음 모발에서 풀어주십시오.
- 2 1단계를 반복하여 나머지 모발을 스타일링 하십시오.

### 웨이브 및 컬 연출:

- 1 롤을 빼낸 브러시에 모발 단을 감으십시오.
- 2 모발이 건조될 때까지 브러시를 그 상태로 유지(최대 15초) 하고 브러시를 풀어 모발에서 분리하십시오.
- 3 1 - 2단계를 반복하여 나머지 모발을 스타일링 하십시오.

### 스트레이트 연출:

- 1 모발 단을 스트레이트용 빗 사이에 넣으십시오.
- 2 레버(㉨)를 누르고 스타일러를 모발 끝부분까지 미끄러지듯 내리십시오.
- 3 1 - 2단계를 반복하여 나머지 모발을 스타일링 하십시오.

## 사용 후:

- 1 제품 전원을 끄고 전원 코드를 뽑으십시오.
- 2 제품을 내열 표면 위에 올려놓고 식히십시오.
- 3 제품 및 액세서리에서 모발과 먼지를 제거하십시오.
- 4 젖은 천을 사용하여 제품과 액세서리를 닦으십시오.
- 5 제품을 안전하고 건조한 장소에 먼지가 묻지 않은 상태로 보관하십시오. 본 제품은 걸고리(17)에 걸어서 보관할 수 있습니다.

## 3 품질 보증 및 서비스

액세서리 교체 등 보다 자세한 정보가 필요하시거나, 사용상의 문제가 있을 경우에는 필립스전자 홈페이지([www.philips.co.kr](http://www.philips.co.kr))를 방문하시거나 필립스 고객 상담실로 문의하십시오. 전국 서비스 센터 안내는 제품 보증서를 참조하십시오. \*(주) 필립스전자: (02)709-1200 \*고객 상담실: (080)600-6600(수신자부담)



© Royal Philips Electronics N.V. 2010  
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips  
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 22321



100% recycled paper  
100% papier recyclé