PHILIPS

フィリップス マルチグルーミングキット

品番 **QG3380**

取扱説明書

保証書付

保証書は、この取扱説明書の最終ページについておりますので販売店で記入を受けてください。

フィリップス マルチグルーミングキットをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。長い間ご愛用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

商品のご確認

商品をご確認ください

フルメタル
フルサイズトリマー

細部トリマー

ミニ網刃
シェーバー

鼻・耳毛
トリマー



ボディーグルーミング用
シェービングヘッド



本体

ヘアートリミング用
コーム

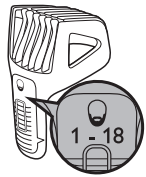

ヒゲトリミング用
コーム

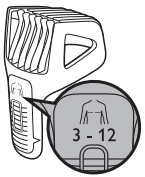

ボディートリミング用
コーム

クリーニングブラシ

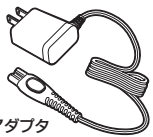

充電アダプタ
（HQ8505）



ソフトポーチ

※改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。

目　次

●はじめに
商品のご確認 …… 1
目次 …… 2
必ずお守りください …… 3・4
各部の名称 …… 5・6
用途／アタッチメントの組合せ …… 7・8

●ご使用方法
充電の仕方 …… 9
基本的な使い方 …… 10
ヒゲトリミングの仕方 …… 11・12
ボディーグルーミングの仕方 …… 13・14
ヘアーカットの仕方 …… 15〜17
鼻毛／耳毛カットの仕方 …… 18
お手入れ方法 …… 19・20
刃の交換 …… 21

●廃棄について
製品を廃棄するとき …… 22

●困ったとき
故障かな?と思ったら …… 23

●英文解説
Guidance in English …… 24〜39

●保証
保証とアフターサービス …… 40
仕様／お客様情報センター …… 41
無料修理規定 …… 42
保証書 …… 最終ページ

必ずお守りください

安全上のご注意

●ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

●誤った取扱いをしたときに想定される内容を「警告」と「注意」とに区分けしています。

○絵表示について

記号は、「危険、警告、注意」を示します。
図の中や近くに具体的な注意内容を示します。

警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
注意	人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

○絵表示の例

・記号は、してはいけない「禁止」を示します。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）を示します。

・記号は、必ずしていただく「強制」を示します。図の中や近くに具体的な強制内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜くこと）を示します。

⚠ 警 告

●本製品の電源を入れる前に、充電アダプタに表示されている電圧が、ご使用になる地域の電圧に適しているか確認してください。

●本体ならびに充電アダプタは改造しない。また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない。火災、感電、ケガの原因となります。修理はお買い上げの販売店または小泉成器修理センターにご相談ください。

●お手入れの際は必ず充電アダプタの電源プラグをコンセントから抜く。また、濡れた手で抜き差ししない。感電やケガをすることがあります。

●充電アダプタが傷んだり、コンセントの差込みが緩いときは使用しない。感電・ショート・発火の原因になります。

●充電アダプタや充電スタンドを水につけたり、水をかけたりしない。故障や、ショート・感電の原因になります。

●充電アダプタを傷付けたり、電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしない。電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

●乳幼児の手の届くところに本製品を置かないでください。

●充電アダプタには変圧器が内蔵されています。充電アダプタを切り離して別のプラグに接続するのは危険ですのでおやめください。

⚠ 注 意

●充電アダプタの電源プラグを抜くときは、電源コード部を持たずに必ず先端の電源プラグ部を持って引き抜く。感電やショートして発火することがあります。

●充電時以外は、充電アダプタをコンセントから抜く。ケガややけど、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因となります。

●刃は強く押さえない。破損して皮膚を傷つけることがあります。

●刃やコームなどの部品が破損または故障した場合は、本製品を使用しないでください。ケガの原因になります。交換の際には必ずフィリップス社製の同型部品とお取り替えください。

●電源コネクタ受部にピンやごみを付着させない。感電・ショート・発火の原因になります。

使 用 上 の ご 注 意

1. 本製品は、人の頭髪、ヒゲ、もみあげ、鼻毛、耳毛のカットと、首から下のムダ毛を処理するためのものです。それ以外の目的で使用しないでください。
2. 本製品の使用、充電、保管は室温5℃～35℃の環境下で行ってください。(尚、低温や高温で充電すると、充電池の寿命が短くなります。)
3. 室温、気圧、湿度が急激に変化する状況でご使用になる場合は、本製品をその環境下で30分ほど慣らしてからお使いください。
4. 刃は、薄く仕上げてありますので、刃部を強く押さえたり、硬いものに当てないよう、ていねいに扱ってください。
5. 刃の清掃やコームの着脱は必ず電源スイッチを切ってから行ってください。
6. 切れ味が衰えてきたり、刃やコームなどの部品が破損した場合は、使用せず必ず新しい同型部品と交換してください。
7. 極端に高温または低温の場所、直射日光の当たる場所には保管しないでください。夏場、車の中に放置しないでください。
8. 乳幼児の手の届かないところに保管してください。
9. 本製品は、使用の都度、掃除をしてください。
10. 充電するときは、専用の充電アダプタを使用してください。
11. 充電アダプタが破損、故障した場合は、事故を避けるために必ずフィリップス社製の同型部品をお求めください。
12. 本製品は防水加工をしておりますが、水の中に浸けないでください。

各部の名称

本体

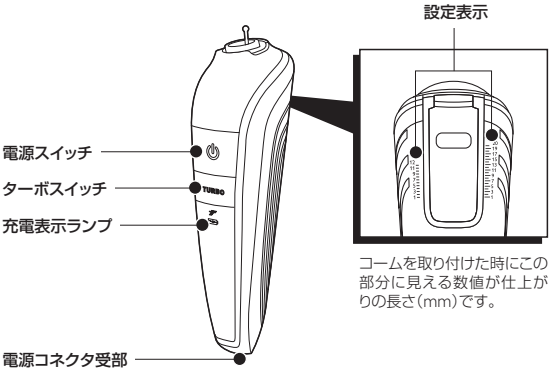

コームを取り付けた時にこの部分に見える数値が仕上がりの長さ(mm)です。

充電アダプタ ▶P.9

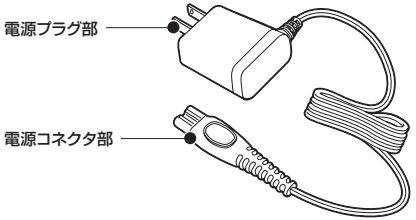

アタッチメント

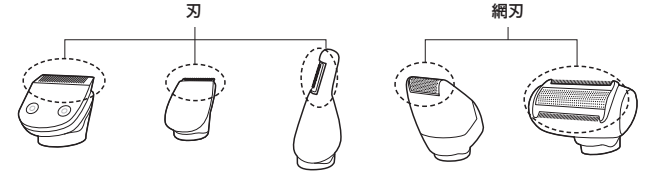

コーム

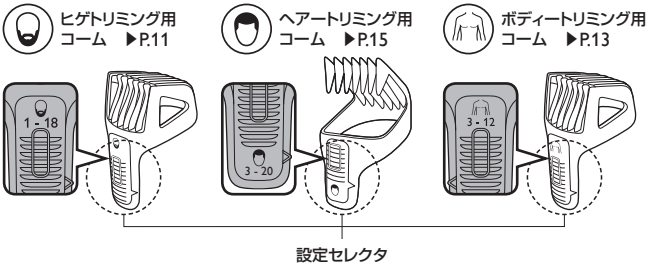

ソフトポーチ ▶P.8

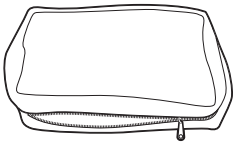

クリーニングブラシ ▶P.19

用途／アタッチメントの組合せ

本製品は、アタッチメントの組合せで、様々な用途にご使用いただけます。

ヒゲのトリミング ▶P.11

●ヒゲの長さを整える

フルメタル
フルサイズトリマー

ヒゲトリミング用
コーム

●無精ヒゲを作る

フルメタル
フルサイズトリマー

●ヒゲの細部の形を整える

細部トリマー

●ヒゲの輪郭を整える

ミニ網刃シェーバー

ボディーグルーミング ▶P.13

●体毛の長さを整える

フルメタル
フルサイズトリマー

ボディー
トリミング用コーム

●体毛を残さず
シェービングする

ボディーグルーミング用
シェービングヘッド

注意

●コームは、フルメタルフルサイズトリマーにのみ装着可能です。その他のアタッチメントと組み合わせないでください。フルメタルフルサイズトリマー以外のアタッチメントに装着すると破損の原因となります。

ヘアーカット ▶P.15

●髪の長さを整える

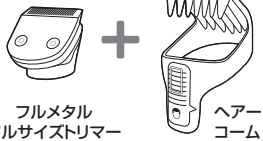

フルメタル
フルサイズトリマー

ヘアートリミング用
コーム

●首すじや、もみあげ、耳まわりのラインを整える

フルメタル
フルサイズトリマー

鼻毛／耳毛カット ▶P.18

●鼻毛や耳毛をカットする

鼻・耳毛トリマー

●本体、アタッチメント、コームの収納

ソフトポーチを付属品の収納保管にお役立てください。

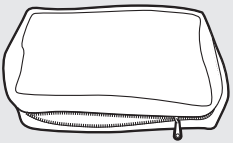

充電の仕方

お客様による充電池の交換はできません。

この商品は通常約1時間充電です。

初めてお使いになるときや、長い間ご使用にならなかったときは、充電しないと使用できません。ご使用前に充電してください。初めての充電時間は約1時間です。本製品は完全に充電した状態で、約50分間ご使用になれます。海外(100～240V)でのご使用も可能です。ただし、コンセントの形状や電圧など現地で充分お確かめのうえご使用ください。

1 充電表示ランプがオレンジ色に点滅したら、充電が少なくなっています(残りの使用時間は約10分です)ので、本製品を充電する必要があります。

2 充電する際には、電源スイッチを必ずOFFにしてください。

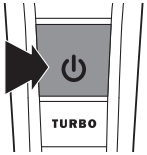

3 充電アダプタの電源コネクタ部を、本体の電源コネクタ受部に差し込みます。

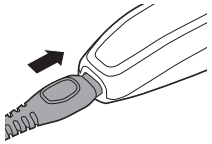

4 充電アダプタの電源プラグ部をコンセントに差し込みます。(満充電になると充電表示ランプが緑色に点灯し、約50分間使用できます。)

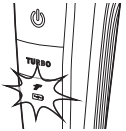

※充電中は、本体の充電表示ランプが緑色に点滅し、充電中であることを示します。
※満充電になると充電表示ランプが緑色に点灯します。
※満充電後、約30分経過すると充電表示ランプが消えます。
※本体を水洗いした場合は、水分をふき取ってから充電してください。

ポイント
- 充電中、テレビ等に雑音が入る場合、別のコンセントで充電してください。
- 充電中は本体・充電アダプタが多少熱くなりますが、異常ではありません。
- 充電池の寿命は使用・保管などの状態により大きく変化します。
- ニッケル水素電池の特性上、電池容量を使い切らずに充電を繰り返すと使用可能時間が減少することがあります。これを避ける為、最後まで充電を使いきってから、充電することをおすすめ致します。

⚠ 注意

- つぎ足し充電を行なうと充電池の寿命が短くなります。
- 当社専用の充電アダプタ以外での充電はしないでください。
- 長期間使用しない場合は、充電池が過放電や液漏れして使えなくなることがあります。
- 本製品は交流式ではないため、コンセントにつないだまま使用はできません。

本製品は交流式ではないため、コンセントにつないだまま使用はできません。

基本的な使い方

❶電源スイッチのON/OFF
電源スイッチを押すとON、もう一度押すとOFFになります。

❷ターボスイッチ
ターボスイッチを押すと、より早くカットすることができます。ターボスイッチは、付属のどのアタッチメントをご使用の場合でもご使用になれます。ターボスイッチがONのまま使用を終えると、次回使用時にもターボスイッチがONの状態で作動します。

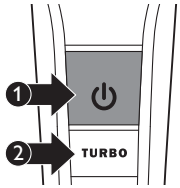

アタッチメントの使い方

アタッチメントの取り付け
アタッチメントを本体に差し込み(図❶)、時計まわりにまわしてセットします(図❷)。

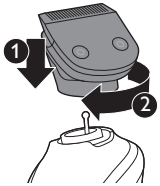

アタッチメントの取り外し
反時計まわりにまわして(図❶)、アタッチメントを本体から引き抜きます(図❷)。

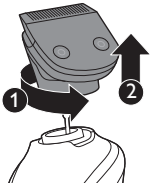

コームの取り付け、取り外し方

コームの取り付け
本体の両側にあるガイド溝に沿って差し込みます。

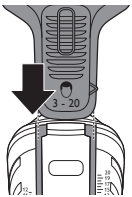

コームの取り外し
設定セレクタを押し(図❶)上に動かし(図❷)本体から引き抜きます。

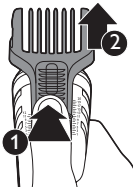

※この商品は、約1時間充電で約50分ご使用ができます。

ヒゲトリミング の仕方

ヒゲの長さを整える

[使用するもの]

1 フルメタルフルサイズトリマーを本体に差し込み(図❶)、時計まわりにまわしてセットします(図❷)。

2 ヒゲトリミング用コームを、本体の両側にあるガイド溝に沿って差し込みます。

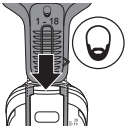

3 設定セレクタを押し(図❶)上下に動かし(図❷)お好みの長さ設定を選びます。本体の裏側にある設定表示に、選んだ設定が表示されます。

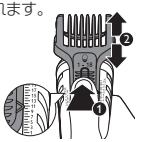

4 電源スイッチをONにし、ヒゲの流れに逆らうように動かします。

5 ヒゲトリミング用コームに多くのヒゲがついた場合は、ヒゲトリミング用コームを本体から取り外し、ヒゲを取り除いてください。

ポイント

- ヒゲは部位によって毛の向きが異なります。毛の向きに合わせて、カットする方向(上下、左右)を変えてみてください。
- カットの仕上がりが均一になるように、ヒゲトリミング用コームの平らな部分を常に皮膚に密着させ、強くおしつけず、すべらすように動かしてください。
- 「無精ヒゲ」を作るには、ヒゲトリミング用コームの設定を「1」にするか、ヒゲトリミング用コームを取り外し、フルメタルフルサイズトリマーのみでカットします。フルメタルフルサイズトリマーのみの場合、非常に短く(1mm)カットできます。

以下の表は、仕上がりの長さを設定別に表しました。
本製品を初めてお使いいただく際には、最長(18)の設定から始められる事をお勧めします。

設定	1	–	3	–	5	–	7	–	9	–	11	–	13	–	15	–	17	–
長さ(mm)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

ヒゲの細部の形を整える

[使用するもの]

＋

細部トリマー

1 細部トリマーを本体に差し込み(図❶)、時計まわりにまわしてセットします(図❷)。

2 電源スイッチをONにし、ヒゲの流れに逆らうように動かします。常に刃が皮膚にぴったり接触するようにしてください。

⚠ 注意

●細部トリマーを使用する時は、刃に触れた全ての毛がカットされますので、ご注意ください。

ヒゲの輪郭を整える

[使用するもの]

＋

ミニ網刃シェーバー

1 ミニ網刃シェーバーを本体に差し込み(図❶)、時計まわりにまわしてセットします(図❷)。

2 電源スイッチをONにし、軽く皮膚に当てながら輪郭に沿ってシェービングします。

⚠ 注意

●ミニ網刃シェーバーをご使用になる前に、網刃のやぶれがないか必ず確認してください。けがの原因になりますので、ミニ網刃シェーバーや網刃にやぶれがある場合は、使わないでください。網刃にやぶれが見られる場合は、必ず新しい網刃にお取り替えいただき安全にご使用ください。
●網刃を皮膚に強く押しつけないでください。破損または故障の原因となります。

ボディーグルーミングの仕方

体毛の長さを整える

[使用するもの]

1 フルメタルフルサイズトリマーを本体に差し込み(図❶)、時計まわりにまわしてセットします(図❷)。

2 ボディートリミング用コームを、本体の両側にあるガイド溝に沿って差し込みます。

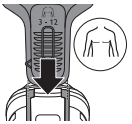

3 設定セレクタを押し(図❶)上下に動かし(図❷)お好みの長さ設定を選びます。本体の裏側にある設定表示に、選んだ設定が表示されます。

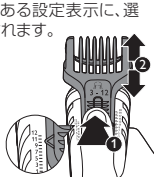

4 電源スイッチをONにし、体毛に沿ってゆっくり動かします。

5 ボディートリミング用コームに多くの体毛がついた場合は、ボディートリミング用コームを本体から取り外し、体毛を取り除いてください。

ポイント
- 体毛は部位によって毛の向きが異なります。毛の向きに合わせて、カットする方向(上下、左右)を変えてみてください。
- カットの仕上がりが均一になるように、ボディートリミング用コームの平らな部分を常に皮膚に密着させ、強くおしつけず、すべらすように動かしてください。
- 皮膚や体毛は、乾いている方がよりスムーズにトリミングできます。

以下の表は、仕上がりの長さを設定別に表しました。
本製品を初めてお使いいただく際には、最長(12)の設定から始められる事をお勧めします。

設定	3	–	5	–	7	–	9	–	11	12
長さ(mm)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

体毛を残さずシェービングする

[使用するもの]

本体

ボディーグルーミング用
シェービングヘッド

1 ボディーグルーミング用シェービングヘッドを本体に差し込み(図❶)、時計まわりにまわしてセットします(図❷)。

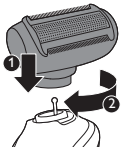

2 電源スイッチをONにし、網刃を皮膚にあてます。網刃が皮膚にぴったり触れるようにしてください。

3 本体を軽く押えたまま、体毛の流れに逆らうようにして動かします。

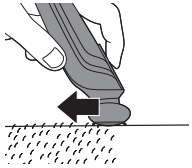

ポイント

- 空いている方の手を使って皮膚を伸ばし、毛がまっすぐに立つようにします。
- 刃が皮膚にぴったり触れるようにしてください。
- デリケートな部分を初めて剃る際には、ゆっくり動かして様子をみてください。肌が慣れるまでに、少し時間がかかります。
- 体毛が長い状態の場合には、先にトリミングをしておくとシェービングがしやすくなります。

⚠ 注意

- ボディーグルーミング用シェービングヘッドをご使用になる前に、網刃のやぶれがないか必ず確認してください。けがの原因になりますので、ボディーグルーミング用シェービングヘッドや網刃にやぶれがある場合は、使わないでください。網刃にやぶれが見られる場合は、必ず新しい網刃にお取り替えいただき安全にご使用ください。
- 網刃を皮膚に強く押しつけないでください。破損または故障の原因となります。
- ヒゲを剃ったり頭髪を刈るなど、本来の目的以外で使用しないでください。

ヘアーカット の仕方

ヘアーカットの準備

1 室内でカットするときは、下に新聞紙かビニールクロスなどを敷きます。

2 髪をカットしてもらう人の頭部が、カットする人の胸の高さにくるようにします。

3 首から肩にタオルをかけて、ケープをとめます。

4 髪を毛の流れに沿ってとかします。

⚠ 注意

- ●洗髪後、髪を乾かした状態で使用してください。髪がぬれた状態でヘアーカットしないでください。
- ●**カット時は、整髪剤を使用しないでください。**

髪の長さを整える

[使用するもの]

1 フルメタルフルサイズトリマーを本体に差し込み(図❶)、時計まわりにまわしてセットします(図❷)。

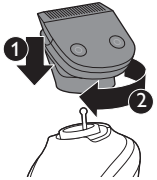

2 ヘアートリミング用コームを、本体の両側にあるガイド溝に沿って差し込みます。

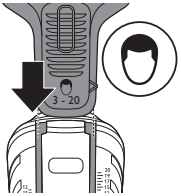

以下の表は、仕上がりの長さを設定別に表しました。
本製品を初めてお使いいただく際には、最長(20)の設定から始められる事をお勧めします。

設定	3	–	5	–	7	–	9	–	11	–	13	–	15	–	17	–	19	20
長さ(mm)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

3 設定セレクタを押し(図❶)上下に動かし(図❷)お好みの長さ設定を選びます。本体の裏側にある設定表示に、選んだ設定が表示されます。

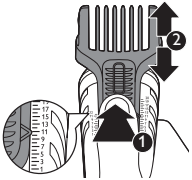

4 電源スイッチをONにし、本体を軽く押えたままゆっくりと、髪の流れに逆らうように動かします。

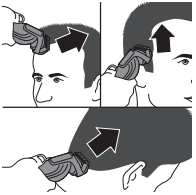

5 カットの仕上がりが均一になるように、ヘアートリミング用コームの平らな部分を常に皮膚に密着させ、強くおしつけず、すべらすように動かしてください。

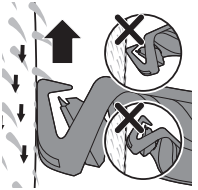

6 ヘアートリミング用コームに多くの毛がついた場合は、ヘアートリミング用コームを本体から取り外し、毛を取り除いてください。

ポイント
- 頭髪は部位によって毛の向きが異なります。毛の向きに合わせて、カットする方向(上下、左右)を変えてみてください。
- カットした部分と、次にカットする部分が重なるように動かすと、髪の刈り残しがなくなります。

注意　●コームをはずして使用する時は、刃に触れた全ての毛がカットされますので、ご注意ください。

首すじや、もみあげのラインを整える

[使用するもの]

フルメタル
フルサイズトリマー

1 フルメタルフルサイズトリマーを本体に差し込み(図❶)、時計まわりにまわしてセットします(図❷)。

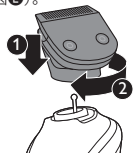

2 電源スイッチをONにし、下方向へなでるようにカットし、首すじや、もみあげのラインを整えます。

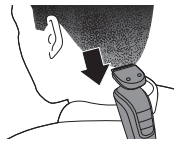

耳まわりのラインを整える

[使用するもの]

フルメタル
フルサイズトリマー

1 耳にかかっている毛先をくしで整えます。

2 フルメタルフルサイズトリマーを本体に差し込み(図❶)、時計まわりにまわしてセットします(図❷)。

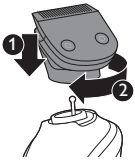

3 電源スイッチをONにし、刃の片側だけが毛先に触れるよう本体を傾け、毛先だけをカットします。耳の近くにヘアラインが来るようにします。

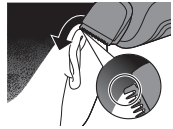

鼻毛／耳毛カットの仕方

鼻毛／耳毛をカットする

［使用するもの］

＋

鼻・耳毛トリマー

鼻　毛

1 鼻孔内を必ず清潔にしておいてください。

2 鼻・耳毛トリマーを本体に差し込み（図❶）、時計まわりにまわしてセットします（図❷）。

3 電源スイッチをONにし、鼻・耳毛トリマーの先端を鼻孔内に挿入します。

4 鼻・耳毛トリマーの先端を回転させながら、鼻孔内へゆっくりと出し入れします。先端部分の片側を鼻孔内の皮膚にしっかりと押し当てると、くすぐったい不快感がなくなります。

耳　毛

1 耳を必ず清潔にしておいてください。耳垢も取り除いてください。

2 鼻・耳毛トリマーを本体に差し込み（図❶）、時計まわりにまわしてセットします（図❷）。

3 電源スイッチをONにし、鼻・耳毛トリマーの先端を耳に沿ってゆっくりと動かし、耳からはみ出している毛を除去します。

4 鼻・耳毛トリマーの先端を注意深く耳に挿入します。

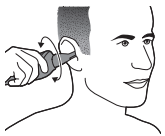

⚠ 注意　●ケガをする恐れがあるため、鼻・耳毛トリマーの先端は5mm以上挿入しないでください。

お手入れ方法

※本製品はご使用のたびに掃除をしてください。

⚠ 注意

- ●圧縮空気、研磨パッド、研磨洗浄剤、ベトロールやアセトンなどの刺激性の強い液体は絶対に使わないでください。
- ●本製品に潤滑剤を使う必要はありません。
- ●充電アダプタは絶対に濡らさないでください。
- ●ミニ網刃シェーバーとボディーグルーミング用シェービングヘッドは非常に精巧な部品のため、他のアタッチメントと同じ方法でお手入れせず、必ずP.20のお手入れ方法で掃除してください。

部品の取り替え
アタッチメントやコーム、刃、網刃が破損・摩耗した場合は、必ずフィリップス社製の同型部品とお取り替えください。

本体、アタッチメント、コームのお手入れ ※ミニ網刃シェーバー、ボディーグルーミング用シェービングヘッド以外

1 掃除をする前に、電源スイッチがOFFになっていることを確かめてください。

2 コームを取り外します。

3 アタッチメントを取り外します。

4 アタッチメント、コームにたまった毛をふきはらうかクリーニングブラシで掃除します。

5 ぬるま湯(40℃前後)または水で本体、アタッチメント、コームをそれぞれ洗います。

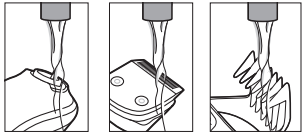

注意

●ミニ網刃シェーバーとボディーグルーミング用シェービングヘッドは非常に精巧な部品のため、取扱いには充分ご注意ください。

ミニ網刃シェーバーのお手入れ

1 ミニ網刃シェーバーから上部を取り外します。

2 ミニ網刃シェーバー内部にたまった毛をふきはらいます。

3 ミニ網刃シェーバー上部をぬるま湯(40℃前後)または水で洗います。網刃を傷つけるおそれがあるため、ブラシを使って掃除しないでください。



4 ミニ網刃シェーバー上部を充分に乾燥させた後、カチッと音がするまでミニ網刃シェーバー下部に押し込み、元の状態に戻します。



ボディーグルーミング用シェービングヘッドのお手入れ

1 ボディーグルーミング用シェービングヘッドから網刃を取り外します。刃の上部を持って引っ張ると簡単に外れます。

2 ボディーグルーミング用シェービングヘッド本体にたまった毛をふきはらいます。

3 網刃をぬるま湯(40℃前後)または水で洗います。網刃を傷つけるおそれがあるため、ブラシを使って掃除しないでください。

4 ボディーグルーミング用シェービングヘッド本体もぬるま湯(40℃前後)または水で洗います。

5 網刃とボディーグルーミング用シェービングヘッド本体を充分に乾燥させた後、カチッと音がするまで本体に押し込み、元の状態に戻します。

刃の交換

※替刃の品番はTT2000です。

部品の取り替え
網刃が破損した場合や切れ味が落ちた場合は、お買い上げの販売店または小泉成器部品センターで取扱いしているフィリップス社製の同型部品をご注文後、交換してください。

ボディーグルーミング用シェービングヘッドの刃の交換

1 交換をする前に、電源スイッチがOFFになっていることを確かめてください。

2 ボディーグルーミング用シェービングヘッドから網刃を取り外します。刃の上部を持って引っ張ると簡単に外れます。

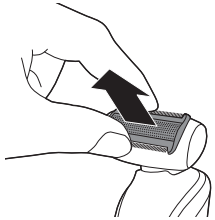

3 交換する網刃を、カチッと音がするまでボディーグルーミング用シェービングヘッド本体に押し込み、元の状態に戻します。

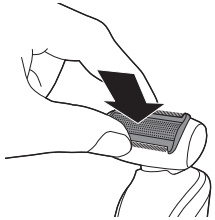

※お客様による充電池の修理交換はできません。

製品を廃棄するとき

ニッケル水素電池のリサイクルについて

本製品はニッケル水素電池を使用しています。
ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
ご使用済みの製品の廃棄に際しては、ニッケル水素電池を取り出し、各自治体の処理方法に従い、リサイクル協力店にお持ちください。

Ni-MH

注意
- ●製品を廃棄するとき以外は、絶対に本体を分解しないでください。
- ●本体内部の金具は鋭いので、ご注意ください。

充電池の取り外し方

電源スイッチをONにして、完全に動作しなくなるまで充電池を放電させてから、行ってください。

1 コームとアタッチメントを本体から取り外します。

2 ドライバーを前面カバーと背面カバーの間にこじ入れて、前面カバーと背面カバーを取り外します。



3 マイナスドライバーを図のように差し込み、本体中心部を取り外します。

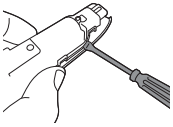

4 両側のフックを外します。



5 透明カバーを外して電池ホルダーを持ち上げ、充電池が見える状態にします。

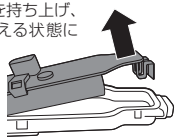

6 はさみを使って電池に近いところでワイヤーを切り離します。

7 電池タグを切り、プリント回路基板から電池を取り外します。

※充電池を取り外した後は、通電しないでください。

故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったら、
お調べください。

充電しても使用時間が極端に短い

▶刃の掃除はしていますか?
▶本製品が完全に止まるまで作動させてからもう一度約1時間充電してください。
▶それでも改善されないときは、充電池の寿命です。

だんだん切れ味が悪くなった

▶刃が損傷または摩耗していませんか?
刃の寿命は1回約30分、月2回の使用で約5年が目安ですが使用時間・回数により異なります。

電源スイッチを押しても作動しない

▶刃の掃除はしていますか?
▶充電はされていますか?
約1時間、充電をしてください。
▶刃と本体が正しくセットされていますか?

異常な音がする

▶刃に傷が付いていませんか?
▶刃が正しくセットされていますか?

充電できない

▶充電アダプタの電源コードが断線していませんか?
新しい充電アダプタをお買い求めください。
▶充電アダプタの電源プラグ部はコンセントにきちんと差し込まれていますか?
本体に充電アダプタのコネクタ部がきちんと差し込まれていますか? 確認してください。

以上の点検により、正常な状態に戻らない場合は、
お買い求めの販売店か小泉成器修理センターへお問い合わせ願います。

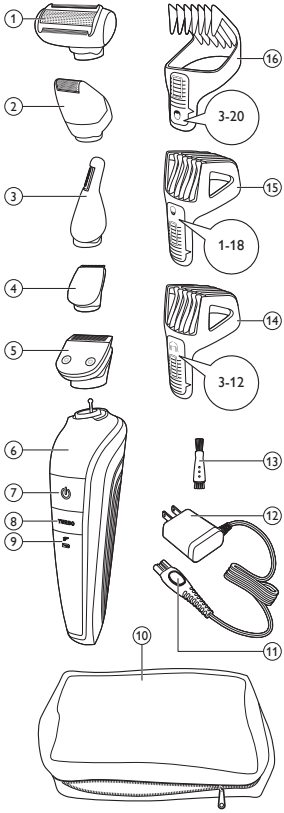
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3-12
15
1-18
16
3-20

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

General description (Fig. 1)

1 Body shaver
2 Mini-foil shaver
3 Nose/ear hair trimmer
4 Precision trimmer
5 Full metal beard trimmer
6 Handle
7 On/off button
8 TURBO button
9 Battery status indicator
10 Storage pouch
11 Small plug
12 Adapter
13 Cleaning brush
14 Body trimming comb (3-12mm)
15 Beard and moustache comb (1-18mm)
16 Hair clipping comb (3-20mm)

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

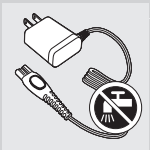

Danger

- Keep the adapter dry.

Warning

- Check if the voltage indicated on the adapter corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.

- The adapter contains a transformer. Do not cut off the adapter to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Keep the appliance and its cord out of the reach of children.

Caution

- Use, charge and store the appliance at a temperature between 5°C and 35°C.
- Only use the adapter supplied to charge the appliance.
- If the appliance is subjected to a major change in temperature, pressure or humidity, let the appliance acclimatise for 30 minutes before you use it.
- If the adapter is damaged, always have it replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.
- Always check the appliance before you use it. Do not use the appliance if any of its parts is damaged or broken, as this may cause injury.

Compliance with standards

- The appliance complies with the internationally approved IEC safety regulations and can be safely used in the bath or shower.
- This Philips appliance complies with all standards regarding electromagnetic fields (EMF). If handled properly and according to the instructions in this user manual, the appliance is safe to use based on scientific evidence available today.

Charging

Charging takes approximately 1 hour. When the appliance is fully charged, it has an operating time of up to 50 minutes. When the battery status indicator blinks orange, the battery is running low (approx. 10 minutes of operating time left) indicating you need to recharge the appliance soon.

Note: You can also quick charge the appliance, a 5 minute charge equals approximately 5 minutes of operating time.

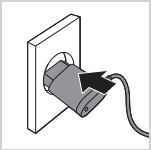

1. Switch off the appliance before you charge it.
2. Insert the small plug into the appliance.
3. Put the adapter in the wall socket.

Using the appliance

The appliance is equipped with a turbo power boost for fast results and a memory function that remembers the last used speed setting.

Body trimming

It is recommended to trim your body hair when it is dry because wet hair tends to stick to the body.

Tip: Take your time when you first start to trim sensitive areas. You have to acquire practice with the appliance. Your skin also needs some time to adjust to the procedure.

Tip: When you trim sensitive areas, we advise you not to use the trimmer without the trimming comb.

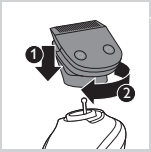

1 Place the trimmer on the handle (1) and turn it clockwise to fix it (2).

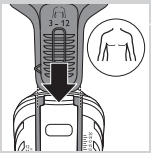

2 Slide the body trimming comb into the guiding grooves on both sides of the handle.

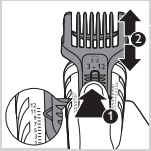

3 Press the setting selector (1) and slide the comb to the desired hair length setting (2).
You can choose any setting between 3 and 12mm in steps of 1mm.

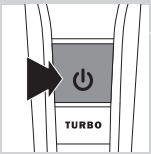

4 Switch on the appliance.

5 To trim the hair, move the trimming comb through the hair slowly.

6 When you are finished, switch off the appliance.

Body shaving

You can use the body shaver wet or dry to shave hair on all parts of the body below the neckline. Do

not use the body shaver to shave or trim facial or scalp hair.

Note: Before you use the body shaver, always check it for damage or wear. If the shaving foil unit of the body shaver is damaged or worn, do not use the body shaver, as injury may occur. Replace a damaged shaving foil unit right away (see chapter 'Replacement').

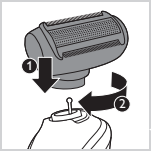

1 Place the body shaver on the handle (1) and turn it clockwise to fix it (2).

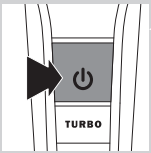

2 Switch on the appliance.

3 Place the shaving foil unit on the skin. Always make sure that the shaving foil unit is in full contact with the skin.

4 Move the appliance slowly and against the direction of hair growth. Press lightly.

Tip: Stretch your skin with your free hand to make the hairs stand upright and minimise the chance of skin irritation.

Tip: If the hairs are longer than 10mm, trim them first to a length of 3mm to make shaving easier.

Hair clipping

Preparing for hair clipping

1 Make sure that the head of the person whose hair you intend to cut is at the same level as your chest. This ensures that all parts of the head are clearly visible and within easy reach.

2 Comb the hair in the growth direction.

Hair clipping with hair clipping comb

1 Place the trimmer on the handle (1) and turn it clockwise to fix it (2).

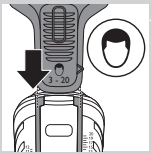

2 Slide the hair clipping comb into the guiding grooves on both sides of the handle.

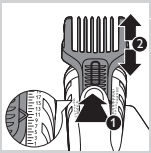

3 Press the setting selector (1) and slide the comb to the desired hair length setting (2).
You can choose any setting between 3 and 20mm in steps of 1mm.

Tip: Write down the hair length settings you selected to create a certain hairstyle as a reminder for future clipping sessions.

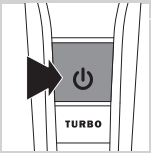

4 Switch on the appliance.

5 Move the appliance slowly and against the direction of hair growth. Press lightly.

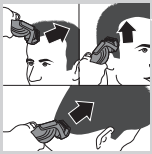

Note: Since hair grows in different directions, you need to move the appliance in different directions as well (upward, downward or across).

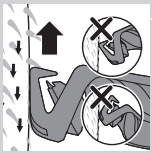

6 Always make sure that the flat part of the comb is in full contact with the scalp to obtain an even result.

Make overlapping passes over the head to ensure that you cut all the hair that needs to be cut.

Note: When you trim for the first time, start at the highest setting (20mm) to familiarise yourself with the appliance.

Hair clipping without hair clipping comb

You can use the trimmer without comb to clip hair very close to the skin (to a length of 1mm) or to create contours.

Caution: Be careful when you clip without the comb because the trimmer removes every hair it comes in contact with.

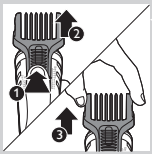

1 Press the setting selector (1) and slide the comb upwards (2). Then pull the comb off the appliance (3).

2 Before you start to contour the hairline around the ears, comb the hair ends over the ears.

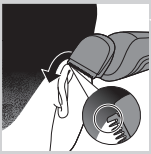

3 Tilt the appliance in such a way that only one edge of the trimmer touches the hair.
Only cut the hair ends. The hairline should be close to the ear.

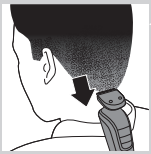

4 To contour the neckline and sideburns, turn the appliance and make downward strokes.

5 Move the appliance slowly and smoothly. Follow the natural hairline.

Beard trimming

When you trim your beard for the first time, be careful. Do not move the trimmer too fast. Make smooth and gentle movements.

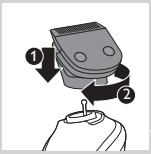

Beard trimming with the beard and moustache comb

1 Place the trimmer on the handle (1) and turn it clockwise to fix it (2).

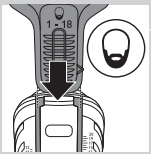

2 Slide the beard and moustache comb into the guiding grooves on both sides of the handle.

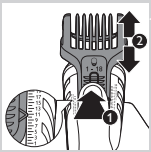

3 Press the setting selector (1) and slide the comb to the desired hair length setting (2).
You can choose any setting between 1 and 18mm in steps of 1mm.

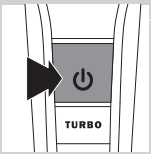

4 Switch on the appliance.

5 Slowly move the trimmer against the hair growth direction. Press lightly and always make sure the surface of the comb is in full contact with the skin.

Note: When you trim for the first time, start at the highest setting (18mm) to familiarise yourself with the appliance.

Styling/contouring your beard

You can use the precision trimmer to cut shapes in beard hair or scalp hair. It cuts hair very close to the skin (to a length of 1mm).

Caution: Be careful when you use the precision trimmer because it removes every hair it comes in contact with.

1 Place the precision trimmer on the handle (1) and turn it clockwise to fix it (2).

2 To achieve a good cutting result, move the precision trimmer against the direction of hair growth. Always make sure the precision trimmer is in full contact with the skin.

3 Make careful and controlled movements with the precision trimmer.

Tip: For the perfect finish, you can use the mini-foil shaver to make the edges and lines of your beard style even smoother.

Grooming facial hair (nose and ear hair)

Trimming nose hair

1 Place the nose/ear hair trimmer on the handle (1) and turn it clockwise to fix it (2).

2 Make sure your nostrils are clean.

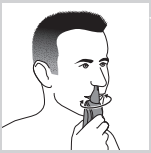

3 Switch on the appliance and insert the tip of the trimmer into one of your nostrils.

Do not insert the tip more than 0.5cm into your nostril.

4 Slowly move the tip in and out while turning it round at the same time to remove unwanted hair.

To reduce the tickling effect, make sure that you press the side of the tip firmly against the skin.

Trimming ear hair

1 Place the nose/ear hair trimmer on the handle (1) and turn it clockwise to fix it (2).

2 Clean the outer ear channel. Make sure it is free from wax.

3 Switch on the appliance and move the tip softly round the ear to remove hairs that stick out beyond the rim of the ear.

4 Carefully insert the tip into the outer ear channel.

Do not insert the tip more than 0.5cm into the ear channel as this could damage the eardrum.

Cleaning

Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.

Note: The appliance does not need any lubrication.
Clean the appliance after each use.

1. Make sure the appliance is switched off and disconnected from the mains.
2. Remove any comb and/or attachment from the appliance.
3. Blow and/or shake out any hair that has accumulated in the attachments and/or combs.
4. Clean the attachments, the combs and the appliance under a lukewarm tap or with the cleaning brush.
5. Clean the adapter with the cleaning brush or a dry cloth.

Keep the adapter dry.

Cleaning the mini-foil shaver

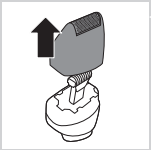

1. After each use, pull the top part of the mini-foil shaver off the bottom part.

The shaving foil is very delicate. Handle it carefully. If the shaving foil is damaged, do not use the mini-foil shaver anymore.

Do not clean the shaving foil with the cleaning brush, as this may cause damage.

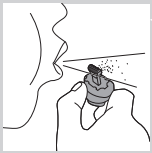

2 Blow and/or shake out any hair that has accumulated inside the mini-foil shaver.

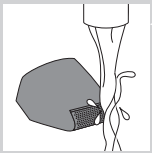

3 Clean the top part of the mini-foil shaver under a lukewarm tap.

Cleaning the body shaver

1 After each use, pull the shaving foil unit out of the body shaver.

The shaving foil is very delicate. Handle it carefully. If the shaving foil is damaged, do not use the body shaver anymore.

Do not clean the shaving foil with the cleaning brush, as this may cause damage.

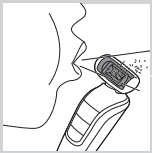

2 Blow and/or shake out any hair that has accumulated inside the body shaver.

3 Clean the body shaver and the shaving foil unit under a lukewarm tap.

Storage

Store the appliance and attachments in the storage pouch to prevent damage, or store it on the storage stand.

Ordering accessories

To purchase accessories for this appliance, please visit our online shop at **www.shop.philips.com/service**. If the online shop is not available in your country, go to your Philips dealer or a Philips service centre. If you have any difficulties obtaining accessories for your appliance, please contact the Philips Consumer Care Centre in your country. You find its contact details in the worldwide guarantee leaflet.

If the adapter is damaged, always have it replaced with one of the original type in order to avoid a hazard.

Only replace damaged or worn attachments or combs with original Philips replacement attachments or combs.

Shaving foil unit of body shaver

If you use the body shaver frequently, replace the shaving foil unit of the body shaver (type number TT2000) every year. Replace a damaged shaving foil unit immediately. To replace the shaving foil unit:

1. Pull the shaving foil unit off the body shaver.
2. Snap the new shaving foil unit onto the body shaver.

Environment

- Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

- The built-in rechargeable battery contains substances that may pollute the environment. Always remove the battery before you discard and hand in the appliance at an official collection point. Dispose of the battery at an official collection point for batteries. If you have trouble removing the battery, you can also take the appliance to a Philips service centre. The staff of this centre will remove the battery for you and will dispose of it in an environmentally safe way.

Removing the rechargeable battery

Only remove the rechargeable battery when you discard the appliance. Make sure the battery is completely empty when you remove it.

Be careful, the battery strips and housing parts are very sharp.

1 Make sure the appliance is disconnected from the mains.

2 Remove the attachment.

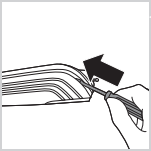

3 Remove the front cover of the appliance with a flathead screwdriver by placing it between the front cover and back cover.

4 Remove the back cover of the appliance from the inner.

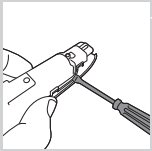

5 Place the flathead screwdriver in the indicated area and apply force to separate the inner.

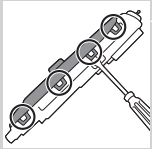

6 Unhook the snap hooks on both sides of the inner.

7 Remove the transparent cover to expose the printed circuit board.

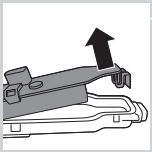

8 Lift up the printed circuit board to expose the rechargeable batteries.

9 Cut the wires to separate the rechargeable batteries and the printed circuit board from the appliance.

10 Cut or snap off the battery tabs to separate the rechargeable batteries from the printed circuit board.

Guarantee and service

If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at **www.philips.com/support** or contact the Philips Consumer Care Centre in your country. You find its phone number in the worldwide guarantee leaflet. If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

保証書と修理サービスについて
（必ずお読みください）

保証とアフターサービス

〈保証書・最終ページに付属〉

●保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読みのあと大切に保管してください。

保証期間	お買い上げ日から2年間
対象部分	本体（コーム、アタッチメント、充電アダプタ、ソフトポーチ、クリーニングブラシを除く）

【補修用性能部品の最低保有期間】

●補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。

●性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

【ご不明な点や修理に関するご相談は】

●修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または、小泉成器修理センターにお問い合わせください。

【修理を依頼されるときは】

●修理をご依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度点検ください。尚、異常のあるときはご使用を中止し、お買い上げの販売店へご依頼ください。

【保証期間中は】

●製品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容により無料修理いたします。

【保証期間が過ぎているときは】

●修理によって商品の機能が維持できる場合は、補修用性能部品の保有期間内であれば、ご希望により有料で修理させていただきます。

【海外での本製品の保証及びアフターサービスについて】

●本製品の保証は海外においても有効です。（同シリーズ製品の取り扱いがある国に限ります）

●日本国以外のフィリップスサービス部門においても保証期間内及び保証期間の経過後のアフターサービスを受けることができますが、この場合多少日数を要することもあります。

●海外にてアフターサービスを受けられる場合は、現地のフィリップスサービス部門にお問い合わせください。尚、お困りの点がございましたら下記までご連絡ください。

Philips Consumer Lifestyle Service Department P.O.Box 20100 9200 CA DRACHTEN
The Netherlands Fax:+31 51 259 2785

【お客様の個人情報のお取り扱いについて】

●お受けしましたお客様の個人情報は、株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパンのホームページ http://www.philips.co.jp/ に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

便利メモ

お買い上げ日	年　月　日	お買い上げ店名	TEL.　（　）

ご使用の時、このような症状はありませんか?

- 本体にさわると時々電気を感じる。
- こげくさい臭いがする。
- 電源コード部を動かすと通電したり、しなかったりする。
- その他の異常、故障がある。

このような症状の時は、故障や事故防止のため、電源スイッチを切り、充電アダプタをコンセントから外して、必ず販売店にご相談ください。

仕　様

品番	QG3380
電源方式	充電式(専用充電アダプタ使用)
消費電力	9W
定格電圧	AC100-240V (50/60Hz)
本体質量	約150g
充電時間	約1時間

※改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。

- フィリップス製品の修理受付はお買い上げの販売店にお申し出ください。
- 修理サービス等についておわかりにならないことは、下記にお問い合わせください。

フィリップス
コンシューマー ライフスタイル事業部
日本販売代理店
小泉成器株式会社
〒541-0051　大阪市中央区備後町3-3-7

製品に関するお問い合わせ：
フィリップスお客様情報センター
ナビダイヤル(全国共通番号) **0570(07)6666**
06(6261)8230

修理に関するお問い合わせ：
小泉成器修理センター
ナビダイヤル(全国共通番号) **0570(09)8888**

部品に関するお問い合わせ：
小泉成器部品センター
ナビダイヤル(全国共通番号) **0570(09)2222**
受付時間：平日9：00～17：30(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

ナビダイヤルにかからない時は
小泉成器東日本修理センター　TEL 048(718)3340　〒344-0127 埼玉県春日部市水角1190
小泉成器西日本修理センター　TEL 06(6613)3145　〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号

ホームページアドレス http://www.philips.co.jp/

無料修理規定

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と保証書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。なお、商品を直接メーカーへ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。
3. ご贈答、ご転居でお買い上げの販売店に修理を依頼できない場合は、小泉成器修理センターにご依頼ください。
4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
   ① 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
   ② お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
   ③ 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
   ④ 一般家庭以外（例えば、業務用の長時間使用）に使用された場合の故障及び損傷。
   ⑤ 保証書の提示がない場合。
   ⑥ 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或は字句を書き換えられた場合。

※保証書は、本書に明示した条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または小泉成器修理センターにお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書の保証とアフターサービスの項目をご覧ください。

※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書の控え）は保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございます。ご了承ください。また個人情報は、株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパンのホームページ http://www.philips.co.jp/ に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

フィリップス マルチグルーミングキット 保証書 持込修理

CERTIFICATE OF PURCHASE

この保証書は、「無料修理規定」記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
お客様にご記入いただいた個人情報（保証書の控え）は、株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパンのホームページ http://www.philips.co.jp/ に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

品　　名	マルチグルーミングキット
品　　番	QG3380
保 証 期 間	お買い上げ日より2年
対 象 部 分	本体（コーム、アタッチメント、充電アダプタ、ソフトポーチ、クリーニングブラシを除く）
お買い上げ日	年　　月　　日
お　客　様	ご住所 〒
	ご芳名
	電話番号
★ 販 売 店	販売店名・住所・電話番号

★ 保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。
★ ご販売店様へ この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。贈答品、記念品の場合も含めて必ず記入捺印してお客様にお渡しください。

★ **製品に関するお問い合わせ**

フィリップスお客様情報センター
ナビダイヤル（全国共通）
0570（07）6666

ナビダイヤルにかからない時は
TEL 06（6261）8230　FAX 06（6268）1432
フィリップスコンシューマーライフスタイル事業部
日本販売代理店 小泉成器株式会社
〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7

★ **修理に関するお問い合わせ**

小泉成器修理センター
ナビダイヤル（全国共通）
0570（09）8888

ナビダイヤルにかからない時は
小泉成器東日本修理センター TEL 048（718）3340
〒344-0127 埼玉県春日部市水角1190
小泉成器西日本修理センター TEL 06（6613）3145
〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号

★ **部品に関するお問い合わせ**

小泉成器部品センター
ナビダイヤル（全国共通）
0570（09）2222

ナビダイヤルにかからない時は
TEL 06（6613）3211
〒559-0033 大阪市住之江区南港中1丁目3番98号

受付時間：平日9：00～17：30 （土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く）

この印刷物は再生紙を使用しております。
100% recycled paper

4222.002.8350.2