PHILIPS



フィリップス 家庭用美顔器/洗顔ブラシ ビザピュア アドバンス

SC5320/10

取 扱 説 明 書

保証書付

保証書は、この取扱説明書の最終ページについておりますので販売店で記入を受けてください。







フィリップス ビザピュア アドバンスをお買い上げいただき、誠に ありがとうございます。


ヘッド自動認識機能により、ハンドル本体が自動的にヘッドを認識し ヘッドでとに設定されたプログラムが開始されます。回転と振動を組 み合わせたダブルアクションプログラムにより、ハンドトリートメント では実現できない効果が期待できます。フィリップス ビザピュア アド バンスには異なる種類のヘッドが付属しており、どれも普段のお肌の お手入れに簡単に組み入れられます。どのヘッドにも普段お使いの洗 顔料やクリーム、美容液をお使いいただくことができます。*

長い間ご愛用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。洗顔ブラシ以外のヘッドについては 同梱されている別冊の取扱説明書をご確認ください。

洗顔は日々のスキンケアの中でも特に重要です。フィリップス ビザ ピュア アドバンスは、手では落としにくい毛穴の奥の汚れも徹底的に 除去するため、洗顔後のスキンケア成分の浸透を高めます。

* P5「使用上のご注意」をよくご確認ください。





商品のご確認



※ 改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。

目 次

●はじめに	商品のご確認 ······2 目次 ·······3 必ずお守りください ····································
●ご使用方法	ビザピュア アドバンスの機能 ·········8 基本的な使い方 ····································
●廃棄について	製品を廃棄するとき20
●困ったとき	困ったとき21・22
●保証	保証とアフターサービス23 仕様24 無料修理規定25 保証書/フィリップスサポートセンター 最終ページ

安全上のご注意

- ●ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- ●誤った取扱いをしたときに想定される内容を 「警告」と「注意」とに区分けしています。

必ずお守り ください

○絵表示について

↑ 記号は

記号は、「警告、注意」を示します。 、図の中や近くに具体的な注意内容を示します。



警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。



主意 人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が 想定される内容。

○絵表示の例



記号は、してはいけない「禁止」を示します。図の中や近くに 具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)を示します。



 記号は、必ずしていただく「強制」を示します。図の中や近くに 具体的な強制内容(左図の場合は電源プラグをコンセント から抜くこと)を示します。

⚠ 警告



●ハンドル本体ならびに充電アダブ タは改造しないでください。また、 分解したり修理をしないでください。 、火災、感電、ケガの原因となり ます。修理はフィリップスサポート センター(0120-944-859)にご相 談ください。



●メンテナンスの際は必ず充電アダ ブタの電源ブラグをコンセントから 抜いてください。また、濡れた手で 抜き差ししないでください。感電や ケガをすることがあります。



●乳幼児の手の届くところにこの製品を置かないでください。



●充電アダプタが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。



●充電アダプタを傷付けたり、電源 コードを無理に曲げたり、引っ張っ たり、ねじったり、たばねたり、重い 物を載せたり、挟み込んだり、加工 したりしないでください、電源コー ドが破損し、火災・感電の原因とな ります。



●充電アダブタや充電スタンドを水 に浸けたり、水をかけたりしないで ください。故障や、ショート・感電の 原因になります。



●製品に異物を挿入しないでください。故障や、ショート・感電の原因になります。



★ 注 意



● 充電アダプタの電源プラグを抜く ときは、電源コード部を持たずに必 す先端の電源プラグ部を持って引 き抜いてください。感電やショート して発火することがあります。



●ハンドル本体、付属品、充電アダブ タなどが破損または故障した場合 は、使用しないでください。ケガの 原因になります。交換の際には必 ずフィリップス社製の同型部品と お取り替えください。



●充電時以外は、充電アダプタをコンセントから抜いてください。ケガやけど、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因となります。



●電源コネクタ受部にピンやごみを 付着させないでください。感電・ ショート・発火の原因になります。

使用上のご注意

- この製品は洗顔、フェイシャルケアをするためのものです。それ以外の目的で使用しないでくだい。また、付属の専用ヘッドを使用してのケア以外はできません。
- 2. 製品の使用、充電、保管は室温10°C~40°Cの環境下で行ってください(尚、低温や高温で充電すると、充電池の寿命が短くなります)。
- 3. 室温、気圧、湿度が急激に変化する状況でご使用になる場合は、製品をその環境下で30分ほど 慣らしてからお使いください。
- 4. 刺激の強い化学物質や粗い粒子を含んだ化粧品類などは肌を傷める原因となる場合がありますので使用しないでください。
- 5 衛生上の理由から、ハンドル本体、ブラシおよびヘッドを他の方と共用しないでください。
- 6 ハンドル本体および付属品を、40℃を超えるお湯で洗わないでください。また食洗機で洗わないでください。
- 7. 極端に高温または低温の場所、直射日光の当たる場所には保管しないでください。夏場、車の中に放置しないでください。
- 8. この製品は、使用の都度、掃除をしてください。
- 9 充電するときは、必ず付属の充電アダプタを使用してください。
- 11 ハンドル本体は防水加工をしておりますが、水や液体の中に浸けないでください。
- 12. ピアスや宝石、ガラス装飾類を着用している場合は、外してご使用になるか、装飾類の近くにハンドル本体をあてないでください。
- 13. プレッシュアイヘッド(別売)を使用するときはコンタクトレンズや眼鏡を外してください。また、 冷凍庫に入れて使用しないでください。



↑ 下記に該当する方は、製品を使用しないでください

- 1. 重度の皮膚アレルギー、アトピー性皮膚炎の方。
- 2. 傷口や外傷のある方。
- 3. 重度の皮膚疾患のある方。
- 4. 肌に傷、重度のニキビ、日焼け、炎症などが見られる方。
- 5. 皮膚感染症などの皮膚疾患や肌トラブルがある方。
- 6. ステロイド系の薬を服用している方。



次のような方はご使用前にかかりつけの医師へご相談ください

- 1. 最近、ケミカルピーリングやレーザー治療、顔の美容整形等の施術をされた方。
- 2. かゆみなどの肌トラブル、皮膚疾患で通院中の方。
- 3. かゆみや薬疹をおこすような薬を服用されている方。



各部の名称



ビザピュア アドバンスの機能

ヘッド自動認識機能

ヘッドを変えて電源を入れるとビーブ音が鳴り、 モード表示ランブが交互に点滅します。その状態になるとハンドル本体が自動的にヘッドを認識しヘッドに応じたプログラムが開始されます。



モード設定

お好みに応じて2段階のモードが選択できます。

- (▮)モード1:ジェントルモード(低速設定)
- (川)モード2:ディープモード(高速設定)

製品使用開始後しばらくは、モード1:ジェントル モードでご使用ください。特に肌にトラブルが見 られない場合は、モード2:ディーブモードでお使 いください。



スキンゾーンタイマー

スキンゾーンごとの区切りをお知らせします。詳 しくはP11「洗顔プログラム」をご確認ください。

2方向回転(タッピングヘッド取付時のみ) ヘッドが2方向に回転します。

リンパの流れにそって回転し右頬からスタートするように設定されています。左頬からスタートしたい場合は電源スイッチを2秒間押すと回転方向を逆にすることができます。

※フレッシュアイヘッド(別売)取付時も2方向に回転します。





基本的な使い方

※製品使用開始後しばらくは、モード1:ジェントルモード でご使用ください。特に肌にトラブルが見られない場 合は、モード2:ディープモードでお使いください。

ヘッドを変えて電源を入れると、ヘッドの種類をハンドル本体が認識。 ビープ音とモード表示ランプが交互に点滅し、各ヘッド専用プログラム で作動します。



1 電源を入れる

電源スイッチを1回押すと、電源が入り、 モード1に設定されます。

(1)モード1:ジェントルモード

ジェントルモード -(低速設定) ディープモード・ (高速設定)

7 モードを変える

もう一度電源スイッチを押すと、 モード2に切り替わります。 (II) モード2:ディープモード

3 電源を切る

さらにもう一度電源スイッチを押すと、電源が切れます。

※ハンドル本体の動きはモードが終了すると自動的に止まります(自動オフ機能)。



ブラシ・ヘッドの種類

[ブラシの種類]

ブラシ名	ブラシ品番	肌タイプ	使用頻度	毛の特徴
ノーマル肌用	SC5990	すべての 肌タイプ	毎日	17200本のソフトな毛が、やさし い指先のように繊細な肌をやさ しくケア。
敏感肌用	SC5991	ノーマル肌〜 敏感肌	毎日	ノーマル肌用ブラシの毛に比べ て約3分の2の直径で、肌にやさ しい設計。
アクネ	SC5994/00	ニキビ·吹き 出物ができや すい肌タイプ	毎日	ニキビ・吹き出物ができやすい 肌タイプにより適したブラシ。 毛足が約16%長くやさしい肌 触り。
毛穴ディープ クレンジング	SC5996	毛穴の開き、 黒ずみが気に なる肌(乾燥・ 敏感肌でも使 用可)	毎日	毛足の直径違いで2種類の毛を組み合わせ。細い毛が毛穴の奥まで届き、太い毛が肌表面の汚れを除去。
エクスフォリエーション	SC5992	すべての 肌タイプ	週1回	角質ケア用にデザインされたブラシ。太く短いグレーの毛が不要な角質に対しやさしいスクラブ効果をもたらし、白く長い毛がそれらの古い角質を洗浄。

[ヘッドの種類]

ヘッド名	ヘッド品番	使用頻度	ヘッドの特徴
タッピング	SC6060/00	週2、3回	750回/分のタッピングで緊張した肌 をほぐし、整えます。
フレッシュアイ	SC6040/00	1日1回 (朝のご使用をお すすめします)	繊細な目元の肌にもやさしい120回/ 秒のナノ振動で、朝のむくんだ目元 をスッキリとした印象にします。

^{*}SC5320/10にはノーマル肌用ブラシ(SC5990)とタッピングヘッド(SC6060/00)が付属しています。

洗顔プログラム

ブラシを使用します。



ハンドル本体は防水加工をしており、浴室でも使用できますが、 水や液体の中に浸けないでください(故障の原因となります)。

●スキンゾーン

3つのスキンゾーンに分けて、洗顔をしてい きます。顔は、頰骨から顎にかけての右頰・ 左頰、そしてTゾーン。首・デコルテは、首と デコルテを左右半分ずつ分けます。 スキンゾーンタイマーがスキンゾーンごと の区切りをお知らせします。





●顔

●首・デコルテ

●洗顔プログラム

トータル1分間の洗顔時間を約20秒ごと、3 回に区切って作動します。約20秒経過する ごとに、ブラシの回転がわずかに止まりま す。それを目安に、次のスキンゾーンへとブ ラシを移動させてください。



●自動オフ機能

1分間の洗顔時間が終了すると、自動的に 電源がOFFになります。

洗顔の仕方


ポイントメイクをしている場合は、ポイントメイクを落としてからご使用ください。ヘアーバンド などを使用し、髪が巻き込まれないようにご注意ください。洗いすぎを防ぐため、1回のご使用 は1分間、1日2回までを目安としてください。

1 ブラシをヘッド取付部に のせ、カチッと音がする まで押して固定します。



5 約20秒経過するとブラシの回転がわ ずかに止まり左頰に移動することを お知らせします。

- 7 肌とブラシを、水またはぬるま湯で濡らし、 普段お使いの洗顔料を適量塗布します。
 - ※刺激の強い化学物質や粗い粒子を含んだ化 粧品類などは肌を傷める原因となる場合があ りますので使用しないでください。
- **3** 電源スイッチを入れモード **3 3 3** を選択してください。 (Ⅰ)モード1:ジェントルモード (低速設定)
 - (II)モード2:ディープモード





6 さらに約20秒経過し、ブラシの回転 がわずかに止まったらおでこに移動 してください。



て、鼻側から耳側に向 かってやさしく滑らせ ながら洗顔します。




使用後は、肌とブラシに残った洗顔 料をしっかり洗い流してください。

- ※肌が特に敏感な方、またはノーマル肌用ブラシを使用して肌トラブルを感じた場合は、別売の敏感肌用ブラシの 使用をおすすめします。
- ※季節により肌のコンディションは変わります。冬の間は肌が乾燥しがちです。肌が乾燥していると感じた場合は、 肌の状態を見ながら使用時間や使用頻度などを調整してください。

/ 注意

- ●肌の洗い過ぎを防ぐため、ひとつのスキンゾーンを20秒以上洗浄しないでください。
- ●ブラシを肌に強く押し付けないように気をつけてください。
- ●目の周りの敏感な部分には製品を使用しないでください。
- ●ブラシが乾いたまま使用しないでください。



タッピングヘッドを使用します。

お好みにより、乾いた状態、あるいはクリームやオイルを塗ってご使用ください。 ご使用の前にビザピュア アドバンスでの洗顔をおすすめします。<u>週2、3回(1回につき3分)</u>のご使用が目安です。

1 ヘッドをヘッド取付部に 載せ、カチッと音がする まで押して固定します。



4 約1分30秒経過するとヘッドの回転が一瞬止まります。それを目安に左頼に移動させてください。



- 2 電源スイッチを入れモードを選択してください。 (1)モード1(1回押し):ジェントルモード(低速設定)
 - (I) セード1(1回押し):シェントルセード(低速設定)(II) モード2(2回押し):ディープモード(高速設定)
 - 電源スイッチOFF(3回押し)



- 5 使用後は刺激の少ない石鹸を使い、 水またはぬるま湯でヘッドをよく洗っ てください。
 - ※本製品はご使用の度に掃除をしてください。
- 3 右頰にヘッドをあて、鼻側から耳側に向かってやさしく滑らせてください。
 - ※左頼から始めたい時は、電源スイッチを2秒間押すと逆回転になります。



フレッシュアイヘッド(別売)を使用します。

目元ケアプログラム

お好みにより、乾いた状態、あるいはアイクリーム等を塗ってご使用ください。1日1回(1回 につき30秒)、朝のご使用をおすすめします。

 ヘッドをヘッド取付部に 載せ、カチッと音がする まで押して固定します。



4 約15秒経過するとヘッドの回転が一 瞬止まります。それを目安に左目の 下に移動させてください。



- 2 電源スイッチを入れモードを選択してください。
 - (▮)モード1(1回押し):振動(▮)モード2(2回押し):振動と回転電源スイッチOFF(3回押し)



- 5 使用後は刺激の少ない石鹸を使い、 水またはぬるま湯でヘッドをよく洗っ てください。
 - ※本製品はご使用の度に掃除をしてください。
- 3 右目の下の頰骨エリアにあて、鼻側からこめ かみに向かってやさしく滑らせてください。
 - ※左側から始めたい時は、電源スイッチを2秒間押すと逆回転になります。



メンテナンス方法

※この製品はご使用の都度、掃除をしてください。

ハンドル本体、ブラシおよびヘッドのメンテナンス

- 1 メンテナンスの前に、電源スイッチが OFFになっていることを確かめてくだ さい。
- 2 ハンドル本体、ブラシおよびヘッドを、刺激の少ない石鹸を使い、水または40℃以下のぬるま湯で洗ってください。



3 週に1回程度ブラシ、ヘッドを取り外し、ブラシ、ヘッドの裏側およびハンドル本体のヘッド取付部を水洗いしてください。




4 ハンドル本体とブラシ、ヘッドを乾いた タオルでよく拭いて乾かします。



- ●圧縮空気、研磨パッド、研磨洗浄剤、ペトロールやアセトンなどの刺激 性の強い液体は絶対に使わないでください。
- ●この製品に潤滑剤を使う必要はありません。

充電アダプタ、充電スタンドのメンテナンス

充電スタンドを掃除する際は、充電アダ プタから外してください。

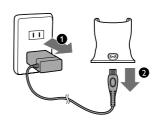

う 充電スタンドは乾いた布で掃除し、しっ かりと乾かしてから再び充電アダプタ に接続してください。





- ●充電アダプタや充電スタンドを水に浸けたり、水をかけたりしないでく
- ださい。故障やショート・感電の原因になります。
- ●メンテナンスの際には充電アダプタをコンセントから抜き、乾いた布で 拭いて掃除してください。
- ●充電アダプタは絶対に濡らさないでください。



充電の仕方

満充電で約60分間ご使用いただけます (連続使用はできません)。

この製品は通常6時間充電です。

初めてお使いになるときや、長い間ご使用にならなかったときは、充電しないと使用できません。ご使用前に充電してください。充電時間は約6時間です。この製品は満充電した状態で、約60分間ご使用いただけます(連続使用はできません)。海外(100~240V)でのご使用も可能です。ただし、コンセントの形状や電圧など現地で充分お確かめのうえご使用ください。

※この製品はリチウムイオン電池を使用していますので、ご使用の都度充電をしても充電池の寿命には影響ありません。

1 充電が残り少なくなると、充電ランプがオレンジ色に点滅します。この状態になると製品を充電する必要があります。



4 ブラシ用保護キャップを外してください。



- 2 充電する際には、電源スイッチを 必ずOFFにしてください。
- 3 電源コネクタ部を、充電スタンドの電源コネクタ受部に差し込み(図●)、電源アダプタをコンセントに差し込み はず(図●)。



にはまっているか確認してください。 ※充電中は充電ランプが白く点滅します。充電が完了

5 充電スタンドにブラ シが下にくるように

立ててください。ハン

ドルが充電スタンド

状態になり、約30分後に消えます。

※ハンドル本体を水洗いした場合は、ハンドル本体とブラシ、ヘッドの水分を拭き取っ

てから充電してください。

すると、白いランプが点灯



ポイント

- ●充電中、テレビ等に雑音が入る場合、別のコンセントで充電してください。
- ●充電中はハンドル本体・充電アダプタが多少熱くなりますが、異常ではありません。
- ●充電池の寿命は使用・保管などの状態により大きく変化します。

注意

- ●付属の充電アダプタ以外での充電はしないでください。
- ●長期間使用しない場合は、充電池が過放電や液漏れして使えなくなることがあります。また、3カ月に一度は充電してください。

保管の仕方

●乾燥した状態のブラシをハンドル本体につけた状態で、充電スタンドに収めて保管してください。



●旅行などにお持ちの際は、ブラシの毛を保護するため、乾いた 状態のブラシにブラシ用保護キャップをつけてください。



●本体を水平に保管する場合は、転がり防止ストッパーを下にして 保管してください。





- ●ブラシが濡れた状態で、ブラシ用保護キャップをつけて保管しないでくだ
- ●ブラシが濡れた状態で、充電スタンドに立てないでください。
- ●極端に高温または低温の場所、直射日光のあたる場所には保管しないでください。

ブラシ・ヘッドの交換

※替ブラシ(別売)とヘッド(別売)の品番は、P10をご確認ください。

ブラシおよびヘッドが摩耗した状態で使用すると肌にダメージを与える恐れがあります。また衛生 上の理由からも、下記の周期でブラシおよびヘッドを交換することをおすすめします(使用頻度、 使用方法により変化します)。

[ブラシ:使用開始から3カ月] [タッピングヘッド:使用開始から1年]

万が一ブラシおよびヘッドが変形したり破損した場合は、上記の期間内でもすぐに交換してください。別売のブラシおよびヘッドについてはフィリップスのウェブサイトまたは製品をお買い求めになった販売店でお確かめください。

●取り外し方

ハンドル本体からブラシおよびヘッドを、平行に引き抜きます。



●取り付け方

ヘッド取付部に、カチッと音が するまで押し付けます。



※ハンドル本体とブラシまたは ヘッドの間にわずかに隙間が 空きます。

製品を 廃棄するとき

リチウムイオン電池のリサイクルについて

この製品はリチウムイオン電池を使用しています。リチウム イオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。で使用済 みの製品の廃棄に際しては、リチウムイオン電池を取り出 し、各自治体の処理方法に従い、リサイクル協力店にお持ち ください。





- ●製品を廃棄するとき以外は、絶対にハンドル本体を分解しないでください。
- ●ハンドル本体内部の金具は鋭いので、ご注意ください。


充電池の取り外し方

電源スイッチをONにして、動作しなくなるまで充電池を完全に放電させてから、行ってください。

1 ハンドル本体とブラシ部を隔てているシルバー色のリングと転がり防止ストッパーの間に、マイナスドライバーを差し込み、本体を分解します。



2 充電池ホルダーから充電池を取り出します。 ※充電池を取り外した後に通電しないでください。



困ったとき

で使用中お困りになったとき、まずは下記をご確認ください。

製品が作動しない

- ▶電源スイッチはきちんと押されていますか?
- ▶充電はされていますか?充電中は充電ランブが点滅していますか? 充電ランブが点灯するまで充電を行ってください。

動作中に製品が停止する

- ▶**スキンゾーンタイマーが作動していませんか?** P11「スキンゾーン」の項をお読みください。
- ▶ブラシを強く押しつけていませんか?
 ブラシは肌にそっと触れる程度にあててください。

充電しても使用時間が極端に短い

▶製品が完全に止まるまで作動させてから、もう一度充電してください。 それでも改善されないときは、充電池の寿命です。

充電できない

- ▶ハンドル本体が充電スタンドにきちんとセットされていますか? P17「充電の仕方」をご確認ください。
- ▶充電アダプタの電源プラグ部はコンセントにきちんと差し込まれていますか? 充電スタンドの電源コネクタ受断に充電アダプタの電源コネクタ部がきちんと差し込まれていますか? 確認してください。
- ▶停電してはいませんか?コンセントは通電していますか?

充電スタンドで充電しても、満充電にならない

▶ハンドル本体が充電スタンドに正しくセットされていますか? 充電ピンが充電スタンド内側の金属に触れるようにしてください。



ブラシが汚れている

▶ご使用後のすすぎは十分ですか?

ブラシはご使用の都度、水ですすいでください。この製品でメイクを落とすとブラシが変色しますが、製品の性能に影響はありません。

ブラシが動かないのにハンドル本体から音がする、異音がする

▶ブラシは正しくセットされていますか?

ヘッド取付部に、カチッと音がするまで押し付けてください。

洗顔中、洗顔後に刺激を感じる

▶肌、ブラシはしっかり濡れていますか?

肌、ブラシを濡らしても刺激を感じる場合は、洗顔料を多めにご使用ください。

▶肌にブラシを強く当てていませんか?

ブラシの先端が肌にそっと触れる程度当ててください。

▶1日2回(1回につき1分)のご利用目安を超えていませんか?


ご利用頻度を低くしてお試しください。

▶肌が乾燥していませんか?

肌が乾燥していると肌本来のバリア機能が弱まり刺激を感じることがあります。

▶それでも改善されないときは、別売の敏感肌用ブラシをおすすめします。

以上の内容をお読みのうえ、対処されても問題が解決しない場合は、 フィリップスサポートセンター(0120-944-859)へお問い合わせ願います。



保証書と修理サービスについて (必ずお読みください)

〈保証書・最終ページに付属〉

●保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の 記入をお確かめのうえ、販売店から受け取って いただき内容をよくお読みのあと大切に保管 してください。

保証 期間	お買い上げ日から2年間
対象部分	ハンドル本体、充電アダプタ (ブラシ、タッピングヘッド、ブ ラシ用保護キャップ、充電スタ ンドを除く)

【補修用性能部品の最低保有期間】

- ●補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後6年です。
- ●性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

【ご不明な点や修理に関するご相談は】

●修理に関するご相談ならびにご不明な点は、 フィリップスサポートセンター(0120-944-859)にお問い合わせください。

【修理を依頼されるときは】

●修理をご依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度点検ください。尚、異常のあるときはご使用を中止し、フィリップスサポートセンター(0120-944-859)へご依頼ください。

【保証期間中は】

●製品に保証書を添えてフィリップスサポートセンター (0120-944-859)にご連絡 ください。保証書の記載内容により無料修理いたします。

【保証期間が過ぎているときは】

●修理によって製品の機能が維持できる場合は、補修用性能部品の保有期間内であれば、ご希望により有料で修理させていただきます。

【海外での本製品の保証及びアフターサービスについて】

- ◆本製品の保証は海外においても有効です。(同シリーズ製品の取り扱いがある国に 限ります)
- ●日本国以外のフィリップスサービス部門においても保証期間内及び保証期間の経 過後のアフターサービスを受けることができますが、この場合多少日数を要するこ ともあります。
- ●海外にてアフターサービスを受けられる場合は、現地のフィリップスサービス部門に お問い合わせください。尚、お困りの点がございましたら下記までご連絡ください。 Philips Consumer Lifestyle Service Department P.O.Box 20100 9200 CA DRACHTEN The Netherlands Fax+31 51 259 2785

【お客様の個人情報のお取り扱いについて】

●お受けしましたお客様の個人情報は、株式会社フィリップスエレクトロニクスジャ パンのホームページ http://www.philips.co.jp/ に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。



便利メモ

 お買い上げ日
 年 月 日
 お買い上げ 店名
 TEL. ()

ご使用の時、このような症状はありませんか?

- ●本体にさわると時々電気を感じる。
- ●こげくさい臭いがする。
- ●電源コード部を動かすと通電したり、しなかったりする。
- ●その他の異常、故障がある。

このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り、電源ブラグを コンセントから外して、必ずフィリップスサポートセンターにご相談ください。



▶ 愛情点検

什 様

品 名	家庭用美顔器/洗顔ブラシ ビザピュア アドバンス
品 番	SC5320/10
ブラシ/ヘッド品番	SC5990、SC6060/00
充電アダプタ品番	SSW2052またはSSW2600
電源方式	充電式(専用充電アダプタ使用)
質 量	約160g (本体+ブラシ+保護キャップ)
定格電圧	AC100-240V (50/60Hz)
充 電 時 間	約6時間
使 用 時 間	満充電後、約60分間
使 用 充 電 池	リチウムイオン電池(Li-ion)
消費電力	7.5W(AC100V充電時)

※ 改良の為、仕様を予告なく変更することがあります。

ブラシについて -

- ●最良の洗顔効果を得るため、また衛生上の理由からも、ブラシは約3カ月ごとに交換することをおすすめします(使用頻度、使用方法により変化します)。
- ●破損の兆候が見えた場合は、速やかにお取り換えください。
- ●ビザピュア アドバンス専用替ブラシを必ずお使いください。
- ●フィリップス製品の修理受付はフィリップ スサポートセンターにお申し出ください。
- ●修理サービス等についておわかりにならないことは、フィリップスサポートセンターにお問い合わせください。
- ●本製品の製造年はブラシを取り外した本体側に表示されています。

株式会社 フィリップス エレクトロニクス ジャパン 日本販売代理店

小泉成器株式会社

〒541-0051 大阪市中央区備後町3-3-7

ホームページアドレス http://www.philips.co.jp/


無料修理規定

〈無料修理規定〉

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間 内に故障した場合には、無料修理します。
- 2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、フィリップスサポートセンター(0120-944-859)にご依頼ください。なお、商品を直接メーカーへ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。
- 3. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - ② お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷。
 - ③ 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
 - ④ 一般家庭以外(例えば、業務用の長時間使用)に使用された場合の故障及び損傷。
 - ⑤ 保証書の提示がない場合。
 - ⑥ 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、或は字句を書き換えられた場合。
- ※ 保証書は、本書に明示した条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。 保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、フィリップスサポートセンター(0120-944-859)にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理·補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書の保証とアフターサービスの項目をご覧ください。
- ※ お客様にご記入いただいた個人情報(保証書の控え)は保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございます。ご了承ください。また個人情報は、株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパンのホームページ http://www.philips.co.jp/ に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

25

15/06/30 16:56

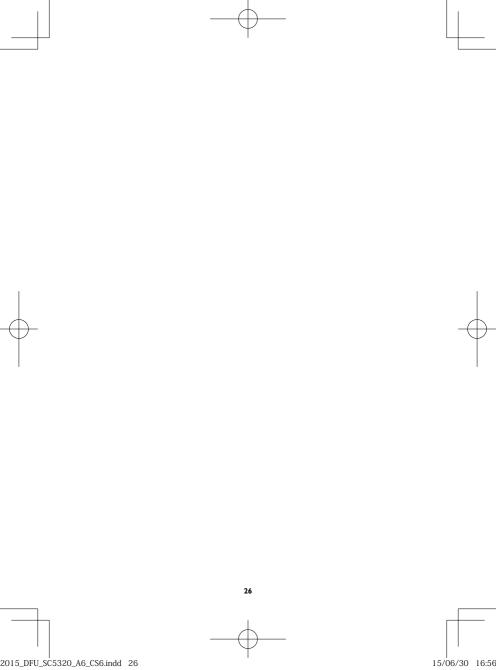

く フィリップス ビザピュア アドバンス 保証書 持込修理

CERTIFICATE OF PURCHASE

この保証書は、「無料修理規定」記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。 お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は、本書をご用意いただき、フィ リップスサポートセンターにご連絡ください。

お客様にご記入いただいた個人情報(保証書の控え)は、株式会社フィリップスエレクトロニクスジャパンのホームページ http://www.philips.co.jp/ に掲載されている「お客様の個人情報の取り扱いについての当社の方針」に基づき適切に管理いたします。

品 名	家庭用美顔器/洗顔ブラシ ビザピュア アドバンス
品 番	SC5320/10
保証期間	お買い上げ日より2年
対 象 部 分	ハンドル本体、充電アダプタ(ブラシ、タッピングヘッド、ブラシ用保護キャップ、充電スタンドを除く)
お買い上げ日	年 月 日
お客様	ご住所 〒 ご芳名 電話番号
★販売店	販売店各住所電話番号

お問い合わせ

フィリップスサポートセンター

0120-944-859

support-da@philips.com

受付時間:平日9:00~18:00 (土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

- ★保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。
- ★ご販売店様へ この保証書はお客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするものです。贈答品、記念品の場合も含めて必ず記入捺印してお客様にお渡しください。

この印刷物は再生紙を使用しております。



4222.100.2528.3(09/15)

©2015 Philips Electronics Japan, Ltd.

