

PHILIPS

AVENT

SCF293



Εγχειρίδιο χρήσης

Περιεχόμενα

Σημαντικό	3
Κίνδυνος	3
Προειδοποίηση	3
Προσοχή	4
Εισαγωγή	6
Γενική περιγραφή	6
Τι πρέπει να λάβετε υπόψη	7
Εξοικείωση με τις ρυθμίσεις	9
Πριν την πρώτη χρήση	10
Προετοιμασία για χρήση	12
Προετοιμασία για αποστείρωση	12
Συναρμολόγηση του αποστειρωτή	12
Χρήση της συσκευής	13
Αποστείρωση	13
Αυτόματη λειτουργία – Αποστείρωση και στέγνωμα	14
Στέγνωμα	16
Καθάρισμα	17
Καθαρισμός του φίλτρου	18
Αφαίρεση αλάτων	19
Παραγγελία εξαρτημάτων	20
Ανακύκλωση	20
Υποστήριξη	20
Αντιμετώπιση προβλημάτων	21

Σημαντικό

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Κίνδυνος

- Μην βυθίζετε ποτέ τη βάση, το καλώδιο ρεύματος ή το φισ σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Σε περίπτωση μη τήρησης των οδηγιών αφαίρεσης αλάτων μπορεί να προκληθεί ανεπανόρθωτη ζημιά.
- Για αποφυγή του κινδύνου ηλεκτροπληξίας, μην αποσυναρμολογείτε ποτέ τη βάση.

Προειδοποίηση

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή ότι έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους ενδεχόμενους κινδύνους.
- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από τα παιδιά.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ελέγξτε εάν η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος προτού συνδέσετε τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το φισ, το καλώδιο ή η ίδια η συσκευή έχει υποστεί φθορά.
- Αν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τη Philips, ένα κέντρο σέρβις εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα προς αποφυγή κινδύνου.
- Στο εσωτερικό της συσκευής δεν υπάρχουν εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε, να συντηρήσετε ή να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή.

- Η συσκευή αποκτά εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία κατά τη διάρκεια λειτουργίας της και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα αν την αγγίξετε.
- Προσέξτε τον καυτό ατμό που βγαίνει από την οπή εξαερισμού στο καπάκι ή όταν αφαιρείτε το καπάκι. Ο ατμός μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.
- Μην αγγίζετε τη βάση, τα καλάθια και το καπάκι κατά τη διάρκεια λειτουργίας ή λίγο μετά, καθώς αναπτύσσουν πολύ υψηλή θερμοκρασία. Να σηκώνετε πάντα το καπάκι από τη λαβή του.
- Ποτέ μην μετακινείτε ή ανοίγετε τη συσκευή όταν είναι σε λειτουργία ή όταν το νερό μέσα σε αυτή είναι ακόμα ζεστό.
- Μην τοποθετείτε ποτέ αντικείμενα στο πάνω μέρος της συσκευής όταν τη χρησιμοποιείτε.
- Χρησιμοποιείτε μόνο νερό χωρίς πρόσθετα.
- Μην βάζετε λευκαντικά ή άλλα χημικά στη συσκευή.
- Μην προσθέτετε νερό πάνω από την ένδειξη στο δοχείο ή τα 130 ml.
- Αποστειρώνετε μόνο μπιμπερό και άλλα αντικείμενα που είναι κατάλληλα για αυτή τη συσκευή. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης των αντικειμένων που θέλετε να αποστειρώσετε, για να βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλα για αυτή τη συσκευή.
- Αν θελήσετε να διακόψετε τη διαδικασία, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση μόνο.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για χρήση διαφορετική από την προβλεπόμενη, για αποφυγή πιθανού τραυματισμού.

Προσοχή

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα ή μέρη από άλλους κατασκευαστές ή που δεν συνιστώνται ρητά από τη Philips. Εάν χρησιμοποιήσετε τέτοια εξαρτήματα ή αξεσουάρ, η εγγύησή σας καθίσταται άκυρη.

- Μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη σε υπερβολική ζέστη ή στο άμεσο ηλιακό φως.
- Να αφήνετε πάντα τη συσκευή να κρυώσει πριν τη μετακινήσετε ή την αποθηκεύσετε.
- Οι προσβάσιμες επιφάνειες μπορεί να ζεσταθούν πολύ όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία.
- Μην αποστειρώνετε πολύ μικρά αντικείμενα που μπορούν να εισχωρήσουν από τις οπές στον πάτο του καλαθιού.
- Μην τοποθετείτε ποτέ αντικείμενα απευθείας στο θερμαντικό στοιχείο όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει πέσει κάτω ή έχει υποστεί οποιαδήποτε βλάβη. Απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης της Philips για την επισκευή.
- Τοποθετείτε και χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή σε στεγνή, σταθερή, επίπεδη και οριζόντια επιφάνεια.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε καυτή επιφάνεια.
- Μην αφήσετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου πάνω στον οποίο έχετε τοποθετήσει τη συσκευή.
- Αδειάζετε πάντα τυχόν υπολειπόμενο νερό από τη συσκευή μετά τη χρήση και όταν η συσκευή έχει κρυώσει.
- Πριν αλλάξετε εξαρτήματα ή πλησιάσετε κινούμενα μέρη της συσκευής, απενεργοποιήστε τη και αποσυνδέστε την από την τροφοδοσία.
- Οι περιβαλλοντικές συνθήκες, όπως η θερμοκρασία και το υψόμετρο, ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία αυτής της συσκευής.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν και να συντηρούν τη συσκευή.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την τροφοδοσία όταν μένει χωρίς επίβλεψη.




Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)

Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Εισαγωγή


Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίστε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Γενική περιγραφή

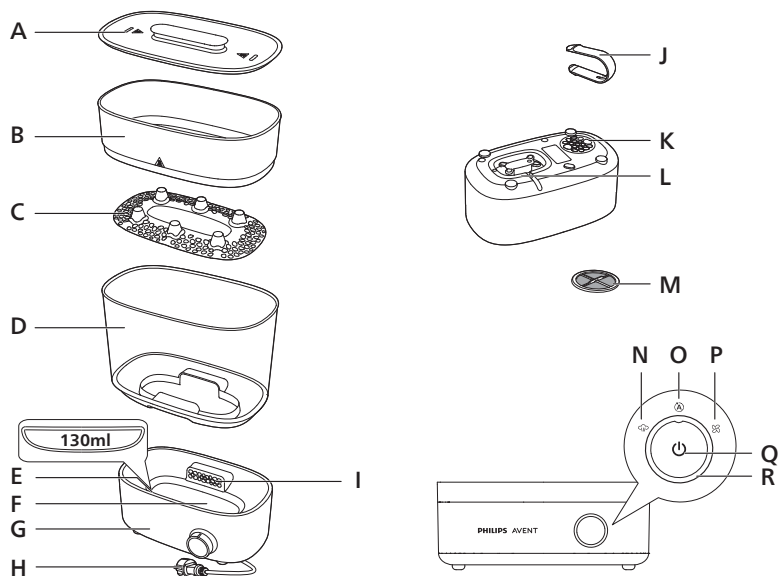

A	Καπάκι με λαβή	J	Λαβίδα
B	Μικρό καλάθι	K	Κάλυμμα φίλτρου
C	Κάτω πλάκα για μεγάλο καλάθι	L	Σύστημα τύλιξης καλωδίου
D	Μεγάλο καλάθι με δίσκο περισυλλογής υγρών	M	Φίλτρο
E	Ένδειξη μέγιστης στάθμης νερού	N	Λειτουργία αποστείρωσης
F	Θερμαντικό στοιχείο με δοχείο νερού	O	Αυτόματη λειτουργία
G	Μονάδα βάσης	P	Λειτουργία στεγνώματος
H	Καλώδιο ρεύματος	Q	Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
I	Έξοδος αέρα	R	Διακόπτης ελέγχου με φωτεινές ενδείξεις προόδου


Τι πρέπει να λάβετε υπόψη

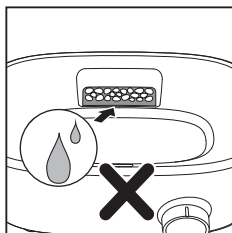

- Μην ρίχνετε νερό στην έξοδο αέρα.




- Μην βυθίζετε τη βάση σε νερό.

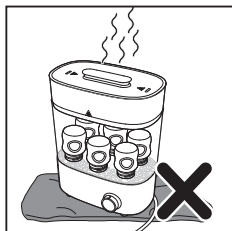


- Μην τοποθετείτε αντικείμενα κάτω από τη μονάδα βάσης όταν τη χρησιμοποιείτε, π.χ. πετσέτα, πανί καθαρισμού κ.λπ.



- Χρησιμοποιήστε 130 ml νερό.

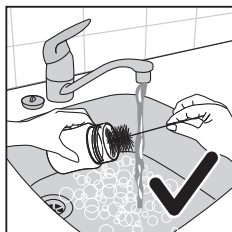


- Καθαρίστε τα αντικείμενα πριν τα τοποθετήσετε στη συσκευή.

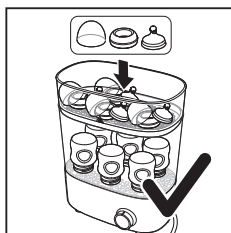

- Αποσυναρμολογήστε πλήρως όλα τα εξαρτήματα των μπιμπερό και τοποθετήστε τα στη συσκευή με τα ανοίγματα προς τα κάτω, ώστε να μην γεμίσουν με νερό.



- Αδειάστε το νερό που απομένει από το μεγάλο καλάθι μετά από κάθε χρήση.

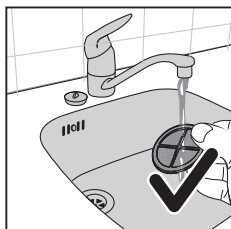

- Καθαρίστε το φίλτρο κάθε 4 εβδομάδες.



- Να αφαλατώνετε τη συσκευή κάθε 2 εβδομάδες.

Εξοικείωση με τις ρυθμίσεις

Σημείωση: Προτού αποστειρώσετε μπιμπερό και άλλα αντικείμενα, καθαρίστε τα πρώτα.

Τοποθετείτε στον αποστειρωτή μόνο αντικείμενα που είναι κατάλληλα για αποστείρωση. Μην αποστειρώνετε αντικείμενα που είναι γεμάτα με υγρό, π.χ. ένα παιχνίδι οδοντοφυΐας με ψυκτικό υγρό.



Αποστείρωση 	• Η λειτουργία αποστείρωσης προορίζεται για την αποστείρωση βρεφικών αντικειμένων. • Ο κύκλος αποστείρωσης διαρκεί περίπου 10 λεπτά. • Η θέρμανση διαρκεί περίπου 4 λεπτά και η αποστείρωση διαρκεί περίπου 6 λεπτά. • Βεβαιωθείτε ότι ρίξατε ακριβώς 130 ml αποσταγμένο νερό απευθείας στο δοχείο νερού της βάσης.
Αυτόματο 	• Η αυτόματη λειτουργία προορίζεται για αποστείρωση και στέγνωμα βρεφικών αντικειμένων ταυτόχρονα. • Ένας αυτόματος κύκλος διαρκεί περίπου 40 λεπτά. • Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία "Αυτόματο", η συσκευή ξεκινά πρώτα την αποστείρωση και στη συνέχεια το στέγνωμα ξεκινά αυτόματα. Ο κύκλος αποστείρωσης διαρκεί περίπου 10 λεπτά και ο κύκλος στεγνώματος διαρκεί περίπου 30 λεπτά. • Βεβαιωθείτε ότι ρίξατε ακριβώς 130 ml αποσταγμένο νερό απευθείας στο δοχείο νερού της βάσης.
Στεγνό 	• Η λειτουργία στεγνώματος προορίζεται για στέγνωμα βρεφικών αντικειμένων. • Ο κύκλος στεγνώματος διαρκεί περίπου 30 λεπτά. • Όταν στεγνώνετε βρεφικά αντικείμενα, μην προσθέτετε νερό στο δοχείο νερού της βάσης.

Πριν την πρώτη χρήση


Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά, σας συνιστούμε να την αφήσετε να ολοκληρώσει μια διαδικασία αποστείρωσης με άδεια καλάθια.

- 1 Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό μπιμπερό και ρίξτε ακριβώς 130 ml αποσταγμένο νερό απευθείας στο δοχείο νερού της βάσης.


Συμβουλή: Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση με νερό βρύσης. Σε περίπτωση που μένετε σε περιοχή με σκληρό νερό, ενδέχεται πολύ σύντομα να συσσωρευτούν άλατα. Για το λόγο αυτό, συνιστάται να χρησιμοποιείτε νερό χωρίς μεταλλικά στοιχεία όπως αποσταγμένο ή φιλτραρισμένο νερό για να επιμηκύνετε τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την άλατα, ανατρέξτε στην ενότητα "Αφαίρεση αλάτων".

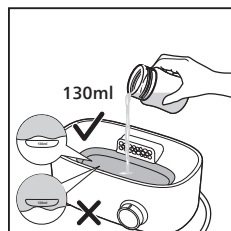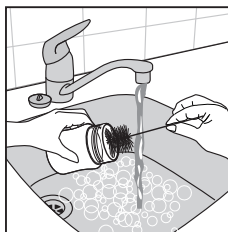


- 2 Τοποθετήστε το μεγάλο καλάθι στη βάση.

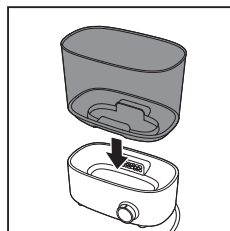


- 3 Τοποθετήστε την πλάκα του κάτω μέρους στο μεγάλο καλάθι.

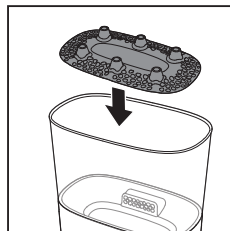


- 4 Τοποθετήστε το μικρό καλάθι στο μεγάλο καλάθι.

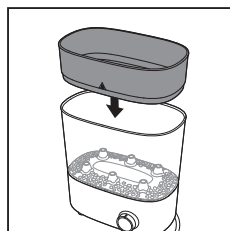

- 5 Τοποθετήστε το καπάκι στο πάνω μέρος του μικρού καλαθιού.

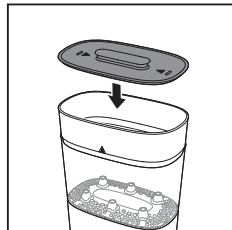


- 6 Συνδέστε το φις στην πρίζα.

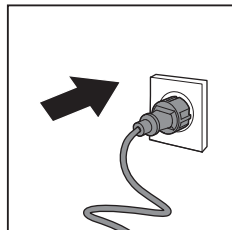

- 7 Γυρίστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στη λειτουργία "Αποστείρωση". Στη συνέχεια, πατήστε το για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Προσοχή: Η βάση, τα καλάθια και το καπάκι ζεσταίνονται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και παραμένουν ζεστά για λίγη ώρα μετά.

- Όλες οι λυχνίες ένδειξης προόδου αναβοσβήνουν υποδεικνύοντας ότι η συσκευή αποστειρώνει.
- Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αποστείρωσης, οι λυχνίες σβήνουν και η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.
- Μπορείτε να γυρίσετε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στη λειτουργία "Στέγνωμα" για να στεγνώσετε τη συσκευή. Χρειάζονται περίπου 30 λεπτά για να ολοκληρωθεί ο κύκλος στεγνώματος.

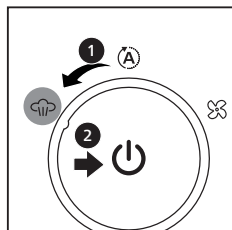

- 8 Αφού η συσκευή έχει κρυώσει εντελώς, αφαιρέστε το καπάκι, το μικρό καλάθι, την κάτω πλάκα και το μεγάλο καλάθι και σκουπίστε τα.

Σημείωση: Όταν αφαιρείτε το μεγάλο καλάθι από τη βάση, να έχετε υπόψη σας το νερό που απομένει στο δίσκο περισυλλογής υγρών της βάσης.

- 9 Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς για περίπου 10 λεπτά πριν την ξαναχρησιμοποιήσετε.

Σημείωση: Η συσκευή δεν λειτουργεί για 10 λεπτά μετά από έναν κύκλο αποστείρωσης. Πρέπει πρώτα να κρυώσει.

Προετοιμασία για χρήση


Προετοιμασία για αποστείρωση

Προτού τοποθετήσετε τα αντικείμενα στον αποστειρωτή για να αποστειρωθούν, καθαρίστε τα πολύ καλά στο πλυντήριο πιάτων ή στο χέρι με καυτό νερό και υγρό απορρυπαντικό πιάτων.


Συναρμολόγηση του αποστειρωτή

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να συναρμολογήσετε τον αποστειρωτή.


- 1 Μόνο με το μικρό καλάθι στη βάση, αποστειρώνετε μικρά αντικείμενα όπως πιπίλες.

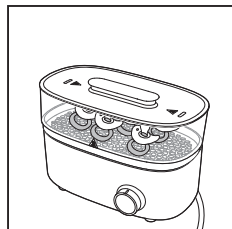

- 2 Μόνο με το μεγάλο καλάθι στη βάση, αποστειρώνετε μετρίου μεγέθους αντικείμενα, όπως εξαρτήματα θηλάστρου, παιδικά πιάτα ή μαχαιροπίρουνα.

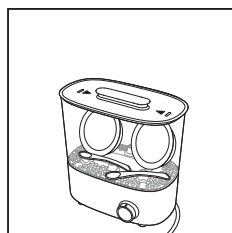


- 3 Με το μεγάλο καλάθι και το μικρό καλάθι στη βάση, αποστειρώνετε έως και έξι μπιμπερό των 330 ml. Τοποθετήστε τα μπιμπερό ανάποδα στο μεγάλο καλάθι και τοποθετήστε τα θολωτά καπάκια του μπιμπερό, τους βιδωτούς δακτυλίους και τις θηλές στο μικρό καλάθι.

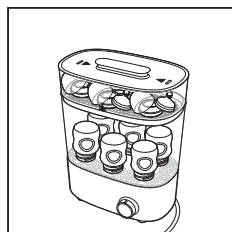

Σημείωση: Όταν γεμίζετε το μικρό καλάθι, τοποθετήστε βιδωτούς δακτυλίους στο κάτω μέρος και τοποθετήστε τις θηλές και τα καπάκια των μπιμπερό χαλαρά πάνω από τους βιδωτούς δακτυλίους.


Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυναρμολογήσει πλήρως όλα τα εξαρτήματα που χρειάζονται αποστείρωση και τα έχετε τοποθετήσει στο καλάθι με το άνοιγμά τους να δείχνει προς τα κάτω για να μην γεμίσουν με νερό.

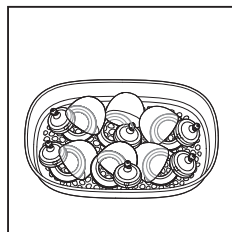


Αποστείρωση

Ο σχολαστικός και χωρίς χημικά καθαρισμός του αποστειρωτή διατηρεί το περιεχόμενο του αποστειρωμένο για έως και 24 ώρες με το καπάκι κλειστό. Μετά την αποστείρωση, το νερό που παραμένει στα βρεφικά αντικείμενα είναι αποστειρωμένο και δεν θα συλλέξει μικρόβια.

- 1 Ρίξτε νερό απευθείας στο δοχείο νερού της βάσης (βλ. ενότητα "Πριν από την πρώτη χρήση").
- 2 Συναρμολογήστε τον αποστειρωτή (βλ. ενότητα "Συναρμολόγηση του αποστειρωτή") και τοποθετήστε τα αντικείμενα που θα αποστειρωθούν σε αυτόν.
- 3 Τοποθετήστε το καπάκι στο πάνω μέρος του μικρού ή του μεγάλου καλαθιού.

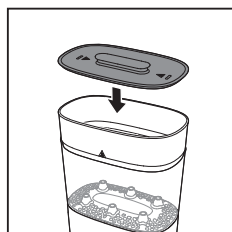

- 4 Συνδέστε το φισ στην πρίζα.

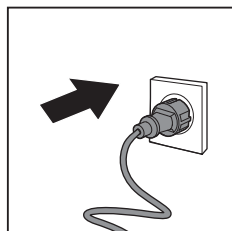


- 5 Γυρίστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στη λειτουργία "Αποστείρωση". Στη συνέχεια, πατήστε το για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Προσοχή: Η βάση, τα καλάθια και το καπάκι ζεσταίνονται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και παραμένουν ζεστά για λίγη ώρα μετά.

Σημείωση: Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή πατώντας το κουμπί απενεργοποίησης.

- Όλες οι λυχνίες ένδειξης προόδου αναβοσβήνουν υποδεικνύοντας ότι η συσκευή αποστειρώνει.
 - Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αποστείρωσης, οι λυχνίες σβήνουν και η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.
- 6 **Αφαιρέστε το καπάκι.**

Περιμένετε να κρυώσει η συσκευή προτού αφαιρέσετε το καπάκι.
Προσοχή. Μπορεί να βγει καυτός ατμός από τον αποστειρωτή.

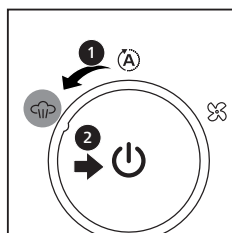

- 7 Αφαιρέστε τα μπιμπερό και τα άλλα αντικείμενα από το καλάθι. Χρησιμοποιήστε τις λαβίδες για να αφαιρέσετε τα μικρότερα αντικείμενα.

Προσοχή. Τα αποστειρωμένα αντικείμενα ενδέχεται να είναι ακόμα εξαιρετικά ζεστά.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά πριν αγγίξετε τα αποστειρωμένα αντικείμενα.

- 8 Αποσυνδέστε τη συσκευή και περιμένετε έως ότου κρυώσει τελείως.

- 9 Αφαιρέστε το μικρό καλάθι και το μεγάλο καλάθι.

Σημείωση: Όταν αφαιρείτε το μεγάλο καλάθι, να έχετε υπόψη σας το νερό που έχει απομείνει στο δίσκο περισυλλογής υγρών της βάσης.

Σημείωση: Ο δίσκος περισυλλογής υγρών έχει σχεδιαστεί για να μαζεύει γάλα ή υπολείμματα τροφίμων, ώστε να μην εισέλθουν στο δοχείο νερού της βάσης. Με αυτόν τον τρόπο βελτιστοποιείται η απόδοση της αποστείρωσης και διευκολύνεται ο καθαρισμός του θερμαντικού στοιχείου.

- 10 Αφαιρέστε την κάτω πλάκα από το μεγάλο καλάθι. Αδειάστε το νερό που έχει απομείνει στο δίσκο περισυλλογής υγρών του μεγάλου καλαθιού και καθαρίστε τον (βλ. ενότητα "Καθαρισμός").

- 11 Αδειάστε τυχόν νερό που έχει απομείνει από το δοχείο νερού και σκουπίστε το.

Σημείωση: Η συσκευή δεν λειτουργεί για 10 λεπτά μετά από έναν κύκλο αποστείρωσης. Πρέπει πρώτα να κρυώσει.


Αυτόματη λειτουργία – Αποστείρωση και στέγνωμα

- 1 Ρίξτε νερό απευθείας στο δοχείο νερού της βάσης (βλ. ενότητα "Πριν από την πρώτη χρήση").
- 2 Συναρμολογήστε τον αποστειρωτή (βλ. ενότητα "Συναρμολόγηση του αποστειρωτή") και τοποθετήστε τα αντικείμενα που θα αποστειρωθούν σε αυτόν.


Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι όλα τα αντικείμενα έχουν συναρμολογηθεί πλήρως και έχουν τοποθετηθεί στο καλάθι με τα ανοίγματά τους στραμμένα προς τα κάτω για αποτελεσματικό στέγνωμα.

Προσοχή. Κατά την έναρξη του στεγνώματος θα βγει καυτός ατμός από τον αποστειρωτή.

- 3 Τοποθετήστε το καπάκι στο πάνω μέρος του μικρού ή του μεγάλου καλαθιού.

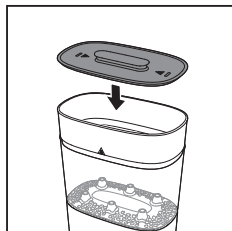


4 Συνδέστε το φιλς στην πρίζα.

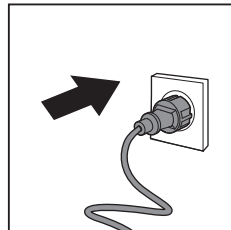

5 Γυρίστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στη λειτουργία "Αυτόματο". Στη συνέχεια, πατήστε το για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

- Η συσκευή αρχίζει πρώτα να αποστειρώνει. Όλες οι λυχνίες ένδειξης προόδου αναβοσβήνουν υποδεικνύοντας ότι η συσκευή αποστειρώνει.
- Μόλις αυτή η διαδικασία ολοκληρωθεί, το στέγνωμα θα ξεκινήσει αυτόματα. Οι φωτεινές ενδείξεις προόδου αναβοσβήνουν και σβήνουν σταδιακά, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή έχει ξεκινήσει τη διαδικασία στεγνώματος.
- Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, οι λυχνίες σβήνουν και η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.

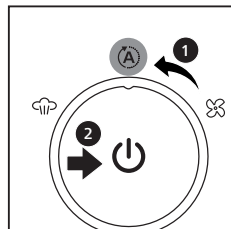

Προσοχή: Η βάση, τα καλάθια και το καπάκι ζεσταίνονται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και παραμένουν ζεστά για λίγη ώρα μετά.

6 Αφαιρέστε το καπάκι.

7 Αφαιρέστε τα μπιμπερό και τα άλλα αντικείμενα από το καλάθι. Χρησιμοποιήστε τις λαβίδες για να αφαιρέσετε τα μικρότερα αντικείμενα.

Προσοχή. Τα αποστειρωμένα αντικείμενα ενδέχεται να είναι ακόμα εξαιρετικά ζεστά.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά πριν αγγίξετε τα αποστειρωμένα αντικείμενα.

Σημείωση: Το αποτέλεσμα στεγνώματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, την υγρασία περιβάλλοντος και το φορτίο του αποστειρωτή. Μπορείτε να εκτελέσετε έναν ακόμη κύκλο στεγνώματος, εάν είναι απαραίτητο.

8 Αποσυνδέστε τη συσκευή και περιμένετε έως ότου κρυώσει τελείως.

9 Αφαιρέστε το μικρό καλάθι και το μεγάλο καλάθι.

Σημείωση: Όταν αφαιρείτε το μεγάλο καλάθι, να έχετε υπόψη σας το νερό που έχει απομείνει στο δίσκο περισυλλογής υγρών της βάσης.

10 Αφαιρέστε την κάτω πλάκα από το μεγάλο καλάθι. Αδειάστε το νερό που έχει απομείνει στο δίσκο περισυλλογής υγρών του μεγάλου καλαθιού και καθαρίστε τον (βλ. ενότητα "Καθαρισμός").


Στέγνωμα

- 1 Συναρμολογήστε τον αποστειρωτή (βλ. ενότητα "Συναρμολόγηση του αποστειρωτή") και τοποθετήστε μέσα του τα αντικείμενα για στέγνωμα.


Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι όλα τα αντικείμενα έχουν αποσυναρμολογηθεί πλήρως και έχουν τοποθετηθεί στο καλάθι με τα ανοίγματά τους στραμμένα προς τα κάτω για αποτελεσματικό στέγνωμα.

Προσοχή: Κατά την έναρξη του στεγνώματος θα βγει καυτός ατμός από τον αποστειρωτή.

- 2 Τοποθετήστε το καπάκι στο πάνω μέρος του μικρού ή του μεγάλου καλαθιού.

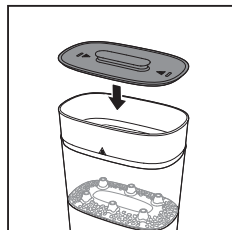


- 3 Συνδέστε το φισ στην πρίζα.

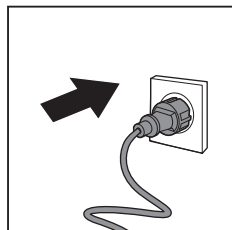

- 4 Γυρίστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στη λειτουργία "Στέγνωμα". Στη συνέχεια, πατήστε το για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

- Το στέγνωμα θα ξεκινήσει μετά από περίπου 30 δευτερόλεπτα. Η συσκευή θερμαίνεται, ώστε να παραγάγει ζεστό αέρα για το στέγνωμα των αντικειμένων.
- Οι φωτεινές ενδείξεις προόδου αναβοσβήνουν και σβήνουν σταδιακά, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή έχει ξεκινήσει τη διαδικασία στεγνώματος.
- Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία στεγνώματος, οι λυχνίες σβήνουν και η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.

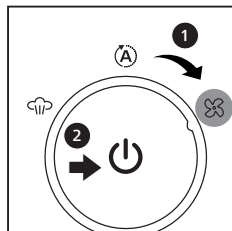

Προσοχή: Η βάση, τα καλάθια και το καπάκι ζεσταίνονται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας και παραμένουν ζεστά για λίγη ώρα μετά.

5 Αφαιρέστε το καπάκι.

6 Αφαιρέστε τα μπιμπερό και τα άλλα αντικείμενα από το καλάθι. Χρησιμοποιήστε τις λαβίδες για να αφαιρέσετε τα μικρότερα αντικείμενα.

Προσοχή: Τα στεγνά αντικείμενα ενδέχεται να είναι ακόμα ζεστά.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά πριν αγγίξετε τα στεγνά αντικείμενα.

Σημείωση: Το αποτέλεσμα στεγνώματος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, την υγρασία περιβάλλοντος και το φορτίο του αποστειρωτή. Μπορείτε να εκτελέσετε έναν ακόμη κύκλο στεγνώματος, εάν είναι απαραίτητο.

7 Αποσυνδέστε τη συσκευή και περιμένετε έως ότου κρυώσει τελείως.

Καθάρισμα

Μην χρησιμοποιείτε σκληρά ή διαβρωτικά καθαριστικά (π.χ. χλωρίνη) ή συρμάτινα σφουγγαράκια για τον καθαρισμό της συσκευής.

Μην βυθίζετε ποτέ τη βάση και το καλώδιο ρεύματος σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.

Σημείωση: Ο αποστειρωτής δεν πλένεται στο πλυντήριο πιάτων. Τα καλάθια, η κάτω πλάκα και το καπάκι μπορούν να καθαριστούν με καυτό νερό και υγρό απορρυπαντικό πιάτων.


1 Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, να την αποσυνδέετε πάντα από την πρίζα και να την αφήνετε πρώτα να κρυώσει.

2 Καθαρίστε τη βάση με ένα υγρό πανί.

3 Αφαιρέστε την κάτω πλάκα από το μεγάλο καλάθι.

Αδειάστε το νερό που έχει απομείνει στο δίσκο περισυλλογής υγρών του μεγάλου καλάθιού.

Σημείωση: Το νερό συσσωρεύεται στο δίσκο περισυλλογής υγρών του μεγάλου καλάθιού μετά από κάθε κύκλο αποστείρωσης. Αδειάστε το νερό που απομένει από το μεγάλο καλάθι μετά από κάθε χρήση.


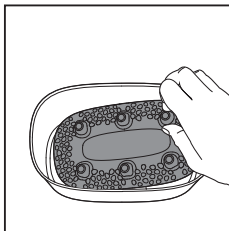


4 Καθαρίστε το καπάκι, το μικρό καλάθι, την κάτω πλάκα και το μεγάλο καλάθι με ζεστό νερό και λίγο υγρό απορρυπαντικό πιάτων.



Σημείωση: Μετά τον καθαρισμό, αποθηκεύστε τον αποστειρωτή σε καθαρό και στεγνό μέρος.

Καθαρισμός του φίλτρου

1 Αφαιρέστε το κάλυμμα του φίλτρου από τη βάση.



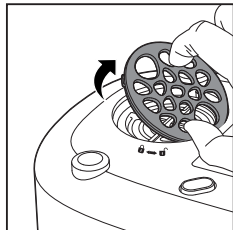
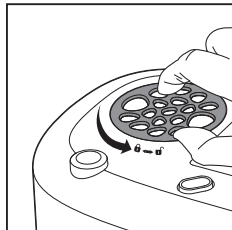


2 Αφαιρέστε το φίλτρο και καθαρίστε το με νερό βρύσης.

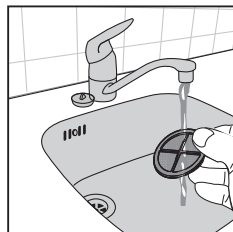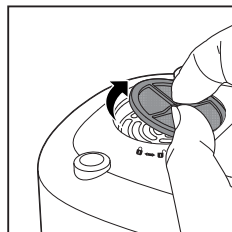

3 Αφήστε το φίλτρο να στεγνώσει εντελώς. Τοποθετήστε το ξανά στη βάση και κλείστε το κάλυμμα του φίλτρου.

Σημείωση: Καθαρίστε το φίλτρο τουλάχιστον κάθε 4 εβδομάδες για να διασφαλίσετε ότι συνεχίζει να φιλτράρει αποτελεσματικά.

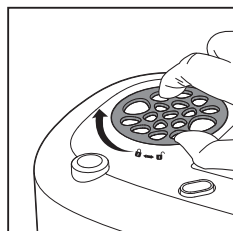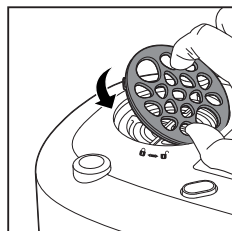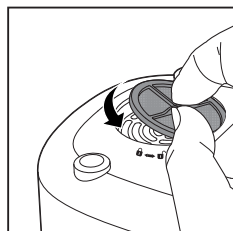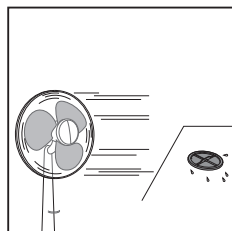


Αφαίρεση αλάτων

Η διαδικασία αποστείρωσης είναι εξαιρετικά σημαντική για να διασφαλίσετε τη διατήρηση των πιο υγιεινών προτύπων για το μωρό σας. Τα υπολείμματα αλάτων μπορεί να επιβραδύνουν τον κύκλο αποστείρωσης ή ακόμα και να μειώσουν την αποτελεσματικότητά του.


Τα άλατα είναι το σκληρό, αλευρώδες στρώμα. Ανάλογα με τον τύπο του νερού στην περιοχή σας, η όψη των αλάτων μπορεί να διαφέρει, από κατάλευκη σκόνη έως καφετί κηλίδες. Όσο πιο σκληρό είναι το νερό, τόσο πιο γρήγορα συσσωρεύονται τα άλατα. Τα άλατα συσσωρεύονται μέσα στις συσκευές, καθώς τα υπολείμματα των ορυκτών που φυσιολογικά περιέχονται στο νερό δεν εξατμίζονται όταν το νερό θερμαίνεται. Παρότι τα άλατα αυτά καθαυτά δεν είναι βλαβερά, είναι άσχημα στην όψη, καθαρίζονται δύσκολα και, αν δεν εμποδιστεί η συσσώρευσή τους, μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία των συσκευών ή να προκαλέσουν ζημιά στα εξαρτήματά τους.

Αφαιρέστε τα άλατα από τον αποστειρωτή τουλάχιστον κάθε 2 εβδομάδες για να διασφαλίσετε την αποτελεσματική λειτουργία του.


- 1 Ρίξτε 12 ml λευκό ξίδι (5% ακετικό οξύ) και 120 ml νερό στο δοχείο νερού.

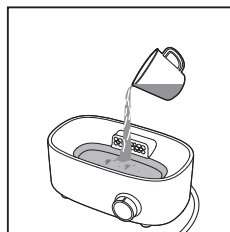


- 2 Περιμένετε 6 ώρες/όλη τη νύχτα ή μέχρι να διαλυθούν όλα τα άλατα.

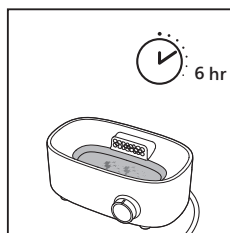

- 3 Αδειάστε το δοχείο νερού και ξεπλύνετε σχολαστικά.

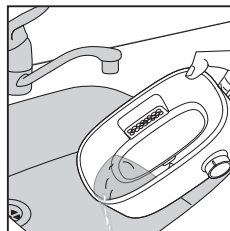

- 4 Εάν εξακολουθούν να υπάρχουν ίχνη αλάτων, αφαιρέστε τα με ένα σφουγγάρι. Ξεπλύνετε ξανά και σκουπίστε τη βάση με ένα νωπό πανί.

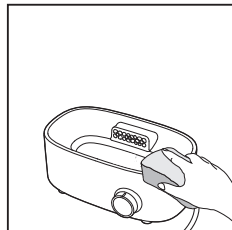

Σημείωση: Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αφαλατικά με βάση το κιτρικό οξύ.
Σημείωση: Μην χρησιμοποιείτε άλλα είδη αφαλατικών.

Παραγγελία εξαρτημάτων

Για να αγοράσετε εξαρτήματα ή ανταλλακτικά, επισκεφθείτε τη διεύθυνση **www.philips.com** ή απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Philips. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (βλέπε το φυλλάδιο διεθνούς εγγύησης για τα στοιχεία επικοινωνίας).

Ανακύκλωση

Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι τα ηλεκτρικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Ακολουθήστε τους εγχώριους κανονισμούς για την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων.



Υποστήριξη

Για οτιδήποτε αφορά στην υποστήριξη προϊόντων, όπως συχνές ερωτήσεις, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: **www.philips.com/support**.

Σημείωση: Για βέλτιστη απόδοση, αυτή η συσκευή πρέπει να αφαλατώνεται τακτικά. Εάν δεν το κάνετε αυτό, η συσκευή μπορεί εν τέλει να σταματήσει να λειτουργεί. Σε αυτήν την περίπτωση, η επισκευή ΔΕΝ καλύπτεται από την εγγύησή σας.

Σημείωση: Κατανάλωση ρεύματος (κατάσταση αναμονής): < 0,3 W (χρόνος έως την αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση αναμονής: < 1 λεπτό)

Αντιμετώπιση προβλ

Σε αυτό το κεφάλαιο συνοψίζονται τα πιο συνήθη προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε με τη συσκευή. Αν δεν μπορέσετε να επιλύσετε το πρόβλημα με τις παρακάτω πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας.

Πρόβλημα	Λύση
Πότε θα πρέπει να αφαλατώνω τον αποστειρωτή μου;	Όταν χρησιμοποιείτε τον αποστειρωτή, μπορεί να παρατηρήσετε ότι υπάρχουν μικρές κηλίδες στη θερμαντική πλάκα με χρώμα που κυμαίνεται από κατάλευκο έως καφετί. Αυτή είναι μια ένδειξη ότι ο αποστειρωτής σας θα πρέπει να αφαλατωθεί. Σε κάθε περίπτωση, ο αποστειρωτής θα πρέπει να αφαλατώνεται τουλάχιστον κάθε 4 εβδομάδες, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχεια της αποτελεσματικής λειτουργίας του.
Γιατί ο χρόνος αποστείρωσης είναι τόσο σύντομος;	Δεν προσθέσατε αρκετό νερό για την αποστείρωση. Ρίξτε ακριβώς 130 ml νερό απευθείας στο δοχείο νερού της βάσης.
Γιατί εξακολουθεί να υπάρχει πολύ νερό στη θερμαντική πλάκα μετά την αποστείρωση;	Η θερμαντική πλάκα μπορεί να έχει φράξει από τα άλατα. Ο αποστειρωτής θα πρέπει να αφαλατώνεται τουλάχιστον κάθε 2 εβδομάδες. Δείτε την ενότητα "Αφαίρεση αλάτων".
Γιατί υπάρχει μυρωδιά καμένου και σημάδι καμένου στη βάση;	Ενδέχεται να μην έχετε αδειάσει από το δίσκο περισυλλογής υγρών του μεγάλου καλαθιού το νερό που απομένει. Το νερό συσσωρεύεται στο δίσκο περισυλλογής υγρών του μεγάλου καλαθιού μετά από κάθε κύκλο αποστείρωσης. Αδειάστε το νερό που απομένει από το μεγάλο καλάθι μετά από κάθε χρήση. 1 Αφαιρέστε την κάτω πλάκα από το μεγάλο καλάθι. Αδειάστε το νερό που έχει απομένει στο δίσκο περισυλλογής υγρών του μεγάλου καλαθιού. 2 Καθαρίστε την κάτω πλάκα και το μεγάλο καλάθι με ζεστό νερό και λίγο υγρό απορρυπαντικό πιάτων. Τα αντικείμενα ενδέχεται να μην είχαν καθαριστεί καλά πριν από την αποστείρωση. Προτού τοποθετήσετε τα αντικείμενα στον αποστειρωτή για να αποστειρωθούν, καθαρίστε τα πολύ καλά στο πλυντήριο πιάτων ή στο χέρι με καυτό νερό και υγρό απορρυπαντικό πιάτων.

Πρόβλημα	Λύση
Η επίστρωση ξεφλουδίζει από τη θερμαντική πλάκα. Επηρεάζει τη λειτουργία;	Δεν επηρεάζει τη λειτουργία του αποστειρωτή. Βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιείτε τυχόν σκληρά ή διαβρωτικά καθαριστικά (π.χ. λευκαντικό) ή συρμάτινα σφουγγαράκια για τον καθαρισμό της θερμαντικής πλάκας. Αποφεύγετε να χύνετε κρύο νερό στη θερμαντική πλάκα αμέσως μετά τη χρήση, καθώς μπορεί να προκαλέσει ράγισμα λόγω της ταχείας ψύξης της αντικολητικής επιφάνειας.
Γιατί ο αποστειρωτής σταματά να λειτουργεί;	Η θερμαντική πλάκα μπορεί να έχει φράξει από τα άλατα. Ο αποστειρωτής θα πρέπει να αφαλατώνεται τουλάχιστον κάθε 2 εβδομάδες. Δείτε την ενότητα "Αφαίρεση αλάτων".
Τα σκεύη είναι ακόμη υγρά μετά το στέγνωμα.	Τα σκεύη μπορεί να είναι ακόμη υγρά για διάφορους λόγους: • Θερμοκρασία ή υγρασία περιβάλλοντος • Τρόπος φόρτωσης αποστειρωτή • Τα αντικείμενα είναι στοιβαγμένα πολύ κοντά το ένα στο άλλο Βεβαιωθείτε ότι ο ζεστός αέρας μπορεί να κυκλοφορήσει ανάμεσα στα σκεύη για αποτελεσματικό στέγνωμα. Μπορείτε να εκτελέσετε έναν ακόμη ολοκληρωμένο κύκλο στεγνώματος, εάν είναι απαραίτητο.

