

2 أوبري المبيض بحيث يلتف الشعر حول الجزء الأسطواني من الأسفل إلى الأعلى باتجاه القطر الأعرض منه.

نصيحة: يمكنك أيضًا استخدام الطرف البارد (1) كدعامة أثناء تدوير جهاز تجعيد الشعر.

3 ثبتي خصلة الشعر في مكانها لمدة 15 ثانية كحدٍ أقصى.
4 ثم حرري الخصلة إلى أن تتمكّني من فتح المشبك مجدداً باستخدام العتلة (4).

ملاحظات:
• في البداية، استخدم درجة حرارة منخفضة لحماية أطراف الشعر.
• احرصي على أن تكون خصلة الشعر مسطحة على الجزء الأسطواني.
• لتفادي العُقد، عندما تقومين بتدوير جهاز التجعيد، احرصي على عدم وضع الشعر على رأس المشبك مباشرةً.

لتموجات منسدلة (الصورة 4 - مستوى المتدئين)

1 امسكي جهاز التجعيد بحيث يكون المشبك (2) موجهاً إلى الأسفل.
2 ضعي جهاز التجعيد على الشعر حيث تريد بدء التجعيد. افتحي المشبك وضعي خصلة الشعر بين طرفيه بدءاً من القطر الأعرض.
3 أغلقي المشبك، استخدم يدك الأخرى للتحريك الشعر حتى الأطراف حول الجزء الأسطواني.

4 ثبتي خصلة الشعر في مكانها لمدة 15 ثانية كحدٍ أقصى.

5 حرري أطراف الشعر وافتحي المشبك من جديد باستخدام العتلة (4) للسماح للشعر بالتدلي من الجزء الأسطواني.

ملاحظة: لتفادي العُقد، امسكي جهاز التجعيد دائماً بحيث يكون المشبك موجهاً إلى الأسفل.

لتموجات منسدلة (الصورة 5 - مستوى المتقدمين)

1 امسكي جهاز التجعيد بوضعية (أفقية) حيث تريد بدء التجعيد.
2 استخدم يدك الأخرى للتحريك الشعر حول الجزء الأسطواني، بدءاً من القطر الأعرض منه. امسكي بأطراف الشعر.
3 ثبتي خصلة الشعر في مكانها لمدة 15 ثانية كحدٍ أقصى.
4 حرري أطراف الشعر فيسقط الشعر عن الجزء الأسطواني.
5 عند الانتهاء، باعدي التموجات بأصابعك ولقي كل خصلة متموجة صغيرة حول إصبعك لتحديد التسريحة بطريقة إضافية.

2 مقدمة

جهاز Sublime Ends هو أول جهاز تجعيد شعر نقدّمه لحماية أطراف شعرك الضعيفة أثناء التسريح. ويفضل تقنية SplitStop المتميزة التي نقدّمها. يمكنك الحصول على هذه التموجات العريضة من دون أي قلق. فأبرز جمالك وتباهي به!

• وظيفة قفل المفاتيح 0m
إذا لم يتم الضغط على أي زر لمدة 5 ثوانٍ، فسيتم تنشيط وظيفة قفل المفاتيح تلقائياً وسيتم عرض رمز قفل المفاتيح 0m (5). يتم التنشيط التلقائي للمرة الأولى بعد تشغيل الجهاز بعد 15 ثانية.
لإلغاء قفل الجهاز اضغطي على 0m (6) لمدة ثانية واحدة.

3 تجعيد الشعر

1 قومي بتوصيل القابس بمقبس التزويد بالطاقة.
2 اضغطي باستمرار على الزر (7) لمدة ثانية واحدة لتشغيل الجهاز.
- يتم عرض إعداد درجة الحرارة الافتراضي الذي يبلغ 170 درجة مئوية (5).
3 اضغطي على + أو - (6) لتحديد إعداد درجة الحرارة المطلوب وفقاً لجدول أنواع الشعر أدناه.

نطاق درجات الحرارة الموصى بها	نوع الشعر
130-150 درجة مئوية	خفيف
160-180 درجة مئوية	عادية
190-210 درجة مئوية	سميك

4 قبل بدء عملية التجعيد، منشط شعرك وقسميه إلى خصل رقيقة. بحسب النتائج التي ترغبين في الحصول عليها، خذي خصلة شعر تتراوح سماكتها ما بين 2 و4 سم (للحصول على تموجات مشدودة، خذي خصلة أرفع، أما للتموجات المنسدلة فخذي خصلة أسمك).

لتموجات ناعمة (الصورة 3)

1 ضعي أطراف شعرك بالقرب من الطرف البارد (1) للجزء الأسطواني (3) وثبتي أطراف شعرك بالمشبك (2).

ومنتجات التسريح مثل الرغوة والرذاذ والجل.

• يتميّز الجزء الأسطواني بطلاء للحماية. قد يتعرّض هذا الغلاف للتلف مع مرور الوقت. إلا أن ذلك لا يؤثر على أداء المنتج.

• في حال استخدام الجهاز على شعر مصبوغ، قد يتلخخ الجزء الأسطواني.

• يجب إرجاع الجهاز دائماً إلى مركز خدمة معتمد من Philips لفحصه أو إصلاحه. قد يشكل إصلاحه من قبل أشخاص غير مؤهلين خطراً شديداً على المستخدم.

• لا تُدخِل أجساماً معدنية داخل الفتحات لتفادي حدوث صدمة كهربائية.

• لا تسحبي السلك بعد الاستخدام. امسكي بالقابس دائماً لفصل الطاقة عن الجهاز.

الحقول الكهرومغناطيسية (EMF)

يتوافق جهاز Philips هذا مع كافة المعايير والأنظمة المطبقة المتعلقة بالتعرض للحقول الكهرومغناطيسية.

البيئة

لا ترمي الجهاز لدى انتهاء فترة استهلاكه مع النفايات المنزلية العادية. بل سلّمه إلى مركز معتمد لإعادة التدوير. بمبادرتك هذه، ستساهم في المحافظة على البيئة.

أخرى. فإذا استخدمت أي أكسسوارات أو قطع من هذا النوع، يصبح الضمان غير صالح.

• لا تقم بلف سلك الطاقة الرئيسي حول الجهاز. انتظر حتى يبرد الجهاز قبل تخزينه.

• توجّ الحذر الشديد أثناء استخدام الجهاز إذ قد يكون ساخناً جداً. امسكه من المقبض، إذ إن الأجزاء الأخرى ساخنة، وتفاذ ملامسته البشرة.

• ضع الجهاز دائماً مع الحامل على سطح مستوٍ وثابت ومقاوم للحرارة. يجب ألا يلامس الجزء الأسطواني الساخن السطح أو أي مواد أخرى قابلة للاشتعال.

• تفادَ ملامسة سلك الطاقة الرئيسي أجزاء الجهاز الساخنة.

• أبقِ الجهاز بعيداً عن الأغراض والمواد القابلة للاشتعال عندما يكون قيد التشغيل.

• لا تغطّ الجهاز أبداً (على سبيل المثال بمنشفة أو قطعة ثياب) عندما يكون ساخناً.

• لا تستخدم الجهاز سوى على الشعر الجاف. لا تشغّل الجهاز عندما تكون يداك مبللتين.

• حافظ على الجزء الأسطواني نظيفاً من الغبار

• يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين يبلغ عمرهم 8 سنوات وما فوق والأشخاص الذين يعانون من اختلال في القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية، أو الذين تنقصهم الخبرة والمعرفة. في حال تم الإشراف عليهم أو تم تزويدهم بإرشادات تتعلق باستخدام هذا الجهاز بطريقة آمنة وفي حال كانوا يدركون المخاطر التي قد يتعرضون لها، لا يجب أن يلعب الأطفال بالجهاز. لا يجب أن يقوم الأطفال بتنظيف الجهاز أو صيانته من دون الإشراف عليهم.

• قبل توصيل الجهاز بالكهرباء، تأكد من أن الفولتية المشار إليها على الجهاز متوافقة مع الفولتية المحلية.

• لا تستخدم الجهاز لأي غرض آخر غير المبين في هذا الدليل.

• لا تستخدم هذا الجهاز على الشعر الصناعي.

• لا تترك الجهاز من دون مراقبة أثناء توصيله بالكهرباء.

• لا تستخدم أبداً أي أكسسوارات أو قطع لا توصي بها Philips أو تابعة لشركات مصنعة

العربية

تهانينا لشراكتكم هذا المنتج ومرحباً بكم في عالم فيليبس! للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips، قم بتسجيل المنتج في www.philips.com/welcome.

1 هام

اقرأ دليل المستخدم هذا بدقة قبل استخدام الجهاز واحتفظ به للرجوع إليه في وقت لاحق.

• لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من المياه.
• عند استخدام هذا الجهاز في الحمام، قم بفصل الطاقة عنه مباشرةً بعد استخدامه ذلك أن قربه من الماء يشكل خطراً حتى عندما يكون متوقفاً عن التشغيل.

• لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من حوض الاستحمام أو مرشحة الاغتسال أو المغسلة أو أي أوعية أخرى تحتوي على المياه.

• قم دائماً بفصل الطاقة عن الجهاز بعد الاستخدام.

• إذا كان سلك الطاقة الرئيسي تالفاً، يجب استبداله من قبل مركز خدمة أو من قبل أشخاص مؤهلين لتجنب أي خطر.

PHILIPS

للاستفادة بالكامل من الدعم الذي تقدمه Philips، قم بتسجيل منتجك في www.Philips.com/welcome.

BHB871



دليل المستخدم

PHILIPS

إذا كنت بحاجة إلى أي معلومات حول استبدال ملحق مثلاً أو في حال واجهت أي مشكلة، فُيرجى زيارة موقع Philips على ويب على www.philips.com/support أو الاتصال بمركز خدمة المستهلك التابع لشركة Philips في بلدك (يمكنك العثور على رقم هاتف المركز في كتيّب الضمان العالمي) في حال عدم وجود مركز خدمة للمستهلك في بلدك، فيمكنك التوجه إلى وكيل Philips في منطقتك.



4 التلميحات والنصائح



- يساعدك الطرف الرفيع من الجزء الأسطواني في الحصول على موجات صغيرة، في حين يساعدك الطرف العريض في الحصول على موجات أكبر. يمكنك استخدام طول الجزء الأسطواني بكامله، أو اختيار استخدام منطقة واحدة فقط للحصول على موجات أصغر أو أكبر.
- للحصول على موجات عصرية، ابدأي التعجيل من مستوى عظم الخد، واتركي السنتيمترات القليلة الأخيرة غير مجعدة، مشطها بأصابعك أو بواسطة فرشاة.
- يمكنك أيضًا استخدام جهاز تعجيل الشعر هذا لتعزيز كثافة الشعر عند الجذور، امسكي خصلة من الشعر بحيث تشكل زاوية من 90 درجة مع فروة الرأس. ضع الجزء الأسطواني على بعد 1 سم من الجذور (جنب ملامسة فروة الرأس) وضعي الخصلة على الجزء الأخرى من الجزء الأسطواني.
- لتموجات كثيفة وعصرية وملينة بالحيوية، افنلي شعرك قبل لفّه حول الجزء الأسطواني، بحيث لا ينتشر بشكل مسطح على الجهاز.
- إن كان شعرك متموجاً طبيعياً، يمكنك استخدام الجهاز على بعض أجزاء الشعر أو على الأجزاء العلوية منه لتعزيز تموجاته.
- للحصول على موجات محددة، لا تمسحي شعرك بالفرشاة بعد تعجيله، للحصول على شعر موّج وكثيف، مشطي الخصل المجعدة بلطف بفرشاة ذات شعيرات طبيعية، ابدأي بالتمشيط من الأطراف إلى الأعلى.
- وعند الانتهاء من تعجيل شعرك، اتركي التموجات لتبرد قبل متابعة التسريح.

بعد الاستخدام:


- 1 أوقف تشغيل الجهاز وافصله عن مصدر الطاقة.
- 2 ضع الجهاز على الحامل (9) حتى يبرد.
- 3 أزيل الشعر والغبار عن الجزء الأسطواني والمشبك.
- 4 نظفي الجزء الأسطواني والمشبك بواسطة قطعة قماش رطبة.
- 5 يُحفظ في مكان آمن وجاف، وخالٍ من الغبار، يمكنك أيضًا تعليقه بواسطة حلقة التعليق (8).

ملاحظة: إذا كانت هذه المرة الأولى التي تستخدمين فيها جهاز تعجيل الشعر بدون مشبك، فتمترتي قليلاً بدون تشغيل الجهاز لكي تعتادي على كيفية الإمساك به واستخدامه.



5

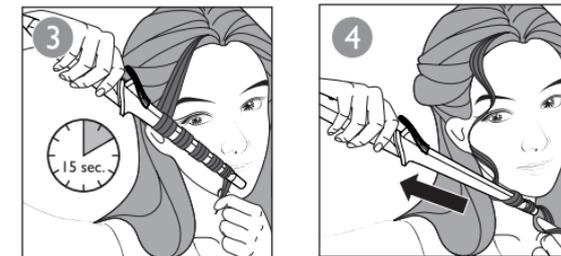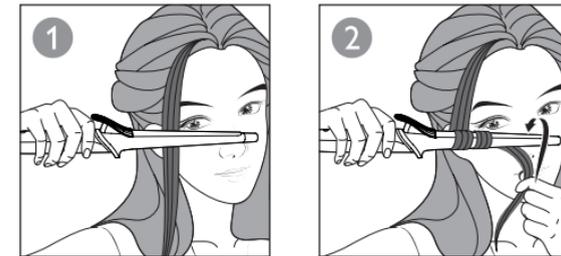



4

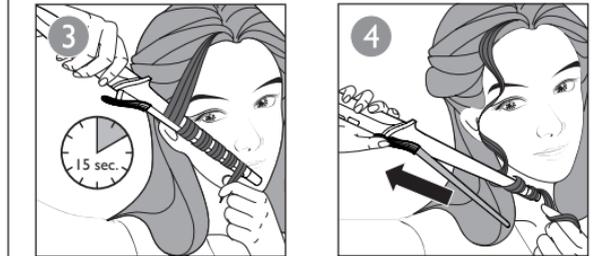

3

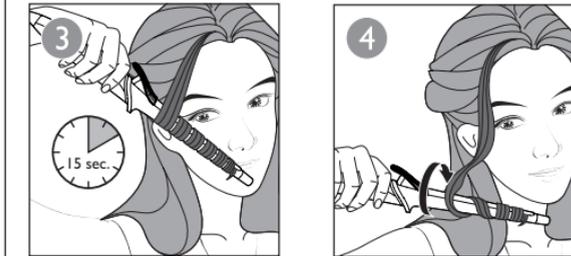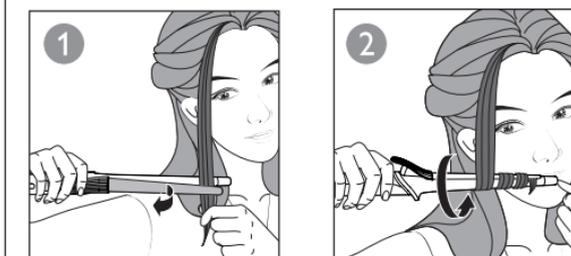

2

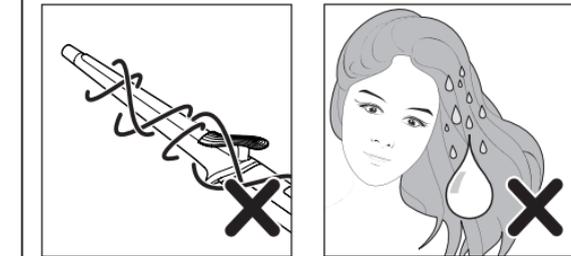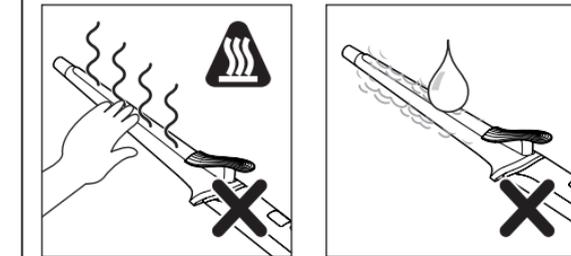

1

