

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Hairdryer



HP4993


HP4992

HP4991

HP4990

RU **Руководство**
пользователя

PHILIPS

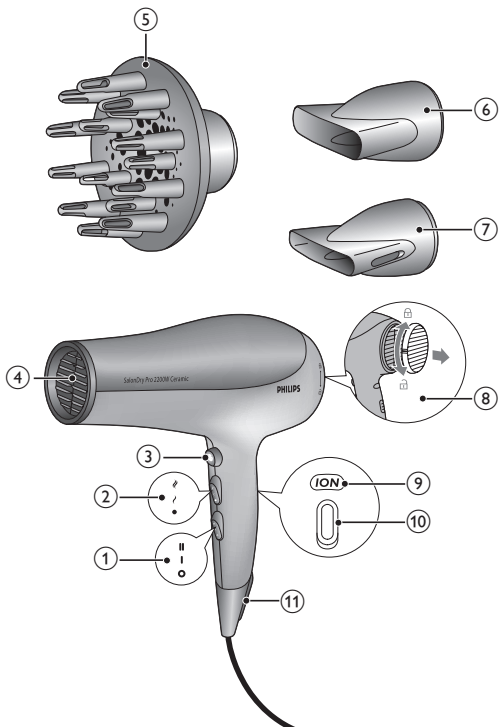

Поздравляем с покупкой и приветствуем вас в клубе Philips! Для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте ваше изделие на сайте www.philips.com/welcome.

1 Важная информация!

Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

- **ВНИМАНИЕ.** Не используйте прибор вблизи воды.
- Выньте вилку шнура питания прибора из розетки электросети после использования прибора в ванной комнате. Близость воды представляет риск, даже если прибор выключен.
- **ВНИМАНИЕ.** Не используйте прибор в ванной, душе, бассейне или других помещениях с повышенной влажностью.
- Во избежание поражения электрическим током не просовывайте металлические предметы через вентиляционную решётку прибора.
- Никогда не блокируйте вентиляционные решетки.
- Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нем напряжение соответствует напряжению местной электросети.
- Не используйте прибор для целей, отличных от описанных в данном руководстве.
- Не используйте прибор для искусственных волос.
- Не оставляйте включенный в сеть прибор без присмотра.
- После завершения работы отключите прибор от розетки электросети.



- Запрещается пользоваться какими-либо аксессуарами или деталями других производителей, не имеющих специальной рекомендации Philips. При использовании таких аксессуаров и деталей гарантийные обязательства теряют силу.
- Не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора.
- В случае повреждения сетевого шнура, его необходимо заменить. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, заменяйте шнур только в авторизованном сервисном центре Philips или в сервисном центре с персоналом высокой квалификации.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме случаев контроля или инструктирования по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Для обеспечения дополнительной защиты рекомендуется установить ограничитель остаточного тока (RCD), предназначенный для электропитания ванной комнаты. Номинальный остаточный рабочий ток не должен превышать 30 мА. Посоветуйтесь с электриком, выполняющим электромонтаж.
- Прибор автоматически отключается при перегреве. Выключите прибор и дайте ему остыть в течение нескольких минут. Перед повторным включением прибора убедитесь, что решетка не засорена пылью, волосами и т.п.

Уровень шума: $L_c = 83,2$ дБ(А) для HP4993

Уровень шума: $L_c = 85,5$ дБ(А) для HP4992

Уровень шума: $L_c = 83,3$ дБ(А) для HP4991

Уровень шума: $L_c = 83,2$ дБ(А) для HP4990

Электромагнитные поля (EMF)

Устройство соответствует всем стандартам в области электромагнитных полей (EMF). При правильной эксплуатации в соответствии с инструкциями в данном руководстве устройство абсолютно безопасно в использовании, что подтверждается имеющимися на сегодня научными данными.

Окружающая среда

После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Таким образом вы поможете защитить окружающую среду.



2 Сушка волос.

- 1 Вставьте вилку в электророзетку.
 - Для сушки прядей по отдельности присоедините концентратор (⑥ для HP4993/HP4990 или ⑦ для HP4992/HP4991) к фену (④).
 - Для придания объема высушившимся волосам и формирования упругих локонов присоедините диффузор для создания объема (⑤) к фену (④).
 - Чтобы снять насадку, потяните ее с прибора.
- 2 Установите переключатель интенсивности воздушного потока (①) в положение **I**, чтобы включить мягкий воздушный поток для укладки, или в положение **II**, чтобы включить сильный поток воздуха для быстрой сушки волос.
- 3 Установите переключатель температурного режима (②) в положение ☞ для подачи горячего воздуха, ☜ для подачи теплого воздуха или ● для подачи холодного воздуха.

- Установив ползунковый переключатель в положение ⑩ или I (○), можно включить или отключить функцию ионизации.
 - ↳ Данная функция усиливает блеск и предотвращает спутывание волос. Особенно подходит для использования на сухих и слегка влажных волосах.
 - ↳ Если функция включена, загорится индикатор ионного кондиционирования (⑨).
 - ↳ Во время ионизации может появиться специфический запах. Это вызвано образованием ионов и не представляет опасности.
- **Сушка волос с помощью диффузора для создания объема:**

Для придания прическе объема у корней необходимо погрузить пальчики диффузора в волосы и совершать ими круговые движения.

Для придания объема длинным волосам следует расправить пряди на диффузоре или расчесывать волосы при помощи пальчиков диффузора.

При укладке кудрявых или волнистых волос держите диффузор на расстоянии 10-15 см от головы, чтобы волосы высыхали постепенно.
- 4 Нажмите кнопку включения холодного обдува (③), чтобы закрепить форму прически с помощью потока холодного воздуха.

После завершения работы:

- 1 Выключите прибор и отключите его от электросети.
- 2 Положите его на термостойкую поверхность для остывания.
- 3 Поверните вентиляционную решетку (⑧) и снимите ее с прибора, чтобы удалить волосы и пыль.
- 4 Очистите прибор влажной тканью.
- 5 Храните прибор в безопасном и сухом месте, защищенном от пыли. Можно также повесить выпрямитель за специальную петлю (⑪).

3 Гарантия и обслуживание

При возникновении проблемы, при необходимости получения сервисного обслуживания или информации зайдите на веб-сайт компании Philips www.philips.com или обратитесь в Центр поддержки покупателей в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если в вашей стране нет Центра поддержки потребителей Philips, обратитесь по месту приобретения изделия.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 20321



100% recycled paper
100% papier recyclé