

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Staightener


HP8309/00

HP8310/00



TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

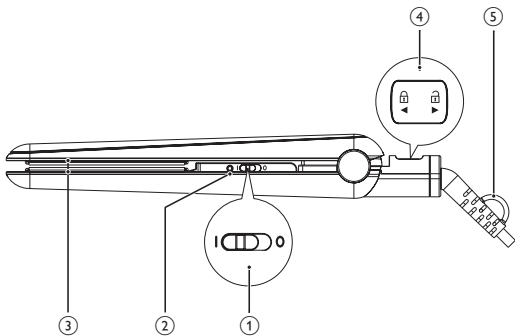

Türkçe

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için www.philips.com/welcome adresinden ürün kaydınızı yaptırın.

1 Önemli

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve daha sonra yeniden başvurmak için saklayın.

- UYARI: Bu cihazı su yakınında kullanmayın.
- Yakında su bulunması, cihaz kapalı bile olsa tehlike oluşturacağından, cihazı banyoda kullandıktan sonra fişini prizden çekin.
- UYARI: Bu cihazı banyo küvetlerinin, duşların, lavabolann ve suyla dolu başka kapların yakınında çalıştırmayın.
- Cihazı bağlamadan önce, cihaz üzerinde belirtilen gerilim değerinin yerel şebeke gerilimiyle aynı olduğundan emin olun.
- Cihazı bu kılavuzda açıklanan dışında bir amaç için kullanmayın.
- Cihazı sadece kuru saçta kullanın. Cihazı peruk üzerinde kullanmayın.
- Cihazın sıcak yüzeylerini cildinizden uzak tutun.
- Cihaz güce bağlandığında, hiç bir zaman gözetimsiz bırakmayın.
- Kullanımdan sonra cihazın fişini mutlaka çekin.
- Cihaz sıcakken, ısıya dayanıklı bir yüzey üzerinde tutun ve hiç bir zaman havlu yada giysi gibi eşyalarla cihazın üzerini örtmeyin.
- Başka üreticilerden veya Philips tarafından özellikle tavsiye edilmeyen aksesuar veya parçaları kesinlikle kullanmayın. Bu tür aksesuar veya parça kullanırsanız, garantiniz geçerliliğini yitirir.
- Elektrik kablosunu cihazın etrafına sarmayın.
- Cihazı boyalı saçlar için kullanırsanız, düzleştirme plakaları lekelenebilir.
- Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips'in yetki verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.



- Bu cihaz, kendilerinden sorumlu kişilerin nezareti veya talimatları dışında, fiziksel, motor ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler tarafından (çocuklar da dahil) kullanılmamalıdır.
- Küçük çocukların cihazla oynamaları engellenmelidir.
- Ek koruma için, banyonun elektrik devresine bir kaçak akım cihazı (RCD) takmanızı tavsiye ederiz. Bu RCD cihazının nominal çalışma kaçak akım değeri 30mA'dan yüksek olmamalıdır. Kurulumu yapan kişiye danışın.
- (Sadece HP8310) İyon çıkış deliklerini metal cisimlere temas ettirmeyin.

Elektromanyetik alanlar (EMF)

Bu cihaz elektromanyetik alanlar (EMF) hakkındaki tüm standartlara uygundur. Doğru ve bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun şekilde kullanılırsa, günümüz bilimsel bulgularına göre cihazın kullanımı güvenlidir.

Çevre

Kullanım ömrü sonunda cihazı normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın; geri dönüşüm için resmi toplama noktasına teslim edin. Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz.



2 Saçınızı düzleştirin

- 1 Fişi elektrik prizine takın.
- 2 Cihazı açmak için Açma/Kapama anahtarını (①) I konumuna getirin.
 - ↳ Güç açık göstergesi (②) yanar.
 - ↳ 30 saniye sonra cihaz ısınır.
 - ↳ Sadece HP8310: İyon fonksiyonu, cihaz açıldığında etkinleşir. Fonksiyon, daha fazla parlaklık sağlar ve elektriklenmeyi azaltır. Fonksiyon açıkken, farklı bir koku ve bir cızırtı sesi duyulabilir; bu normaldir ve üretilen iyonlar nedeniyle meydana gelir.
- 3 Cihazın kilidini açmak için kapatma kilidini (④) kaydırın.

- 4 Saçınızı tarayın ve düzleştirme için 5 cm'den geniş olmayan bir tutam alın.
- 5 Düzleştirme plakalarının arasına yerleştirin (③) ve kollar birbirine bastırın.
- 6 Saçın aşırı ısınmasını önlemek için düzleştiriciyi, tek bir hareketle saç diplerinden uçlarına doğru kaydırın (maks.5 saniye).
 - Kıvrımlar oluşturmak için, saç uçlarına ulaştığında düzleştiriciyi yarım tur içeri (veya dışarı) çevirin. Şekillendiriciyi 2 - 3 saniye bu konumda tutun ve sonra bırakın.
- 7 20 saniye sonra, istediniz görünüme kavuşana kadar adım 6'yı tekrarlayın.
- 8 Saçınızın kalanını düzleştirmek için, 4 - 7 arası adımları tekrarlayın.

Kullanımdan sonra:

- 1 Cihazı kapatarak fişini prizden çekin.
- 2 Soğuyana kadar ısıya dayanıklı bir yüzeye koyun.
- 3 Cihazı ve düzleştirme plakalarını nemli bir bezle temizleyin.
- 4 Düzleştirme plakalarını kilitleyin (④).
- 5 Güvenli, kuru ve tozsuz bir yerde saklayın. Ayrıca asma kancasından (⑤) asarak da saklayabilirsiniz.

3 Garanti ve servis

Örneğin, bir aparatın değiştirilmesiyle ilgili bilgiye ihtiyacınızı varsa veya bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen www.philips.com/support adresindeki Philips web sitesini ziyaret edin veya ülkenizdeki Philips Müşteri Merkeziyle iletişim kurun (telefon numaralarını dünya çapında garanti kitapçığında bulabilirsiniz). Ülkenizde Müşteri Merkezi yoksa, yerel Philips satıcınıza gidin.



© Royal Philips Electronics N.V. 2012
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 22214



100% recycled paper
100% papier recyclé