

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Straightener

HP8360/00



HU Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

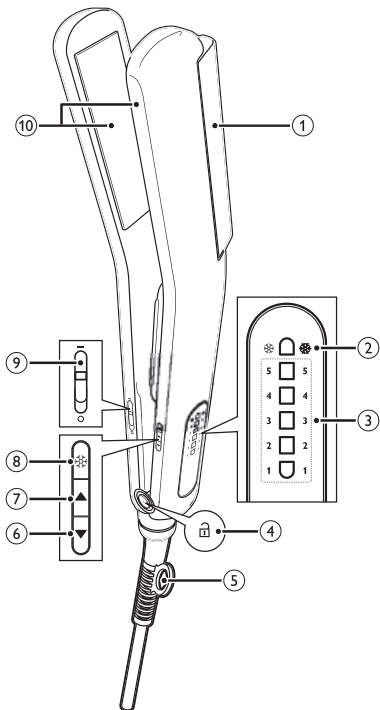

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

1 Fontos!

A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a felhasználói kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.

- **FIGYELMEZTETÉS:** Soha ne használja a készüléket víz közelében.
- Ha fürdőszobában használja a készüléket, használat után húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzatból, mivel a víz még kikapcsolt készülék esetén is veszélyforrást jelent.
- **FIGYELMEZTETÉS:** Soha ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdókagyló, vagy egyéb folyadékkal teli edény közelében.
- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket, ellenőrizze, hogy az azon feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi hálózati feszültséggel.
- Csak a kézikönyvben meghatározott rendeltetés szerint használja a készüléket.
- A készüléket csak száraz haj formázásához használja. Ne használja a készüléket műhajhoz vagy parókához.
- Ügyeljen rá, hogy a készülék forró felületeit ne érintse a bőréhez.
- Ha a készülék csatlakoztatva van a feszültséghez, soha ne hagyja azt felügyelet nélkül.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülék belsejébe.
- Soha ne fedje le a levegő bemeneti rácsot.
- Használat után mindig húzza ki dugót az aljzatból.
- Ha a készülék forró, helyezze azt valamilyen hőálló felületre, és soha ne takarja le semmivel, pl. törölközővel vagy ruhadarabbal.
- Ne használjon más gyártótól származó, vagy a Philips által jóvá nem hagyott tartozékot vagy alkatrészt. Ellenkező esetben a garancia érvényét veszti.



- Ne tekerje a hálózati csatlakozó kábelt a készülék köré.
- Ha festett hajon használja a készüléket, a hajegyenesítő lapok elszíneződhetnek.
- A lapok galvanizált krómbevonattal rendelkeznek. A krómbevonat az idő folyamán kopik. Ez nem befolyásolja a készülék teljesítményét.
- Ha a hálózati kábel meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében azt egy Philips szakszervizben, vagy hivatalos szakszervizben ki kell cserélni.
- A készülék működtetésében járatlan személyek, gyerekek, nem beszámítható személyek felügyelet nélkül soha ne használják a készüléket.
- Vigyázzon, hogy a gyerekek ne játsszanak a készülékkel.
- A még nagyobb védelem érdekében ajánlott egy hibaáram-védőkapcsoló (RCD) beépítése a fürdőszobát ellátó áramkörbe. Ez a kapcsoló max. 30 mA névleges hibaáramot nem lépheti túl. További tanácsot szakembertől kaphat.

Elektromágneses mezők (EMF)

A készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.

Környezetvédelem

A feleslegessé vált készülék szelektív hulladékként kezelendő. Kérjük, hivatalos újrahasznosító gyűjtőhelyen adja le. Ezáltal Ön is hozzájárulhat környezete védelméhez.



2 Hajegyenesítés

Minden esetben a hajtípusának megfelelő hőmérsékletet válasszon. Ha először használja a készüléket, válasszon alacsony hőfokot.

Hajtípus	Hőfokbeállítás
Durva szálú, göndör, vagy nehezen kiegyenesíthető haj	Közepes és magas (3 - 5. fokozat)
Finom szálú, közepesen vastag vagy enyhén hullámos haj	Alacsony és közepes (1 - 3. fokozat)
Világos, szőke, szőkített vagy festett haj	Alacsony (3. fokozat alatt)

- Csatlakoztassa a dugaszt a tápcsatlakozó aljzatba.
- Állítsa a készülék bekapcsológombját (9) „I” helyzetbe.
 - ➔ A hőfokbeállítást jelző fény (3) 1-es fokozatban kezd villogni, ami azt jelzi, hogy a készülék felmelegedett a beállításhoz tartozó hőfokra.
- A ▲ (7) és a ▼ (6) gombbal válassza ki a hajának megfelelő hőfokbeállítást.
 - ➔ A fények a kijelzőn a kiválasztott beállításnak (3) megfelelően felvillannak, ami azt jelzi, hogy a készülék felmelegszik az adott beállításra.
 - ➔ Ha a kiválasztott beállítás jelzőfényei már nem villognak, a készülék felmelegedett és használatra kész.
- Az aktív hűtőrendszer automatikusan aktivált állapotba vált a készülék bekapcsolását követően. Az aktív hűtőrendszer, miután a hajegyeneseítő lapok végighaladtak a haj adott részén, közvetlenül a hajra irányítja a hűvös levegőt, így megelőzi a haj károsodását.
 - ➔ Az aktív hűtőrendszer jelzőfénye (2) felkapcsol, ami azt jelzi, hogy az aktív hűtőrendszer működik. A készülék különböző hangokat hallat. Ez teljes normális és nem befolyásolja a hűtőrendszer működésének hatékonyságát.
 - ➔ Az aktív hűtőrendszer ki- vagy bekapcsolásához nyomja meg hosszan az aktív hűtés gombot ❄ (8), amíg a jelzőfény ki nem alszik vagy be nem kapcsol.
- A készülék kinyitásához tolja el a zár gombot (4).

- 6 Fésülje át a haját, majd egy 5 cm-nél nem szélesebb részen kezdje meg az egyenesítést.
- 7 Helyezze a kiválasztott fűrtöt az egyenesítő lapok közé. A hajegyenesítőt úgy tartsa, hogy az aktív hűtés kimeneti rácsa (①) felfelé, a krómbevonatú hajegyenesítő lapok (⑩) pedig lefelé mutassanak, majd nyomja össze a fogókat.
 - ↳ Mikor az egyenesítőt végighúzza a hajtincsen, először az egyenesítőlapoknak (⑩), majd a hűtőlapoknak (①) kell érinteniük a haját.
- 8 Simítsa végig a hajegyenesítőt a haj teljes hosszúságán, egy egyszerű mozdulattal (max. 5 másodpercig) a hajszálak gyökerétől a végükig a túlmelegedés elkerülése érdekében megállás nélkül.
- 9 20 másodperc elteltével ismételje meg a 6. és 7. lépést, amíg el nem éri a kívánt hatást.
- 10 A haj többi részének egyenesítéséhez, ismételje meg a 5-8 lépéseket.

A használatot követően:

- 1 Kapcsolja ki a készüléket, és a csatlakozódugót húzza ki a fali aljzatból.
- 2 Helyezze a készüléket egy hőálló felületre, amíg az ki nem hűl.
- 3 A készüléket és a hajegyenesítő lapokat egy nedves ruhával tisztítsa.
- 4 Zárja össze a hajegyenesítő lapokat (④).
- 5 A készüléket száraz és portól mentes helyen tárolja. A készülék az akasztóhurokra (⑤) függesztve is tárolható.

3 Jótállás és szerviz

Ha információra van szüksége, pl. egy tartozék cseréjével kapcsolatban, vagy valamilyen probléma merül fel a használat során, látogasson el a Philips honlapjára (www.philips.com), vagy forduljon az adott ország Philips vevőszolgálatához (a telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen). Ha országában nem működik ilyen vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi szaküzletéhez.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 21701



100% recycled paper
100% papier recyclé