

Always here to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


QG3330

Question?
Contact
Philips



User manual

PHILIPS

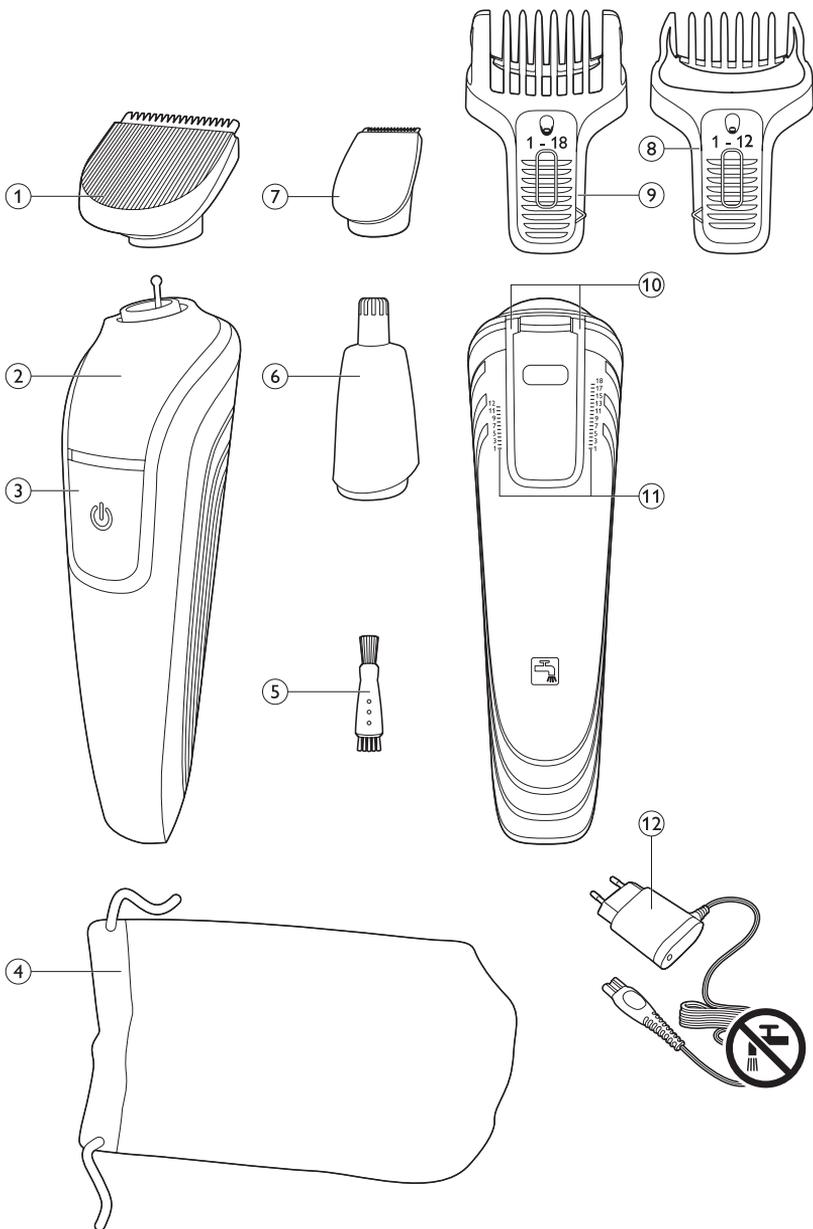

QG3330

PORTUGUÊS DO BRASIL 4

Introdução

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para aproveitar ao máximo o suporte oferecido pela Philips, registre o produto em www.philips.com/welcome.

Descrição geral (fig. 1)

- 1 Aparador de barba
- 2 Cabo
- 3 Controle deslizante liga/desliga
- 4 Estojo
- 5 Escova de limpeza
- 6 Aparador de pelos do nariz e orelha
- 7 Aparador preciso
- 8 Pente para barba
- 9 Pente para barba
- 10 Ranhuras
- 11 Indicador de ajuste
- 12 Adaptador

Importante

Leia atentamente este manual do usuário antes de usar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

Perigo


- Mantenha o adaptador seco.

Aviso

- Antes de ligar o aparelho, verifique se a tensão indicada no adaptador corresponde à tensão do local.
- O adaptador contém um transformador. Não retire o adaptador para substituí-lo por outro plugue, pois isso pode causar uma situação de risco.
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Crianças devem ser supervisionadas para que elas não brinquem com o aparelho.
- Sempre verifique o aparelho antes de usá-lo; Evite o uso se ele estiver danificado, pois há risco de ferimentos.
- Não use o aparelho na banheira ou no chuveiro.

Atenção

- Apenas utilize o adaptador fornecido.
- Use, carregue e guarde o aparelho a uma temperatura entre 5°C e 35°C.
- Verifique se o aparelho está desligado e desconectado da rede elétrica antes de limpá-lo com água corrente.
- Se o adaptador estiver danificado, substitua-o sempre por outro original para evitar situações de risco.
- Se o aparelho for sujeito a uma grande mudança de temperatura, pressão ou umidade, deixe-o aclimatar por 30 minutos antes de usá-lo.

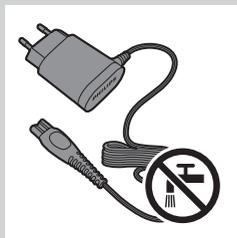



- Evite usá-lo se alguma peça estiver danificada ou quebrada, pois há risco de ferimentos.
- Nunca use ar comprimido, palhas de aço, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos como gasolina ou acetona para limpar o aparelho.
- Nível máximo de ruído: Lc = 75 dB (A)


Conformidade com padrões

- O aparelho está em conformidade com as regulamentações de segurança da IEC (aprovadas internacionalmente) e pode ser seguramente limpo com água corrente.
- Este aparelho Philips está em conformidade com todos os padrões aplicáveis e regulamentos relacionados à exposição a campos eletromagnéticos.

Carregamento

O carregamento padrão leva cerca de 10 horas. Quando o aparelho estiver totalmente carregado, ele terá um tempo de operação de até 35 minutos.

Nota: Se for carregado por 16 horas, é possível usar o aparelho por 45 minutos sem a necessidade de ligá-lo a uma fonte de energia elétrica.

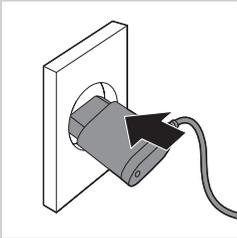

- 1** Desligue o aparelho antes de carregá-lo.
- 2** Insira o plugue no aparelho.
- 3** Conecte o adaptador a uma tomada na parede.
 - ▶ A luz piloto de recarga no adaptador ficará acesa para indicar que o aparelho está sendo carregado.

Nota: A luz indicadora de carregamento não muda de cor nem apaga quando o aparelho está totalmente carregado.


Utilização do aparelho


Aparar a barba e barba por fazer

Ao aparar a barba pela primeira vez, tenha cuidado. Não mova o aparador rápido demais e faça movimentos suaves.


Aparar a barba com o pente

- 1** Coloque o aparador no cabo (1). Vire o aparador no sentido horário para fixá-lo (2).

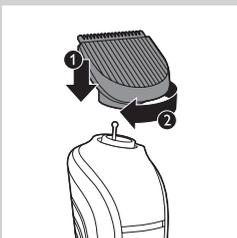

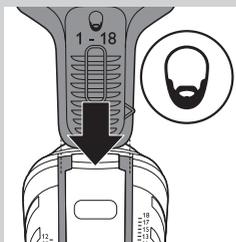


- 2** Deslize o pente de aparar barba pelos entalhes de guia em ambos os lados do cabo.

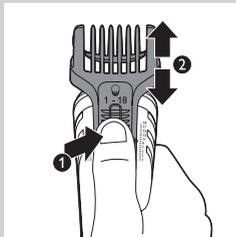

- 3** Pressione o seletor de ajuste (1) e deslize o pente até o ajuste de altura desejado (2).

É possível escolher qualquer ajuste entre 1 e 18 mm.

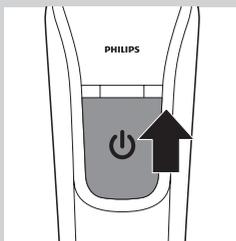


- 4** Ligue o aparelho.

- 5** Passe o aparador lentamente na direção contrária ao crescimento do cabelo, garantindo que a superfície do pente esteja em contato total com a pele.


Nota: Ao aparar pela primeira vez, use o ajuste máximo (18 mm) para se familiarizar com o aparelho.

Aparar sua barba por fazer


Você pode utilizar o pente para aparar sua barba por fazer:

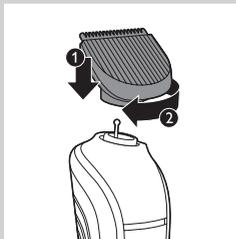

- 1** Coloque o aparador no cabo (1). Vire o aparador no sentido horário para fixá-lo (2).

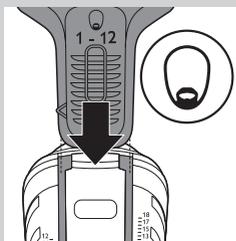


- 2** Deslize o pente de aparar barba por fazer pelos entalhes de guia em ambos os lados do aparelho.

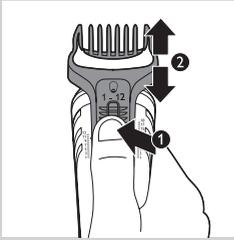

- 3** Pressione o seletor de ajuste (1) e deslize o pente até o ajuste de altura desejado (2).

É possível escolher qualquer ajuste entre 1 e 12 mm.

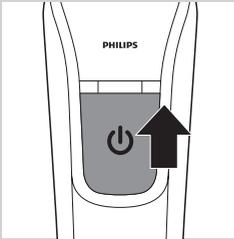


- 4** Ligue o aparelho.

- 5** Passe o aparador lentamente na direção contrária ao crescimento do pelo, garantindo que a superfície do pente esteja em contato total com a pele.


Modelar/contornar a barba

Você pode usar o aparador de precisão ou o aparador de precisão todo em metal para contornar ou fazer cortes desenhados na barba. Ele corta o cabelo muito rente à pele, comprimento de 1 mm.

Cuidado: Tenha cuidado ao usar o aparador de precisão, pois ele remove todos os fios de cabelo que toca.

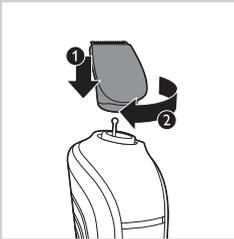

- 1** Coloque o aparador de precisão no cabo (1).Vire o aparador de precisão no sentido horário para fixá-lo (2).

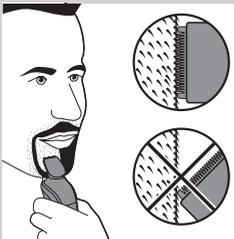

- 2** Para obter um melhor resultado no corte, passe o aparador de precisão na direção contrária ao crescimento do cabelo, garantindo sempre que ele esteja totalmente em contato com a pele.

- 3** Faça movimentos cuidadosos e controlados com o aparador de precisão.




Dica: Para obter um acabamento perfeito, use o microbarbeador para tornar o contorno e as linhas da barba ainda mais perfeitos.

Aparar pelos do nariz e da orelha

Aparar os pelos do nariz

- 1 Coloque o aparador de pelos do nariz e orelha no cabo (1). Vire o aparador no sentido horário para fixá-lo (2).
- 2 Certifique-se de que suas narinas estão limpas.

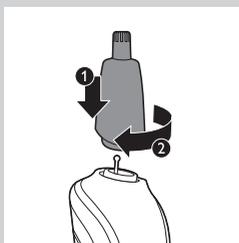

- 3 Ligue o aparelho e insira a ponta do aparador em uma das narinas.

Não insira a ponta mais de 0,5 cm na narina.


- 4 Mova lentamente a ponta para dentro e para fora, girando-a ao mesmo tempo, para remover pelos indesejados.

Para reduzir a sensação de cócegas, pressione firmemente a lateral da ponta contra a pele.




Aparar os pelos das orelhas

- 1 Encaixe o aparador de pelos do nariz e orelha no cabo.
- 2 Limpe o canal auditivo externo deixando-o sem cerume.

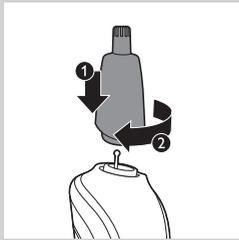

- 3 Ligue o aparelho e mova a ponta suavemente sobre a orelha para remover pelos na parte externa.

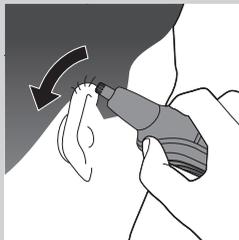

- 4 Insira cuidadosamente a ponta no canal auditivo externo.

Não insira a ponta mais de 0,5 cm na orelha, pois isso pode lesionar o tímpano.



Limpeza


Nunca use ar comprimido, palhas de aço, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos como gasolina ou acetona para limpar o aparelho.

Sempre mantenha o adaptador seco.

Limpe o aparelho depois de cada utilização. O aparelho é à prova de água, portanto o cabo, pentes e acessórios facilmente são limpos com água corrente.

- 1** Verifique se o aparelho está desligado e desconecte-o do sistema elétrico.
- 2** Remova todos os pentes e/ou acessórios do aparelho.
- 3** Assopre e/ou retire os pelos acumulados nos acessórios e/ou pentes ou utilize uma escova de limpeza.
- 4** Limpe os acessórios e os pentes em água corrente morna ou com a escova de limpeza.
- 5** Limpe o cabo com água corrente morna e/ou com a escova de limpeza.

Limpeza do microbarbeador

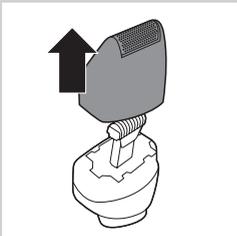


- 1** Após o uso, retire a parte superior da parte inferior do microbarbeador.


A lâmina raspadora é muito delicada; tenha cuidado ao usá-la.

Não use mais o microbarbeador se a lâmina raspadora estiver danificada.

Não limpe a lâmina raspadora com a escova de limpeza, pois isso pode danificá-la.

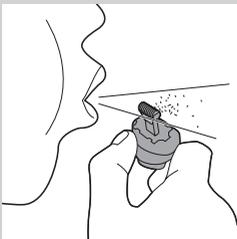

- 2** Assopre e/ou retire os pelos acumulados dentro do microbarbeador.

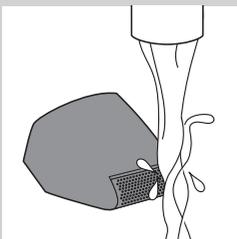

- 3** Limpe a parte superior do microbarbeador em água morna ou com a escova de limpeza.

Armazenamento

Guarde o cabo, pentes, acessórios e adaptador na bolsa de armazenamento fornecida para evitar danos.

Compra de acessórios

Para comprar acessórios ou peças avulsas, acesse **www.shop.philips.com/service** ou dirija-se até um revendedor Philips. Você também pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips em seu país (veja o folheto de garantia mundial para obter os detalhes de contato).

Meio ambiente



- Não descarte o aparelho no lixo doméstico quando não estiver mais apresentando bons resultados. Leve-o até um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado. Com isso, você ajudará a preservar o meio ambiente
- A bateria interna recarregável contém substâncias que podem poluir o meio ambiente. Sempre remova a bateria do aparelho antes de descartá-lo e levá-lo a um posto oficial de coleta. Descarte as baterias em um posto oficial de coleta de baterias. Se tiver dificuldade em removê-la, você também poderá levar o aparelho a uma assistência técnica Philips, que fará esse procedimento e descartará a bateria em um local seguro ao meio ambiente.

Garantia e suporte

Caso você precise obter informações ou suporte, visite o site **www.philips.com/support** ou leia o folheto de garantia mundial à parte.

Restrições da garantia

As unidades de corte não estão cobertas pelos termos de garantia internacional, pois elas estão sujeitas ao desgaste.

Solução de problemas

Este capítulo resume os problemas mais comuns que podem ser encontrados durante o uso do aparelho. Caso você não consiga solucionar o problema com as informações abaixo, acesse **www.philips.com/support** para obter uma lista de perguntas frequentes ou entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente.

| Problema | Possível causa | Solução |
|--|---|--|
| O pente de aparar a barba não fica fixo no cabo. | O pente foi colocado de maneira incorreta. | Deslize o pente de aparar a barba nas ranhuras de guia em ambos os lados do cabo até ouvir um clique. |
| | As ranhuras de guia estão sujas. | Limpe completamente o aparelho e as ranhuras de guia. |
| | O pente está quebrado. | Vá a seu revendedor Philips ou contate uma assistência técnica Philips para comprar um novo pente. |
| O aparelho não funciona mais. | A bateria recarregável está descarregada. | Carregue o aparelho (consulte o capítulo "Carregamento"). Certifique-se de desligar o aparelho antes de carregá-lo. Enquanto carrega, a luz de carregamento no adaptador deve piscar. Caso isso não aconteça, verifique se há um problema com a energia ou se a tomada está funcionando. Se não houver problema com a energia nem com a tomada, mas a luz de carregamento continuar sem piscar, leve o aparelho a seu revendedor ou a uma assistência técnica Philips. |
| O aparelho não funciona quando ligado ao sistema elétrico com fio. | O aparelho não foi projetado para funcionar com alimentação da rede elétrica. | Desligue o aparelho e carregue-o por 10 horas (consulte capítulo "Carregamento"). |
| O aparelho não carrega quando ligado ao sistema elétrico com fio. | O aparelho deve estar desligado enquanto é carregado. | Desligue o aparelho. |
| O aparelho não está aparando como antes. | A unidade de corte do acessório que você está usando está suja. | Remova o acessório do aparelho. Limpe-o com água corrente morna. |
| O aparelho esquenta. | A unidade de corte do acessório que você está usando está suja. | Remova o acessório do aparelho. Limpe-o com água corrente morna. |



www.philips.com

 100% recycled paper
100% papier recyclé

8222.002.8989.1