



© 2017 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
Tous droits réservés
4222.002.8869.1 (2/5/2017)

 >75% recycled paper
>75% papier recyclé

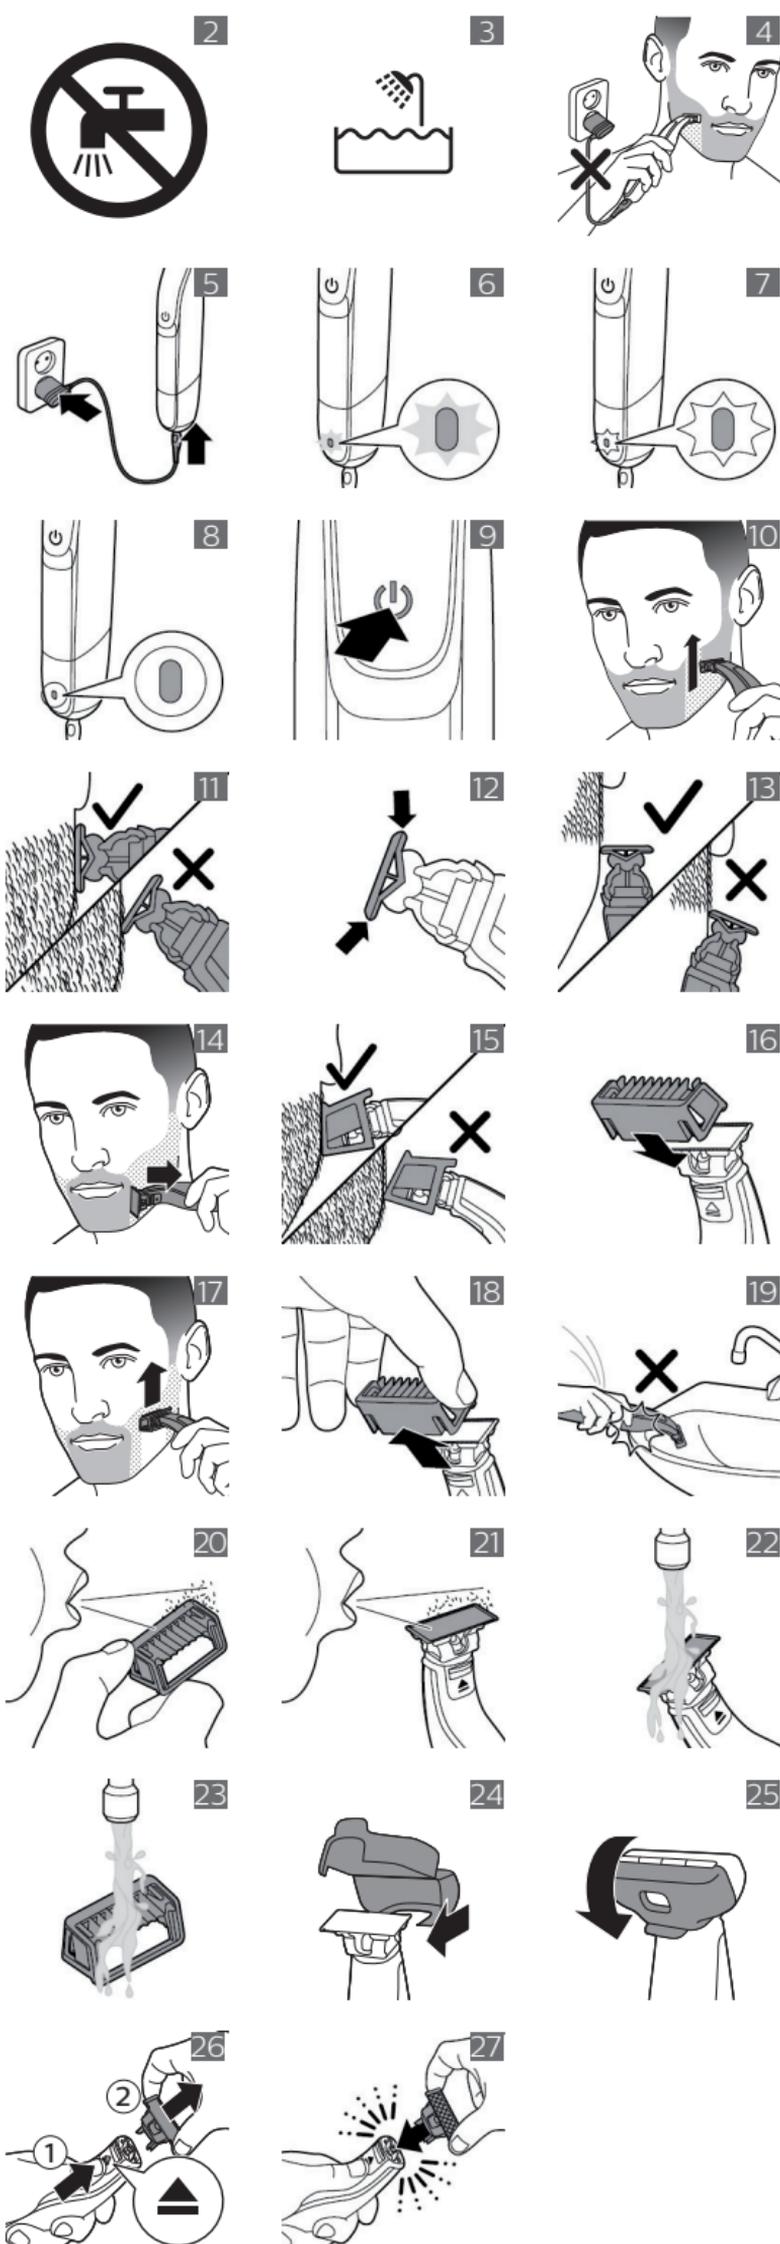

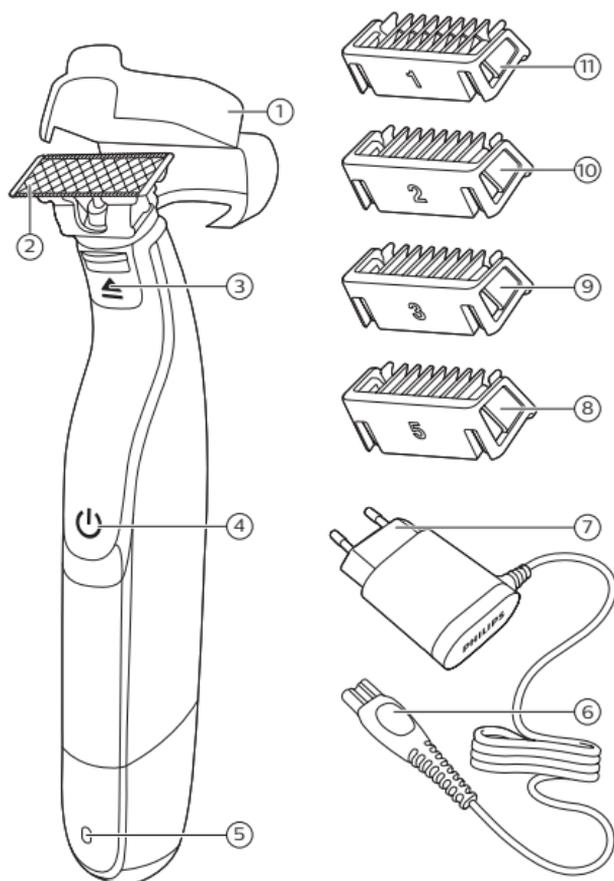

English

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

General description (Fig. 1)

- 1 Protection cap
- 2 Blade
- 3 Blade release slide
- 4 On/off button
- 5 Battery status indicator
- 6 Small plug
- 7 Supply unit
- 8 Click-on stubble comb 5mm
- 9 Click-on stubble comb 3mm
- 10 Click-on stubble comb 2mm
- 11 Click- on stubble comb 1mm

Important safety information

Danger

- Keep the supply unit dry (Fig. 2).

Warning

- To charge the battery, only use the detachable supply unit (HQ8505) provided with the appliance.
- The supply unit contains a transformer. Do not cut off the supply unit to replace it with another plug, as this causes a hazardous situation.
- Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Always unplug the appliance before you clean it under the tap.
- Always check the appliance before you use it. Do not use the appliance if it is damaged, as this may cause injury. Always replace a damaged part with one of the original type.
- Do not open the appliance to replace the rechargeable battery.

Caution

- Never immerse the charging stand in water and do not rinse it under the tap (Fig. 2).
- Do not use the supply unit in or near wall sockets that contain an electric air freshener to prevent irreparable damage to the supply unit.
- Only use this appliance for its intended purpose as shown in the user manual.
- For hygienic reasons, the appliance should only be used by one person.
- Never use water hotter than 80°C to rinse the appliance.
- Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.

Electromagnetic fields (EMF)

- This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

General

- This appliance is waterproof (Fig. 3). It is suitable for use in the bath or shower and for cleaning under the tap. For safety reasons, the appliance can therefore only be used without cord.
- The appliance is suitable for mains voltages ranging from 100 to 240 volts.
- The supply unit transforms 100-240 volts to a safe low voltage of less than 24 volts.

Charging

Note: This appliance can only be used without cord (Fig. 4).

Charge the appliance before you use it for the first time and when the display indicates that the battery is almost empty.

Charging normally takes approx. 4 hours.

A fully charged appliance has an operating time of up to 60 minutes.

Battery status indicator

- When the battery status indicator light flashes orange, the battery is almost empty.
- To indicate that the appliance is charging, the battery status indicator light flashes green (Fig. 7).

- When the battery is fully charged, the battery status light lights up green continuously. Approx. 30 minutes after the battery is fully charged or when you disconnect the appliance from the mains, the light of the battery status indicator switches off automatically.

Charging with the supply unit

- 1 Insert the small plug into the appliance and put the supply unit in the wall socket (Fig. 5).
- 2 After charging, remove the supply unit from the wall socket and pull the small plug out of the appliance.

Using the appliance

You can use the appliance to trim, edge or shave facial hair (beard, moustache and sideburns). Shave for a smooth result, trim to obtain a certain length and edge to create perfect edges and sharp lines. This appliance is not intended for shaving, edging or trimming hairs on lower body parts or scalp hair. Take your time when you first start to use the appliance. You have to acquire practice with the appliance.

Note: This appliance can only be used without cord (Fig. 4).

Switching the appliance on and off

- 1 To switch on the appliance, press the on/off button once.
- 2 To switch off the appliance, press the on/off button once.

Shaving

Warning: Before you use the appliance, always check the blade for damage or wear. If the blade is damaged or worn, do not use the appliance, as injury may occur. Replace a damaged blade before you use the appliance (see chapter 'Replacement').

Shaving tips and tricks

- Make sure that the blade is in full contact with the skin by placing it flat on the skin.
- For the best result, move the appliance against the grain.
- Make long strokes while pressing lightly.
- You can use the appliance dry or wet with gel or foam, even in the shower.
- Shaving a clean beard and face gives the best results.

Shaving

- 1 Switch on the appliance.
- 2 Place the blade on the skin and move the appliance up or against the grain in long strokes while you press it lightly (Fig. 10).

Note: Make sure you hold the surface of the blade flat against your skin (Fig. 11).

- 3 Switch off and clean the appliance after every use (see 'Cleaning and maintenance').

Edging

You can also use both edges of the blade to create sharp lines and perfect edges. Hold the appliance in such a way that the blade is perpendicular to the skin and one of its edges touches the skin. This allows more precise detailing of sideburns and the area around the mouth and nose.

- 1 Switch on the appliance.
- 2 Place the edge of the blade perpendicular onto the skin (Fig. 13).

Note: To use the blade for creating sharp edges and lines, use either edge of the blade (Fig. 12).

- 3 Make straight strokes while applying gentle pressure (Fig. 14).
- 4 Switch off and clean the appliance after every use (see 'Cleaning and maintenance').

Trimming with comb tips and tricks

The click-on stubble combs allow you to trim hair to different lengths. This appliance comes with 4 click-on stubble combs: 5mm, 3mm, 2mm, 1mm. Start with the 5mm comb to acquire practice with this appliance. The indication on each comb corresponds to the hair length in millimeters.

- Always make sure that the tips of the click-on stubble comb point in the direction in which you move the appliance.
- Make sure that the flat part of the comb is always in full contact with the skin to obtain an even trimming result (Fig. 15).
- Since hair grows in different directions, you need to move the appliance in different directions as well (upward, downward or across).
- Trimming is easier when the skin and hair are dry.

Trimming with comb

- 1 Place the comb onto the blade, with the teeth of the comb pointing upwards (Fig. 16).

Note: Always trim in the direction of the teeth of the comb. This will give you the best results.

- 2 Switch on the appliance.
- 3 Place the comb onto the skin and move the appliance in the direction of the teeth of the comb (Fig. 17).

Note: For the best result, move it against the grain.

- 4 Switch off and clean the appliance after every use (see 'Cleaning and maintenance').
- 5 To remove the comb, hold it on both sides and pull it off the blade (Fig. 18).

Cleaning and maintenance

Clean the appliance after every use.

Caution: Never use compressed air, scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as petrol or acetone to clean the appliance.

Caution: Do not tap the appliance against a surface to remove water from it, as this may cause damage (Fig. 19). Replace the blade if it is damaged.

Cleaning the appliance

- 1 Remove the comb from the blade (Fig. 18). Always turn the appliance off before putting on or taking off combs.
- 2 If a lot of hairs have accumulated on the comb, first blow them off (Fig. 20).
- 3 If a lot of hairs have accumulated on the appliance, first blow them off (Fig. 21).
- 4 Then switch on the appliance and rinse the blade with lukewarm water (Fig. 22).

Caution: Do not dry the blade with a towel or a tissue as this may cause damage.

- 5 Then rinse the comb with lukewarm water (Fig. 23).
- 6 Let the appliance and comb dry.

Note: The blade is fragile. Handle it carefully. Replace the blade if it is damaged.

Storage

Always attach the protection cap on the blade to protect the blade from damage during travelling or storage.

We advise you to let the appliance and its attachments dry before you store them for the next use.

- 1 Place the protection cap onto the edge of the blade (Fig. 24).
- 2 Close the protection cap (Fig. 25).

Replacement

Replacing the blade

For optimal cutting and gliding performance of the blade, we advise you to replace the blade every 4 months or when it no longer provides the shaving or trimming results you expect. The advice of replacing every 4 months is based on two full shaves a week. Depending on your usage behavior the exact lifetime of the blade could be longer or shorter. Similar to what you would experience with a manual blade, the blade becomes blunt over time, which results in increased hair pulling and reduced cutting performance.

- 1 Push the blade release slide upwards carefully, and hold the blade on its sides to remove the blade and prevent it from flying away (Fig. 26).
- 2 Hold the new blade on its sides and press it onto the handle ('click') (Fig. 27).

Note: When you hear a click the new blade is placed correctly and ready for use.

Ordering accessories

To buy accessories or spare parts, visit www.shop.philips.com/service or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Center in your country (see the international warranty leaflet for contact details). The following parts are available:

- QP210 Blade 1-pack
- QP220 Blade 2-pack

Disposal

- This product contains a rechargeable lithium-ion battery which must be disposed of properly.
- Contact your local town or city officials for battery disposal information. You can also call 1-888-224-9764 or visit www.call2recycle.ca for battery drop-off locations.
- For assistance, visit our website www.philips.com/support or call 1-800-243-3050 toll free.
- Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. For recycling information, please contact your local waste management facilities or visit www.recycle.philips.com.

Removing the rechargeable battery

Only remove the rechargeable battery when you discard the product. Before you remove the battery, make sure that the product is disconnected from the wall socket and that the battery is completely empty.

Take any necessary safety precautions when you handle tools to open the product and when you dispose of the rechargeable battery.

- 1 Disconnect the appliance from the mains and let the appliance run until the motor stops.
- 2 Remove the blade from the appliance.
- 3 Remove the bottom of the appliance by bending it downwards and pull it off.
- 4 Take out the battery compartment by separating the bottom part from the top part.
- 5 Separate the battery section from the bottom part.
- 6 Lift the battery out of the inner body with the screwdriver. The battery is connected with double-sided tape.

Warning: Be careful, the battery strips are very sharp.

Warranty and support

If you need information or support, please visit www.philips.com/support or call toll free: 1-866-800-9311. To locate the nearest Philips warranty depot, visit our website www.philips.com.

Guarantee restrictions

- Philips Consumer Lifestyle warrants its products for a period of two years after the date of purchase. If any defect due to faulty materials and workmanship occurs within this two-year warranty period, Philips Consumer Lifestyle will repair or replace the product at its expense.
- Philips Consumer Lifestyle will only pay for repair or replacement if convincing proof is provided, for instance by means of a receipt, that the day on which service is claimed is within the guarantee period. Parts that are subject to wear (such as cutting units and shaving heads) are not covered by the terms of the international guarantee.

- The guarantee is not valid if a defect is due to damage caused by incorrect use, poor maintenance (e.g. parts blocked by scale) or if alterations or repairs have been carried out by persons not authorized by Philips Consumer Lifestyle.
- For the appliance to be used correctly, the user should strictly adhere to all instructions included in the user manual and should abstain from any actions or uses that are described as undesired or which are warned against in the user manual.
- These warranty restrictions do not affect your statutory rights.

Français (Canada)

Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips! Pour profiter pleinement des avantages de l'assistance Philips, enregistrez votre produit à l'adresse www.philips.com/welcome.

Description générale (fig. 1)

- 1 Coque de protection
- 2 Lame
- 3 Glissière de libération de la lame
- 4 Bouton marche/arrêt
- 5 Témoin d'état de la batterie
- 6 Petite fiche
- 7 Bloc d'alimentation
- 8 Sabot amovible pour barbe de trois jours 5 mm
- 9 Sabot amovible pour barbe de trois jours 3 mm
- 10 Sabot amovible pour barbe de trois jours 2 mm
- 11 Sabot amovible pour barbe de trois jours 1 mm

Renseignements importants sur la sécurité

Lisez attentivement ces informations importantes avant d'utiliser l'appareil et ses accessoires et conservez-les pour un usage ultérieur. Les accessoires fournis peuvent varier selon les différents produits.

Danger

- Gardez le bloc d'alimentation au sec (fig. 2).

Avertissement

- Pour charger la pile, utilisez uniquement le bloc d'alimentation détachable (HQ8505) fourni avec l'appareil.
- Le bloc d'alimentation contient un transformateur. Pour éviter tout risque d'accident, ne coupez pas la fiche du bloc d'alimentation pour la remplacer par une autre.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer sous le robinet.
- Vérifiez toujours l'appareil avant utilisation. Afin d'éviter tout accident, n'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé. Remplacez toujours une pièce endommagée par une pièce du même type.
- N'ouvrez pas l'appareil pour remplacer la pile rechargeable.

Attention

- Ne plongez jamais la base de recharge dans l'eau et ne la rincez pas sous le robinet (fig. 2).
- Ne branchez pas le bloc d'alimentation sur une prise de courant ou près d'une prise de courant qui contient un désodorisant électrique afin d'éviter des dommages irréparables au bloc d'alimentation.
- N'utilisez cet appareil qu'aux fins décrites dans le mode d'emploi.
- Pour des raisons d'hygiène, l'appareil doit être utilisé par une seule personne.
- N'utilisez jamais d'eau dont la température est supérieure à 80 °C pour rincer l'appareil.
- N'utilisez jamais d'air comprimé, de tampons à recurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que de l'essence ou de l'acétone pour nettoyer l'appareil.

Champs électromagnétiques (CEM)

- Cet Philips appareil est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.

Général

- Cet appareil est étanche (fig. 3). Il peut être utilisé dans la baignoire et sous la douche, et peut être nettoyé sous l'eau du robinet. Pour des raisons de sécurité, l'appareil est uniquement prévu pour une utilisation sans fil.
- L'appareil est conçu pour une tension secteur comprise entre 100 V et 240 V.
- Le bloc d'alimentation transforme la tension de 100-240 volts en tension plus faible et plus sécuritaire de 24 volts.

Charge en cours

Remarque : Cet appareil est uniquement conçu pour une utilisation sans fil.

Mettez l'appareil en charge avant de l'utiliser pour la première fois et lorsque l'afficheur indique que la batterie est presque déchargée.

La charge prend normalement env. 4 heures.

Un appareil complètement rechargé dispose d'une autonomie maximale de 60 minutes.

Témoin d'état de la batterie

- Lorsque la batterie est presque vide, le témoin d'état de la batterie clignote en orange.
- Pendant la charge, le témoin d'état de la batterie clignote en vert (fig. 7).
- Le témoin d'état de la batterie devient vert lorsque la batterie est entièrement chargée. Environ 30 minutes après la charge complète de la batterie ou lorsque vous coupez l'alimentation de l'appareil, le témoin d'état de la batterie s'éteint automatiquement.

Chargement à l'aide du bloc d'alimentation

- 1 Insérez la petite fiche dans l'appareil et le bloc d'alimentation dans la prise (fig. 5) murale.
- 2 Une fois la charge terminée, débranchez le bloc d'alimentation de la prise murale, puis retirez la petite fiche de l'appareil.

Utilisation de l'appareil

Vous pouvez utiliser l'appareil pour tailler, délimiter ou raser à sec les poils du visage (barbe, moustache et favoris). Raser pour un résultat parfaitement lisse, tailler pour obtenir une certaine longueur et délimiter pour créer des contours parfaits et des lignes nettes. Cet appareil n'est pas prévu pour le rasage, la délimitation des contours et la tonte des poils du reste du corps ni la coupe des cheveux. Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, prenez votre temps. Vous devez vous familiariser avec l'appareil.

Remarque : Cet appareil est uniquement conçu pour une utilisation sans fil.

Mise en marche et arrêt de l'appareil

- 1 Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton marche/arrêt.
- 2 Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton marche/arrêt.

Rasage

Avertissement : Avant d'utiliser l'appareil, vérifiez toujours que la lame n'est pas endommagée ou usée. N'utilisez pas l'appareil si la lame est endommagée ou usée, afin d'éviter tout accident. Remplacez une lame qui est endommagée avant d'utiliser l'appareil (voir le chapitre « Remplacement »).

Trucs et astuces de rasage

- Vérifiez que la lame est toujours entièrement en contact avec la peau en la posant à plat sur la peau.
- Pour un résultat optimal, déplacez l'appareil dans le sens inverse de la pousse des poils.
- Effectuez de longs mouvements tout en appuyant légèrement.
- Vous pouvez utiliser l'appareil sur peau sèche ou humide en appliquant du gel ou de la mousse, même sous la douche.
- Les meilleurs résultats de rasage sont obtenus sur une barbe et un visage propres..

Rasage

- 1 Allumez l'appareil.
- 2 Placez la lame sur la peau et déplacez le rasoir vers le haut ou dans le sens inverse de la pousse des poils en faisant de longs mouvements tout en appuyant légèrement (fig. 10).

Remarque : Veillez à maintenir la surface de la lame à plat contre votre peau (fig. 11).

- 3 Éteignez et nettoyez l'appareil après chaque utilisation (voir 'Nettoyage et entretien').

Délimitation des contours

Vous pouvez également utiliser les deux bords de la lame pour créer des lignes nettes et des contours parfaits. Tenez l'appareil de manière à ce que la lame soit perpendiculaire à la peau et que l'un de ses bords touche la peau. Ceci permet un travail minutieux, plus précis, des favoris et de la zone autour de la bouche et du nez.

- 1 Allumez l'appareil.
- 2 Placez le bord de la lame de façon perpendiculaire sur la peau (fig. 13).

Remarque : Pour utiliser la lame afin d'obtenir des lignes et des contours nets, utilisez l'un des bords de la lame (fig. 12).

- 3 Effectuez des mouvements droits tout en exerçant une légère pression (fig. 14).
- 4 Éteignez et nettoyez l'appareil après chaque utilisation (voir 'Nettoyage et entretien').

Trucs et astuces de taille avec les sabots de coupe

Les sabots amovibles pour barbe de trois jours vous permettent de vous raser à différentes longueurs. Cet appareil est muni de quatre sabots amovibles pour barbe de trois jours : 5 mm, 3 mm, 2 mm et 1 mm. Utilisez le sabot de 5 mm pour vous familiariser avec l'appareil. L'indication sur chaque sabot correspond à la longueur de barbe en millimètres.

- Assurez-vous toujours que les dents du sabot amovible pour barbe de trois jours sont orientées dans le sens de déplacement de l'appareil.
- Assurez-vous que la partie plate du sabot est toujours bien en contact avec la peau pour obtenir une taille régulière (fig. 15).
- Dans la mesure où les poils ne poussent pas tous dans le même sens, vous devez adapter les mouvements de l'appareil (vers le haut, le bas ou en travers).
- Vous obtiendrez une meilleure taille si vous utilisez le rasoir sur une peau ou des poils secs.

Taille avec les sabots de coupe

- 1 Placez le sabot sur la lame, en veillant à orienter les dents du sabot vers le haut (fig. 16).

Remarque : Veillez à toujours tailler dans le sens des dents du sabot. Ceci vous permettra d'obtenir des résultats optimaux.

- 2 Allumez l'appareil.
- 3 Placez le sabot sur la peau et déplacez l'appareil dans le sens des dents du sabot (fig. 17).

Remarque : Pour un résultat optimal, déplacez-le dans le sens inverse de la pousse des poils.

- 4 Éteignez et nettoyez l'appareil après chaque utilisation (voir 'Nettoyage et entretien').
- 5 Pour retirer le sabot, tenez-le par les deux côtés, puis retirez-le de la lame (fig. 18).

Nettoyage et entretien

Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.

Attention : N'utilisez jamais d'air comprimé, de tampons à récurer, de produits abrasifs ou

puissants tels que de l'essence ou de l'acétone pour nettoyer l'appareil.

Attention : Ne tapez pas l'appareil sur une surface pour en éliminer l'eau car vous risqueriez de l'endommager (fig. 19). Remplacez la lame si elle est endommagée.

Nettoyage de l'appareil

- 1 Retirez le sabot de la lame (fig. 18). Éteignez toujours l'appareil avant d'y mettre des sabots ou d'en retirer.
- 2 Si de nombreux poils se sont accumulés sur le sabot, enlevez-les d'abord en soufflant (fig. 20).
- 3 Si de nombreux poils se sont accumulés sur l'appareil, enlevez-les d'abord en soufflant (fig. 21).
- 4 Allumez ensuite l'appareil et rincez la lame à l'eau (fig. 22) tiède.

Attention : N'essuyez pas la lame avec une serviette ou un mouchoir en papier, cela pourrait l'endommager.

- 5 Rincez ensuite le sabot à l'eau (fig. 23) tiède.
- 6 Laissez sécher l'appareil et le sabot.

Remarque : La lame est fragile. Manipulez-la soigneusement. Remplacez la lame si elle est endommagée.

Rangement

Fixez toujours le capuchon de protection sur la lame afin d'éviter que cette dernière ne soit endommagée lors de déplacements ou pendant l'entreposage.

Nous vous conseillons de laisser sécher l'appareil et ses accessoires avant de les ranger pour la prochaine utilisation.

- 1 Placez le capuchon de protection sur le bord de la lame (fig. 24).
- 2 Fermez le capuchon (fig. 25) de protection.

Remplacement

Remplacement de la lame

Pour des performances optimales de coupe et de glissement de la lame, nous vous conseillons de remplacer la lame tous les 4 mois ou lorsqu'elle ne vous offre plus les résultats escomptés au niveau du rasage et de la taille. Ce remplacement conseillé tous les 4 mois est calculé sur la base de deux rasages complets par semaine. En fonction de votre comportement au niveau de l'utilisation, la durée de vie exacte de la lame peut être plus longue ou plus courte. De façon semblable à ce que vous pourriez rencontrer avec une lame manuelle, la lame s'émousse avec le temps, ce qui conduit à un arrachage plus important des poils et des performances de coupe réduites.

- 1 Faites glisser délicatement la glissière de libération de la lame vers le haut et tenez la lame des deux côtés pour la retirer et l'empêcher de partir brusquement (fig. 26).
- 2 Tenez la nouvelle lame des deux côtés et pressez-la contre le manche (clic) (fig. 27).

Remarque : Lorsque vous entendez un clic, la nouvelle lame est alors correctement installée et prête à l'emploi.

Commande d'accessoires

Pour acheter des accessoires ou des pièces de rechange, visitez le site Web

www.shop.philips.com/service ou rendez-vous chez votre revendeur Philips. Vous pouvez également communiquer avec le service à la clientèle Philips de votre pays (consulter le dépliant de garantie internationale pour obtenir les coordonnées).

Les pièces suivantes sont disponibles :

- Lame QP210 individuelle
- Lame QP220 lot de 2

Mise au rebut

- Ce produit contient une batterie rechargeable qui doit être mise au rebut de façon appropriée.
- Communiquez avec les responsables locaux de votre ville pour obtenir des renseignements. Vous pouvez également appeler au 888 224-9764 ou visiter le site **www.call2recycle.ca** pour connaître les emplacements où vous pouvez mettre la batterie au rebut.
- Pour obtenir de l'aide, visitez le site Web **www.philips.com/support** ou composez le **numéro sans frais 1-800-243-3050**.
- Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et composants de grande qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés. Pour obtenir des informations sur le recyclage, contactez vos installations locales de gestion des déchets ou visitez le site **www.recycle.philips.com**.

Retrait de la batterie rechargeable

Ne retirez la batterie rechargeable que lorsque vous mettez le produit au rebut. Avant de retirer la batterie, assurez-vous que le produit est débranché de la prise de courant et que la batterie est complètement déchargée.

Prenez toutes les précautions nécessaires lorsque vous manipulez des outils pour ouvrir le produit et lorsque vous mettez la batterie au rebut.

- 1 Débranchez l'appareil de la prise de courant, puis laissez-le fonctionner jusqu'à ce que le moteur s'arrête.
- 2 Retirez la lame de l'appareil.
- 3 Pour retirer la partie inférieure de l'appareil, courbez-la vers le bas et tirez dessus.
- 4 Retirez le couvercle du compartiment de la batterie en séparant la partie inférieure de la partie supérieure.
- 5 Séparez la batterie de la partie inférieure.
- 6 Retirez la batterie à l'aide du tournevis. La batterie est maintenue par du ruban adhésif double face.

Avertissement : Attention, les barrettes de connexion de la batterie sont très coupantes.

Garantie et support

Si vous avez besoin d'aide ou d'informations supplémentaires, consultez le site Web www.philips.com/support, ou appelez le numéro sans frais : 1-866-800-9311. Pour localiser le dépôt de garantie Philips le plus proche, visitez notre site Web www.philips.com.

Limites de la garantie

- Philips Consumer Lifestyle garantit ses produits pendant deux ans à compter de la date d'achat. En cas de défaillance de l'appareil signalée au cours de la période de garantie, Philips Consumer Lifestyle s'engage à réparer ou à remplacer le produit à ses frais.
- Philips Consumer Lifestyle prend en charge les frais de réparation ou de remplacement uniquement sur présentation de la preuve d'achat (un reçu par exemple) prouvant que le produit est couvert par la garantie au moment de la demande. Étant susceptibles de s'user, les têtes de rasage (lames et dresse-pois) ne sont pas couvertes par la garantie internationale.
- Cette garantie n'est pas valide si le produit ne fonctionne pas en raison d'un dommage causé par une utilisation inadéquate, un mauvais entretien (p. ex. pièces bloquées par un dépôt calcaire) ou si des modifications ou des réparations ont été effectuées par une personne non autorisée par Philips Consumer Lifestyle.
- Pour garantir une utilisation correcte du produit, l'utilisateur est tenu de respecter scrupuleusement toutes les instructions du mode d'emploi et doit éviter toute action déconseillée voire même contre-indiquée dans ce mode d'emploi.
- Les limites de cette garantie n'ont aucune incidence sur vos droits prévus par la loi.